
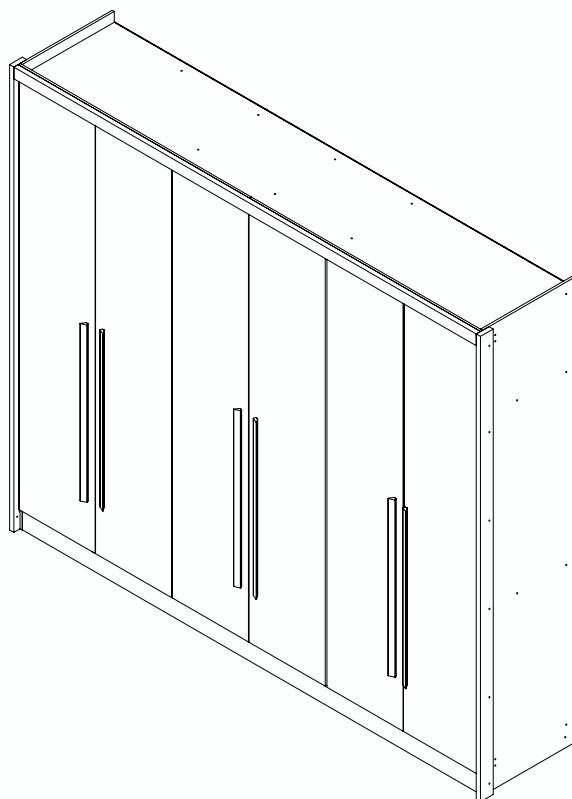


Manual de montagem

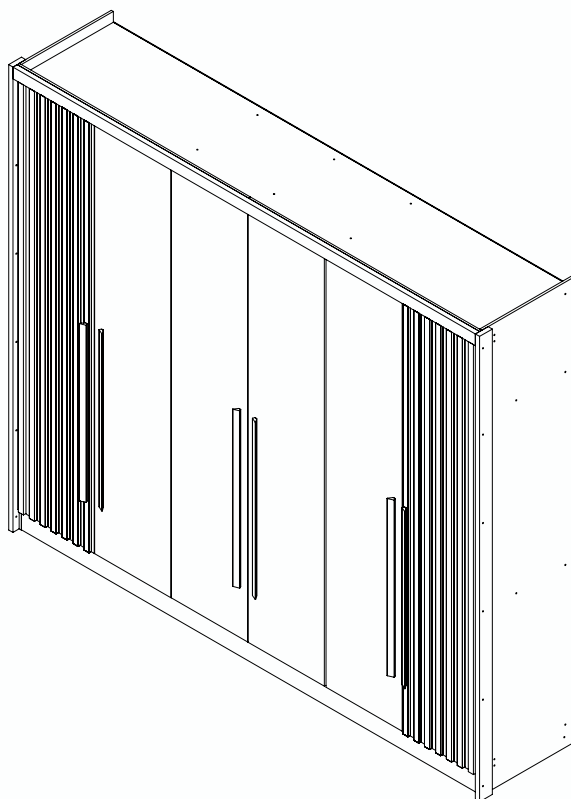

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:..... 2365mm | 2435mm

Largura:..... 2762mm | 2762mm


Profundidade:..... 565mm/580 c/ripas

LISTA DE PEÇAS

Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	14395	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
7	18637	DIVISÃO LATERAL	2175	540	12	2
8	18636	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	14396	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	4
11	14475	PRATELEIRA DO MALEIRO	888	430	15	2
12	18073	TAMPO	2688	540	12	1
13	14468	MOLDURA SUPERIOR	2712	60	25	1
14	18180	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	13359	COSTAS MAIOR	2200	902	3	2
16	17922	COSTAS MENOR	2200	451	3	2
17	7571	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	403	3	4/6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	4/6/8*
21	18184	PORTA	2190	447	15	6
24	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	6
KIT EXTRA PRATELEIRA						
10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	2
25	17924	PRATELEIRA REMOVÍVEL	438	430	15	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

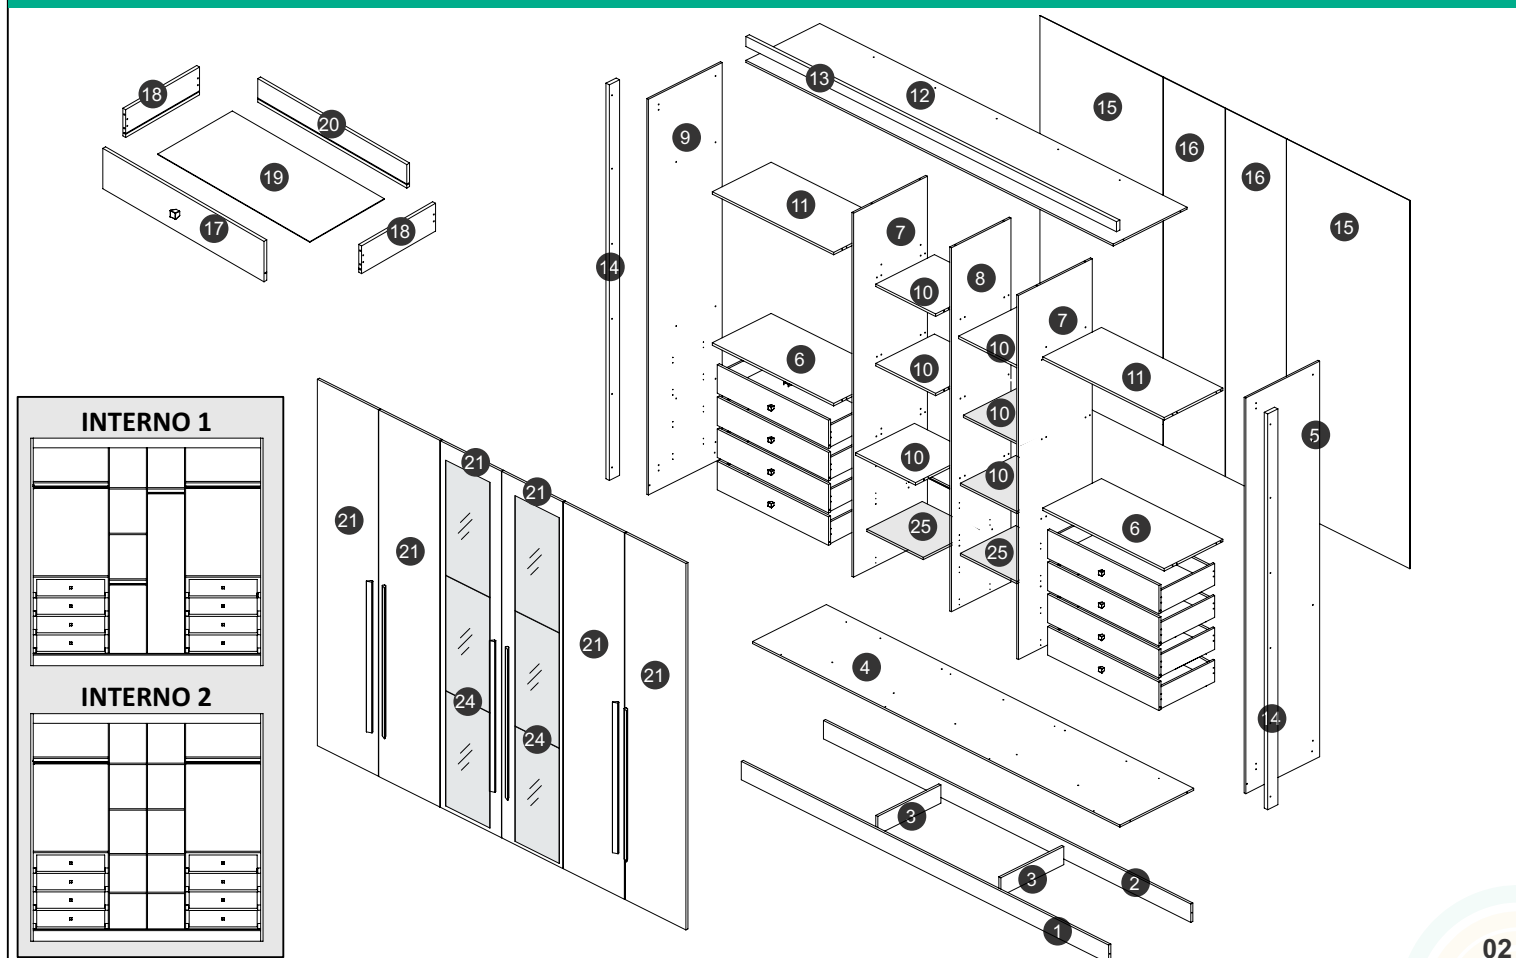

LISTA DE PEÇAS


N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	14395	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
7	18637	DIVISÃO LATERAL	2175	540	12	2
8	18636	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	14396	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	4
11	14475	PRATELEIRA DO MALEIRO	888	430	15	2
12	18073	TAMPO	2688	540	12	1
13	14468	MOLDURA SUPERIOR	2712	60	25	1
14	18180	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	13359	COSTAS MAIOR	2200	902	3	2
16	17922	COSTAS MENOR	2200	451	3	2
17	7571	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	403	3	4/6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	4/6/8*
21	18184	PORTA	2190	447	15	4
21A	17883	PORTA RIPADA	2190	447	15	2
22	17884	RIPA	2184	30	15	1
23	17882	ENCABEÇAMENTO	1355	60	12	4
24	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	2 6

KIT EXTRA PRATELEIRA





















10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	2
25	17924	PRATELEIRA REMOVÍVEL	438	430	15	2

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.

VISTA EXPLODIDA

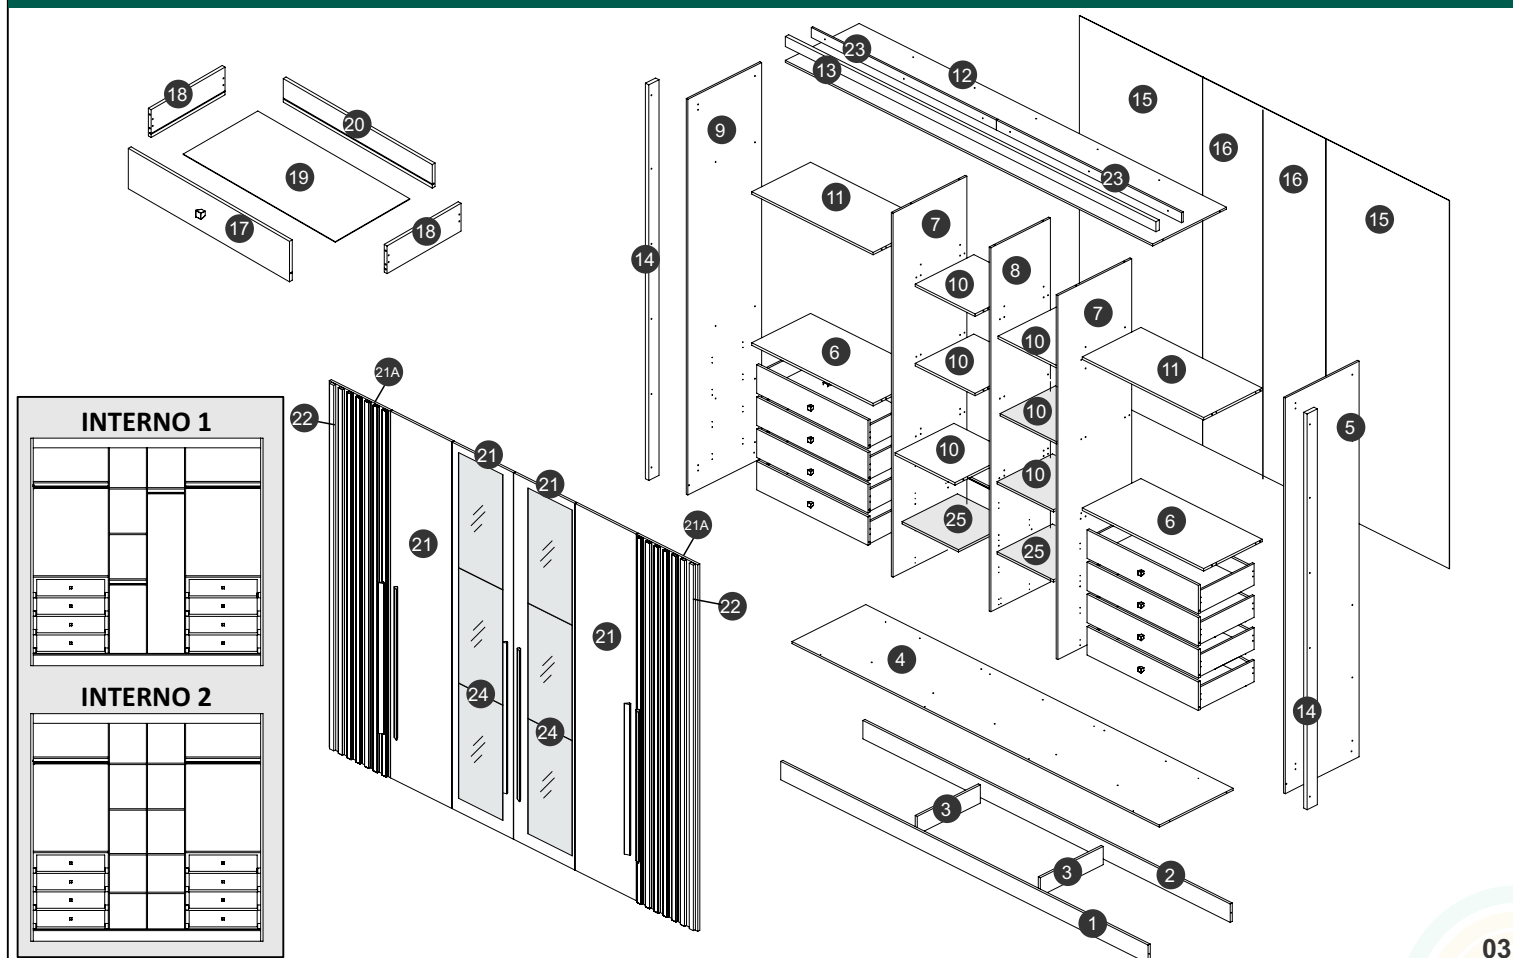


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  CÓD.: 2859	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM  CÓD.: 3879	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1422	D5 - DOBRADIÇA 35MM  CÓD.: 1409	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342	K3 - PUXADOR GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B9 - PARAFUSO 4X40MM  CÓD.: 7066	E2 - TAPA FURO 6MM  CÓD.: 1434	K4 - PUXADOR MDF 900MM  CÓD.: 14268
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA  CÓD.: 2858	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO  CÓD.: 10251	G2 - FIXADOR DE COSTAS  CÓD.: 14421	B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041	H3 - TUBO CABIDEIRO 880MM  CÓD.: 6975	B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041
C1 - CONECTOR 4 FUROS  CÓD.: 1453	H4 - TUBO CABIDEIRO 428MM  CÓD.: 7879	C3 - SUPORTE PRATELEIRA  CÓD.: 3087
B32 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA PANELA  CÓD.: 19999	I2 - COLA 10g.  CÓD.: 1472	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
KIT OPCIONAL ESPELHOS B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042	KIT PARA PORTA RIPADA A6 - CAVILHA PLÁSTICA 8X20  CÓD.: 18291
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  CÓD.: 4003	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  	B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  CÓD.: 2859
		B9 - PARAFUSO 4X40  CÓD.: 7066
		B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041
		I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452

Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU	396 NEVE	397 FENDI
---------------	-------------	--------------




As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.



*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




01

B15  x20

C1  x04

C2  x04

 **Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.**
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

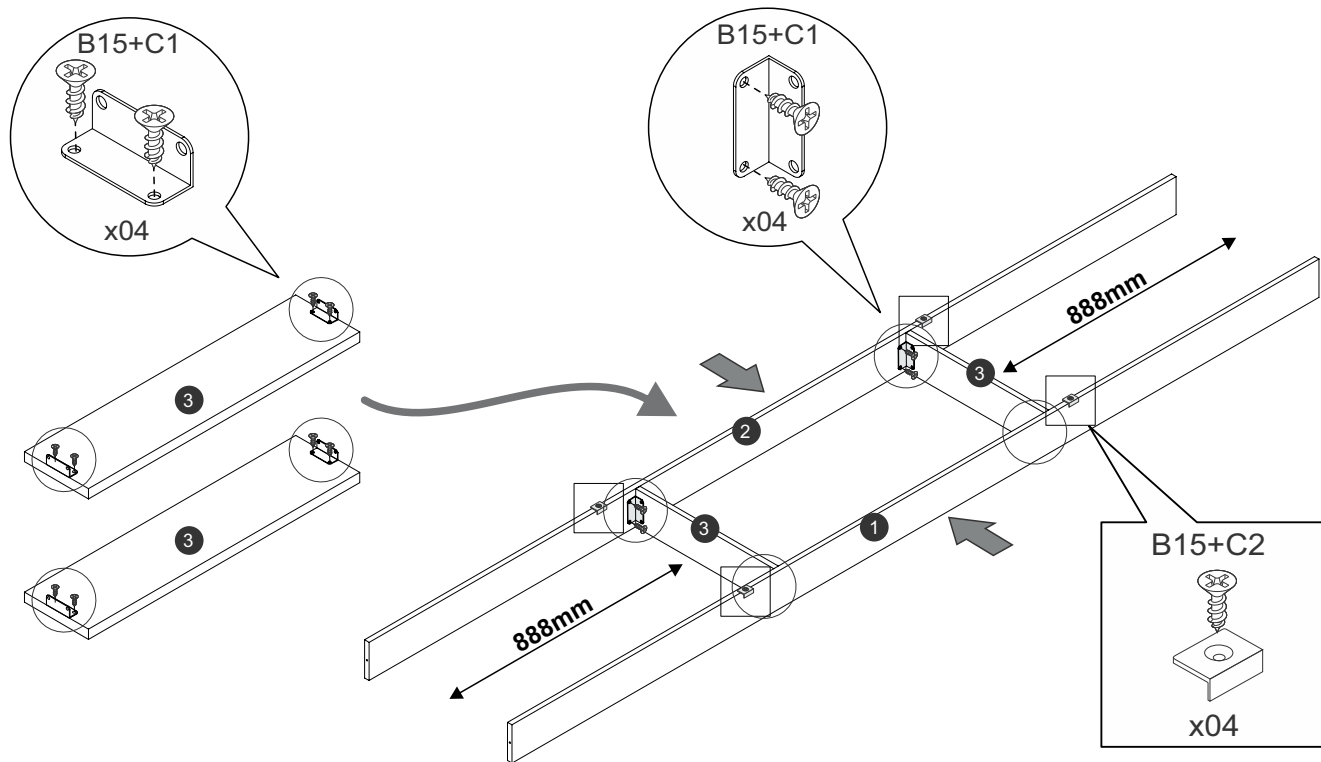


02

B17  x24

C7  x08



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

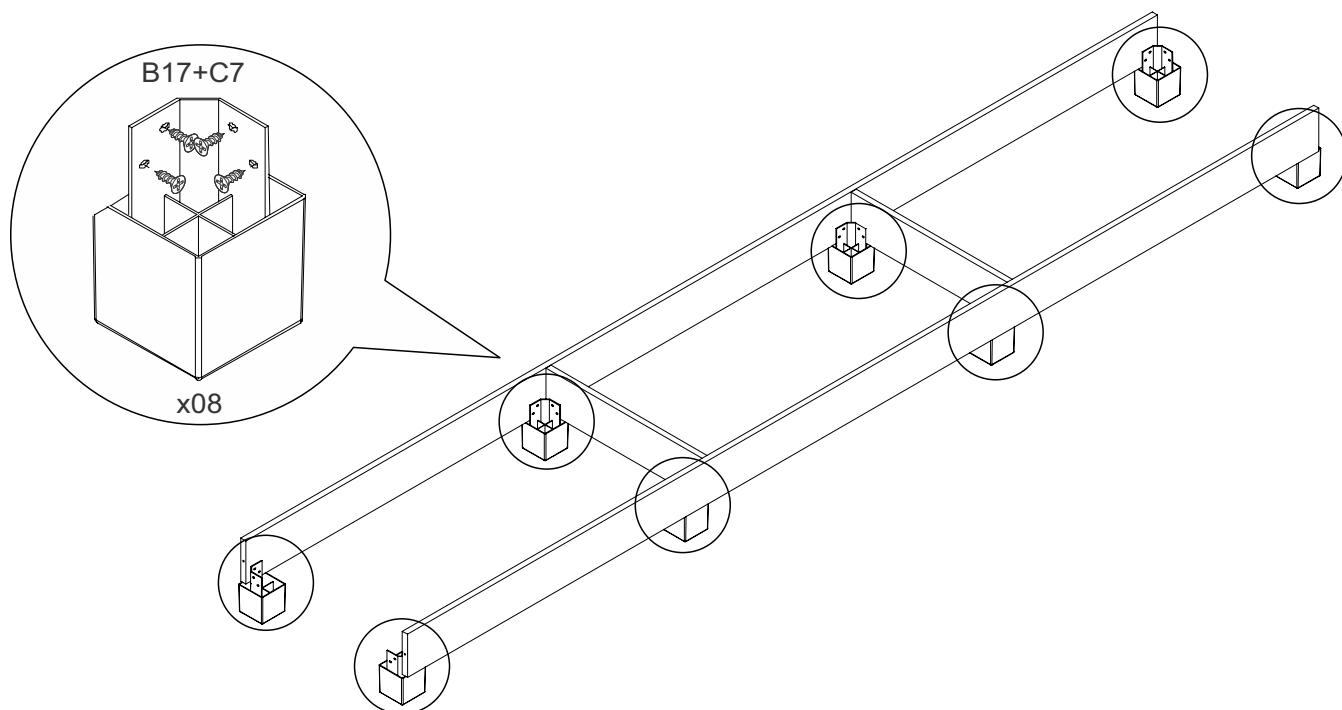


03


B15		x04	C2		x04
B12		*x32 *x48 *x64	C5		*x16 *x24 *x32






***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

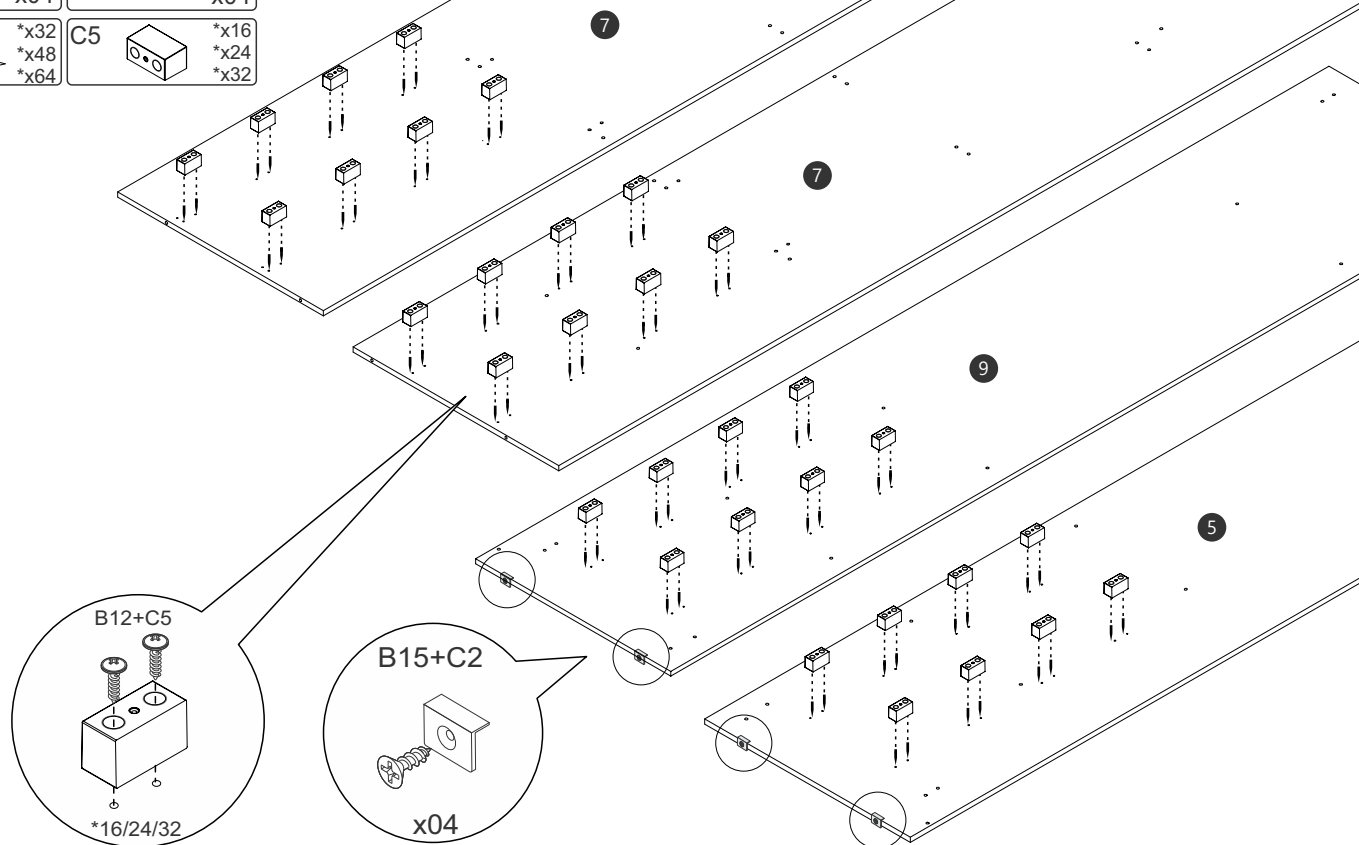

04


J1		*x08 *x12 *x16	B9		*x16 *x24 *x32
----	--	----------------------	----	---	----------------------

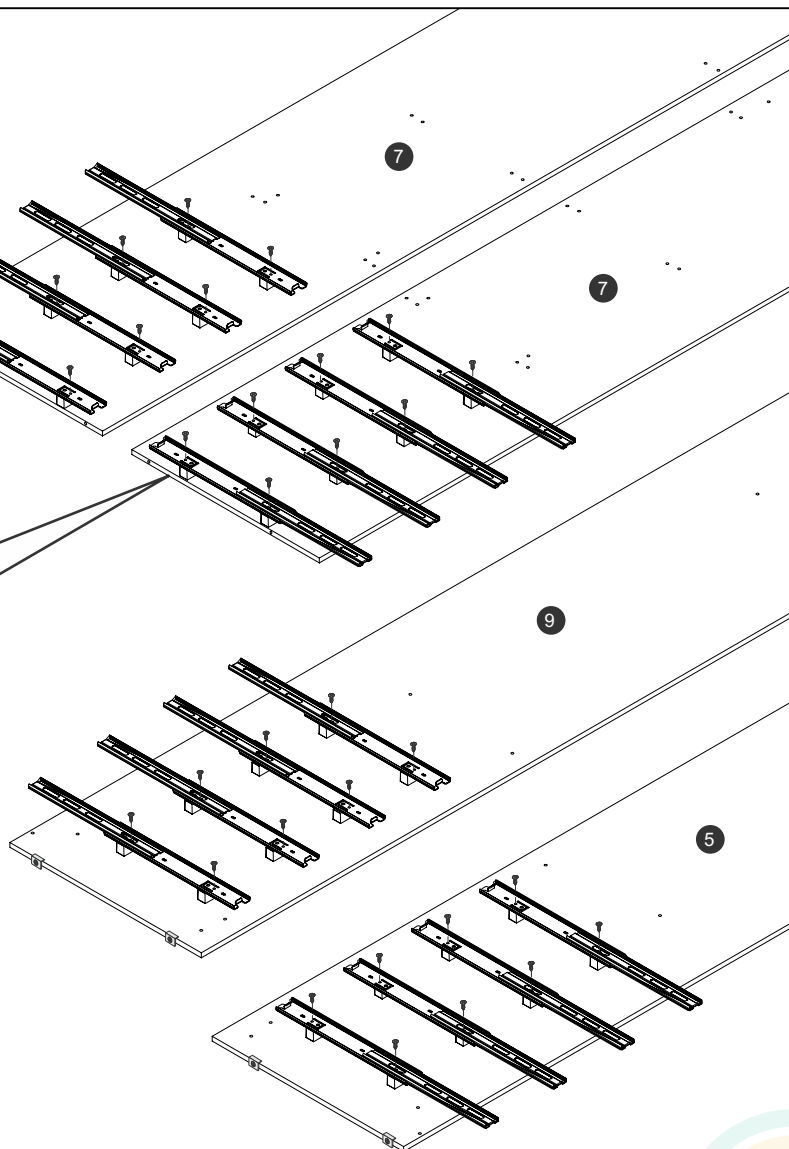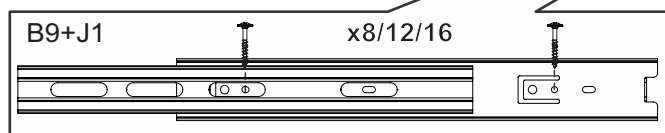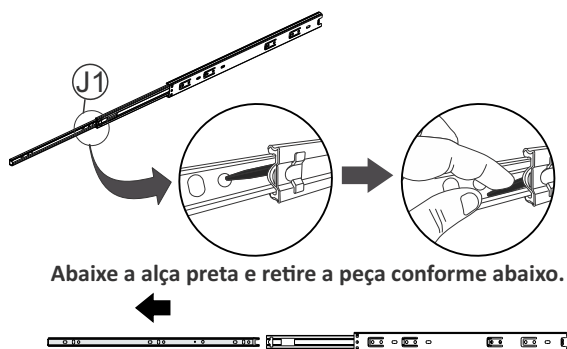

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

05

B4 x04

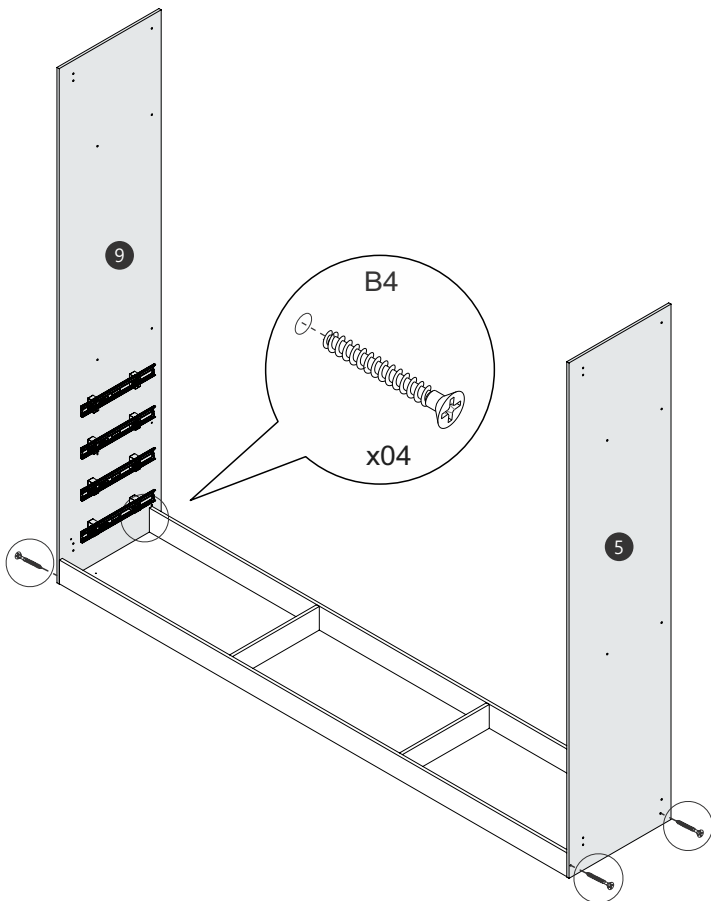


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

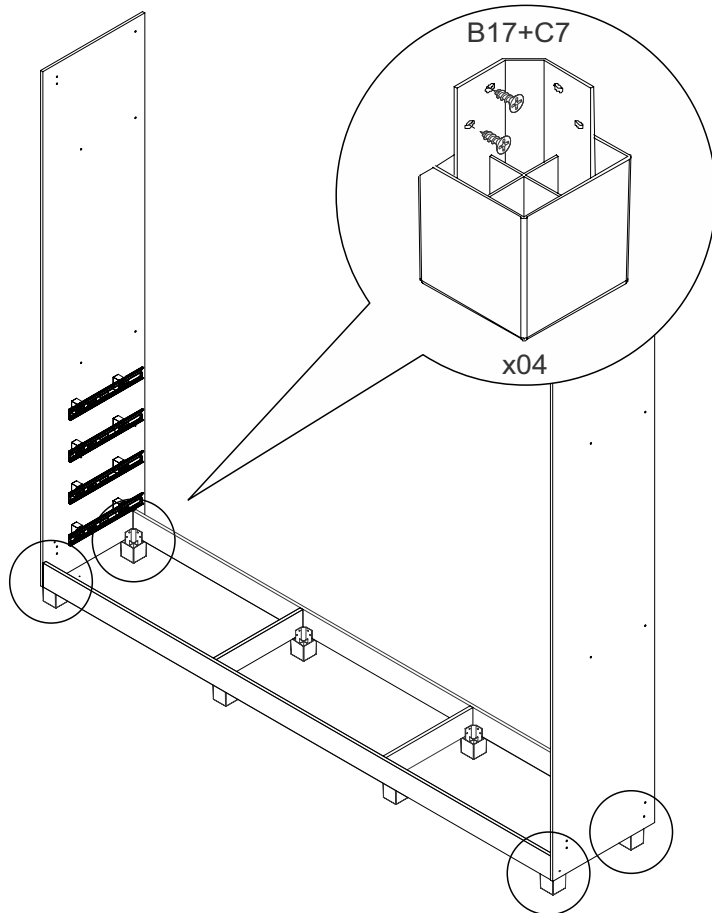

06


B3 x08

B4 x04

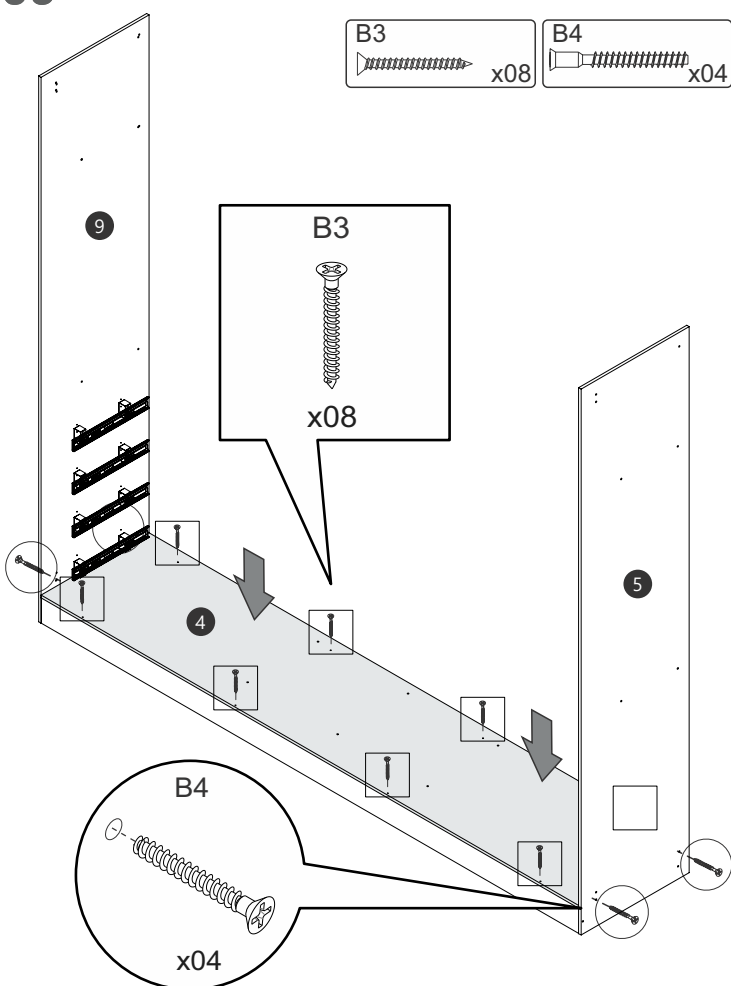


07

A1 x12

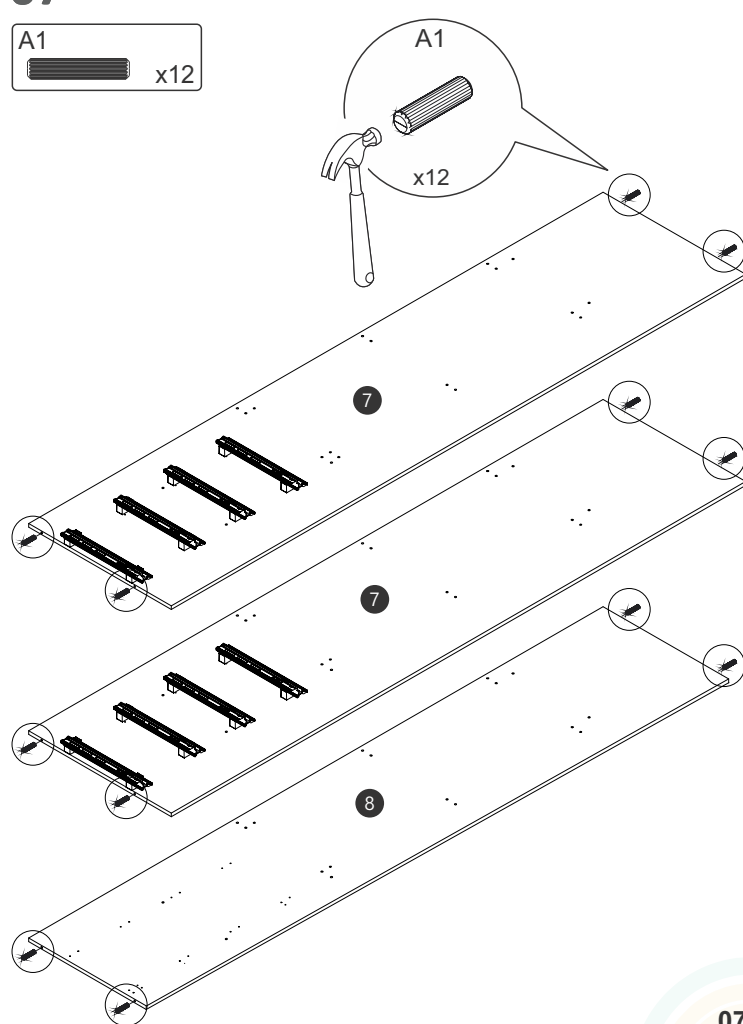


08

B4
x08

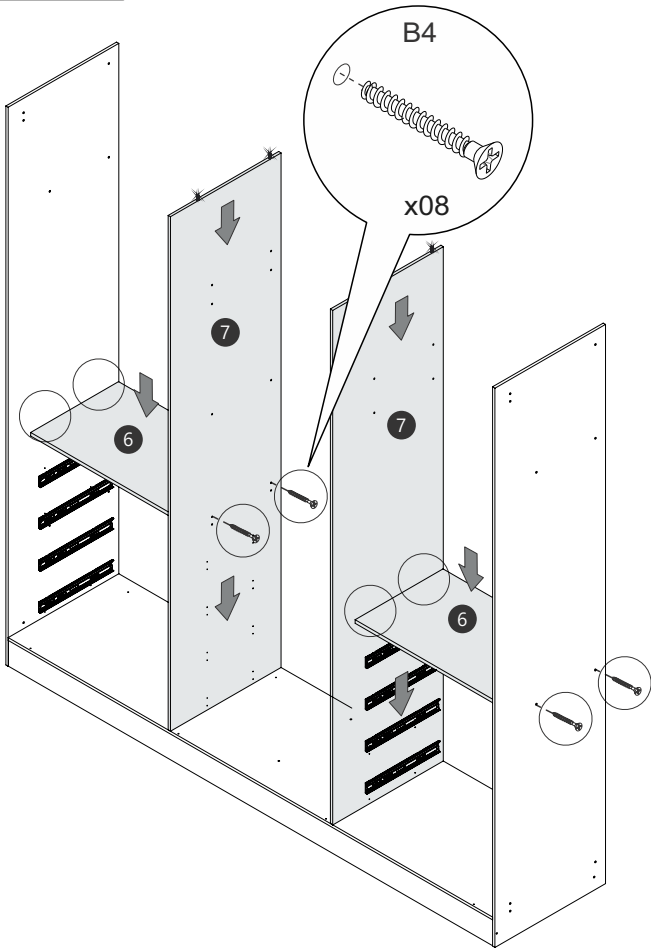


09

B4
x08

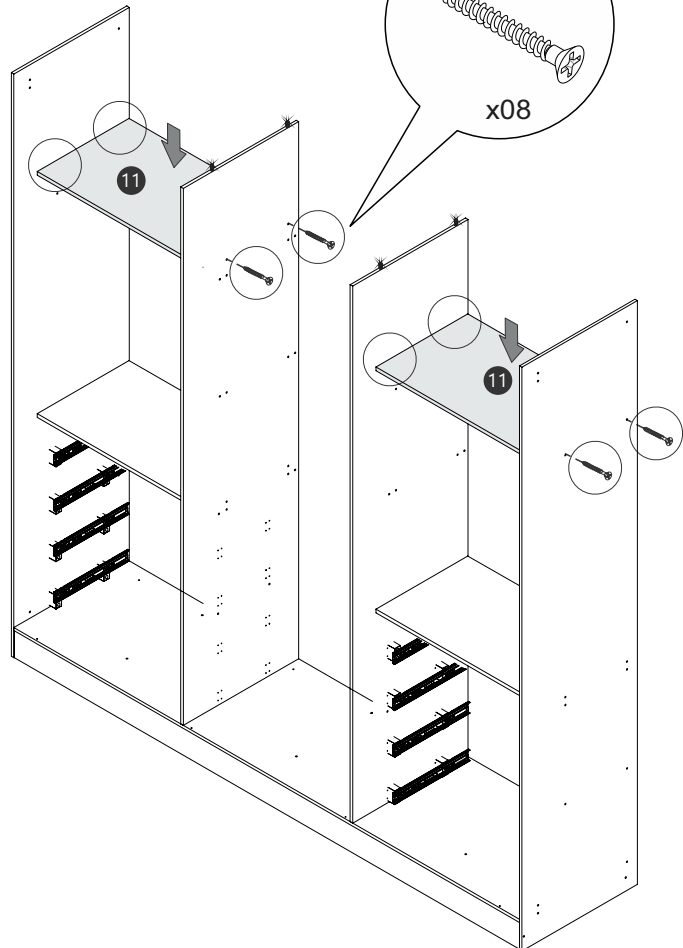


10

B4
x12

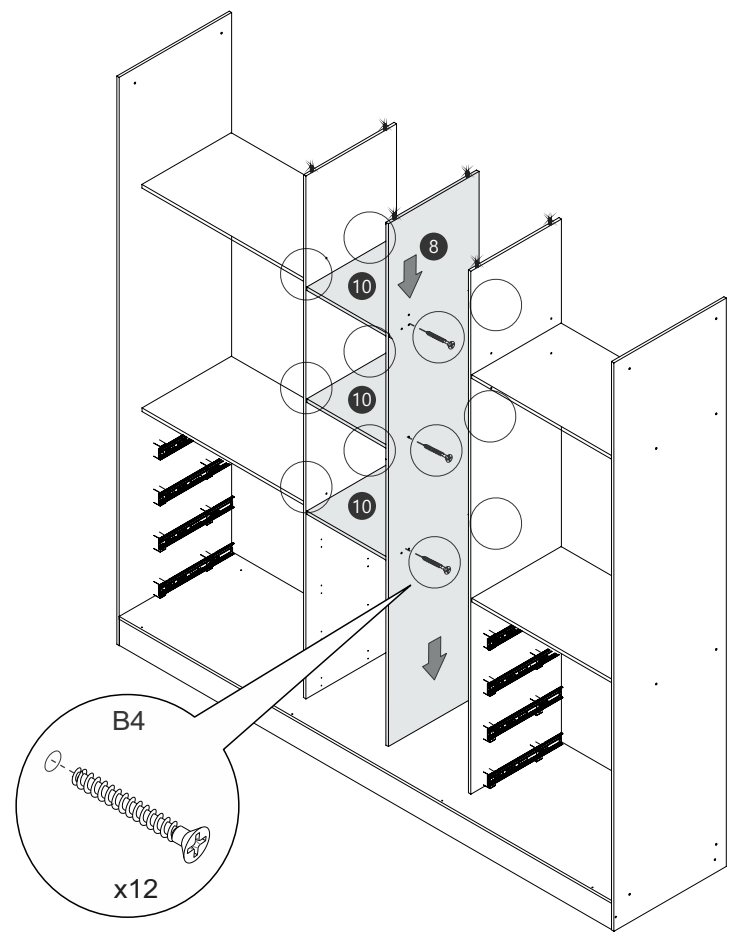

11

A2  x02



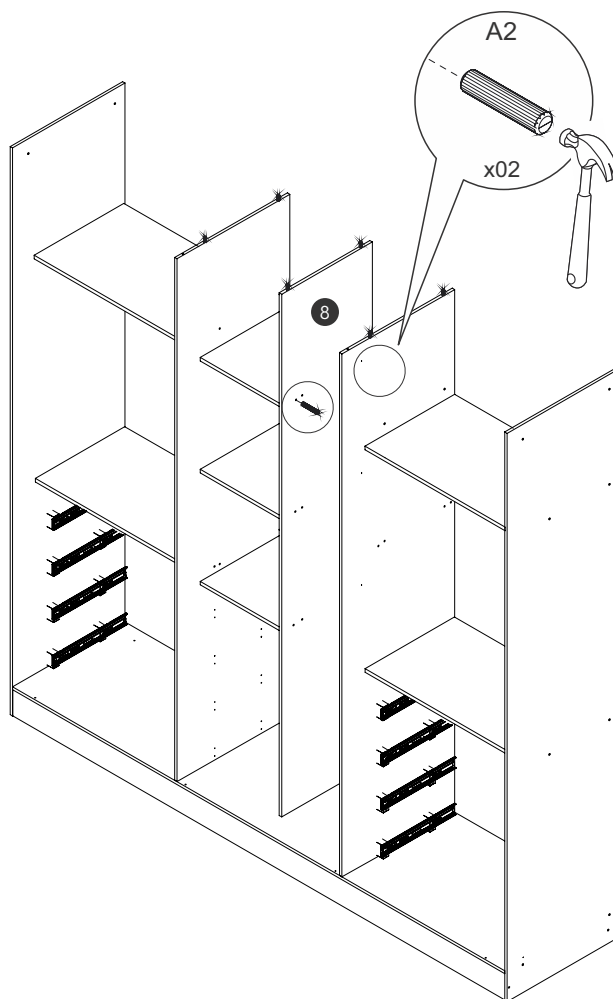


12

B4  x02



Primeiro encaixar a peça 10 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

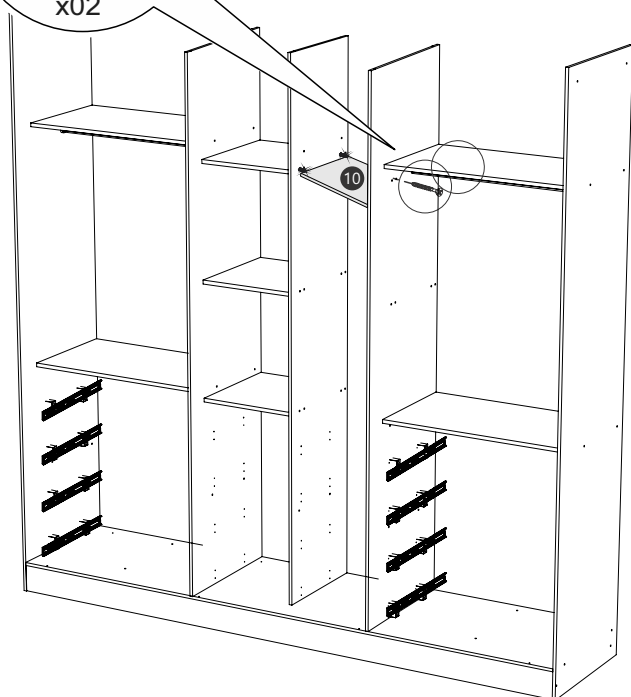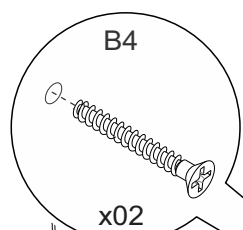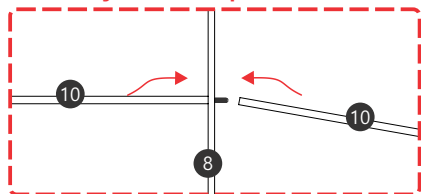


13

B15  x04


I14  x02

B15+I14

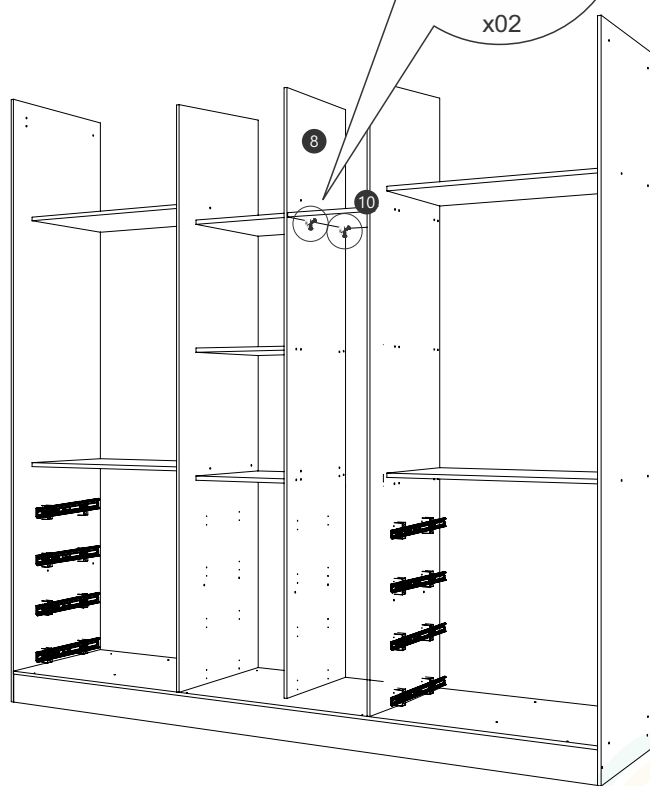

13.1 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

A2
x04


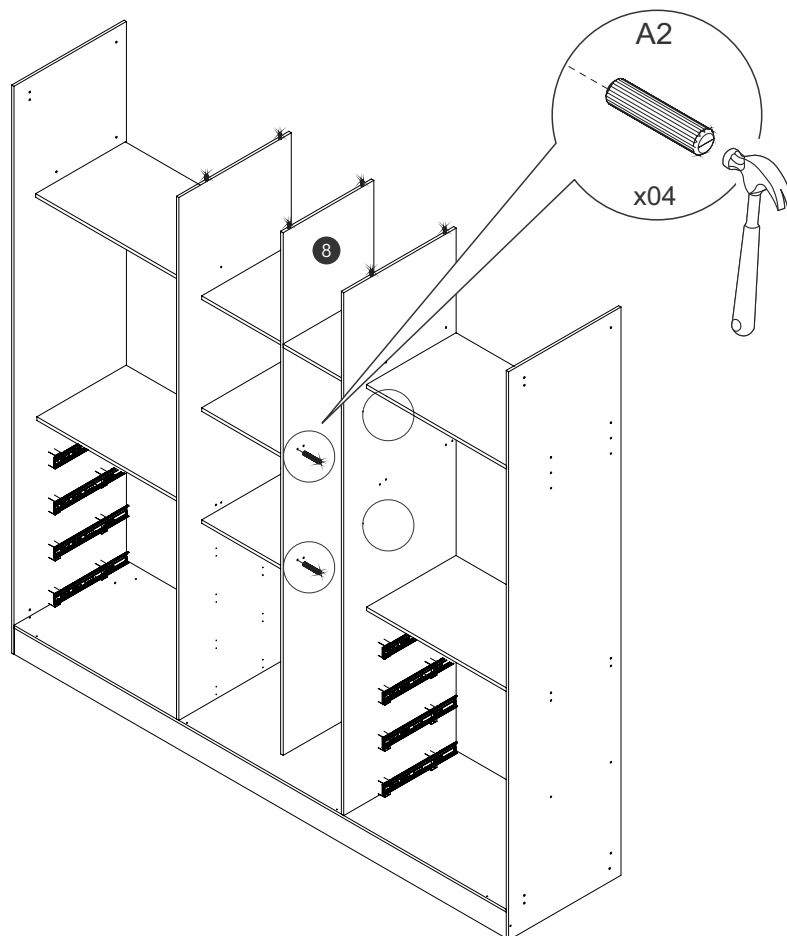


13.2 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2



B4
x04



Primeiro encaixar a peça 10 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

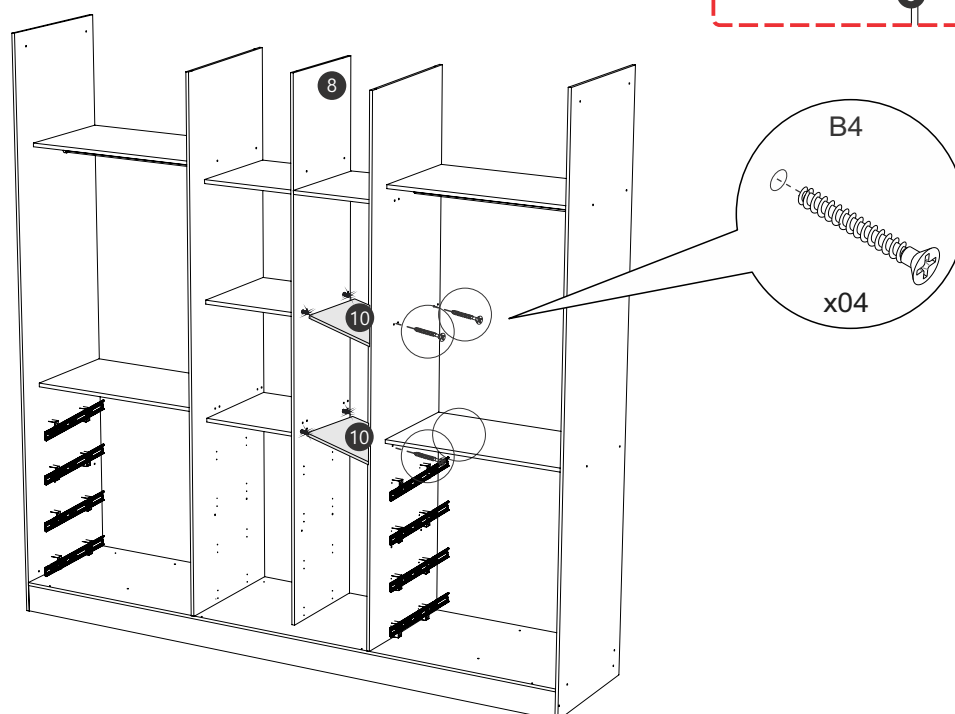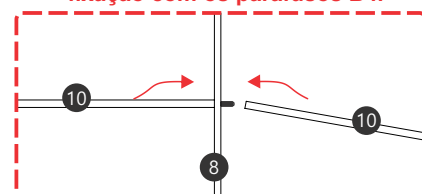

13.3 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

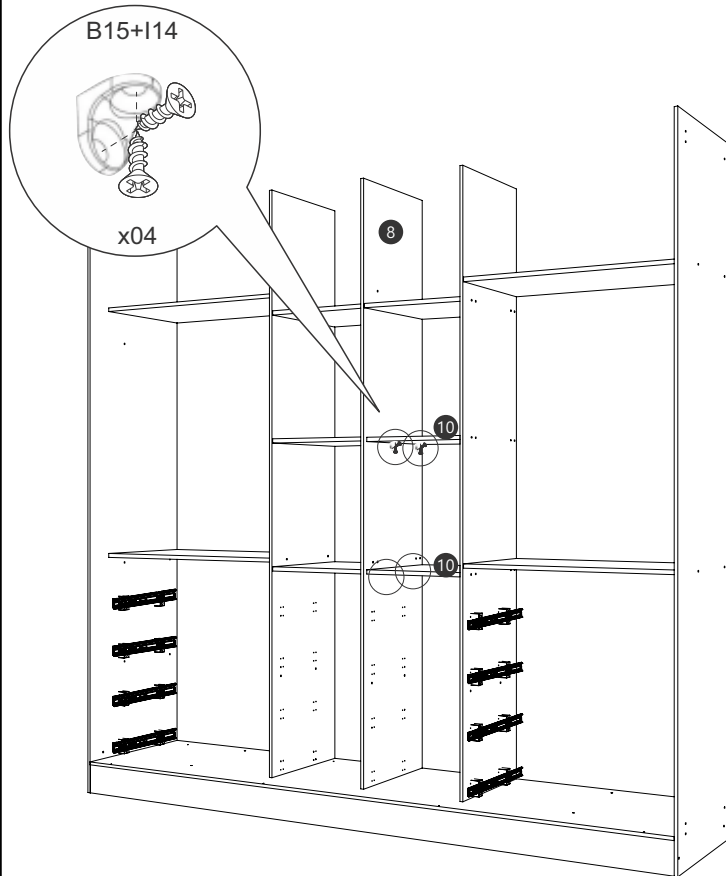


13.4



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com PORTA RIPADA tiver sido adquirida.



FIXAR AS PEÇAS 23 NA PEÇA 13, CENTRALIZANDO-A.

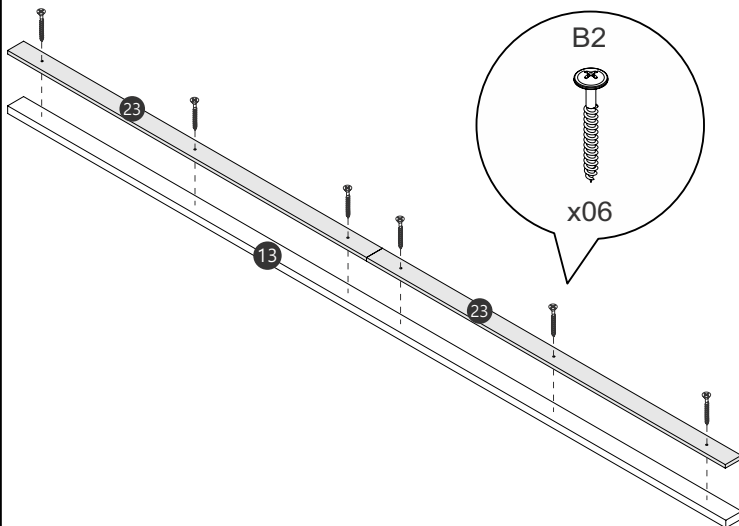


13.5




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com PORTA RIPADA tiver sido adquirida.



FIXAR AS CANTONEIRAS, CONFORME DETALHE.

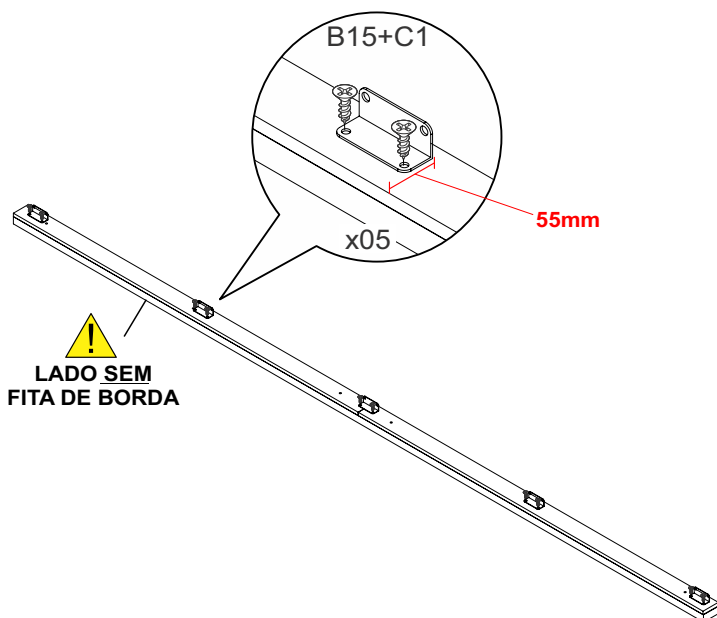


13.6





ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com PORTA RIPADA tiver sido adquirida.

FIXAR A MOLDURA NO TAMPO.

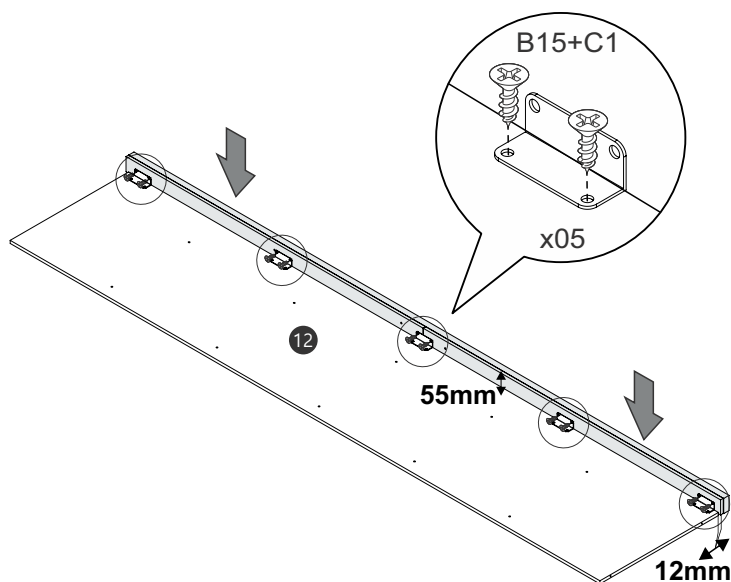



Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

14

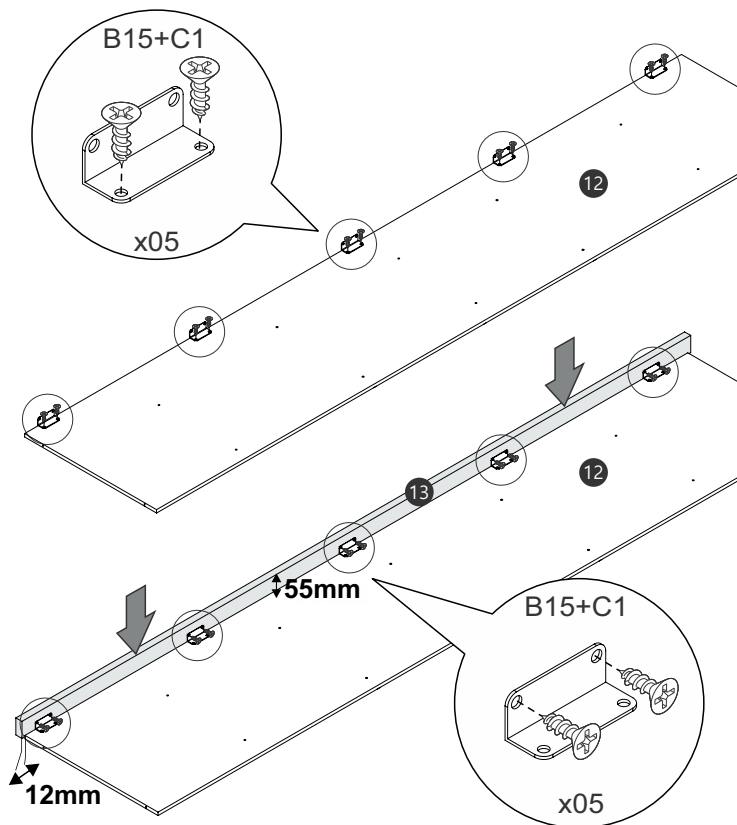


! Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.



15

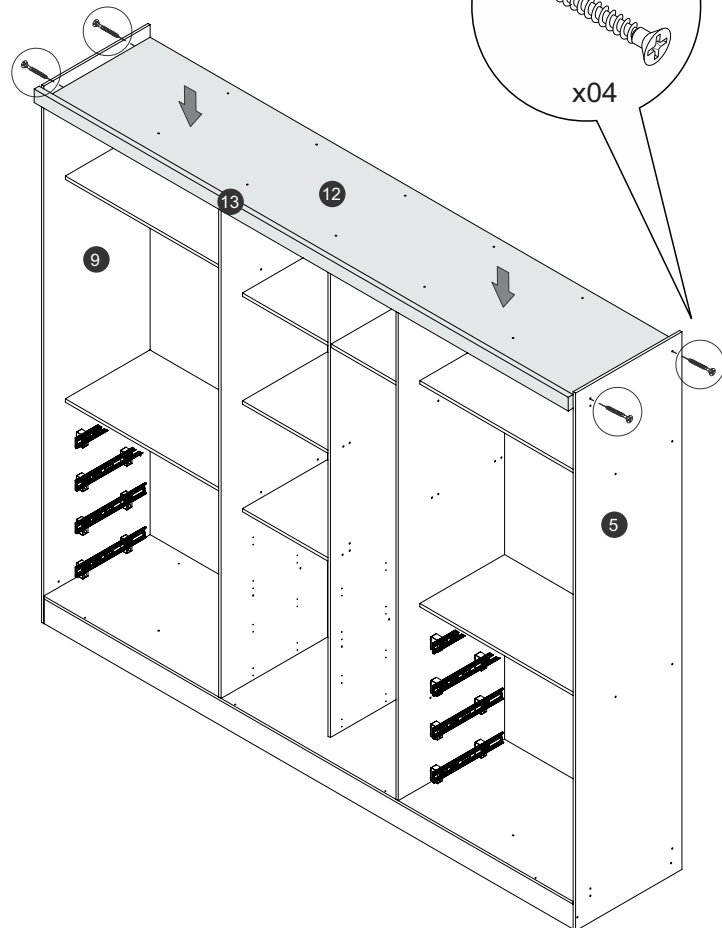

16

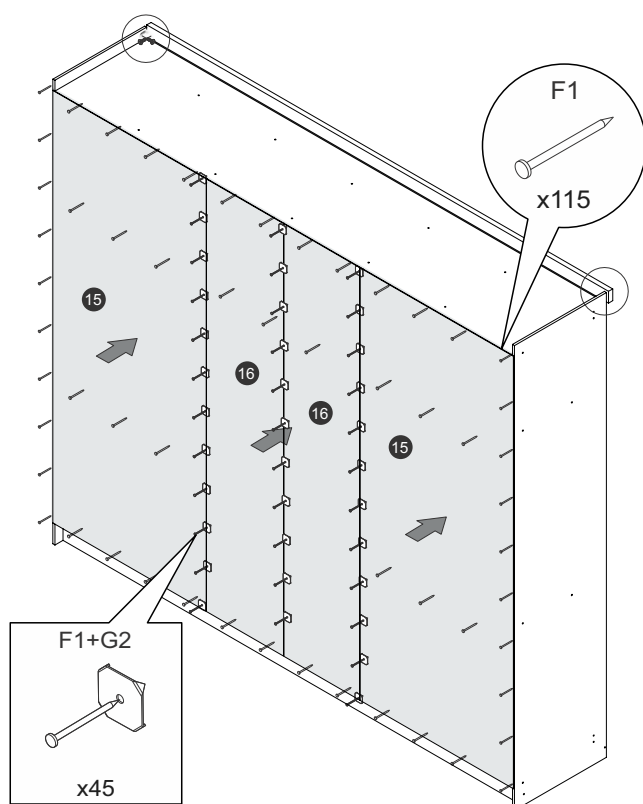

16 - SOMENTE PARA PORTA RIPADA

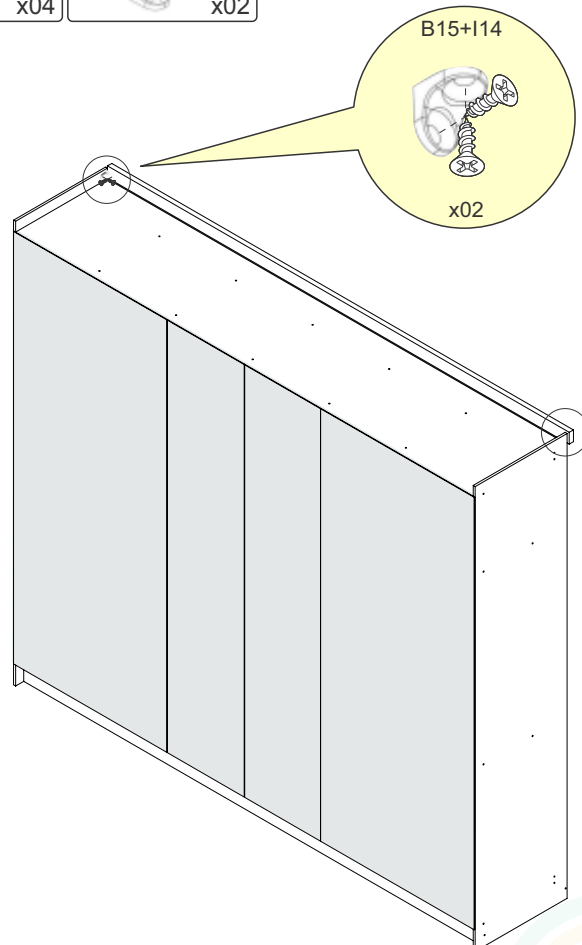


17 - SOMENTE P/ INTERNO 2

C3 x08



ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 25 na parte central do produto.

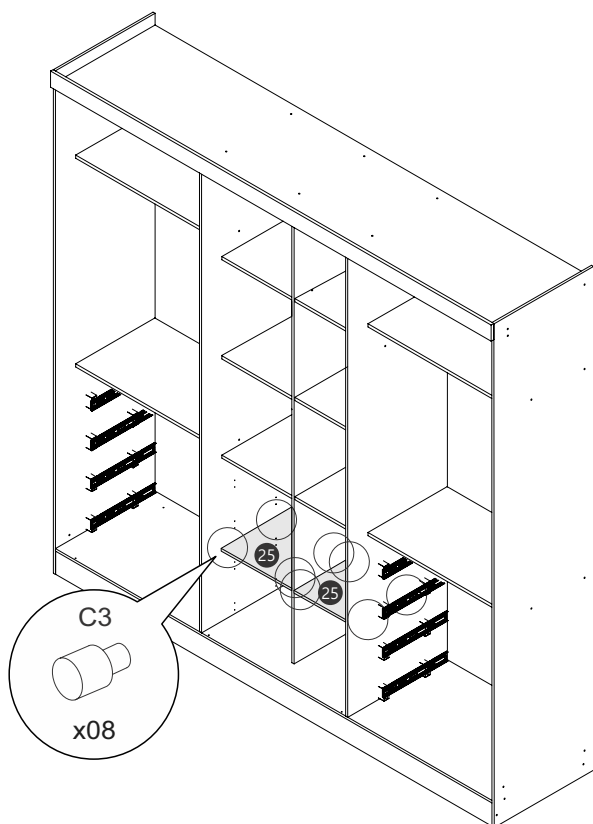

18

B15 x16

H4 x02



I4 x08

H3 x02





Encaixar os tubos (H3 e H4) nos suportes.

INTERNO 1

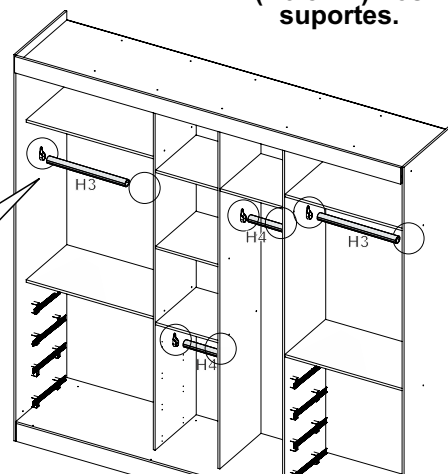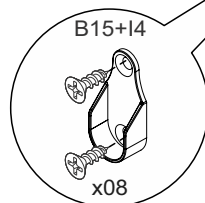


INTERNO 2

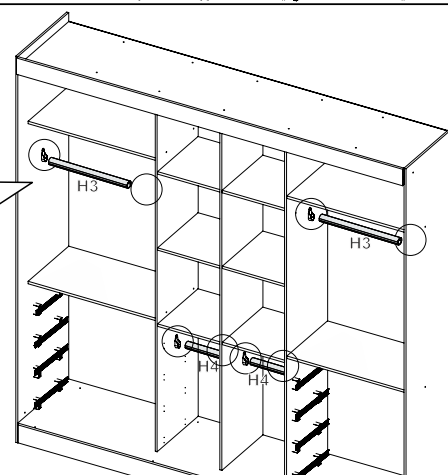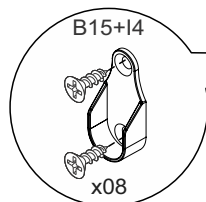

19

B3 x12

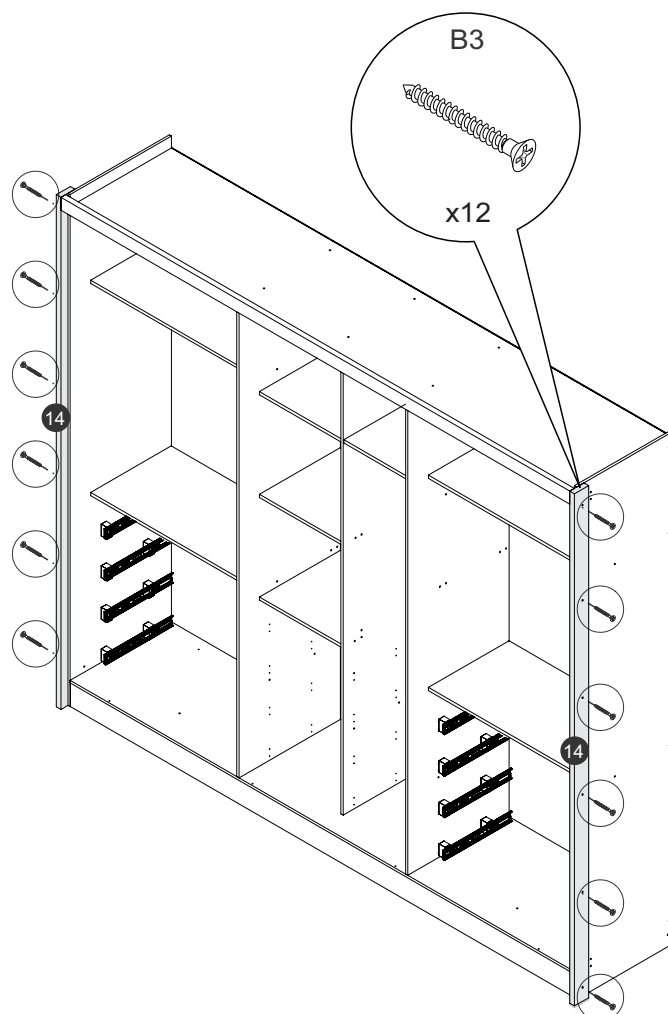


20

A6  x48



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.



INSERIR AS CAVILHAS NAS RIPAS.
REPETIR ESSA ETAPA EM TODAS AS RIPAS.

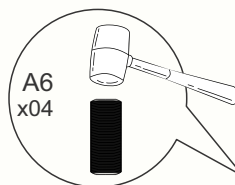

**UTILIZAR MARTELO
DE BORRACHA**




20.1 FIXAR AS RIPAS NAS PORTAS.

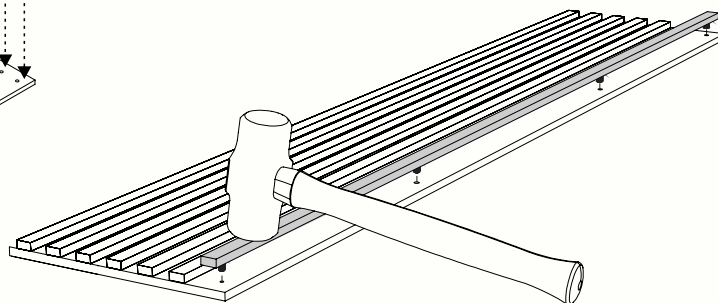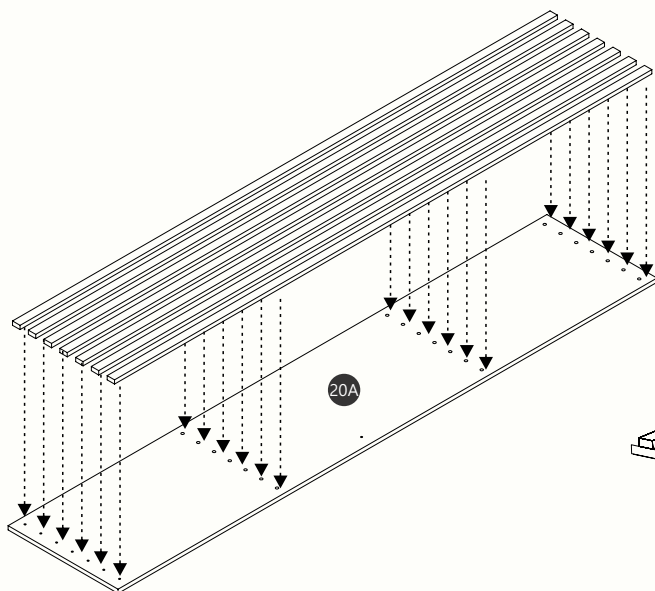


**UTILIZAR MARTELO
DE BORRACHA**


20.2 Terminar a furação correspondente a fixação do puxador.

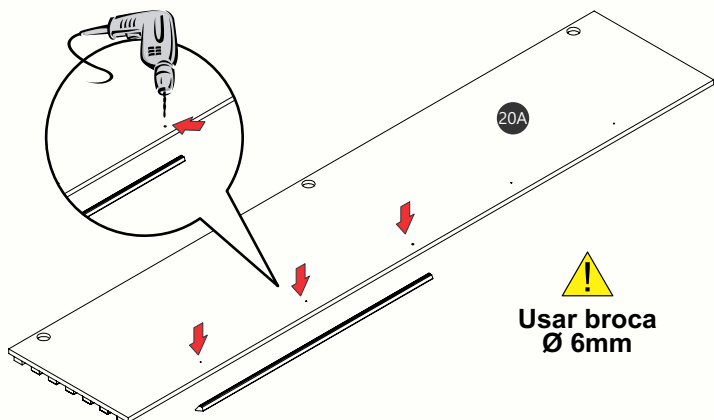





**Usar broca
Ø 6mm**

20.3 FIXAR O PUXADOR




B9  x06

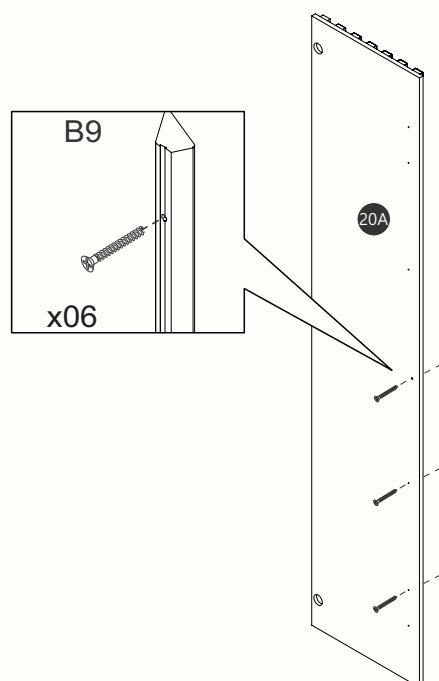


21 REPETIR ESTA ETAPA 6x.

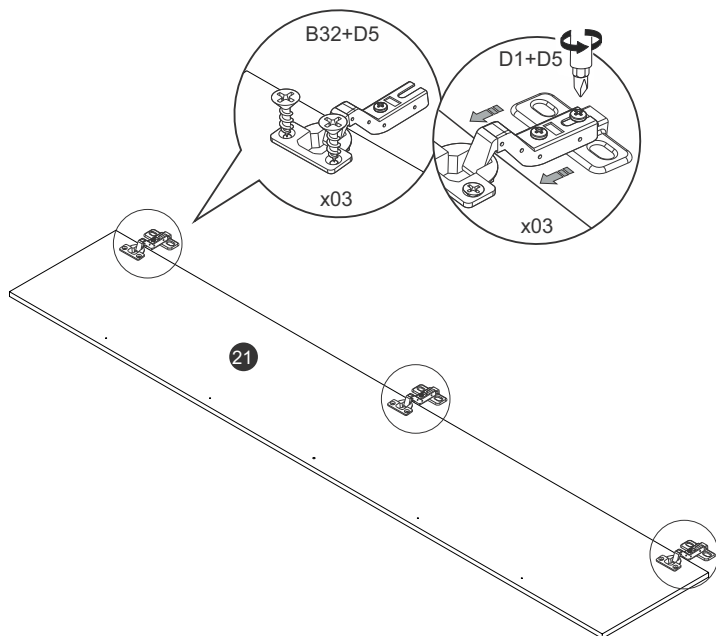




21.1

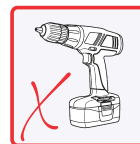



ETAPA OPCIONAL.
⚠ Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.

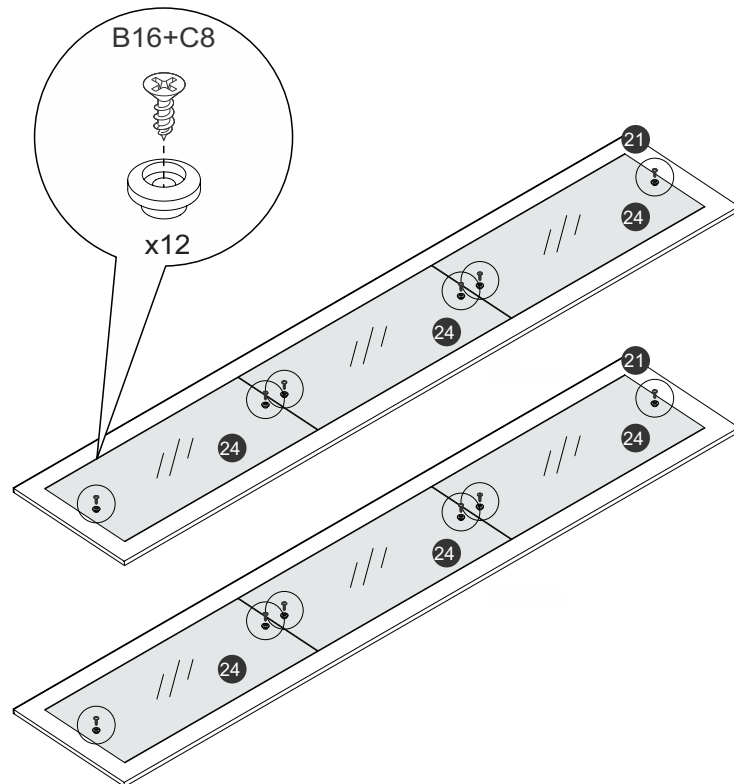



22

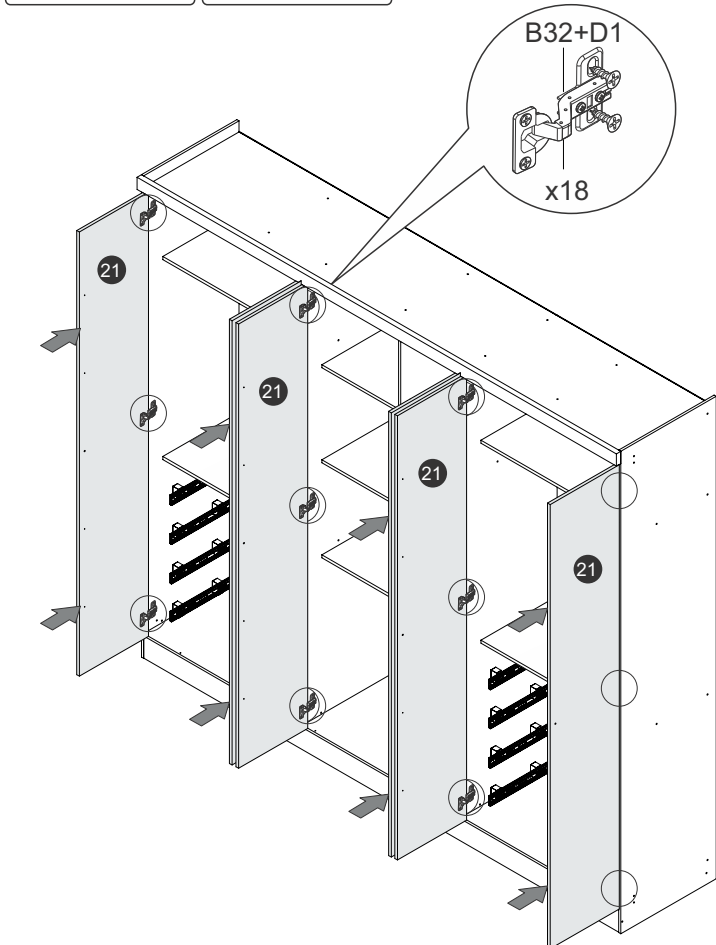

23



⚠ Fixar o puxador no furo central da porta.

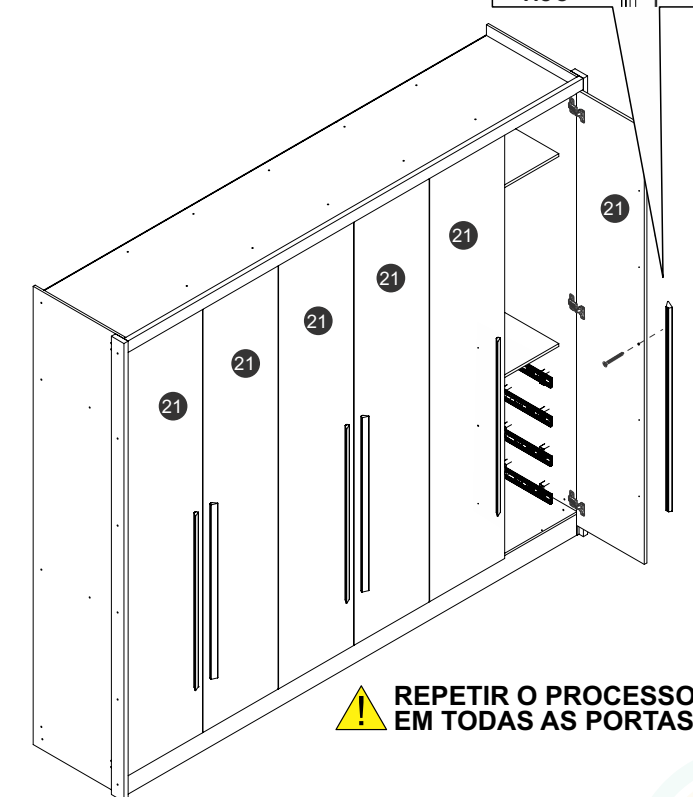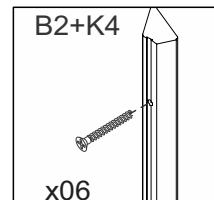


⚠ REPETIR O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS.



24





Terminar a furação correspondente a fixação do puxador. Depois, fixar o outro parafuso do puxador.

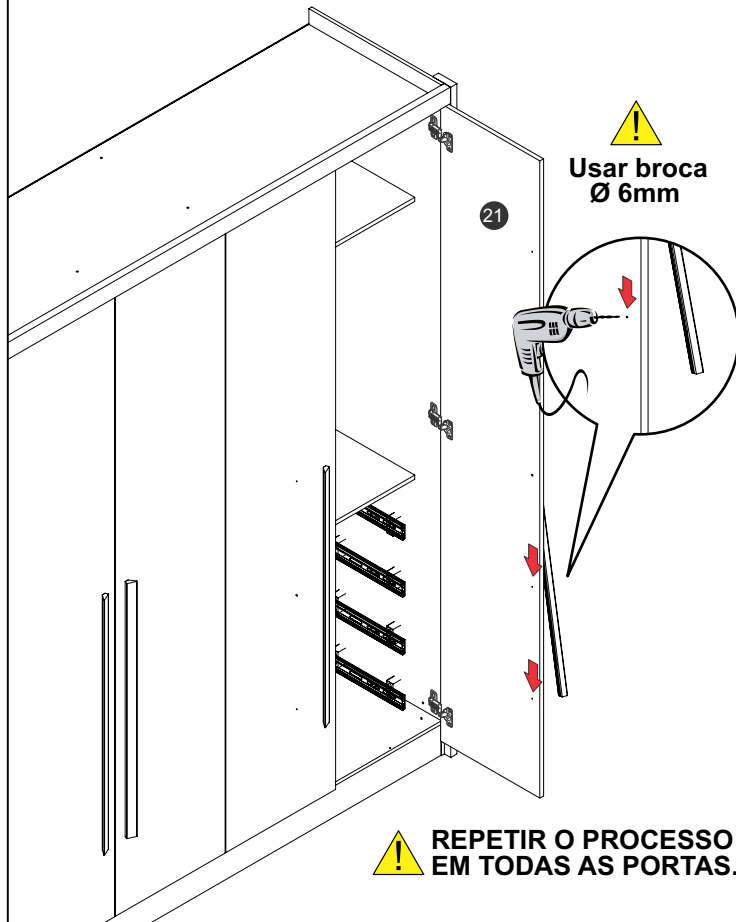

25

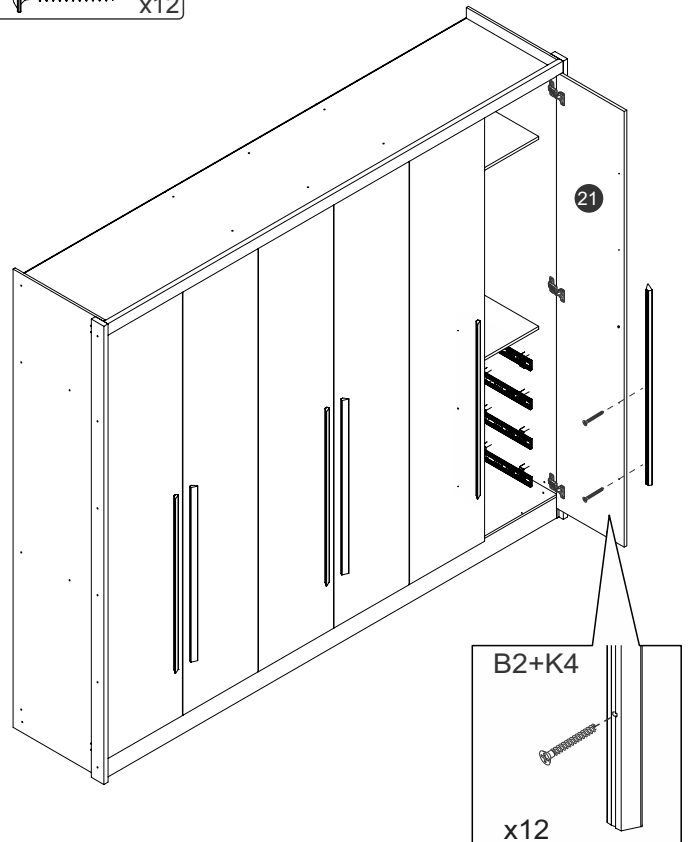



26 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

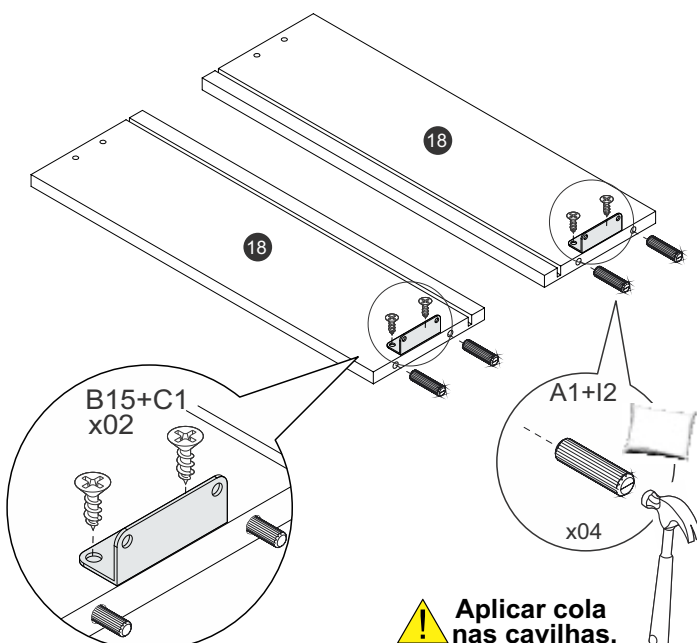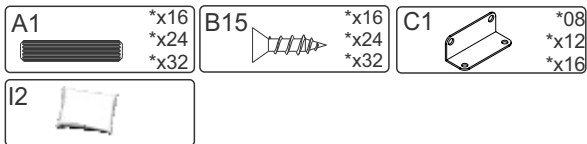




*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

27 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

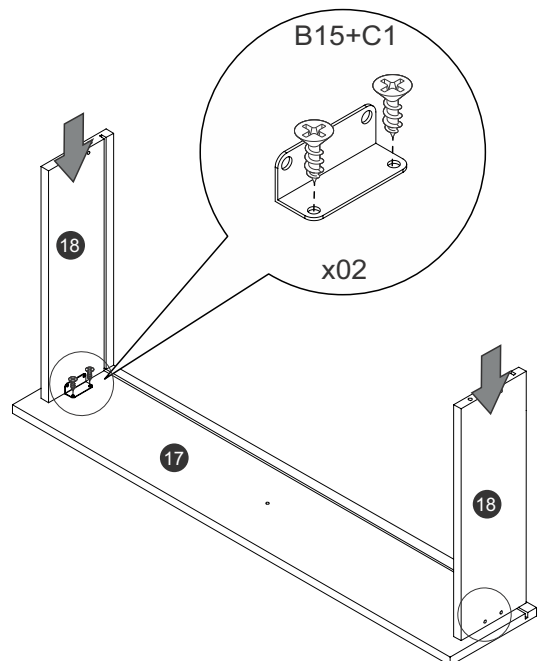


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

28 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

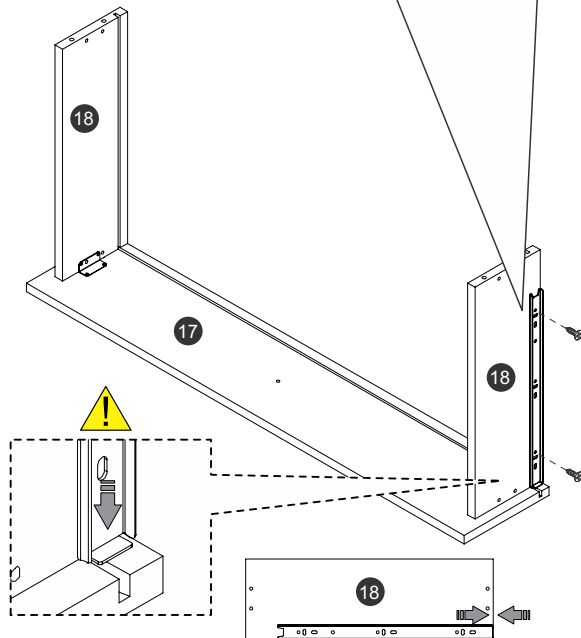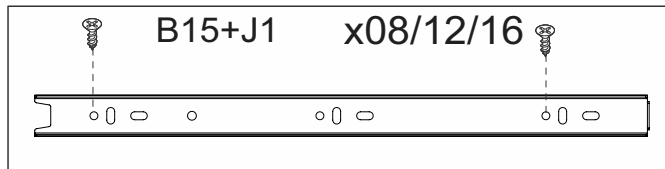



Alinhar a correia com o topo da peça 18.

29 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.


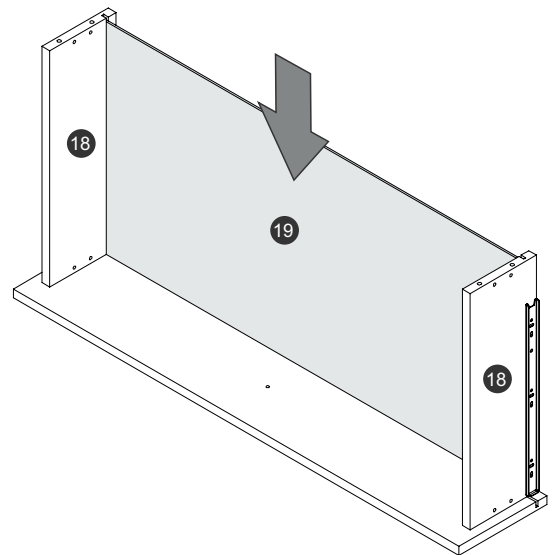


30 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

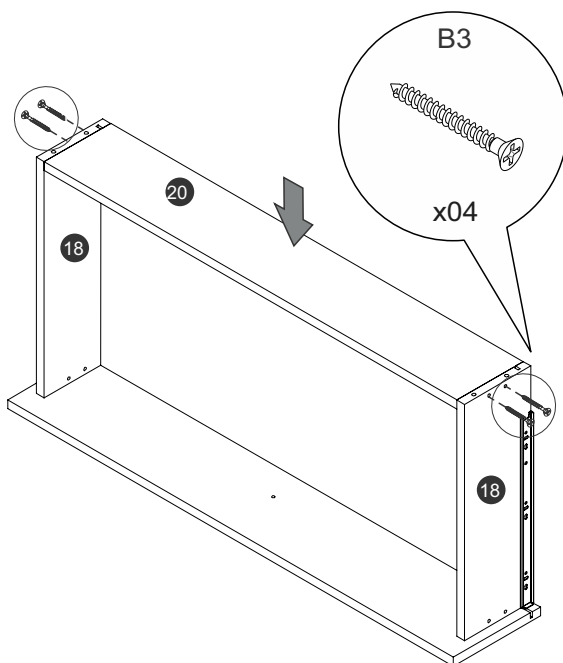


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

31 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

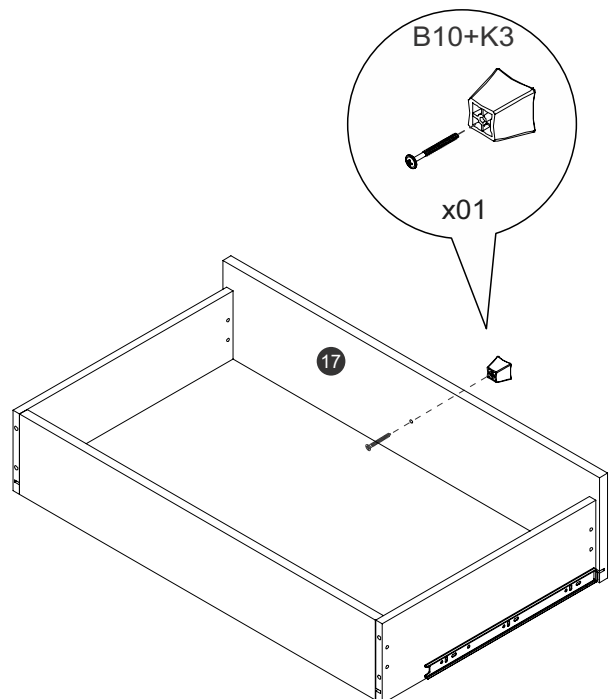


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

32 INSERIR AS GAVETAS

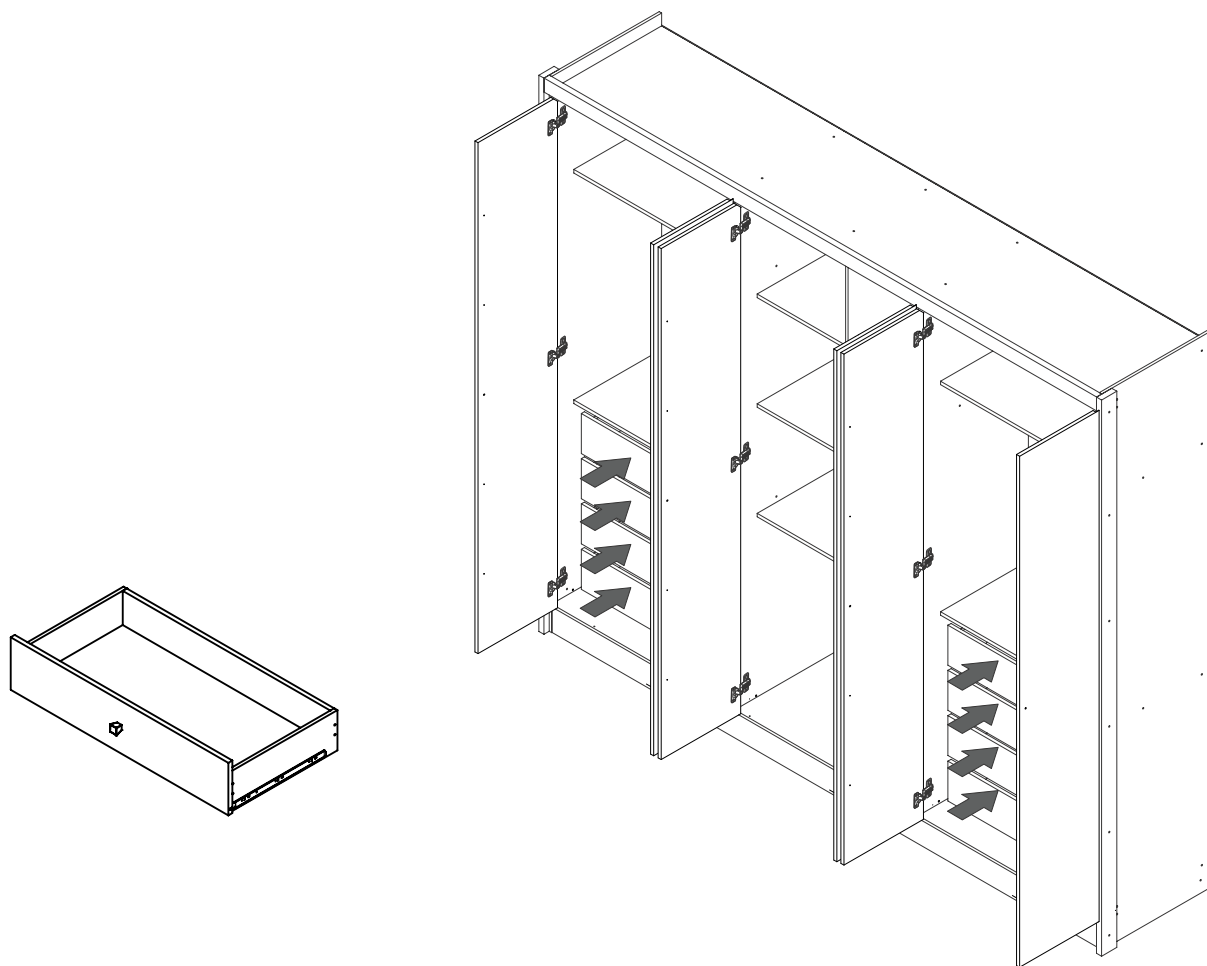

33 Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.



! Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

