



4 Passo
Paso
Step



Cômoda

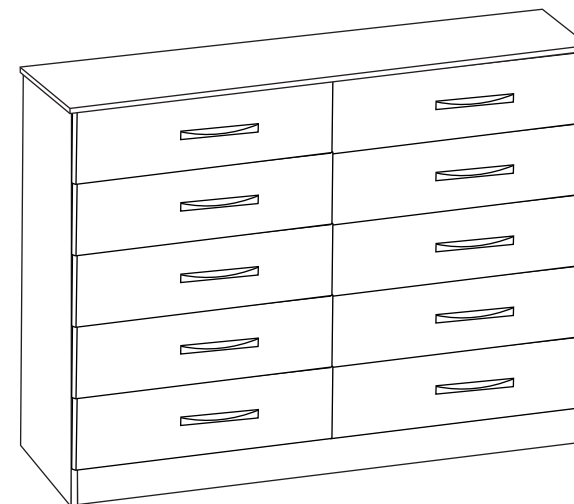

MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

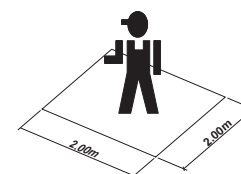

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY





Chave Phillips	Chave Phillips Pequena	Chave Fenda	Chave Fenda Pequena	Chave de Boca com XXmm	Furadeira com Broca de XXmm
Martelo Borracha	Martelo	Nível	Trena	Escada	Esquadro



Por favor, antes de começar a montagem verifique se você recebeu todos os componentes e peças do produto.


FERRAGENS/ HERRAJE/ HARDWARE

A	Parafuso 3,5 x 40 c/chata Tornillo Screw		10
B	Parafuso 3,5 x 25 c/flangeada Tornillo Screw		22
C	Cantoneira 18x18 Esquinera Cantoneira		23
D	Cavilha 6 x 30 Clavija Wood Peg		48
E	Prego 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15		40
F	Prego 10 x 10 Clavo 10 x 10 Nail 10 x 10		50
H	Sapata L 40 mm Tirador Handle		4
J	Cola Pegamento Glue		1
M	Puxador 128 mm Tirador Handle		10
P	Corrediza plástica Rieles Slides		16
Q	Rolete Pino Rolete		4
R	Parafuso 3,5 x 20 c/flangeada Tornillo Screw		4
S	Parafuso 3,5 x 12 c/Chata Tornillo Screw		46
T	Porca Plástica 		4
U	Parafuso 3,5 x 25 c/chata Tornillo Screw		2




- Siga atentamente todas as instruções de montagem;
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado, podem avariá-lo;
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão;
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem;
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração no manual;
- Utilize as ferramentas indicadas. Só utilize parafusadeira se tiver conhecimento e habilidade. O uso inadequado pode danificar peças e/ou acessórios;

3 Passo Paso Step

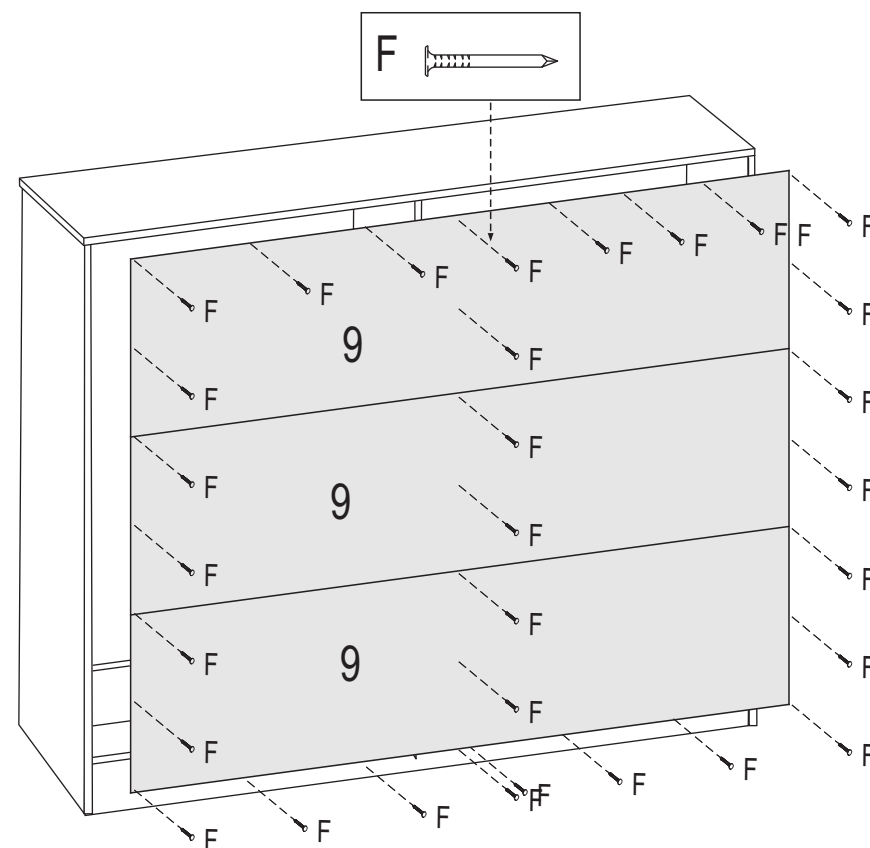

Cuidar para ficar no esquadro ao fixar os fundos para não ter problemas com as gavetas


2 Passo Paso Step



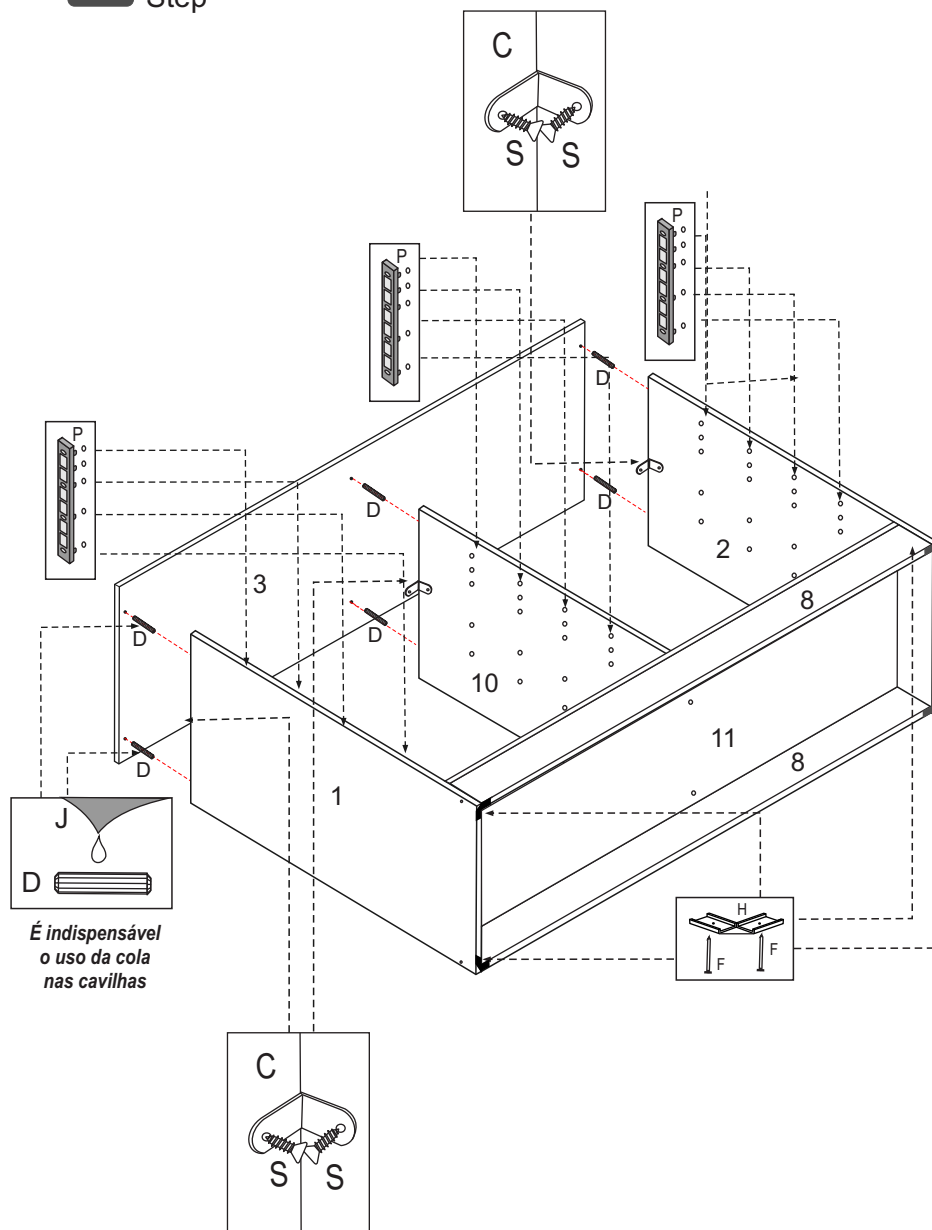


Peças do Produto:

Obs: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem ou peça indicada

Cód.	Descrição da Peça	Unid.	Matéria Prima	Medida
1	Lateral esquerda / Lateral izquierda / Left side	01	MDP 15 mm	905 x 385
2	Lateral direita / Lateral derecha / Right side	01	MDP 15 mm	905 x 385
3	Tampo Superior / Tapa superior / Upper Top	01	MDP 15 mm	1230 x 405
4	Lateral gaveta / Lateral cajón / Drawer side	20	Pinus	350 x 105
5	Traseiro gaveta / Trasero cajón / Drawer back	10	MDP 12 mm	565 x 80
6	Frente gaveta / Frente cajón / Drawer front	10	MDP 15 mm	605 x 160
7	Fundo gaveta / Fondo cajón / Drawer bottom	10	MDP 3 mm	575 x 350
8	Rodapé / Travessaño / Crossbar	02	MDP 15 mm	1200 x 8
9	Costa / Dorso / Back panel	03	MDP 3 mm	1220 x 30
10	Divisória / Division / Divider	01	MDP 15 mm	810 x 385
11	Tampo inferior / Tapa inferior / Left Top	01	MDP 15 mm	1200 x 385

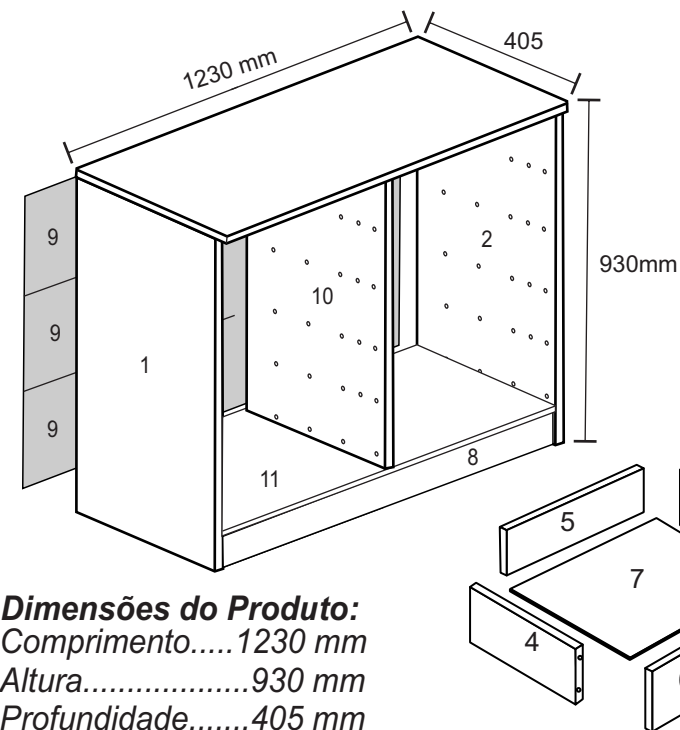

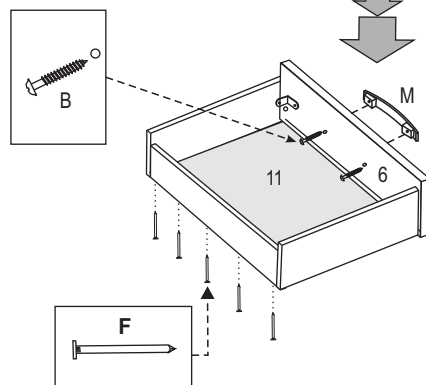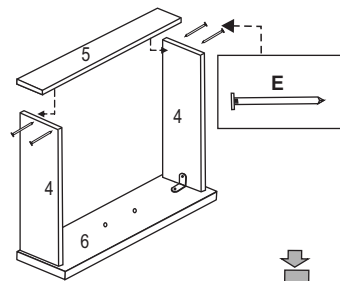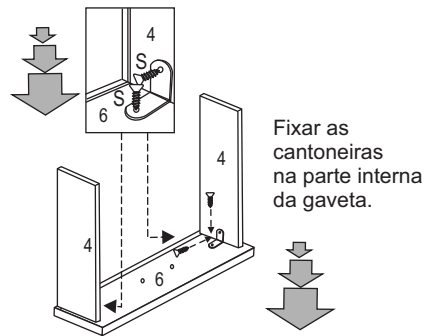

A diagram showing a central carbon atom (C) bonded to two sulfur atoms (S) and two other atoms (represented by dots) in a trigonal bipyramidal geometry. The bond angle between the two C-S bonds is labeled as θ .

