



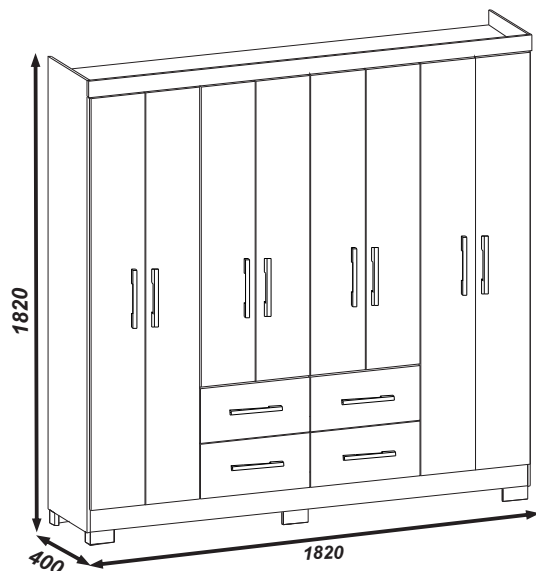

Instruções para a montagem do produto:
Product assembly instructions:
Instrucciones de montaje del Producto:



Separe as peças e acessórios de maneira organizada.

Separate the parts and accessories in an organized way.

Separate las piezas y accesorios de forma organizada



Forrar o chão com o papelão das embalagens.

Cover the floor with the cardboard from the pack.

Cubre el suelo con el cartón de los bultos.



É necessário duas pessoas para montar o produto.


It's necessary two people to assembly the product.

Se requiere dos personas para montar el producto.



Ferramentas necessárias(não fornecidas)

Herrajes necesarias (no incluye)

Necessary tools (not supplied)



Lote: 000000

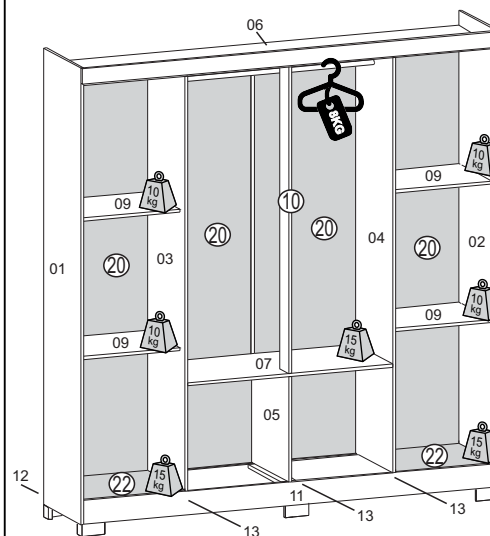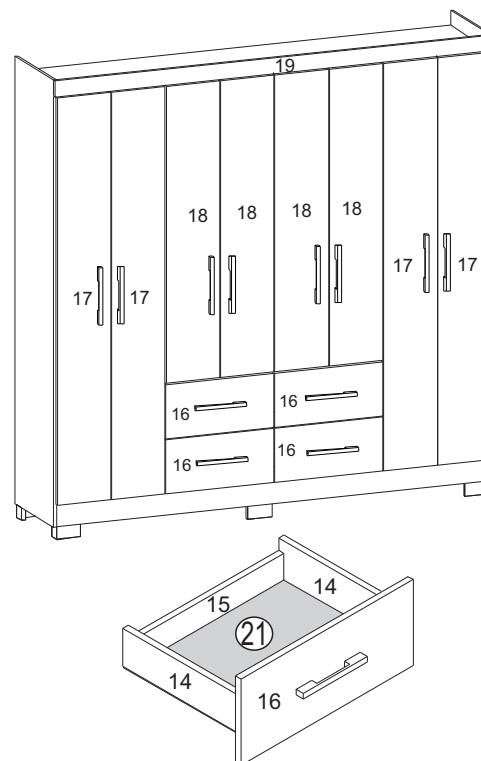

Por

01-LATERAL ESQUERDA	01-1770 X 386 X 12
02-LATERAL DIREITA	02-1770 X 386 X 12
03-DIVISORIA ESQUERDA	03-1604 X 385 X 12
04-DIVISORIA DIREITA	04-1604 X 385 X 12
05-DIVISORIA CENTRAL	05-423 X 385 X 12
06-TAMPO SUPERIOR	06-1796 X 385 X 12
07-TAMPO CENTRAL	07-892 X 385 X 12
09-PRATELEIRA (4X)	09-440 X 337 X 12
10-PILASTRA	10-1169 X 95 X 12
11-RODAPÉ FRONTAL	11-1796 X 95 X 15
12-RODAPÉ TRASEIRO	12-1796 X 95 X 15
13-TRAVESSA RODAPÉ (3X)	13-337 X 65 X 15
14-LATERAL DE GAVETA (8X)	14-338 X 95 X 12
15-TRASEIRO DE GAVETA (4X)	15-392 X 65 X 12
16-FRENTE DE GAVETA (4X)	16-448 X 215 X 15
17-PORTA MAIOR (4X)	17-1614 X 223 X 15
18-PORTA MENOR (4X)	18-1177 X 223 X 15
19-FRONTAL	19-1821 X 63 X 15
20-COSTAS (4X)	20-1622 X 452 X 3
21-FUNDO DE GAVETA (4X)	21-414 X 341 X 3
22-TAMPO INFERIOR (2X)	22-440 X 385 X 12

Esq


01-LATERAL IZQUIERDA	01-1770 X 386 X 12
02-LATERAL DERECHA	02-1770 X 386 X 12
03-DIVISION IZQUIERDA	03-1604 X 385 X 12
04-DIVISION DERECHA	04-1604 X 385 X 12
05-DIVISION CENTRAL	05-423 X 385 X 12
06-TAPA SUPERIOR	06-1796 X 385 X 12
07-TAPA CENTRAL	07-892 X 385 X 12
09-ESTANTE (4X)	09-440 X 337 X 12
10-PILASTRA	10-1169 X 95 X 12
11-ZÓCALO FRONTAL	11-1796 X 95 X 15
12-ZÓCALO TRASERO	12-1796 X 95 X 15
13-TRAVESAÑO DEL ZÓCALO (3X)	13-337 X 65 X 15
14-LATERAL DEL CAJÓN (8X)	14-338 X 95 X 12
15-TRASERO DEL CAJÓN (4X)	15-392 X 65 X 12
16-FRENTE DEL CAJÓN (4X)	16-448 X 215 X 15
17-PUERTA MAIOR (4X)	17-1614 X 223 X 15
18-PUERTA MENOR (4X)	18-1177 X 223 X 15
19-FRONTAL	19-1821 X 63 X 15
20-DORSO (4X)	20-1622 X 452 X 3
21-FONDO DEL CAJÓN (4X)	21-414 X 341 X 3
22-TAPA INFERIOR (2X)	22-440 X 385 X 12

Eng


01-LEFT SIDE	01-1770 X 386 X 12
02-RIGHT SIDE	02-1770 X 386 X 12
03-LEFT DIVIDER	03-1604 X 385 X 12
04-RIGHT DIVIDER	04-1604 X 385 X 12
05-CENTRAL DIVIDER	05-423 X 385 X 12
06-UPPER TOP	06-1796 X 385 X 12
07-CENTRAL TOP	07-892 X 385 X 12
09-SHELF (4X)	09-440 X 337 X 12
10-PILASTER	10-1169 X 95 X 12
11-FRONT BASE BOARD	11-1796 X 95 X 15
12-BACK BASE BOARD	12-1796 X 95 X 15
13-BASE BOARD CROSSBAR (3X)	13-337 X 65 X 15
14-DRAWER SIDE (8X)	14-338 X 95 X 12
15-DRAWER BACK (4X)	15-392 X 65 X 12
16-DRAWER FRONT (4X)	16-448 X 215 X 15
17-BIGGER DOOR (4X)	17-1614 X 223 X 15
18-SMALL DOOR (4X)	18-1177 X 223 X 15
19-FRONT	19-1821 X 63 X 15
20-BACK PANEL (4X)	20-1622 X 452 X 3
21-DRAWER BOTTOM (4X)	21-414 X 341 X 3
22-LOWER TOP (2X)	22-440 X 385 X 12

Ferragens/Herraje/Hardware:

Cód	Itens	Quan
330	A Cavilhas 6 x 30 Clavija Bowel	46
0283	B Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo Screw	172
0285	C Parafuso 3,5 x 25 c/ flangeado Tornillo Screw	24
0289	D Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo Screw	58
0296	E Taxa 10 x 7 Clavo 10 x 7 Nail 10 x 7	100
0438	F Cantoneira Esquinera Cantoneira	21
0538	G Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	15
0279	H Fixador de costa Fixador de espalda Fix back	19
0744	I Taxa 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15	16
0286	J Parafuso 3,5 x 22 c/c Tornillo Screw	06
----	K KIT PÉ U Foot Kit Juego de Pies	06
0645	L Pino Suporte Prateleira Suporte Suport	02
151	M Dobradiça metal Bisagra Hinge	24
1413	N Suporte cabide sem furo CINZA Suporte percha Hanger holding	02
-----	O Cabideiro de madeira 886 mm Perchero de madera Holding	01
-----	Q Puxador 192mm Tirador Handle	12
0477	R Cola Pegamento Glue	01
3049	S Corrediça Metálica SLIM 350mm Rieles Slides	04
4738	T Cantoneira Plástica Refuerzo de plástico Plastic gusset	04
-----	U Perfil i 1169 mm Perfil Profile	01
1415	V Suporte cabideiro tipo U aberto Suporte percha Hanger holding	01

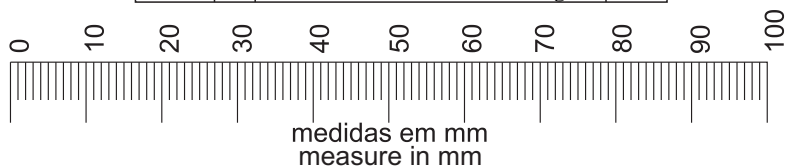

Montagem da gaveta Armado de los cajones Drawer Assembly

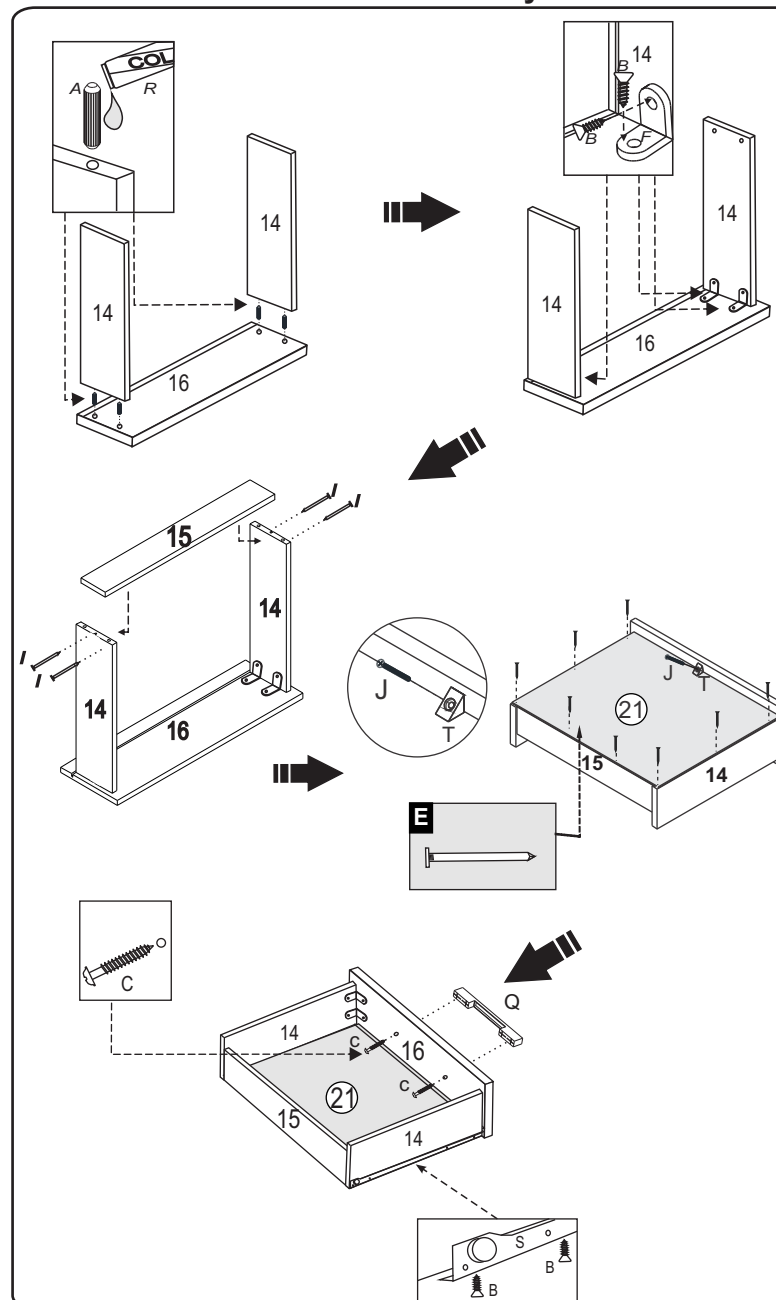


1º Passo 1º Paso 1º Step


Atenção! ao parafusar a corredeira,
cuidar o lado certo.

Atención! al atornillar la corredera,
cuidar para que esté en el lado correcto


Attention! When screwing the slide,
take care to do the right side

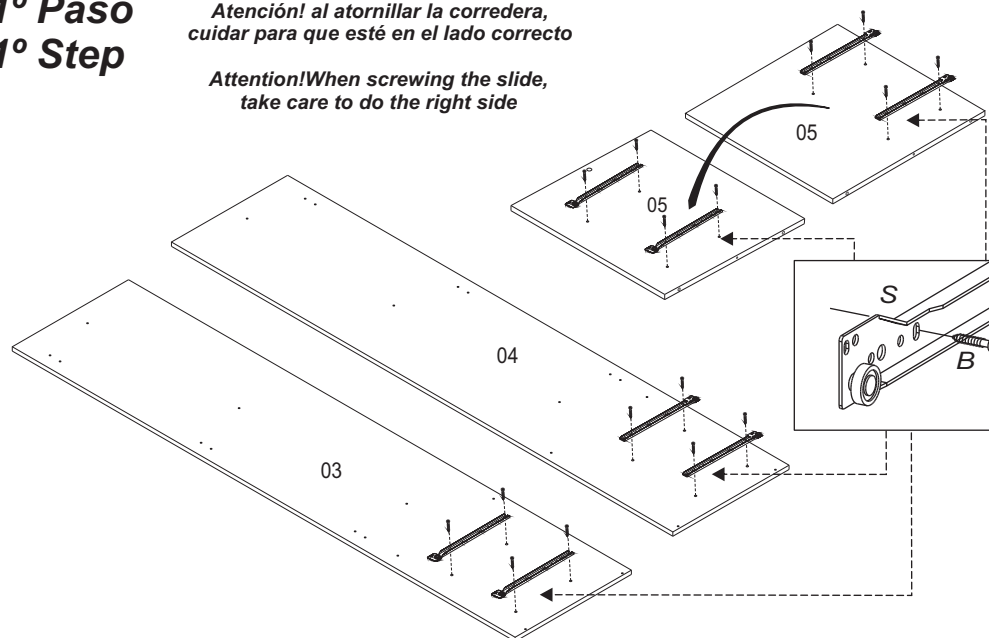


2º Passo 2º Paso 2º Step

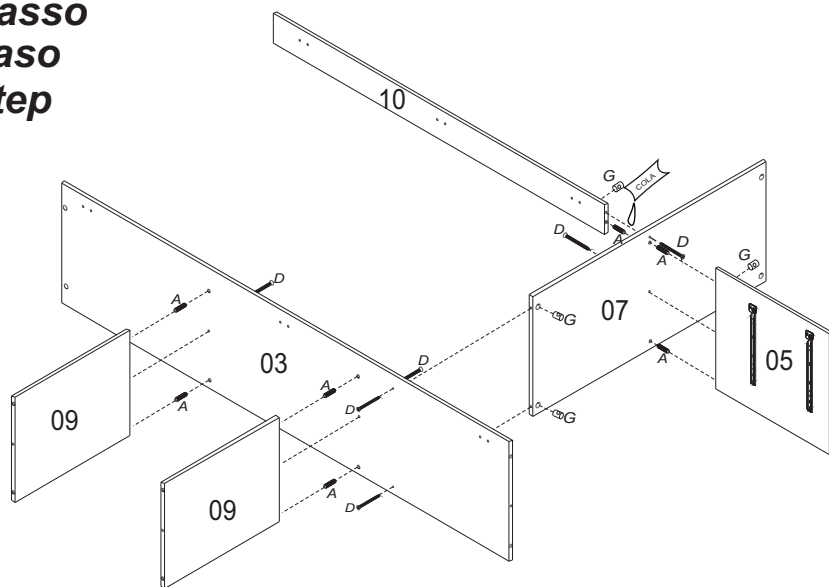


3º Passo 3º Paso 3º Step

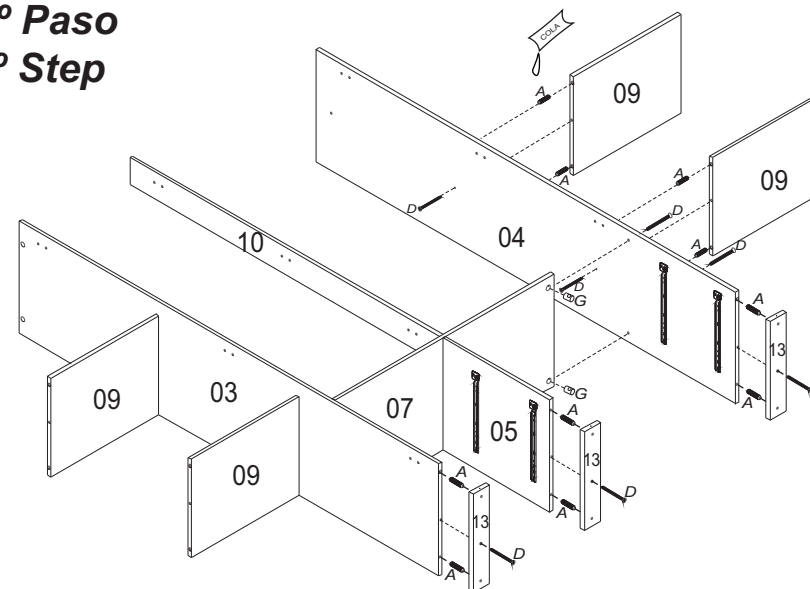


4º Passo 4º Paso 4º Step

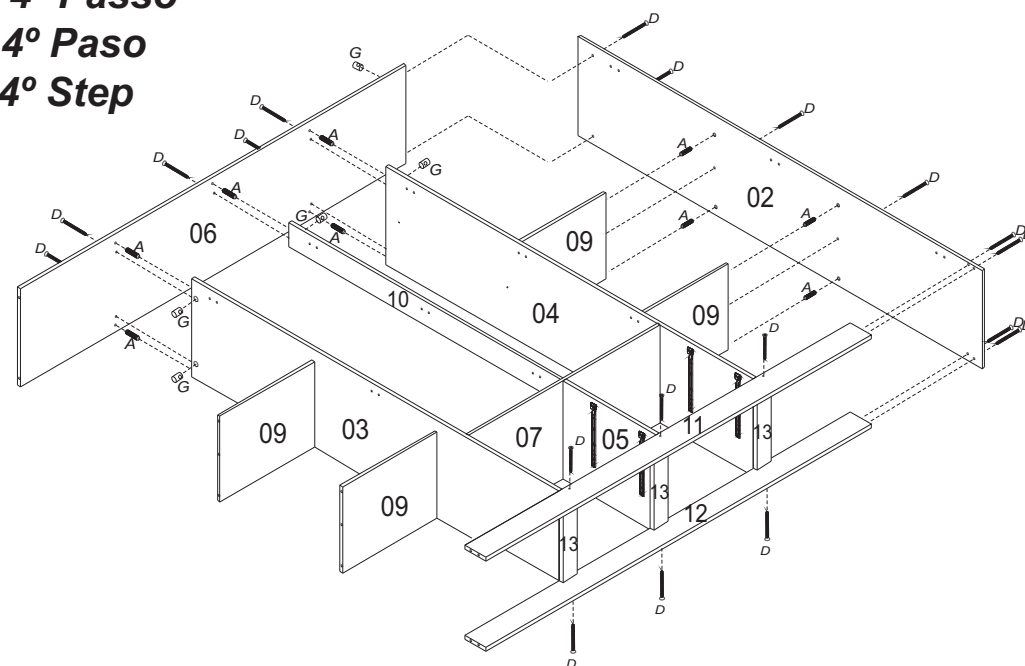


5^o Step

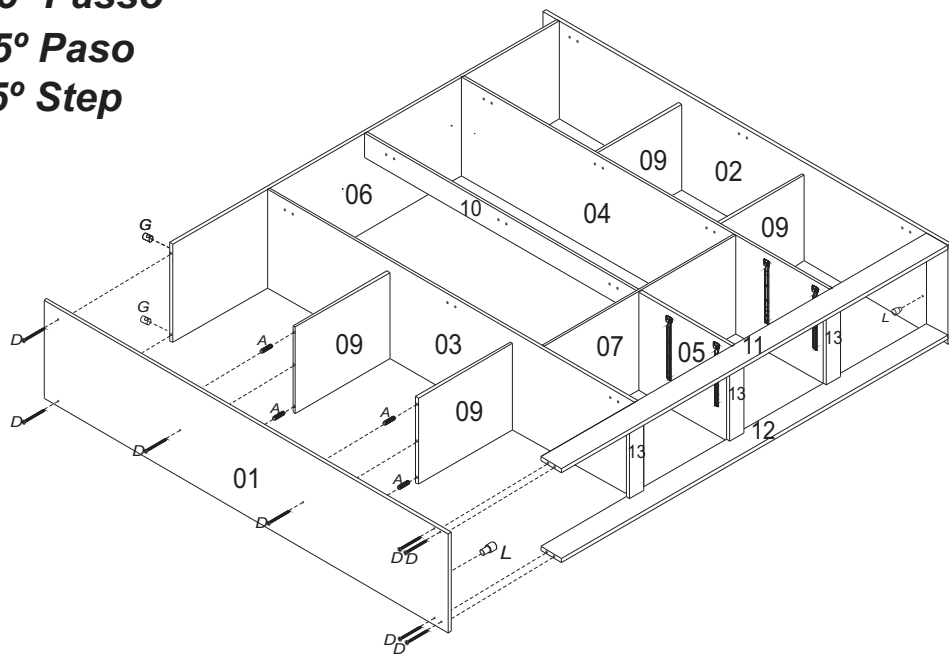


6^o Step

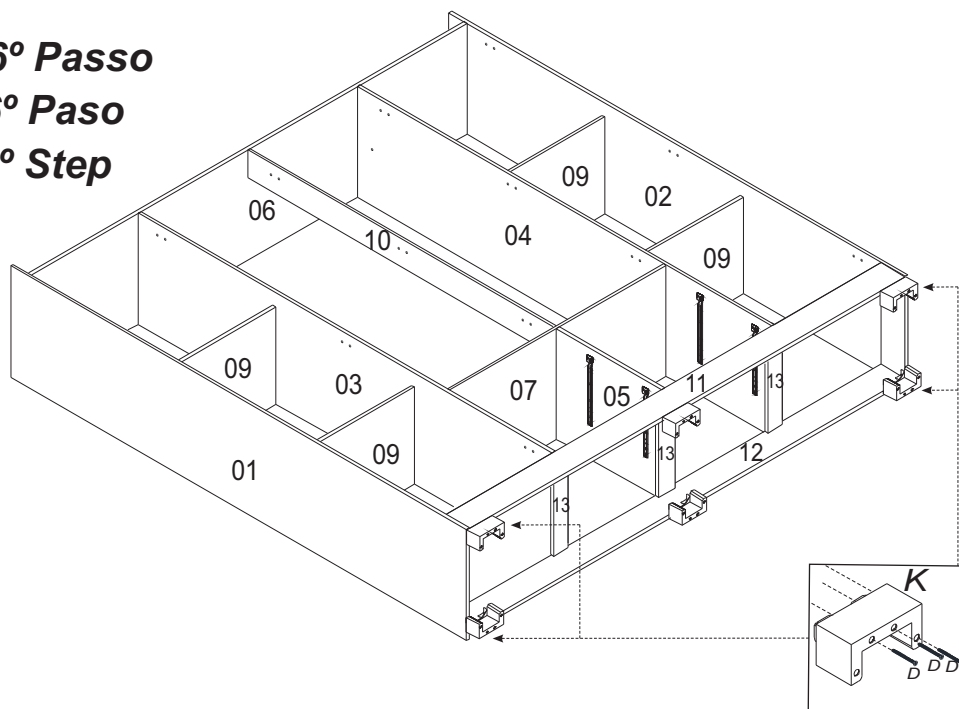

7^o Step

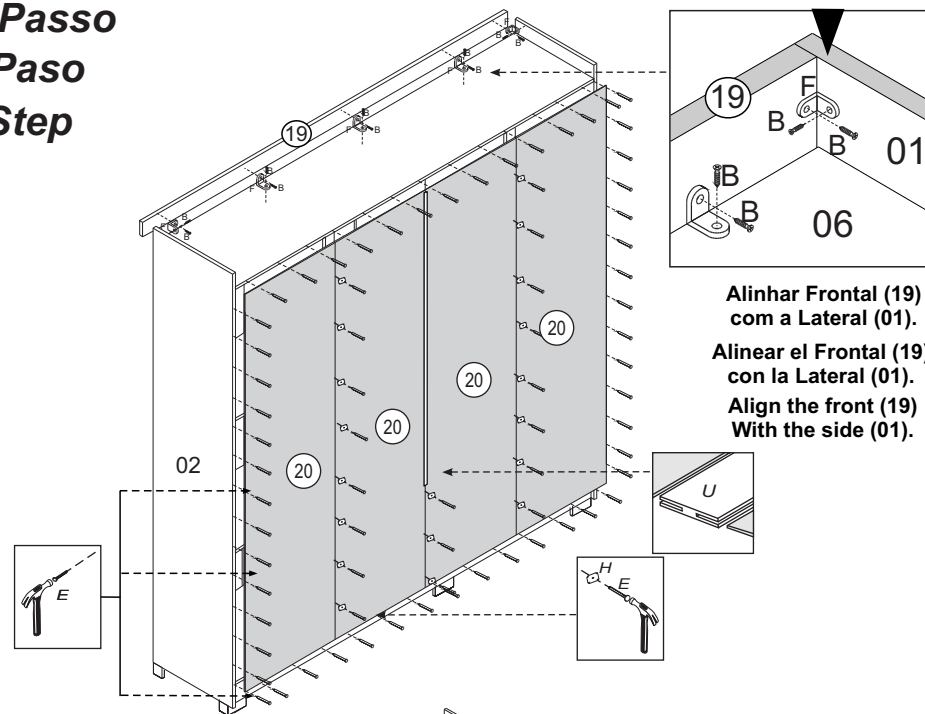


8^o Step

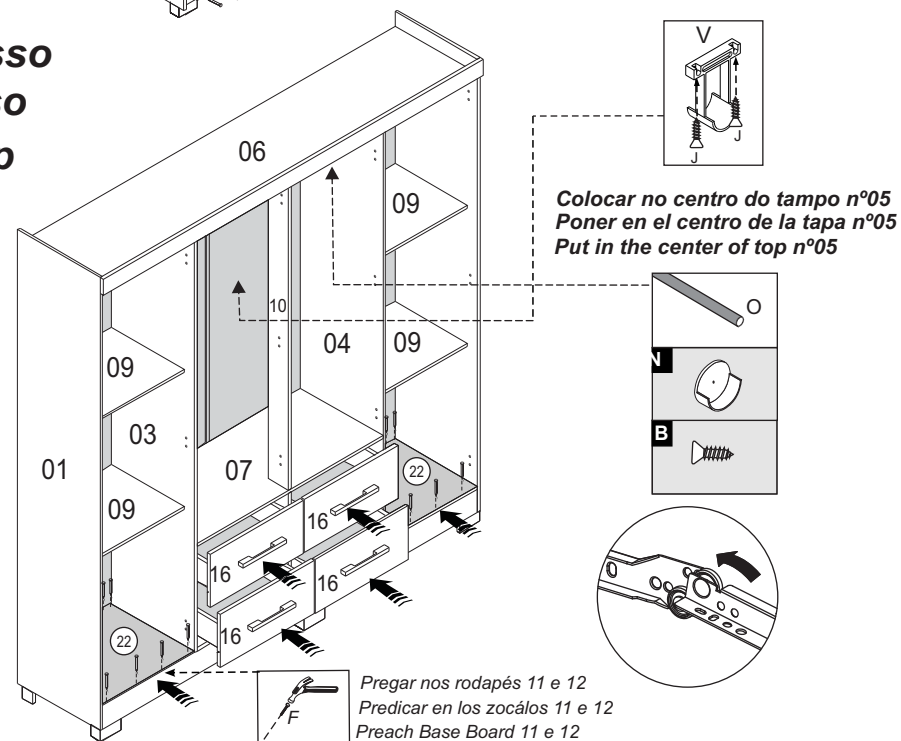


9º Passo
9º Paso
9º Step

Montagem das dobradiças nas portas (17) colocando calço e dobradiça.
Montaje de las bisagras en las puertas (17) Poner la base y bisagra.
The assembly of the Hinge in the door (17) putting the base of Hinge and hinge .

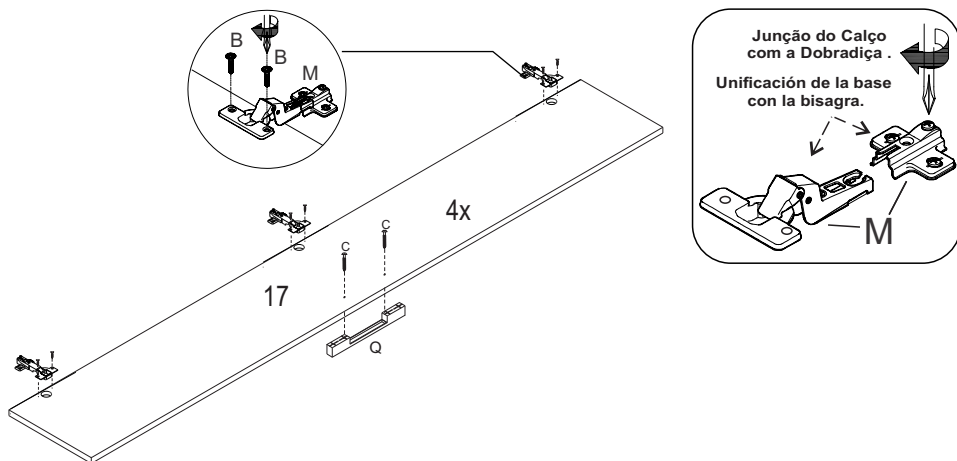


10º Passo
10º Paso
10º Step

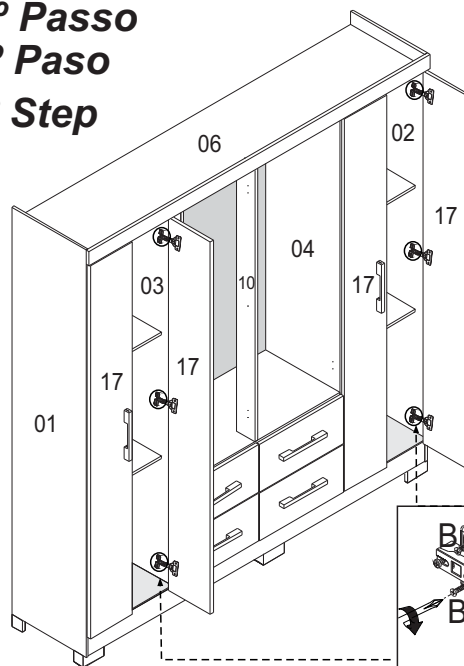

EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA
EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA
ON ALL DOORS THE SAME WAY


REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT



Possuem marcação de fixação das dobradiças nas peças. (01,02,03,04).


Tienen perforación de fijación de las bisagras en las piezas (01,02,03,04).

There are markings of hinges assembly in the parts (01,02,03,04).

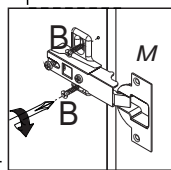


11º Passo
11º Paso
11º Step

Montagem das dobradiças nas portas (18) colocando calço e dobradiça.
Montaje de las bisagras en las puertas (18) Poner la base y bisagra.
The assembly of the Hinge in the door (18) putting the base of Hinge and hinge .

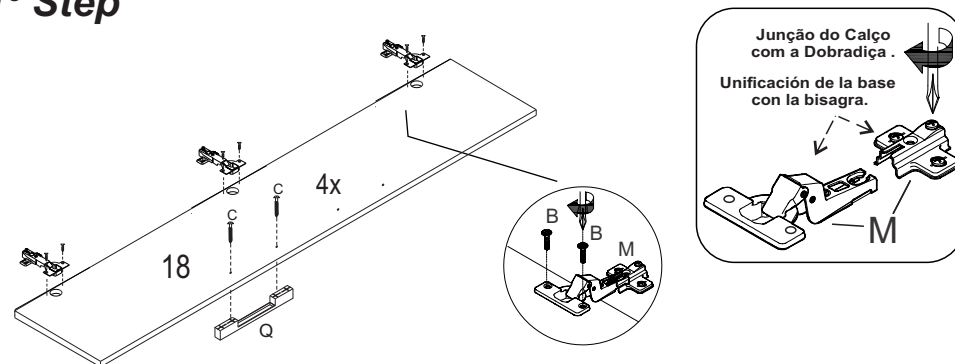


Cuidar lado da colocação do Puxador nas portas (18)
Tenga cuidado con la colocación del tirador la Puertas (18)
When assembly the handle holding caution the side to assembly door (18)

12º Passo
12º Paso
12º Step

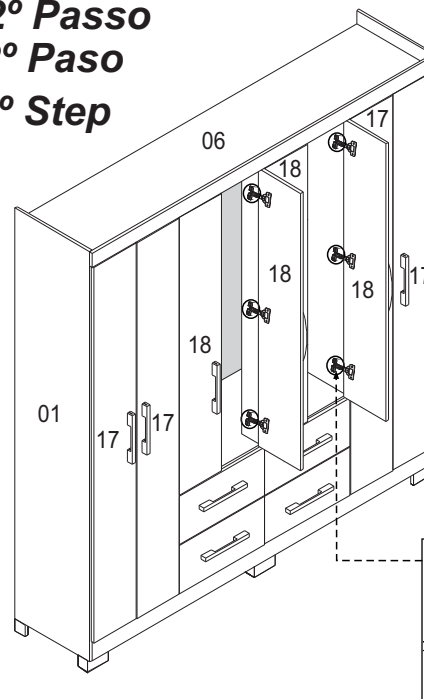

EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA
EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA
ON ALL DOORS THE SAME WAY

REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT



Possuem marcação de fixação das dobradiças nas peças. (03,04,10).

Tienen perforación de fijación de las bisagras en las piezas (03,04,10).

There are markings of hinges assembly in the parts (03,04,10).

