
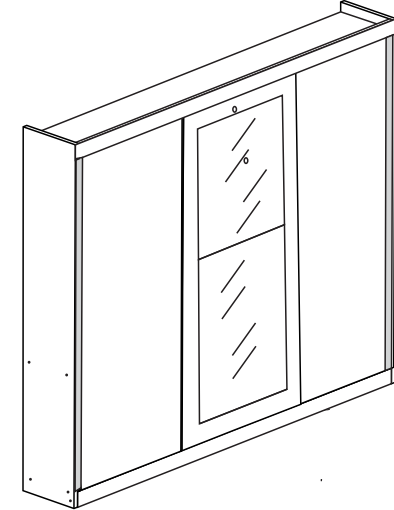


ROUPEIRO 3 PORTAS CORRER / 2 GAVETAS INTERNAS

MATERIAL PARA MONTAGEM Material Para Armado / Assembly Material

MARTELO
Martillo
Hammer

CHAVE
Destornillador
Screwdriver

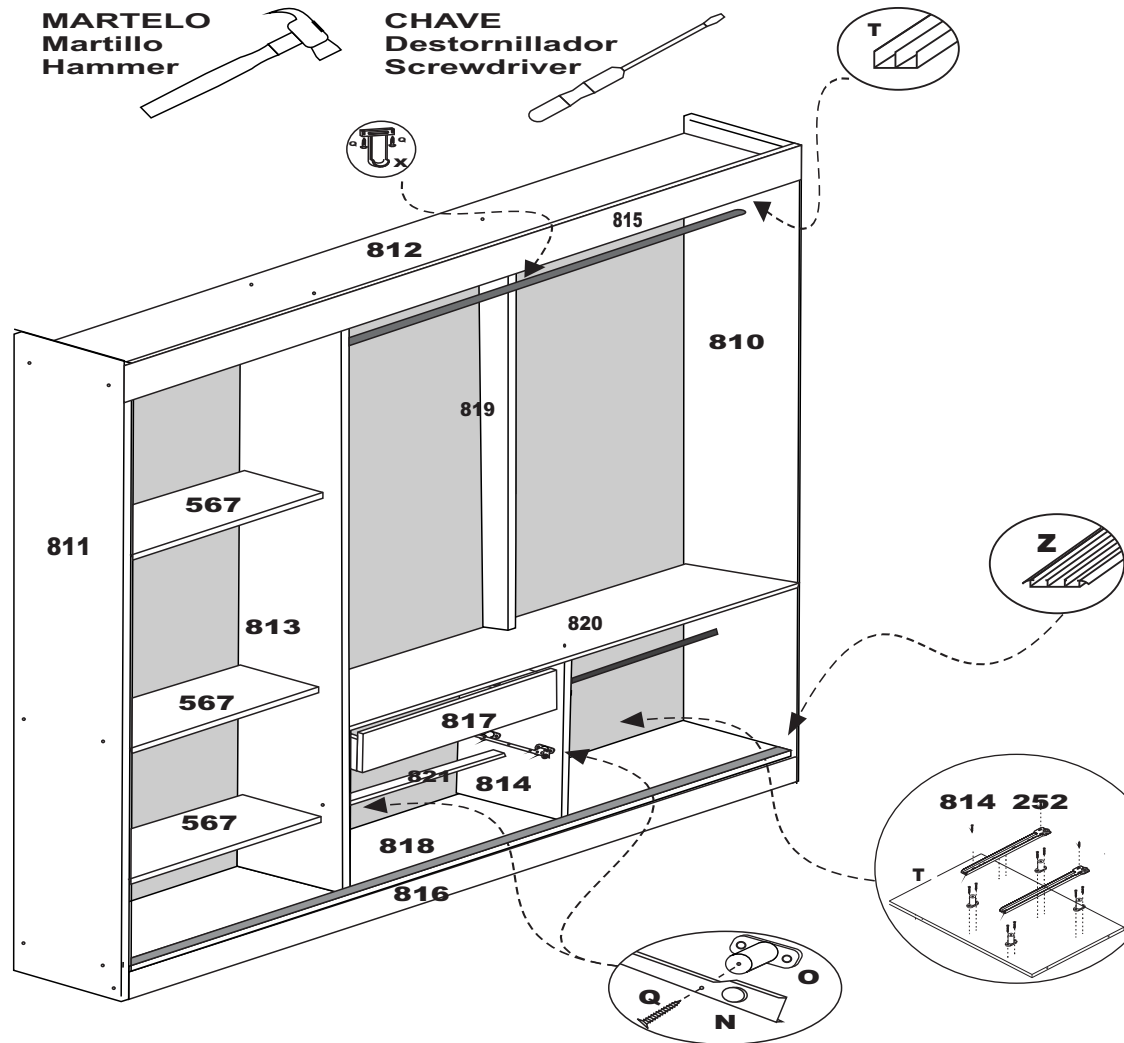

NUMERAÇÃO DE PEÇAS


821	Reforço entre gavetas
811	Lateral Esquerda / Lateral izquierda/ left side
810	Lateral direita / Lateral derecha/ right side
816	Rodapé Frontal / Rodepié Frente/ front footer
816	Rodapé traseiro / Rodapié trazeiro/ back drawer
815	Roda-forro / Roda-forro/wheel - liner
817	Frente gaveta / Delantera cajón/ back drawer
122	Lateral gaveta / Lateral cajón/ side drawer
838	Trazeiro gaveta / Trazeiro cajón/ back side drawer
822	Fundo gaveta / Fondo cajón/ back drawer
809	Costas / Espalda/ back
808	Porta / Puerta/big door
812	Tampo superior / Tampo superior/ top higher
818	Tampo baixo / Tampo abajo/ top dawn
813	Divisão / División
567	Prateleira Móvel / Prateleira Mueble/mobile
819	Pilastras
820	Tampo Meio
814	Divisão / División

ACESSÓRIOS


N°	DESCRIÇÃO
00062	Pau Cabide
0177A	Trilho Alumínio Inferior
137-A	Pau de Cabide
2125	Puxador
4744	Perfil E
F 69000	Kit Ferragem
K 69000	Kit Roldana
2461	Corrediça

A	Parafuso 3,5 x 40 Tornillo 3,5 x 40 Screw 3,5 x 40		34
B	Puxador Tirador Handle		2
C	Roldanas		6
D	Parafuso 3,5 x 25 c/c Tornillo 3,5 x 25 Screw 3,5 x 25		2
E	Prego 10 x 10 c/c Clavo 10 x 10 Nail 10 x10		110
F	Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo 3,5 x 12 Screw 3,5 x 12		80
G	Prego 13 x 15 c/c Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15		8
H	Fixador Fijador Fixer		16
I	Suporte Apoyo Support		8
J	Suporte Cabideiro Apoyo Percha Support Hanger		4
K	Cantoneira 22x22 Esquinera Corner		10
L	Sapata Zapata Shoe		8
M	Cavilha 6 x 30 Tacos Pegs		10
N	Corrediça Metálica 350mm Corrediza Slider		2
O	Distanciador p/ Corrediças Distanciador Distancer		8
P	Parafuso 3,5 x 16 c/c Tornillo 3,5 x 16 Screw 3,5 x 16		24
Q	Parafuso 3,5 x 14 c/c Tornillo 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14		2
R	Cola Pegamento Glues		1
U	Cavilha 6 x 50 Tacos Pegs		10
X	Suporte Cabideiro Apoyo Percha		1
T	Trilho pvc (U) superior		1
Z	Trilho aluminio inferior		1

1º Passo / 1 Paso / 1 Step

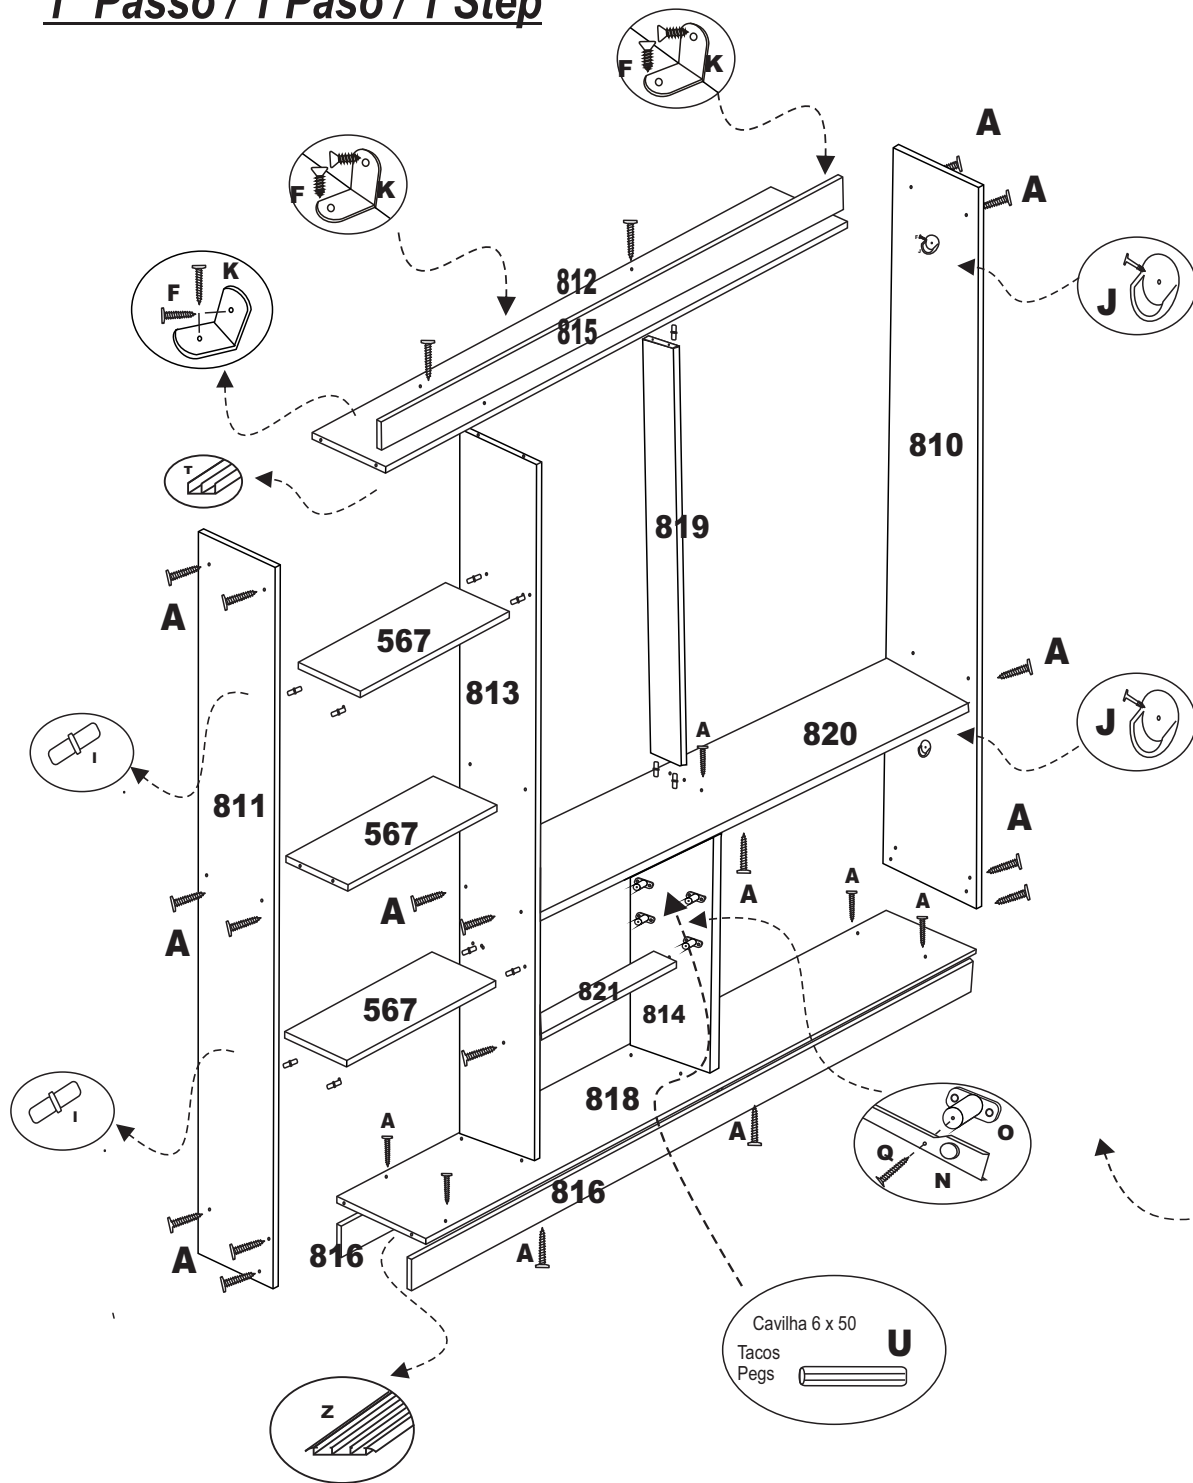

2º Passo / 2 Paso /2 Step

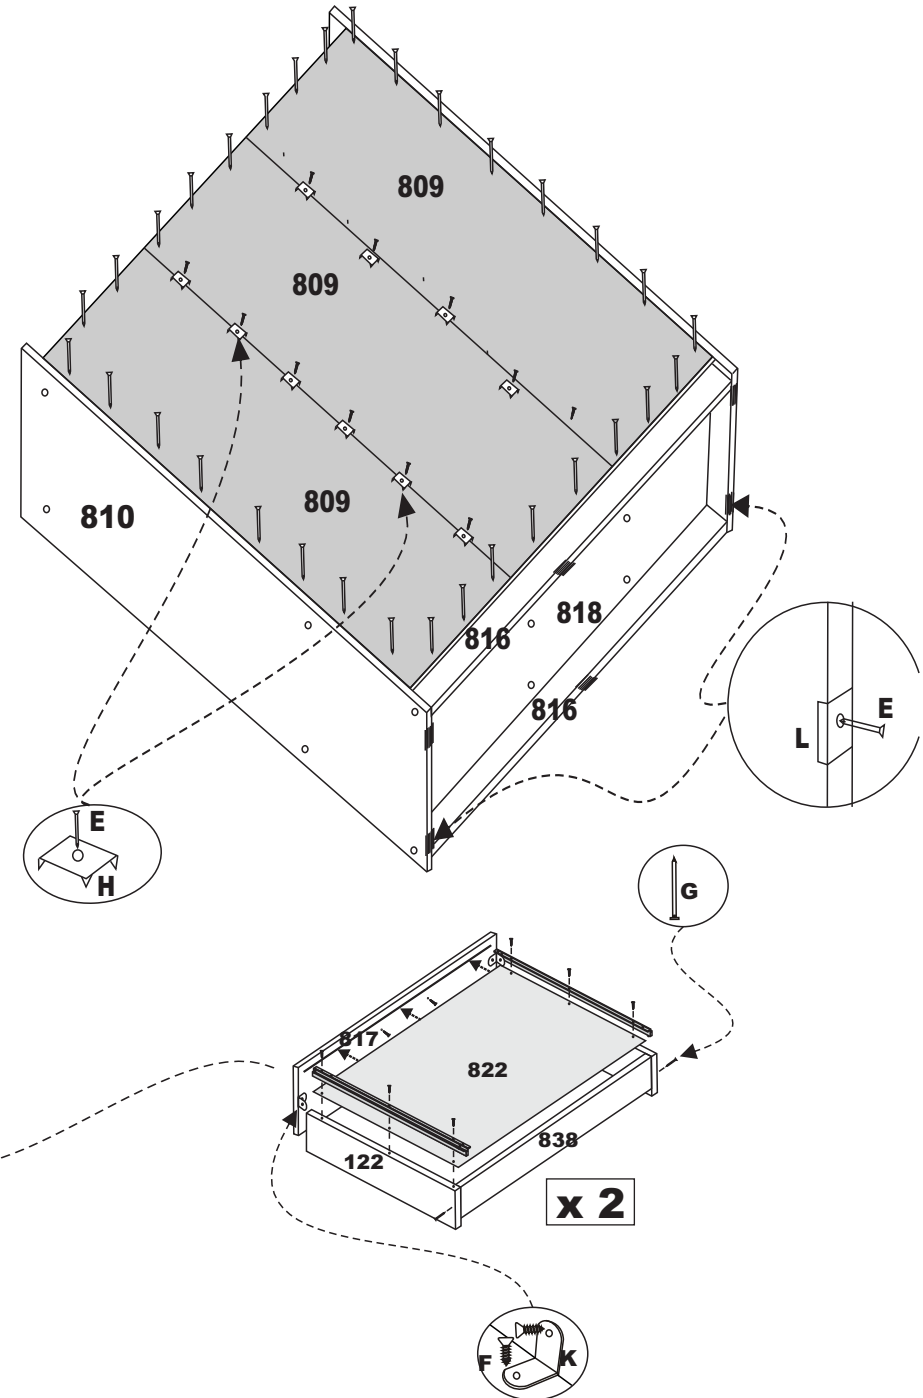

ATENÇÃO MONTAGEM TRILHOS



x 3

808

Obs:
Parte de Baixo da Porta
ROLDANA


Observación:
Parte inferior de la puerta
POLEA

Obs:
Na parte de cima, encaixa a
porta dentro do trilho 'U'.


Observación:
En la parte superior, se ajusta
a la puerta en la barra 'U'.



Tampo Superior
Cubierta Superior

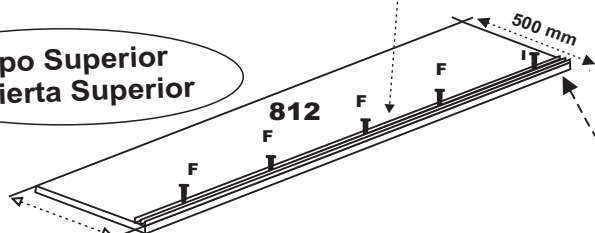


Tampo Inferior
Cubierta Inferior

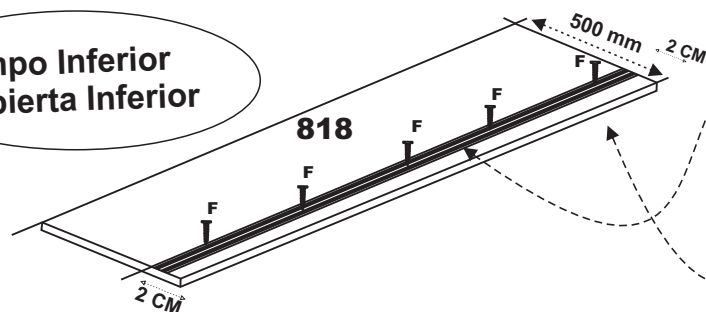


Roda-forro / Roda-forro/wheel - liner

Obs:
Na parte de cima, encaixa a
porta dentro do trilho 'U'.


Observación:
En la parte superior, se ajusta
a la puerta en la barra 'U'.

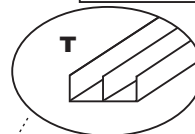

TRILHO SUPERIOR



2 CM





TRILHO INFERIOR

4º Passo / 4 Paso / 4 Step

ATENÇÃO MONTAGEM PORTAS ESPELHOS.PUXADORES

*Por puxadores, portas lateral
do roupeiro.*

*Por espelho , porta
central do roupeiro*

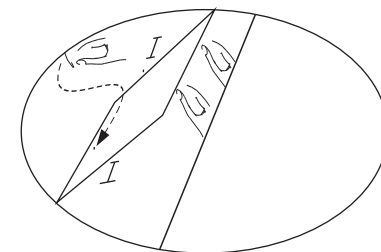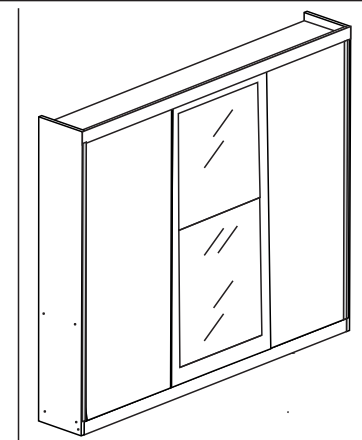

OBS:

USAR COMO MOLDE DE ALINHAMENTO PARA
COLAGEM ESPELHOS, A PEÇA (77) RODAFORRO.
PARA INICIAR A MONTAGEM ESPELHO
DEIXANDO A MEDIDA LATERAL COM 0,75 MM CADA
LADO DA PORTA.
COMO MOSTRA DESENHO

