


# ROUPEIRO SANTORINI / CRETA

## ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA




- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



\*Ferramentas não fornecidas

## ROUPEIRO SANTORINI ESPELHADO

## ROUPEIRO CRETA SEM ESPELHO

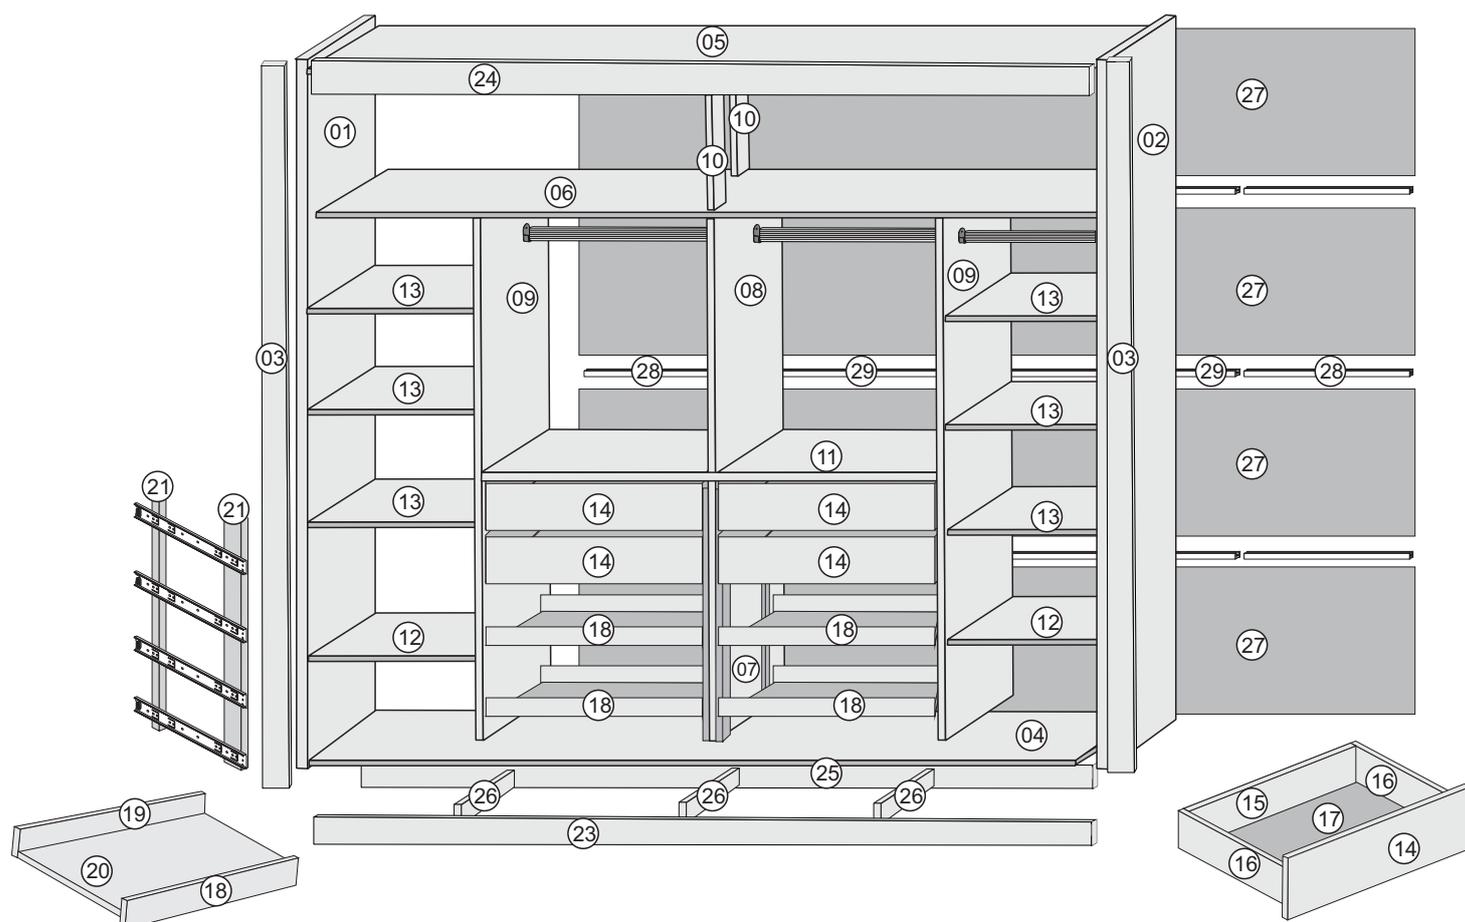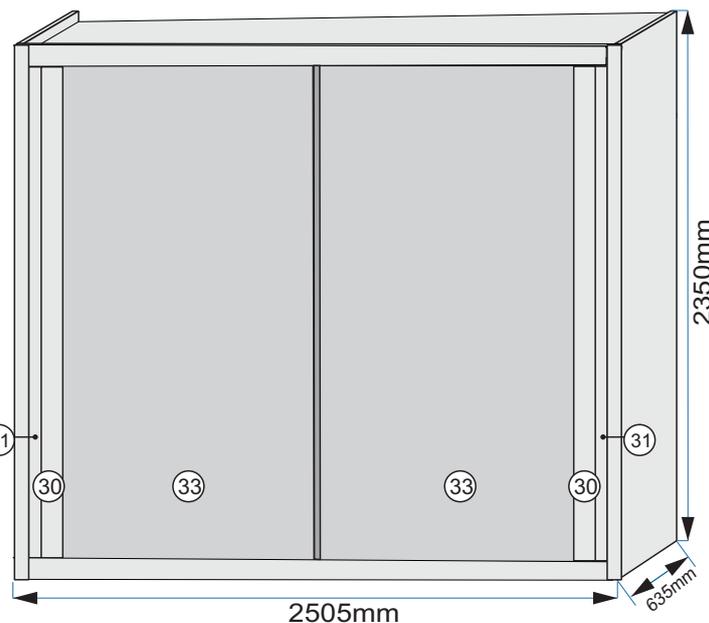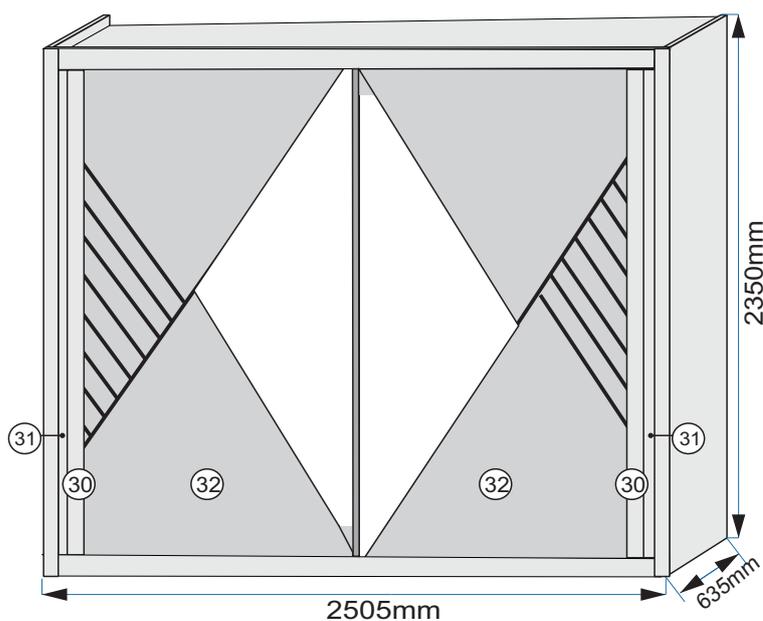

# ROUPEIRO CRETA COM ESPELHO

## ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


## LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




\*Ferramentas não fornecidas

## ROUPEIRO CRETA COM 1 PORTA ESPELHADA

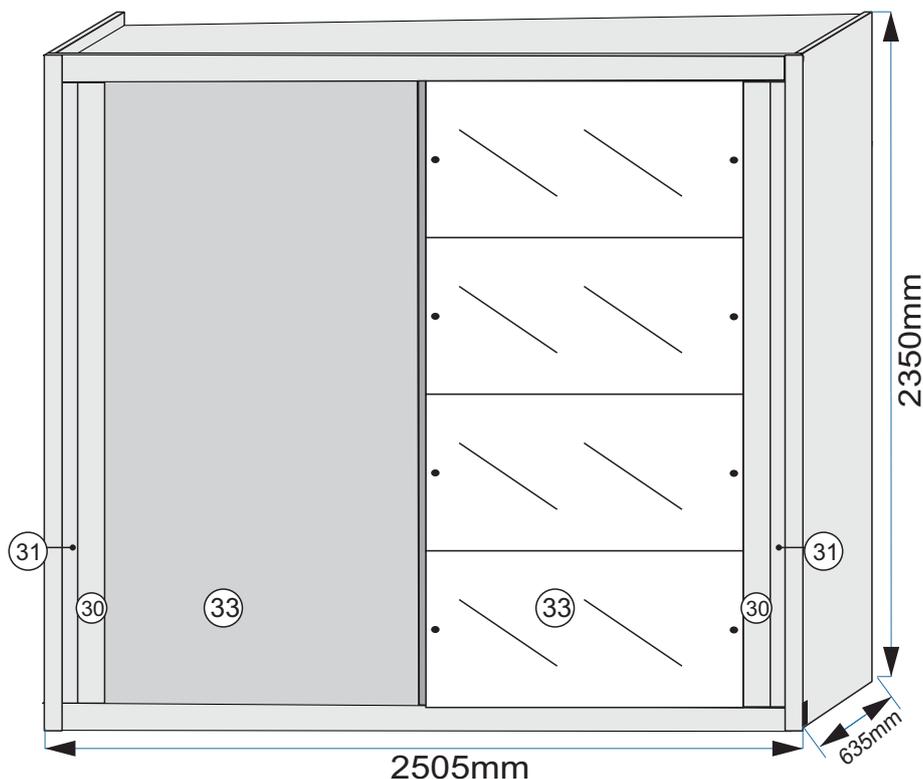

## ROUPEIRO CRETA COM 2 PORTAS ESPELHADAS

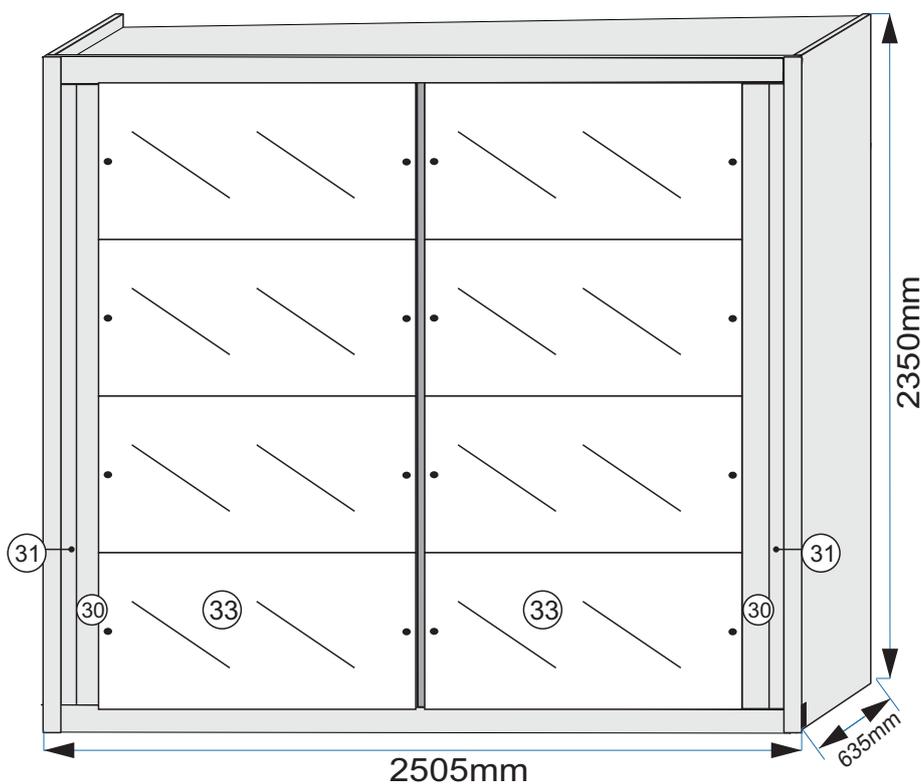

FERRAGEM ROUPEIRO SANTORINI / CRETA								
COD	LET	DESENHO	OTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		66	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
3813	B		19	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
10778	C		180	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		132	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10781	E		8	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
603	F		4	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
10702	G		10	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
7186	H		6	SUPORTE CABIDEIRO ZAMAC	40	20	20	PLÁSTICO
10801	I		24	PINO PRATELEIRA 6 X 8 CINZA	20	8	6	PLÁSTICO
9886	J		4	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG S PONTA	25	3,5	3,5	AÇO
610	L		36	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10780	M		1	SACHE DE COLA	20	10	5	COLA
14423	N		2	CABIDEIRO MAIOR	752	20	15	ALUMINIO
11928	O		1	CABIDEIRO MENOR	419	20	15	ALUMINIO
15574	P		1	TRILHO INFERIOR	2410	45	5	ALUMINIO
15573	Q		1	TRILHO SUPERIOR	2410	68	25	ALUMINIO
15547	R		4	PUXADOR	20	19	19	PLÁSTICO
7504	S		8	CORREDICA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
13427	T		2	PERFIL ANTI EMPENO ACO U 2170MM	2170	20	20	AÇO
15545	U		4	PARAFUSO 1/4 X 70MM	70	6	6	AÇO
15582	V		4	PORCA	12	12	8	METAL
10734	X		30	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS BICRO	20	3,5	3,5	AÇO
10732	Z		1	LOGOMARCA EUROPA	20	10	2	PAPEL
13213	AE		6	SUPORTE DE VIDRO ( USADO NO SANTORINI )	7,5	7,5	3,5	PLÁSTICO
16417	RM		1	KIT ROLD C MOLAS 02 PTS C FREIOS CM 100				
11148	RI		4	ROLDANA INFERIOR C MOLAS	80	60	15	PLÁSTICO
13966	RS		4	GUIA SUPERIOR	95	32	12	PLÁSTICO
5866	FR		4	FREIO PARA ROLDANA	30	30	15	PLÁSTICO
1355	PS	<b>USADO NA ROLDANA SUPERIOR E O FREIO</b>	12	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
11219	PI	<b>USADO NA ROLDANA INFERIOR</b>	16	PARAFUSO 3,5 X 12 CHATA PHS	12	3,5	3,5	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRAUNA / OFF WHITE / AMENDOIA / PEROBA								
10708	CM		12	CONECTOR DE MONTAGEM	40	20	20	PLÁSTICO
216	TF		66	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	GR		2	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA

ROUPEIRO			SANTORI NI	CRETA										
COD	NUM	PEÇAS	Qty	Qty	COMP	LARG	ESP	MAT	BRAUNA	AMENDOA	OFF WHITE	AMENDOA / OFF WHITE	BRAUNA / OFF WHITE	PEROBA / OFF WHITE
15361	1	LATERAL ESQUERDA	1	1	2350	619	15	MDF 15			187	193	192	211
15362	2	LATERAL DIREITA	1	1	2350	619	15	MDF 15			187	193	192	211
15392	3	COLUNA LATERAL	2	2	2350	60	25	MDF 25	178	8	187			204
15366	4	PRATELEIRA BASE	1	1	2415	604	15	MDF 15			187			
15367	5	PRATELEIRA CHAPÉU	1	1	2415	604	15	MDF 15			187			
15368	6	PRATELEIRA MALEIRO	1	1	2415	520	15	MDF 15			187			
15364	7	DIVISÃO DA GAVETA	1	1	840	520	15	MDF 15			187			
15365	8	DIVISÃO CENTRAL	1	1	895	520	15	MDF 15			187			
15363	9	DIVISÃO MAIOR	2	2	1750	520	15	MDF 15			187			
15826	10	DIVISÃO MALEIRO	2	2	435	100	15	MDF 15			187			
15369	11	PRATELEIRA GAVETA	1	1	1535	520	15	MDF 15			187			
15370	12	PRATELEIRA MENOR C FURO	2	2	425	510	15	MDF 15			187			
15371	13	PRATELEIRA MENOR S FURO	6	6	425	510	15	MDF 15			187			
15374	14	FRENTE GAVETA	4	4	720	190	15	MDF 15			187			
14353	15	TRASEIRO GAVETA	4	4	681	90	15	MDF 15			187			
12562	16	LATERAL GAVETA	8	8	383	115	15	MDF 15			187			
14361	17	FUNDO GAVETA	4	4	693	388	3	HDF 3			187			
15373	18	FRENTE DA SAPATEIRA	4	4	720	60	15	MDF 15			187			
15383	19	TRASEIRO DA SAPATEIRA	4	4	712	60	15	MDF 15			187			
15372	20	PRATELEIRA DA SAPATEIRA	4	4	712	450	15	MDF 15			187			
15380	21	SUORTE GAVETA	4	4	805	24	25	MDF 25			187			
15379	23	RODAPÉ FRONTAL	1	1	2385	86	15	MDF 15	178	8	187			204
15378	24	MOLDURA CHAPEU	1	1	2385	96	15	MDF 15	178	8	187			204
15382	25	RODAPÉ TRASEIRO	1	1	2415	70	15	MDF 15						
15401	26	PÉ BASE	3	3	525	70	15	MDF 15						
15375	27	COSTA	4	4	2440	520	3	HDF 3			187			
15384	28	PERFIL DE COSTA MAIOR	6	6	760	60	15	MDF 15			187			
15385	29	PERFIL DE COSTA MENOR	6	6	425	60	15	MDF 15			187			
16733	30	MOLDURA DA PORTA	2	2	2170	82	25	MDF 25	178	8	187			204
16593	31	HDF 3MM	2	2	2170	50	3	HDF 3	178	8	187			204
15386	32	PORTA COM ESPELHO	2		2170	1095	15	MDF 15	178	8	187			
15387	33	PORTA LISA		2	2170	1095	15	MDF 15				193	192	211
16594	34	COLUNA DA PORTA 15MM	2	2	2170	35	15	MDF 15	178	8	187			204


LEGENDA DE CORES

187	OFF WHITE
193	AMENDOA / OFF WHITE
192	BRAUNA / OFF WHITE
8	AMENDOA
178	BRAUNA
204	PEROBA
211	PEROBA / OFF WHITE


# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

PARTE FIXADA  
NA LATERAL  
DE GAVETA

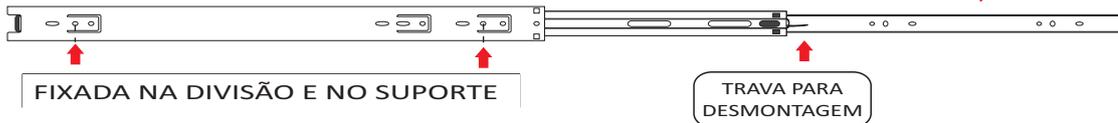


- 01=FIXE A SAPATA ( G ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM O PARAFUSO ( D )
- 02=FIXE O SUPORTE ( H ) NA LATERAL ( 02 ) COM PARAFUSO ( D )

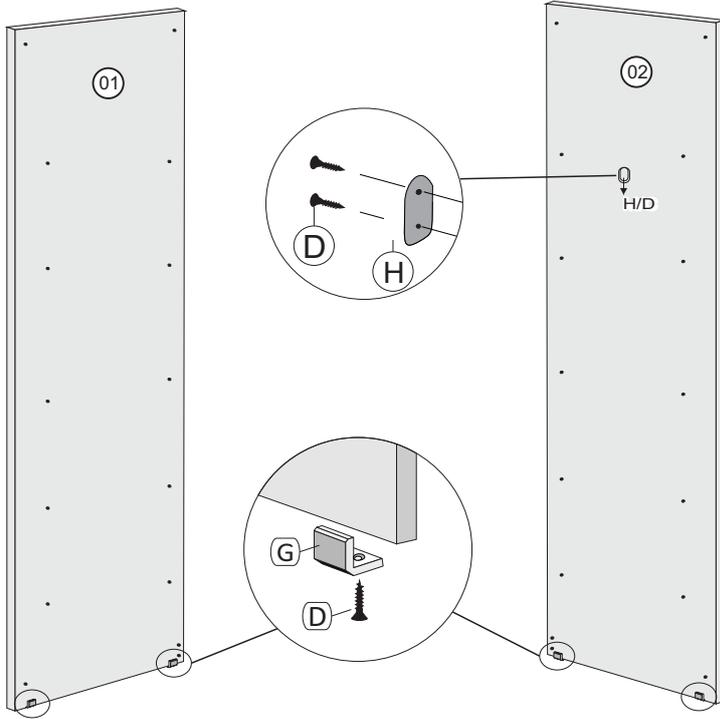

- 03=FIXE A CORREDICA ( S ) NA DIVISÃO ( 09 ) COM O PARAFUSO ( D )
- 04=ENCAIXE A CAVILHA ( L ) NA DIVISÃO ( 09 )
- 05=FIXE O SUPORTE CABIDE ( H ) NA DIVISÃO ( 09 ) COM PARAFUSO ( D )



**DIVISÃO LATERAL  
A ESQUERDA**

**DIVISÃO LATERAL  
A DIREITA**

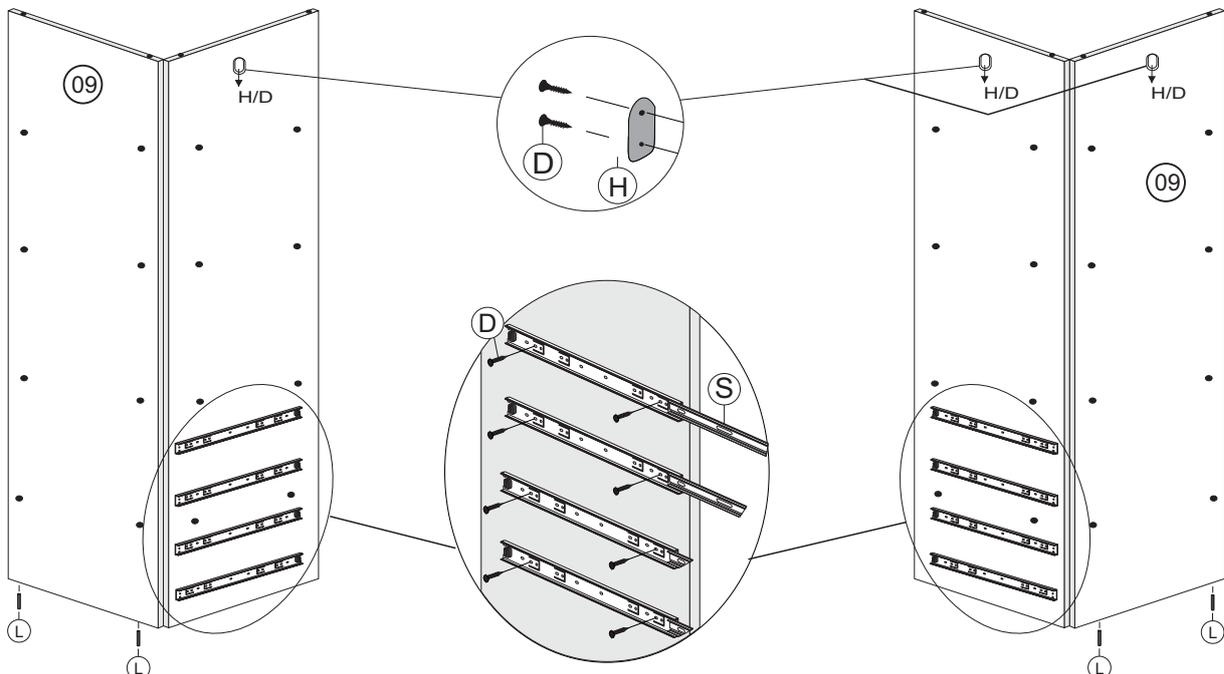


06=FIXE OS SUPORTES ( 21 ) NA DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( U ) E PORCA ( V )



**DIVISÃO DA GAVETA LADO ESQUERDO**

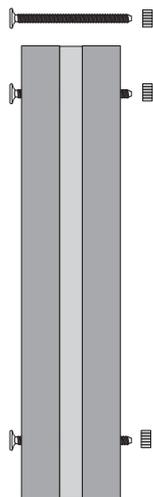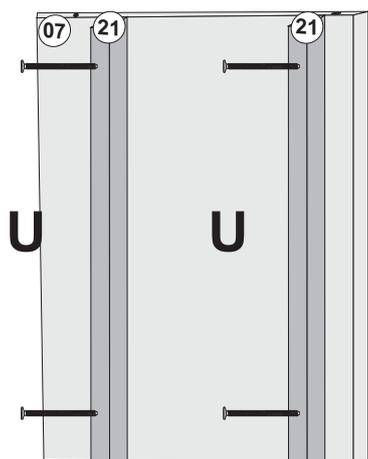



**DIVISÃO DA GAVETA LADO DIREITO**

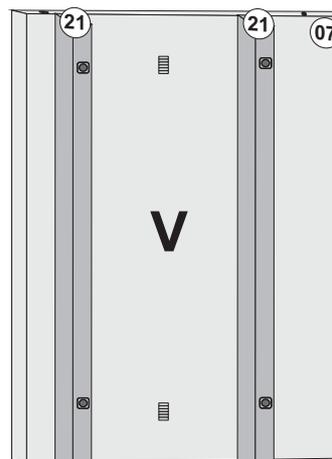

07=FIXE A CORREDIÇA ( S ) NOS SUPORTES ( 21 ) E COM O PARAFUSO ( X )  
 08=ENCAIXE A CAVILHA ( L ) NA DIVISÃO ( 07 )

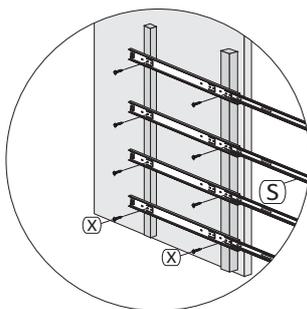
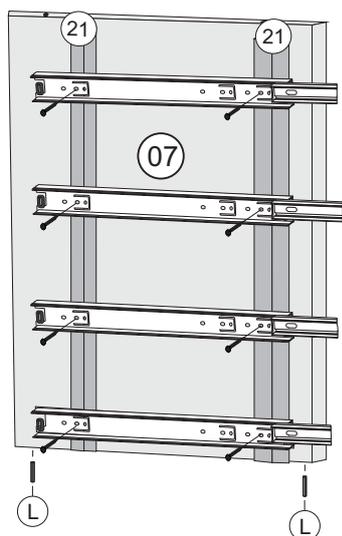


**X**   
**PARAFUSO**  
**3,5 X 20MM**

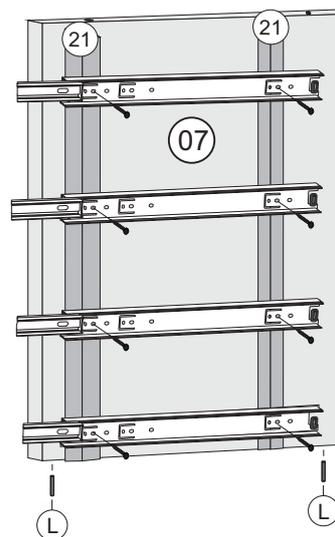


09=FIXE O SUPORTE DE CABIDE ( H ) NA DIVISÃO ( 08 ) COM O PARAFUSO ( D )  
 10=ENCAIXE A CAVILHA ( L ) NA DIVISÃO ( 08 )


**DIVISÃO CENTRAL LADO ESQUERDO**

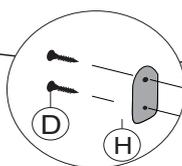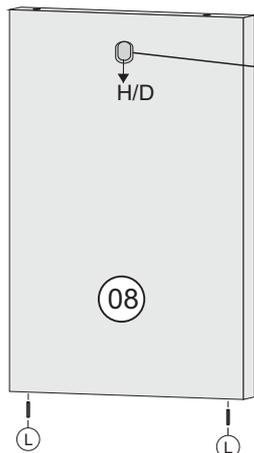


**DIVISÃO CENTRAL LADO DIREITO**

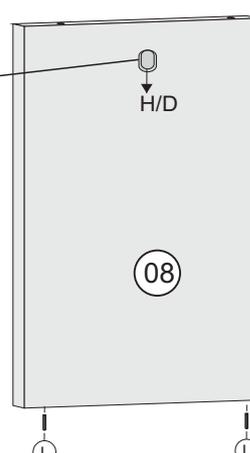


- 11= FIXAR A SAPATA ( G ) NO PÉ BASE ( 26 ) COM PARAFUSO ( D )  
 12=FIXAR A PRATELEIRA ( 04 ) NO PÉ BASE ( 26 ) COM PARAFUSO ( A )  
 13=FIXAR O RODAPÉ TRASEIRO ( 25 ) NO PÉ BASE ( 26 ) COM PARAFUSO ( B )

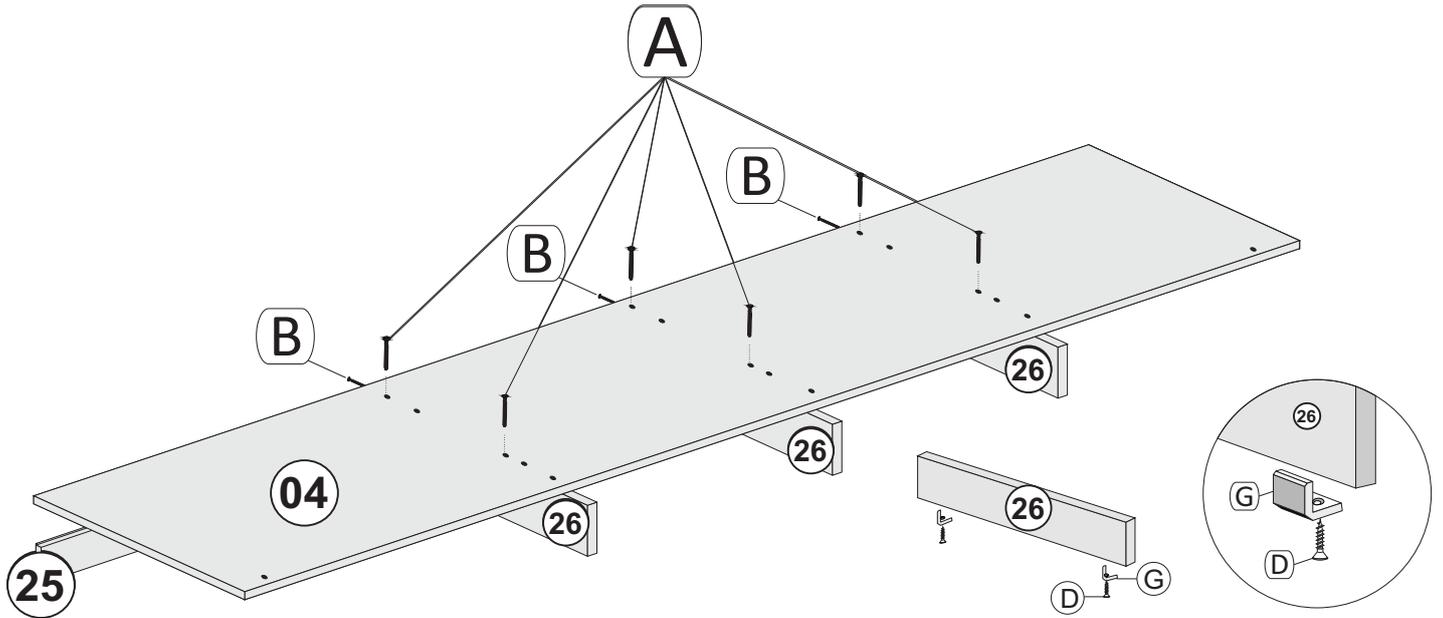


- 14=FIXAR A LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM PARAFUSO ( A )  
 15=FIXAR A LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) NO RODAPÉ TRASEIRO ( 25 ) COM PARAFUSO ( A )  
 16=ENCAIXAR AS DIVISÕES ( 09 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM A CAVILHA ( L )  
 17=FIXAR AS PRATELEIRAS ( 12 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) E NAS  
 DIVISÕES ( 09 ) COM PARAFUSO ( A )

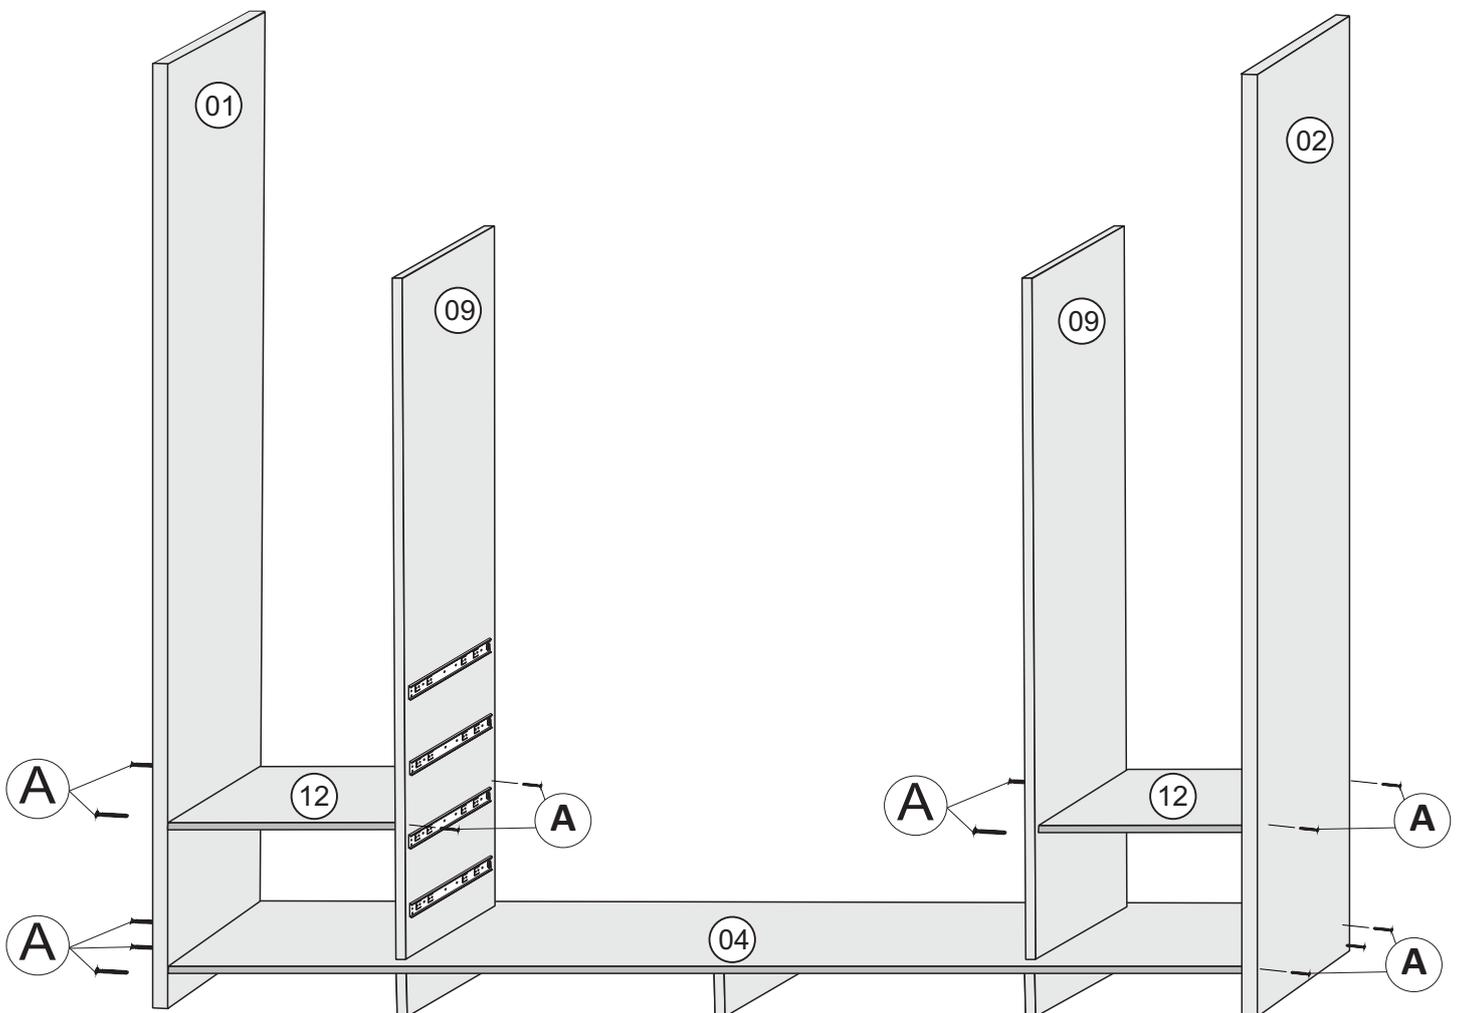



- 18= ENCAIXE A DIVISÃO ( 07 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM A CAVILHA ( L )  
19=FIXAR A PRATELEIRA ( 11 ) NA DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( A )  
20=FIXAR A PRATELEIRA ( 11 ) NAS DIVISÕES ( 09 ) COM PARAFUSO ( A )

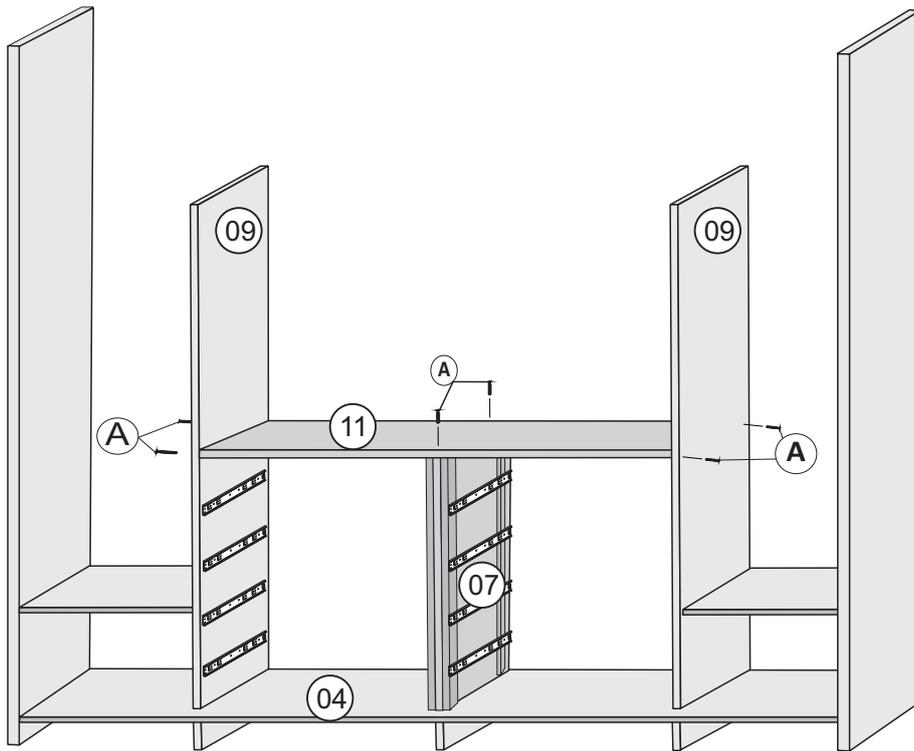


- 21=ENCAIXE A DIVISÃO ( 08 ) NA PRATELEIRA ( 11 ) COM A CAVILHA ( L )  
22=FIXAR A PRATELEIRA ( 06 ) NAS DIVISÕES ( 08 ) E ( 09 ) COM PARAFUSO ( A )  
23=FIXAR A PRATELEIRA ( 06 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )

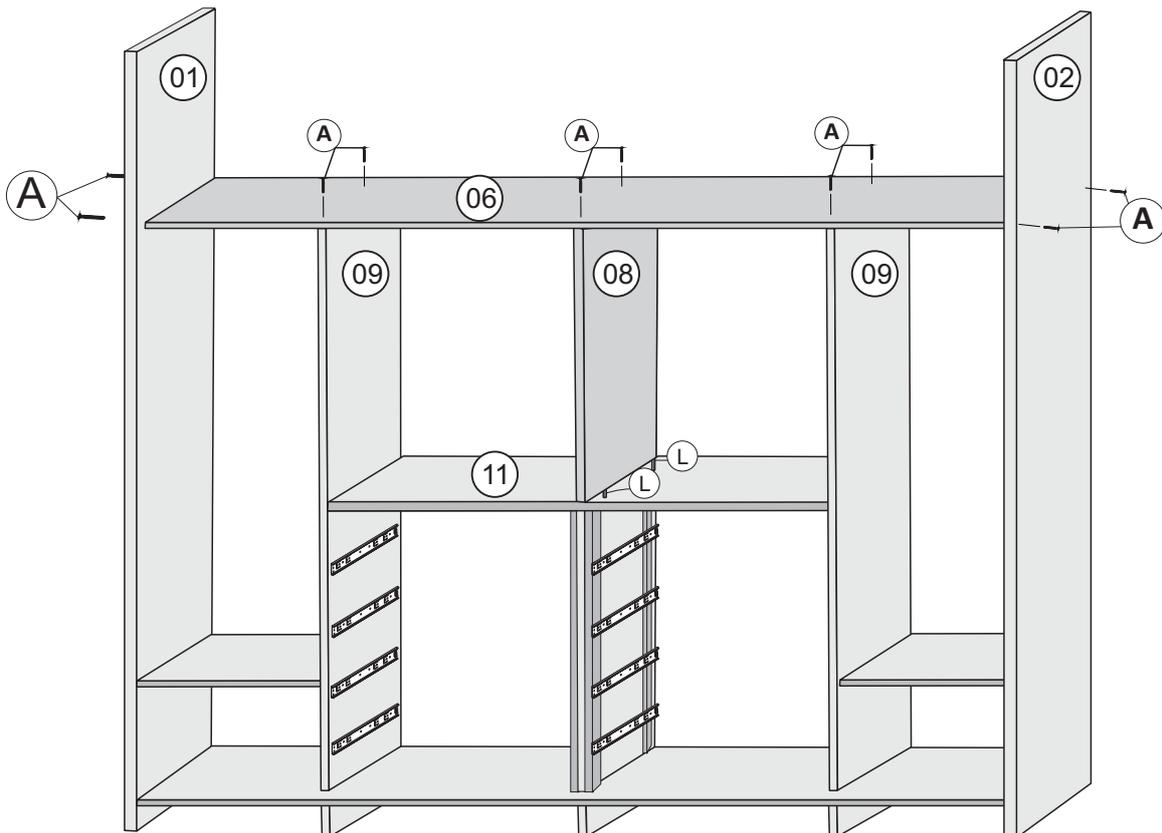


- 24=ENCAIXE AS CAVILHAS ( L ) NAS DIVISÕES ( 10 )
- 25=FIXE AS DIVISÕES ( 10 ) NA PRATELEIRA ( 05 ) COM PARAFUSO ( A )
- 26=FIXE A PRATELEIRA ( 05 ) NA LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )

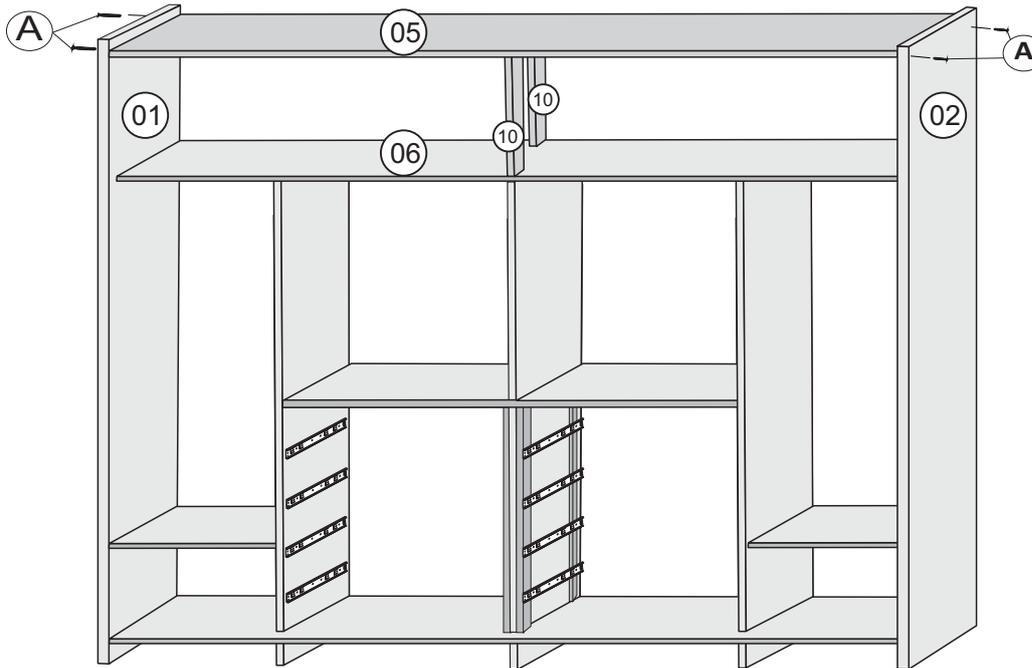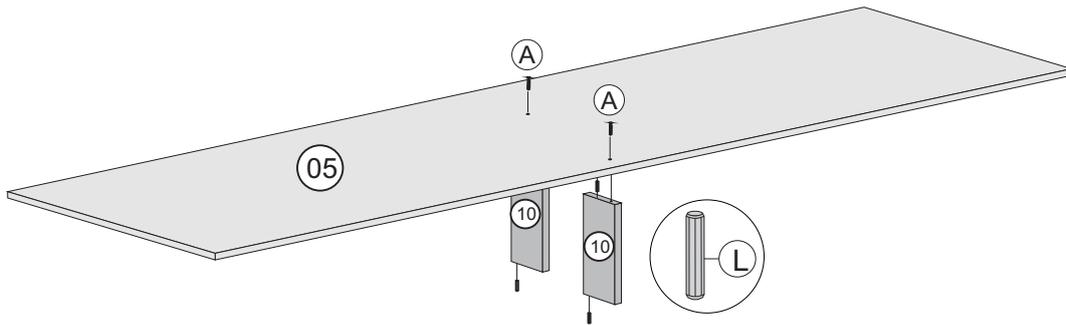


- 27=FIXAR AS COSTAS ( 27 ) COM PARAFUSO ( C )
- COLOCANDO OS PAUS DE COSTA ( 28 ) E ( 29 ) ENTRE AS COSTAS

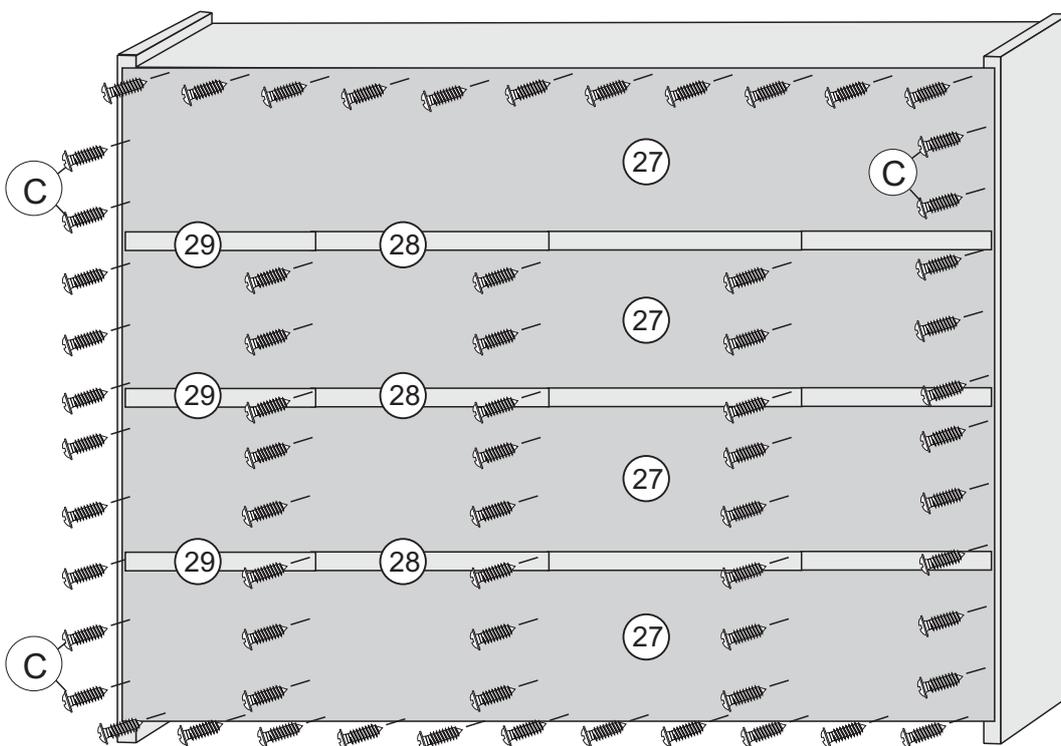


28=FIXAR AS COLUNAS LATERAIS ( 03 )  
NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( B ).

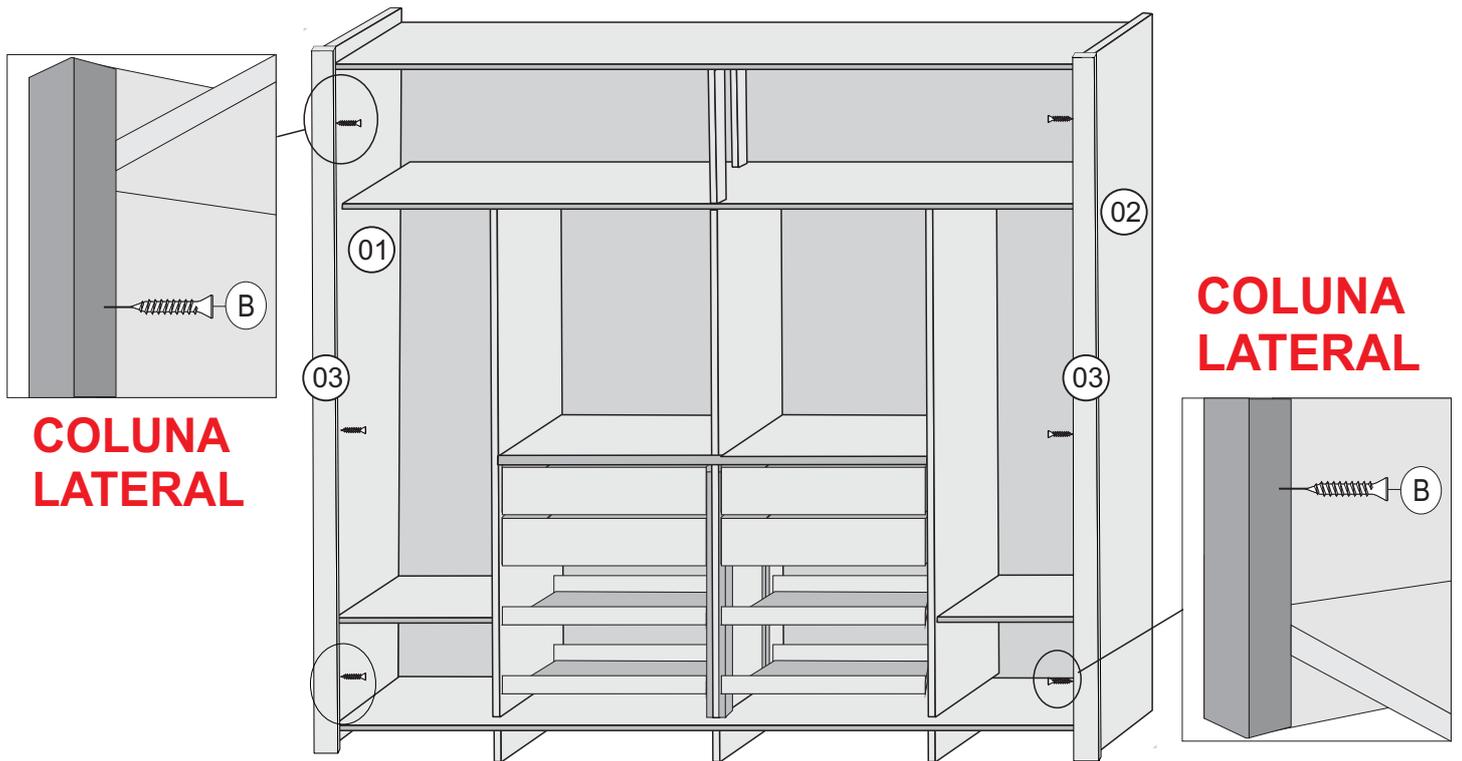


29=FIXAR O RODAPÉ ( 23 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM PARAFUSO ( B ).  
30=FIXAR A MOLDURA ( 24 ) NA PRATELEIRA ( 05 ) COM PARAFUSO ( B ).

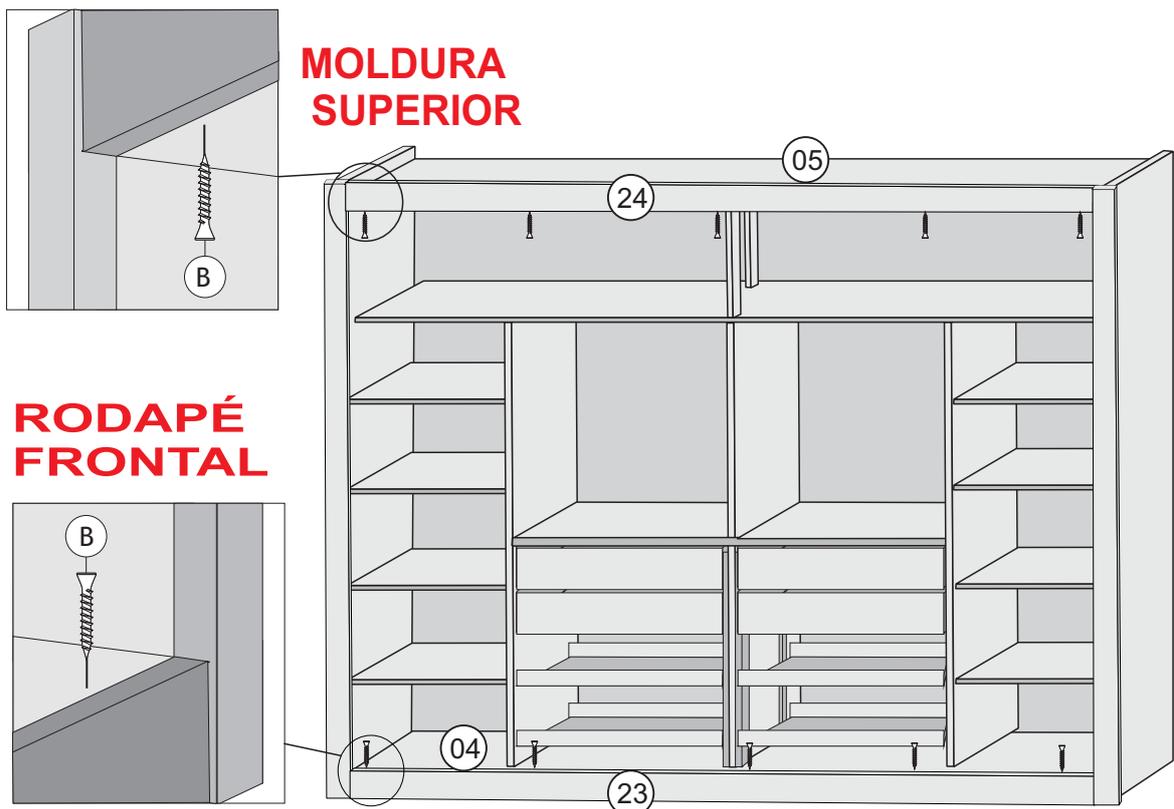

- 31=FIXAR O TRILHO SUPERIOR ( Q ) NA PRATELEIRA ( 05 ) COM PARAFUSO ( D )
- 32=FIXAR O TRILHO INFERIOR ( P ) NA PRATELEIRA ( 04 ) COM PARAFUSO ( D )
- 33=FIXAR O FREIO ( FR ) NO TRILHO SUPERIOR ( Q ) COM O PARAFUSO ( PF )

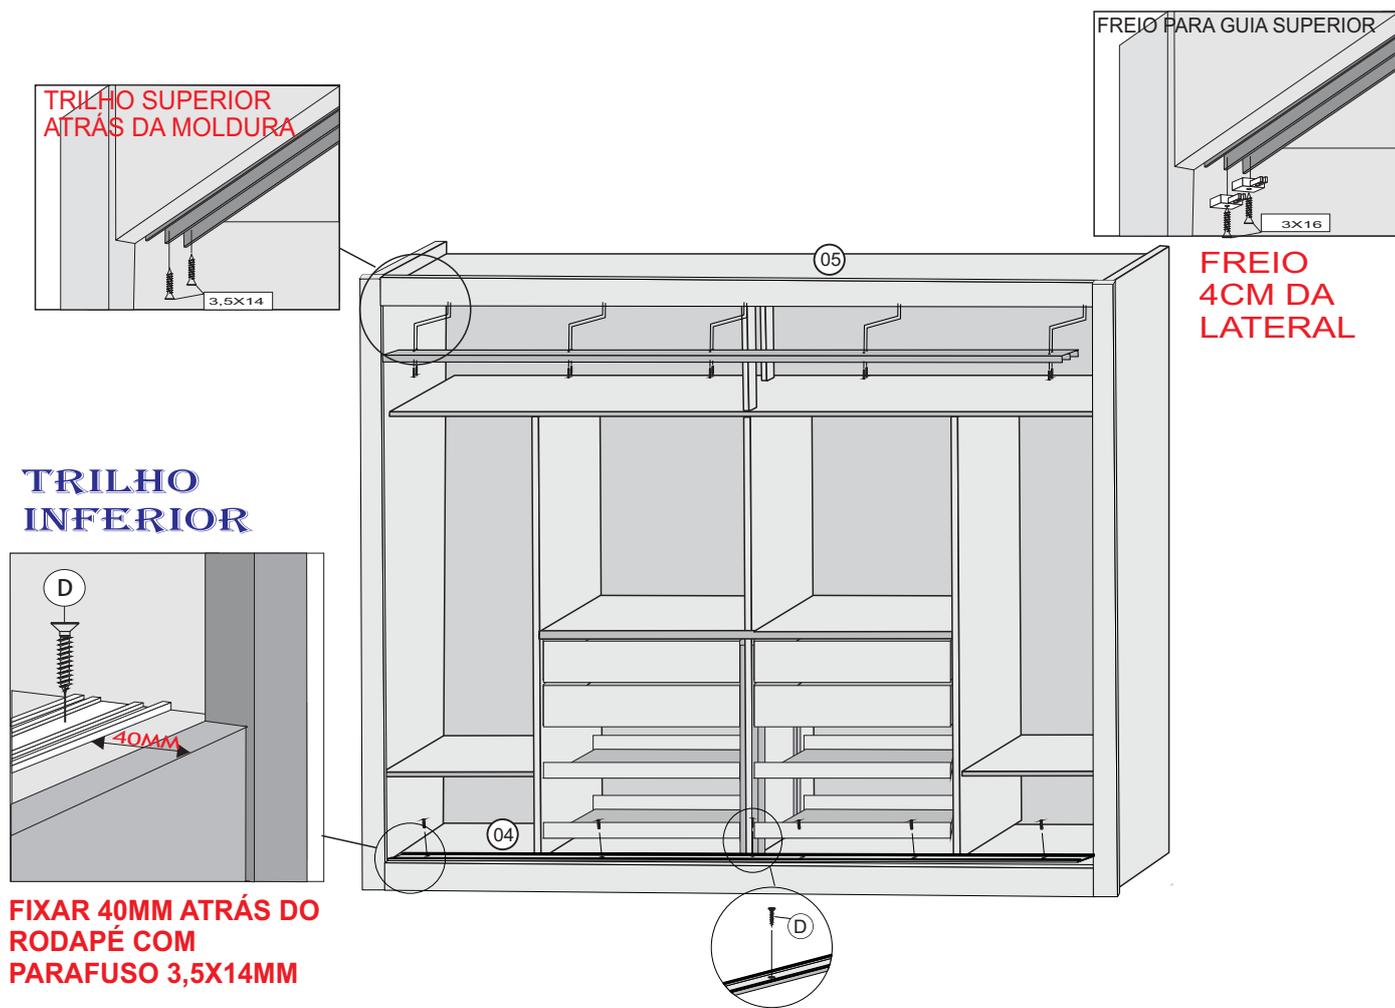


- 34=ENCAIXE OS CABIDEIROS ( N ) E ( O ) NOS SUPORTES ( H ) SE FOR USAR O CABIDEIRO MENOR REMOVA AS 3 PRATELEIRAS ( 13 )
- 35=ENCAIXE AS PRATELEIRAS ( 13 ) NOS PINOS ( I )
- 36=COLAR OS TAPA FUROS ( TF ) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO. NOS EXTERNOS E INTERNOS.

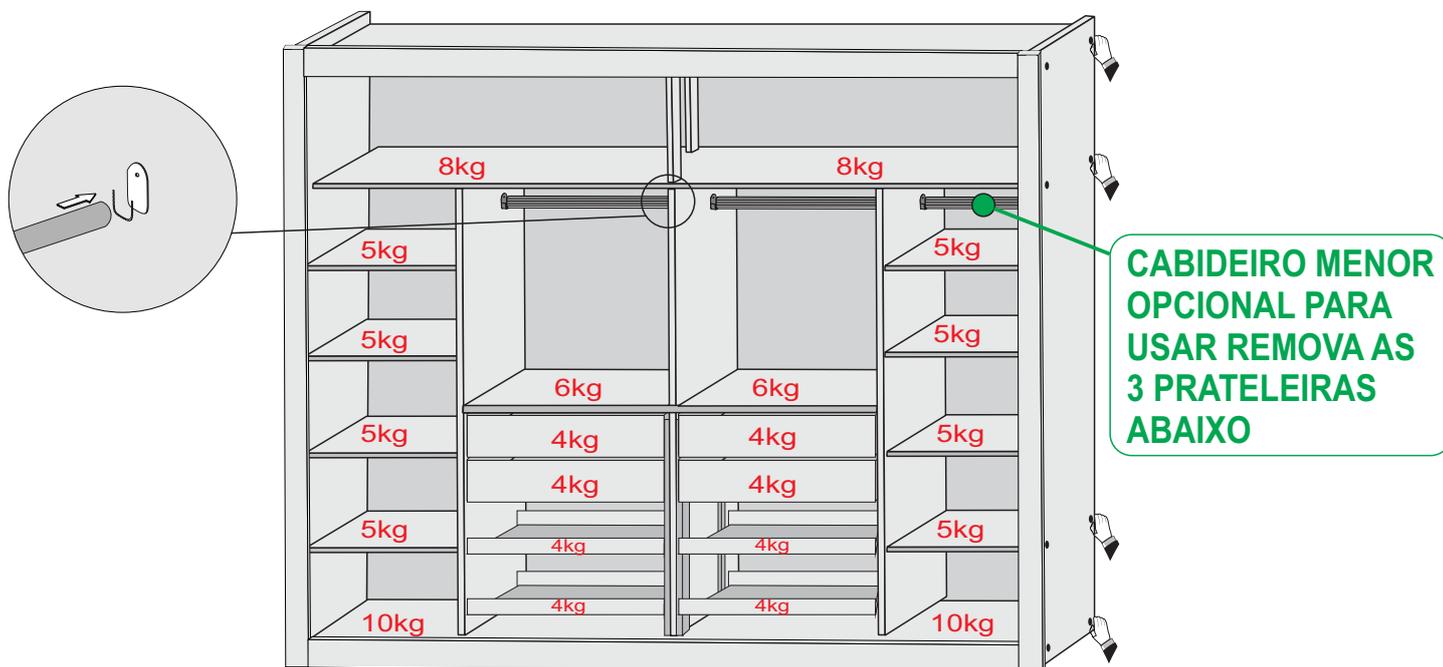

Peso máximo por gaveta e prateleira.

# MONTAGEM DAS SAPATEIRAS

01=ENCAIXE A CAVILHA ( L ) NA FRENTE DA SAPATEIRA ( 18 ) E NA PRATELEIRA ( 20 )

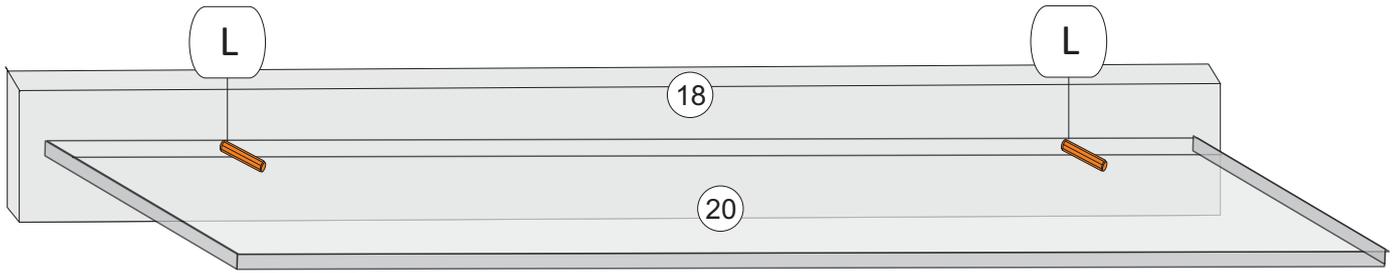

02=FIXE O CONECTOR ( CM ) NA PRATELEIRA ( 20 ) E NA FRENTE DA SAPATEIRA ( 18 ) COM PARAFUSO ( C )



03=FIXE O TRASEIRO DA SAPATEIRA ( 19 ) NA PRATELEIRA ( 20 ) COM PARAFUSO ( A )




04=FIXE A CORREDICA ( S ) NA PRATELEIRA ( 20 ) COM O PARAFUSO ( D )





# MONTAGEM DAS GAVETAS




Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

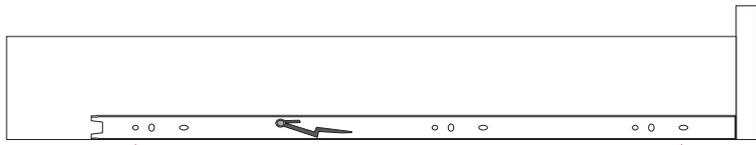


Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

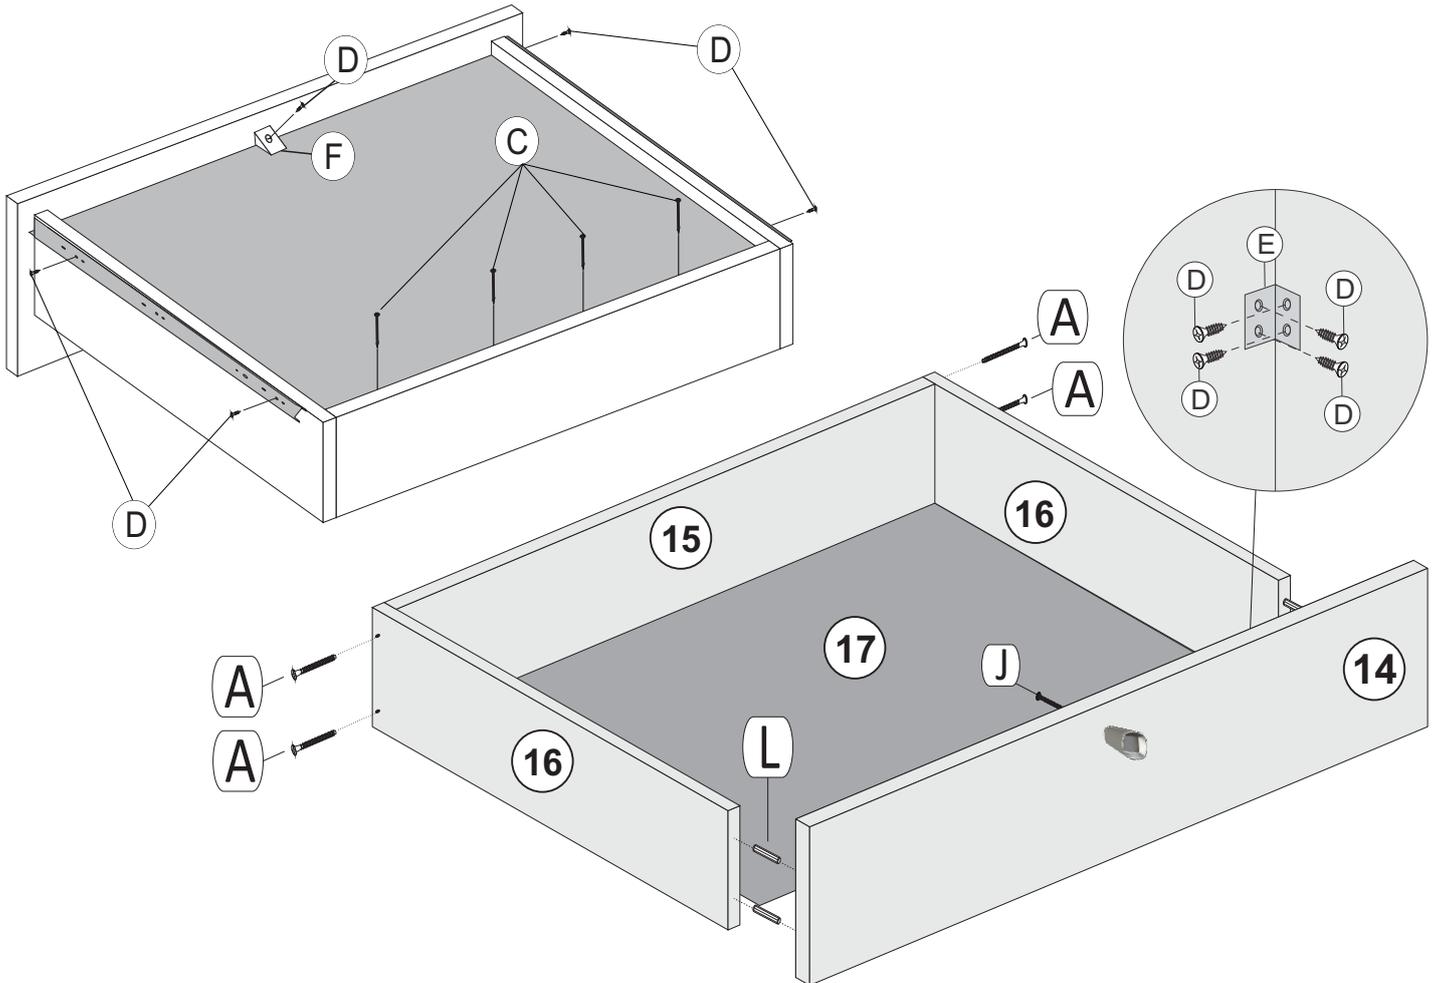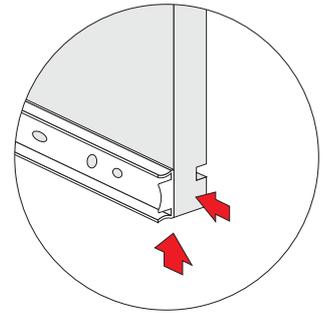

\*\*\* Se a corredeira estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

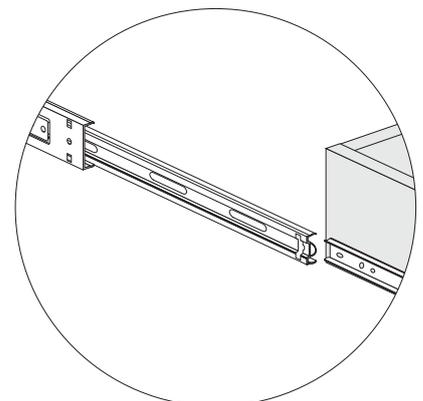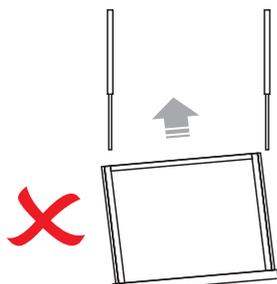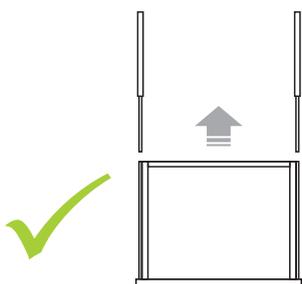


# ASSIM QUE ABRIR O VOLUME DE PORTA DO ROUPEIRO SANTORINI PARAFUSAR O ESPELHO USANDO UMA CHAVE MANUAL PARA NÃO APERTAR EM EXCESSO E QUEBRAR O ESPELHO

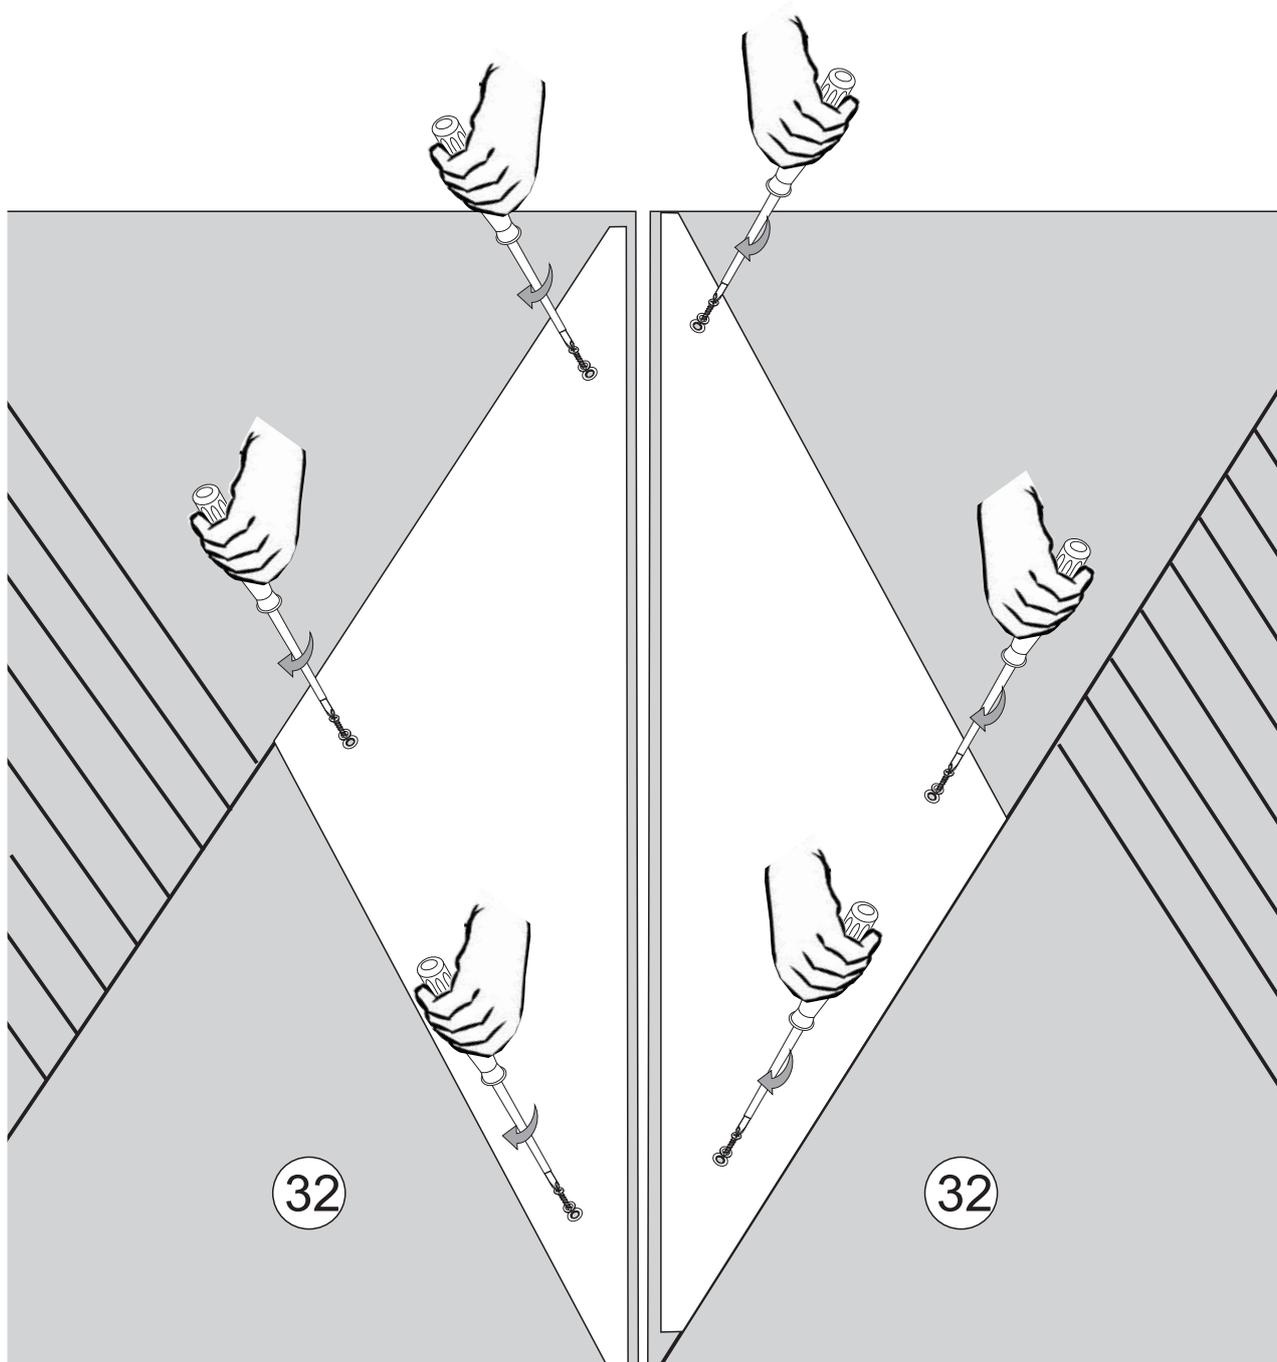



→ Parafuso 3,5 x 14

→ Arruela

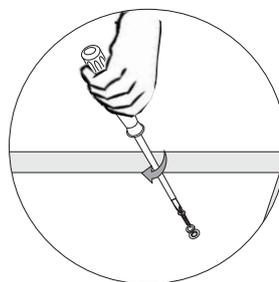







# MONTAGEM DAS PORTAS SANTORINI / CRETA

- 01=FIXE O HDF 3MM ( 31 ) NA MOLDURA 25MM ( 30 ) COM PARAFUSO ( X )
- 02=FIXE A MOLDURA 15MM ( 34 ) NO HDF 3MM ( 31 ) COM PARAFUSO ( C )
- 03=FIXE AS MOLDURAS JÁ MONTADAS ( 30 ) NA PORTA ( 32/33 ) COM O PARAFUSO ( D )
- 04=FIXE O PERFIL ( T ) NA PORTA ( 32/33 ) COM PARAFUSO ( D )

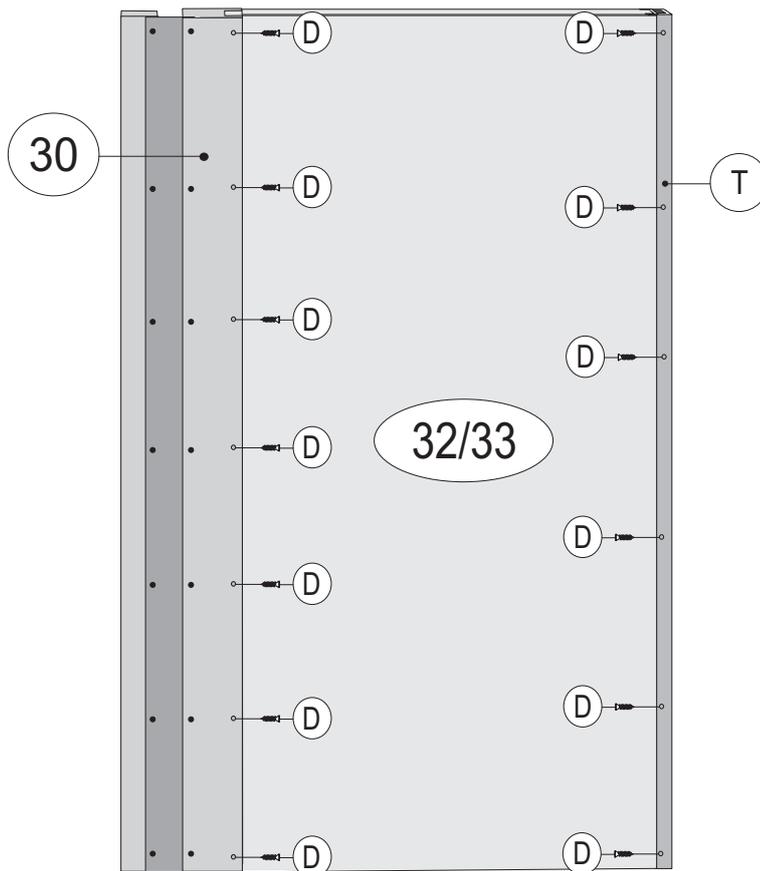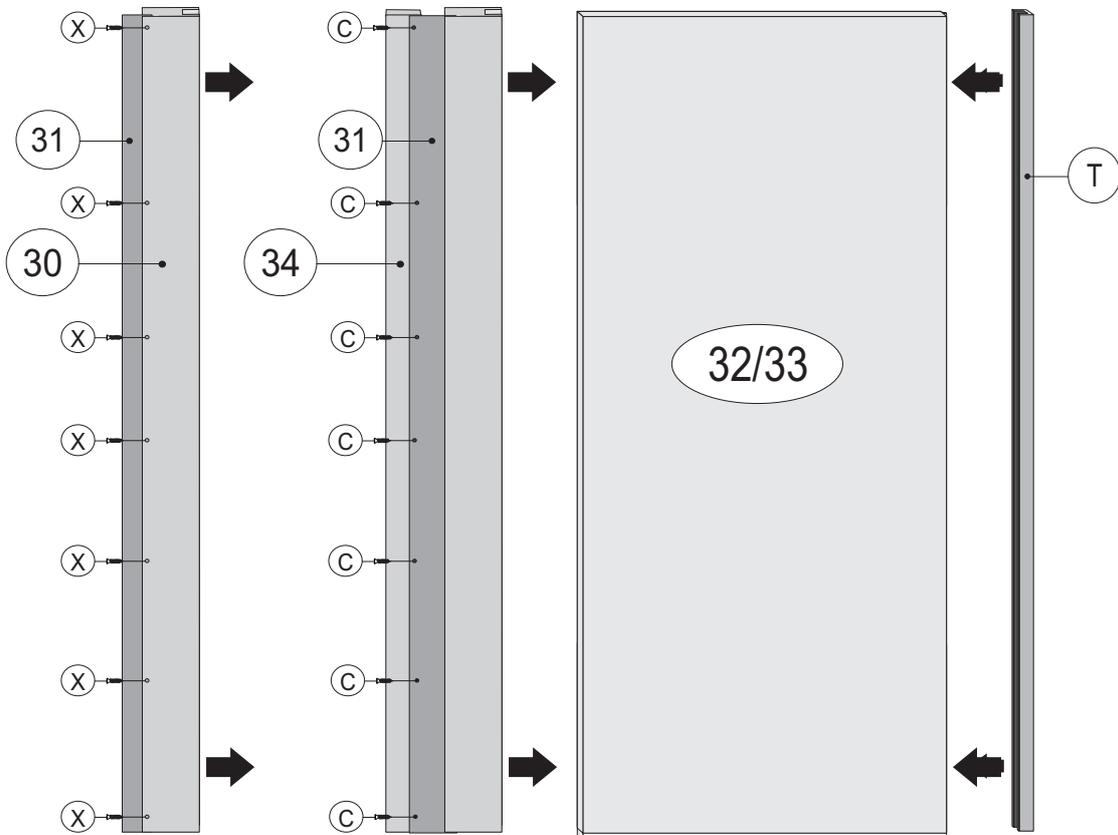


# MONTAGEM DAS ROLDANAS SANTORINI / CRETA

- 01=FIXE O GUIA SUPERIOR ( RS ) NA PORTA ( 32/33 ) COM PARAFUSO ( PS )  
02=FIXE A ROLDANA INFERIOR ( RI ) NA PORTA ( 32/33 ) COM O PARAFUSO ( PI )

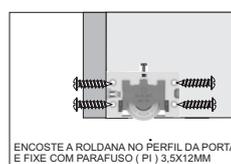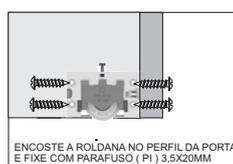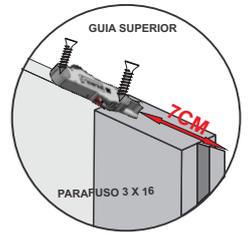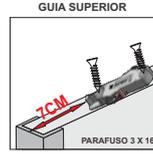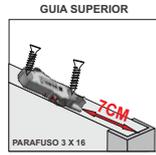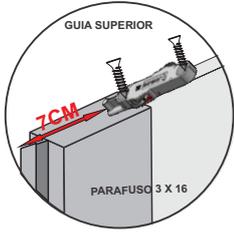



# ROUPEIRO CRETA COM 1 ESPELHO

01=COLE A FITA NO ESPELHO CONFORME POSIÇÃO INDICADA NO DESENHO A FRENTE

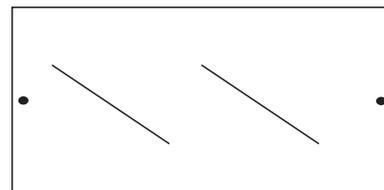


02=COLE OS ESPELHOS NA PORTA COMEÇANDO DE BAIXO PARA CIMA

03=FIXE OS ESPELHOS NA PORTA USANDO UMA CHAVE MANUAL PARA NÃO APERTAR EM EXCESSO E QUEBRAR O ESPELHO

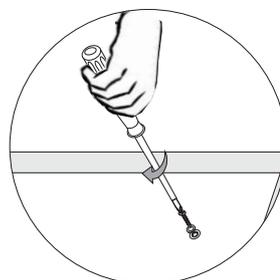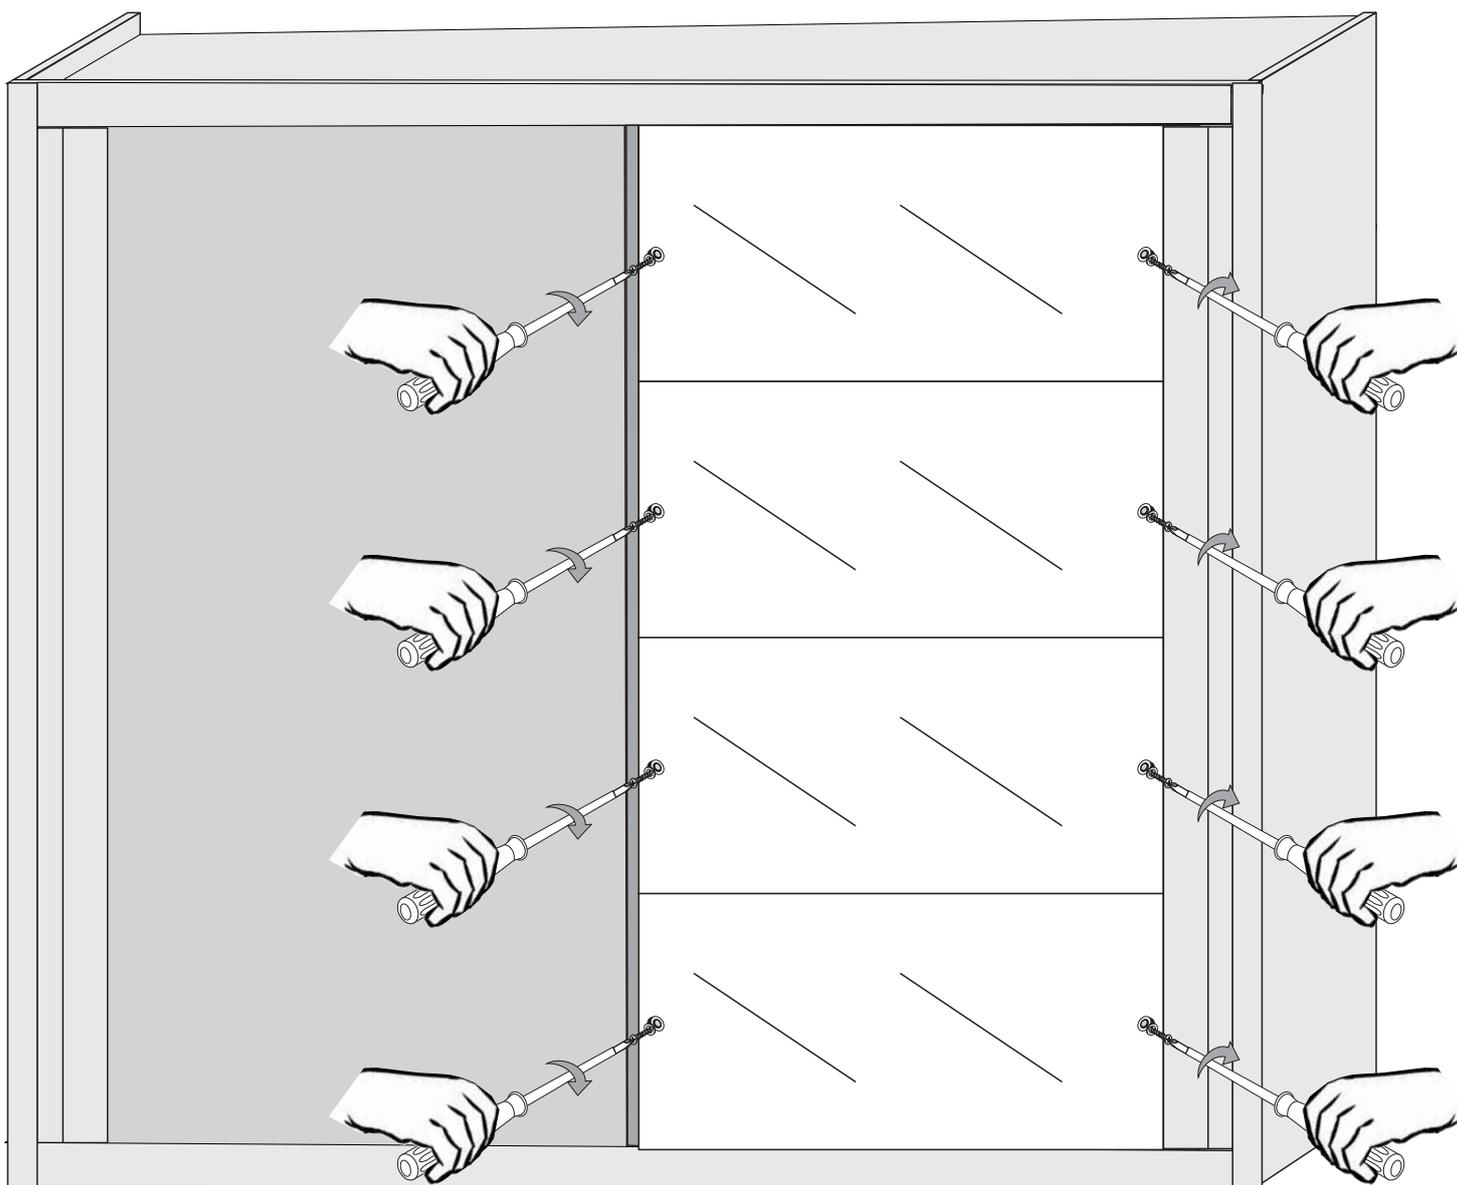



# ROUPEIRO CRETA COM 2 ESPELHOS

01=COLE A FITA NO ESPELHO CONFORME POSIÇÃO INDICADA NO DESENHO A FRENTE

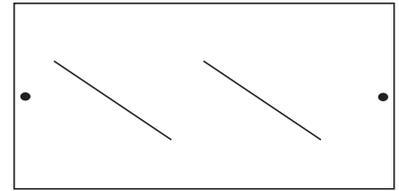

02=COLE OS ESPELHOS NA PORTA COMEÇANDO DE BAIXO PARA CIMA

03=FIXE OS ESPELHOS NA PORTA USANDO UMA CHAVE MANUAL PARA NÃO APERTAR EM EXCESSO E QUEBRAR O ESPELHO

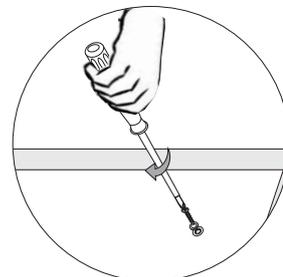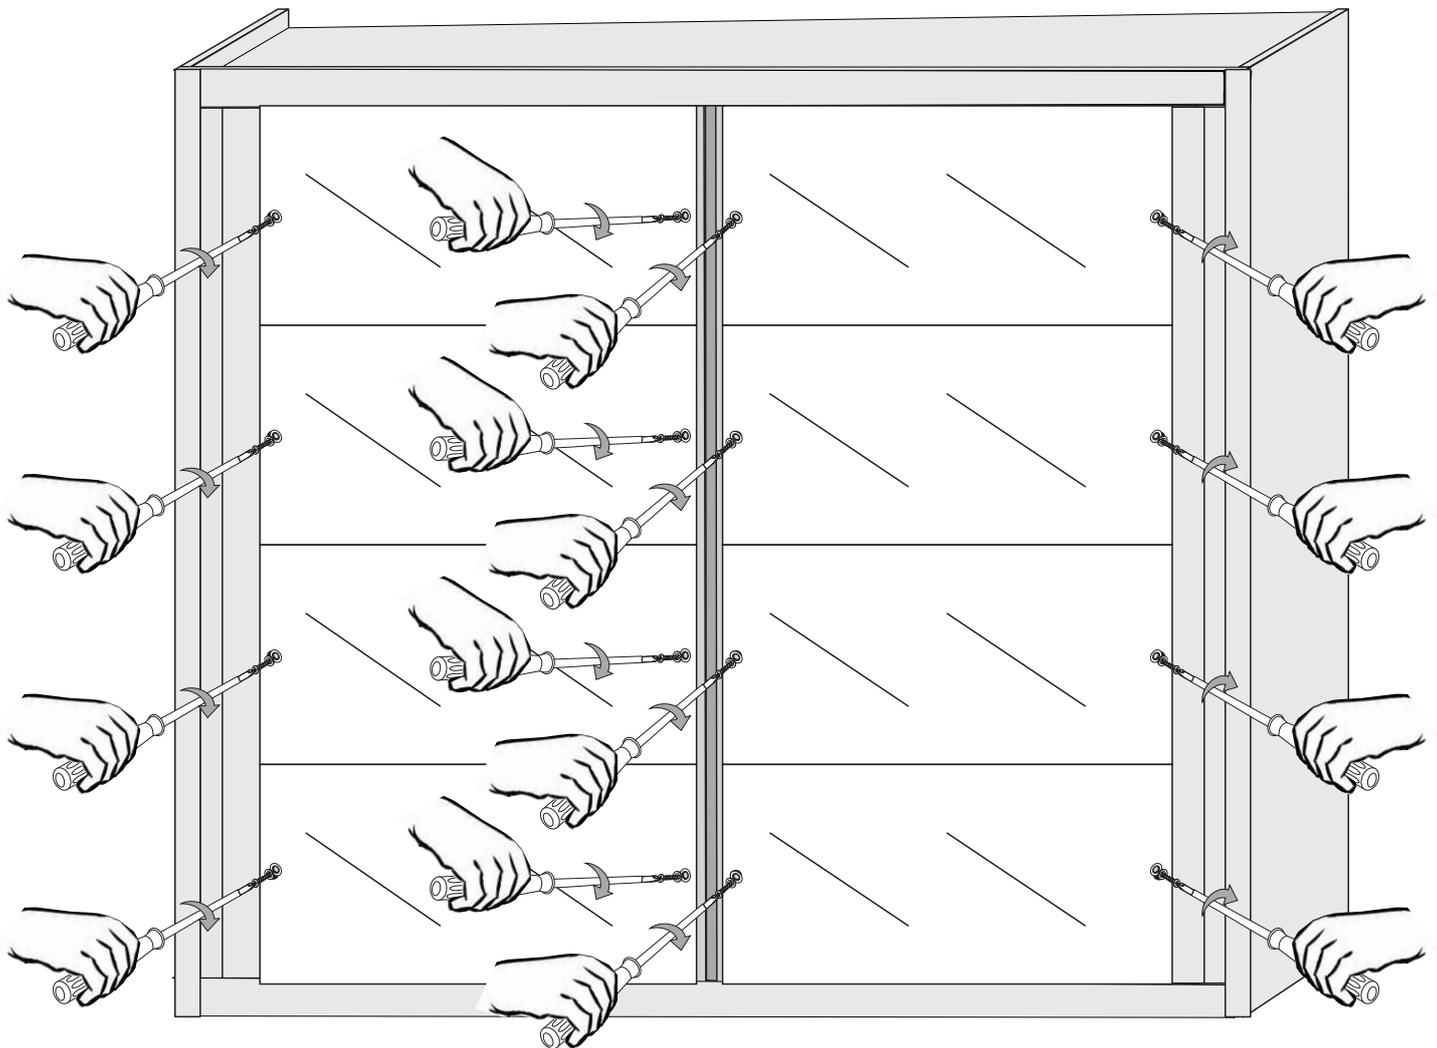

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

## O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

## A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins. Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

## A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA ( peso MÁXIMO por gaveta 5KG )

## SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

## INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: [www.moveiseuropa.com.br](http://www.moveiseuropa.com.br)

End: Rua Jonathas Barbosa Cavaliere 82 - Bairro Agostinho Sales Amato - CEP 36500-196 - Ubá - MG