

ROUPEIRO SANTORINI / CRETA

ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.





*Ferramentas não fornecidas

ROUPEIRO SANTORINI ESPELHADO

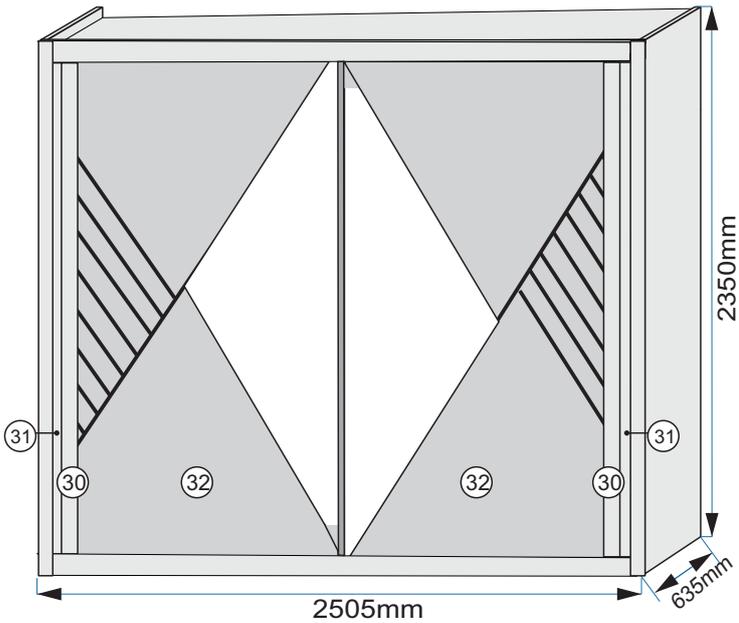

ROUPEIRO CRETA

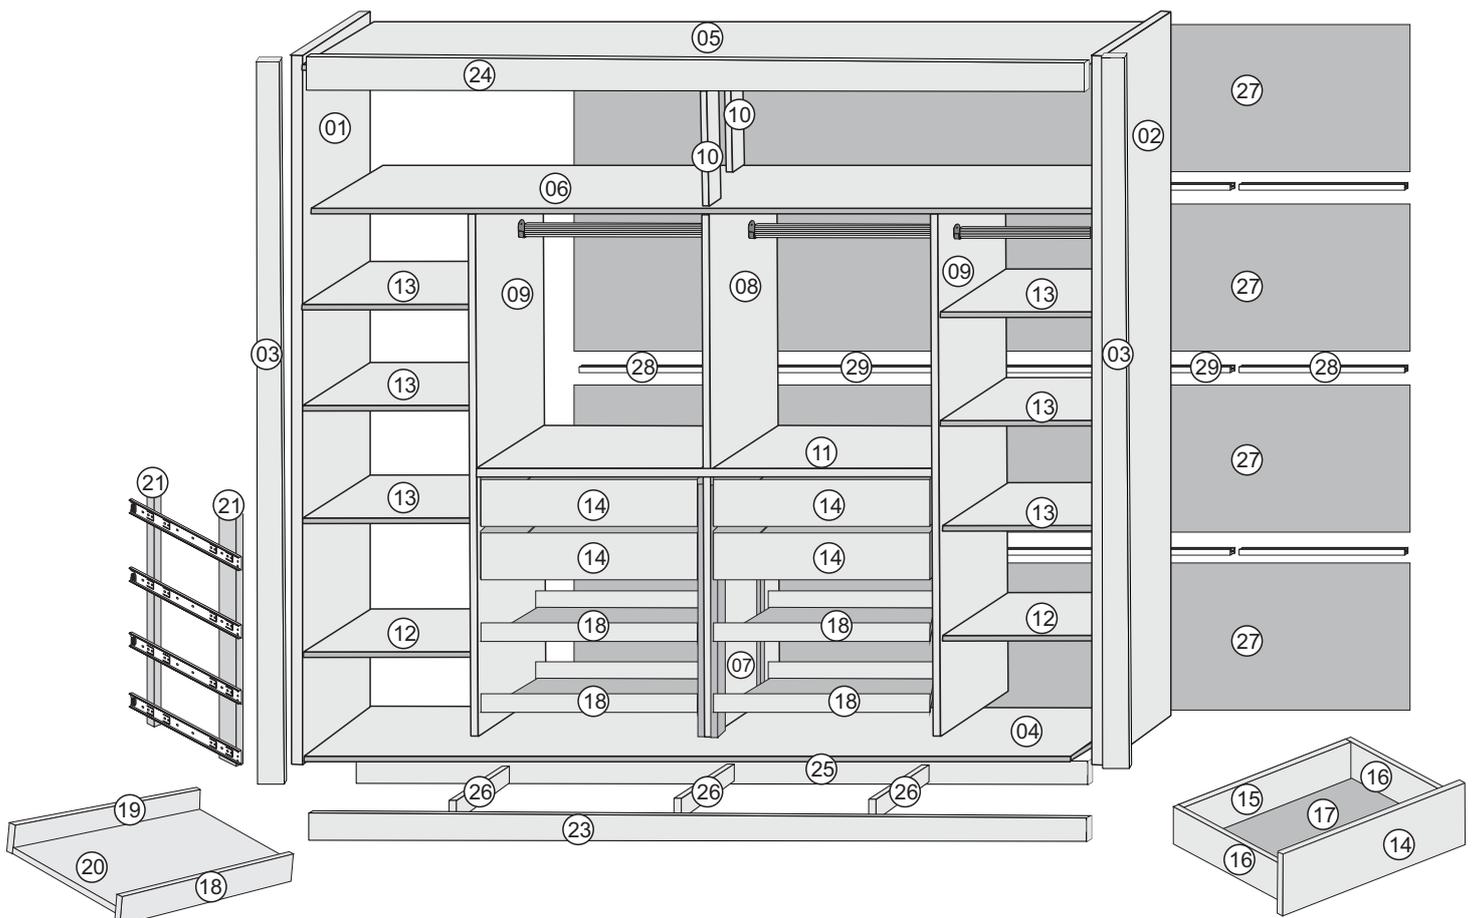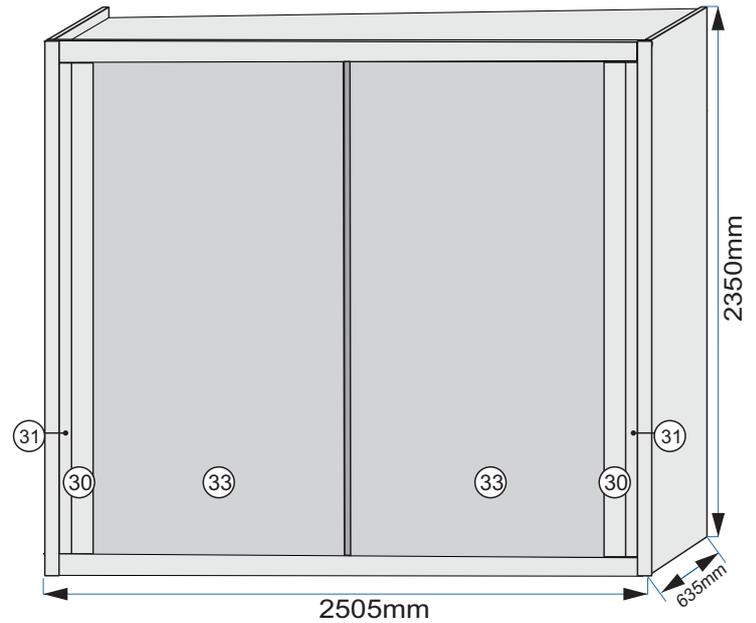

FERRAGEM ROUPEIRO SANTORINI / CRETA								
COD	LET	DESENHO	OTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		66	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
3813	B		19	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
10778	C		190	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		132	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10781	E		8	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
603	F		4	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
10702	G		10	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
7186	H		6	SUPORTE CABIDEIRO ZAMAC	40	20	20	PLÁSTICO
10801	I		24	PINO PRATELEIRA 6 X 8 CINZA	20	8	6	PLÁSTICO
9886	J		4	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG S PONTA	25	3,5	3,5	AÇO
610	L		36	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10780	M		1	SACHE DE COLA	20	10	5	COLA
14423	N		2	CABIDEIRO MAIOR	752	20	15	ALUMINIO
11928	O		1	CABIDEIRO MENOR	419	20	15	ALUMINIO
15574	P		1	TRILHO INFERIOR	2410	45	5	ALUMINIO
15573	Q		1	TRILHO SUPERIOR	2410	68	25	ALUMINIO
15547	R		4	PUXADOR	20	19	19	PLÁSTICO
7504	S		8	CORREDICA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
13427	T		2	PERFIL ANTI EMPENO ACO U 2170MM	2170	20	20	AÇO
15545	U		4	PARAFUSO 1/4 X 70MM	70	6	6	AÇO
15582	V		4	PORCA	12	12	8	METAL
10734	X		30	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS BICRO	20	3,5	3,5	AÇO
10732	Z		1	LOGOMARGA EUROPA	20	10	2	PAPEL
13213	AE		6	SUPORTE DE VIDRO	7,5	7,5	3,5	PLÁSTICO
11789	RM		1	KIT ROLDANA C MOLAS 02PTS				
11148	RI		4	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	PLÁSTICO
13966	RS		4	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
5866	FR		4	FREIO PARA ROLDANA	30	30	15	PLÁSTICO
1355	PS	USADO NO GUIA SUPERIOR	8	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
3062	PF	USADO NO FREIO	4	PARAFUSO 3 X 20 CHATA PHS	20	3	3	AÇO
6152	PI	USADO NA ROLDANA INFERIOR	16	PARAFUSO 3,5 X 20 FLANGEADO	20	3,5	3,5	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRAUNA / OFF WHITE / AMENDOA								
10708	CM		12	CONECTOR DE MONTAGEM	40	20	20	PLÁSTICO
216	TF		66	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	GR		2	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA

ROUPEIRO			SANTORINI	CRETA									
COD	NUM	PEÇAS	Qtyd	Qtyd	COMP	LARG	ESP	MAT	BRAUNA	AMENDOIA	OFF WHITE	AMENDOIA / OFF WHITE	BRAUNA / OFF WHITE
15361	1	LATERAL ESQUERDA	1	1	2350	619	15	MDF 15			187	193	192
15362	2	LATERAL DIREITA	1	1	2350	619	15	MDF 15			187	193	192
15392	3	COLUNA LATERAL	2	2	2350	60	25	MDF 25	178	8	187		
15366	4	PRATELEIRA BASE	1	1	2415	604	15	MDF 15	178	8	187		
15367	5	PRATELEIRA CHAPÉU	1	1	2415	604	15	MDF 15	178	8	187		
15368	6	PRATELEIRA MALEIRO	1	1	2415	520	15	MDF 15	178	8	187		
15364	7	DIVISÃO DA GAVETA	1	1	840	520	15	MDF 15	178	8	187		
15365	8	DIVISÃO CENTRAL	1	1	895	520	15	MDF 15	178	8	187		
15363	9	DIVISÃO MAIOR	2	2	1750	520	15	MDF 15	178	8	187		
15826	10	DIVISÃO MALEIRO	2	2	435	100	15	MDF 15	178	8	187		
15369	11	PRATELEIRA GAVETA	1	1	1535	520	15	MDF 15	178	8	187		
15370	12	PRATELEIRA MENOR C FURO	2	2	425	510	15	MDF 15	178	8	187		
15371	13	PRATELEIRA MENOR S FURO	6	6	425	510	15	MDF 15	178	8	187		
15374	14	FRENTE GAVETA	4	4	720	190	15	MDF 15	178	8	187		
14353	15	TRASEIRO GAVETA	4	4	681	90	15	MDF 15	178	8	187		
12562	16	LATERAL GAVETA	8	8	383	115	15	MDF 15	178	8	187		
14361	17	FUNDO GAVETA	4	4	693	388	3	HDF 3	178	8	187		
15373	18	FRENTE DA SAPATEIRA	4	4	720	60	15	MDF 15	178	8	187		
15383	19	TRASEIRO DA SAPATEIRA	4	4	712	60	15	MDF 15	178	8	187		
15372	20	PRATELEIRA DA SAPATEIRA	4	4	712	450	15	MDF 15	178	8	187		
15380	21	SUPORTE GAVETA FRONTAL	4	4	805	24	25	MDF 25	178	8	187		
15379	23	RODAPÉ FRONTAL	1	1	2385	86	15	MDF 15	178	8	187		
15378	24	MOLDURA CHAPEU	1	1	2385	96	15	MDF 15	178	8	187		
15382	25	RODAPÉ TRASEIRO	1	1	2415	70	15	MDF 15					
15401	26	PÉ BASE	3	3	525	70	15	MDF 15					
15375	27	COSTA 3MM	4	4	2440	520	3	HDF 3	178	8	187		
15384	28	PERFIL DE COSTA MAIOR	6	6	760	60	15	MDF 15	178	8	187		
15385	29	PERFIL DE COSTA MENOR	6	6	425	60	15	MDF 15	178	8	187		
15377	30	MOLDURA DA PORTA	2	2	2170	110	25	MDF 25	178	8	187		
15376	31	HDF	2	2	2170	40	6	HDF 6	178	8	187		
15386	32	PORTA COM ESPELHO	2		2170	1090	15	MDF 15	178	8	187		
15387	33	PORTA LISA		2	2170	1090	15	MDF 15				193	192

LEGENDA DE CORES

187=OFF WHITE

193=AMENDOIA - OFF WHITE

8=AMENDOIA


192=BRAUNA - OFF WHITE

178=BRAUNA


PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

PARTE FIXADA
NA LATERAL
DE GAVETA

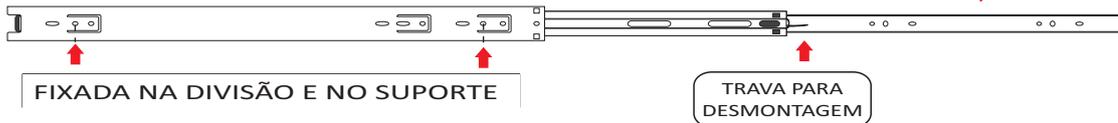


- 01=FIXE A SAPATA (G) NAS LATERAIS (01) E (02) COM O PARAFUSO (D)
- 02=FIXE O SUPORTE (H) NA LATERAL (02) COM PARAFUSO (D)

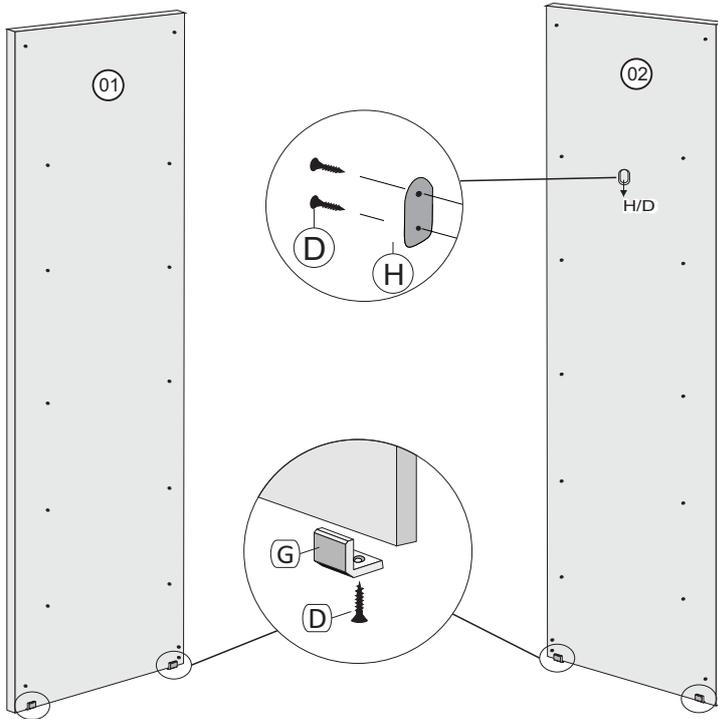

- 03=FIXE A CORREDICA (S) NA DIVISÃO (09) COM O PARAFUSO (D)
- 04=ENCAIXE A CAVILHA (L) NA DIVISÃO (09)
- 05=FIXE O SUPORTE CABIDE (H) NA DIVISÃO (09) COM PARAFUSO (D)



**DIVISÃO LATERAL
A ESQUERDA**

**DIVISÃO LATERAL
A DIREITA**

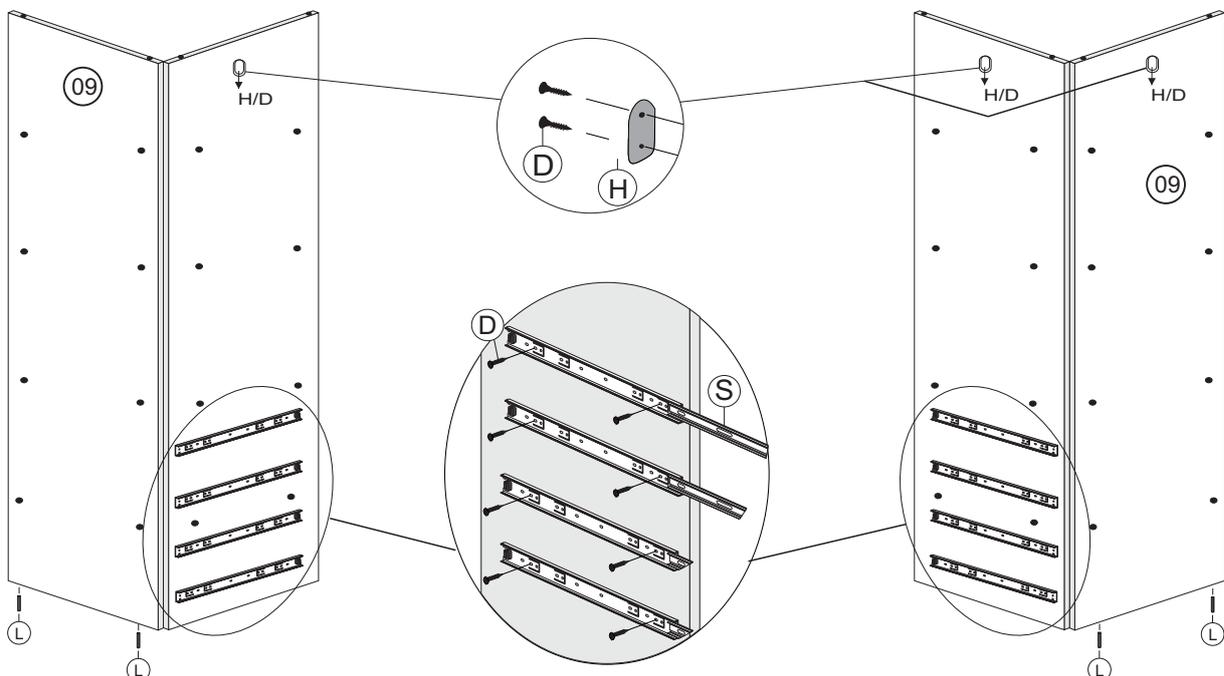


06=FIXE OS SUPORTES (21) NA DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (U) E PORCA (V)



DIVISÃO DA GAVETA LADO ESQUERDO

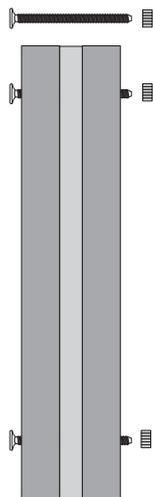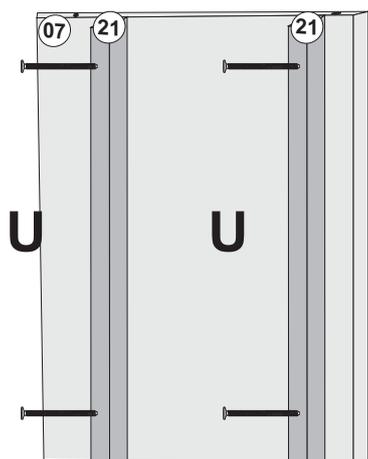



DIVISÃO DA GAVETA LADO DIREITO

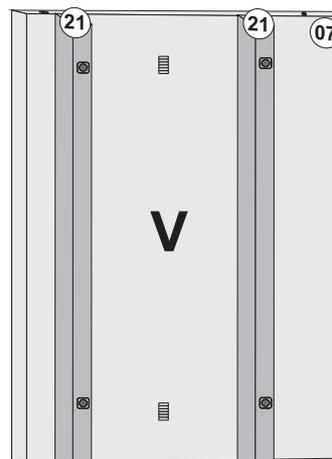

07=FIXE A CORREDIÇA (S) NOS SUPORTES (21) E COM O PARAFUSO (X)
08=ENCAIXE A CAVILHA (L) NA DIVISÃO (07)

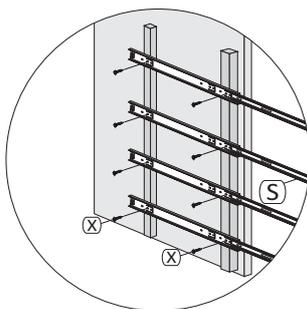
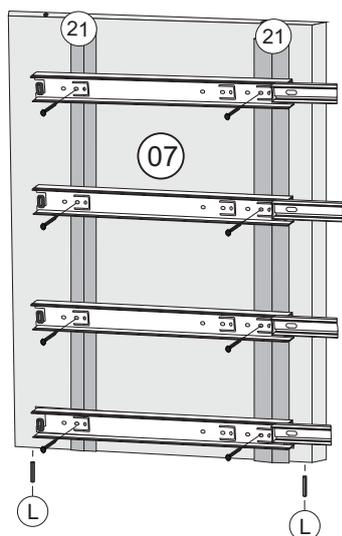


X 
**PARAFUSO
3,5 X 20MM**

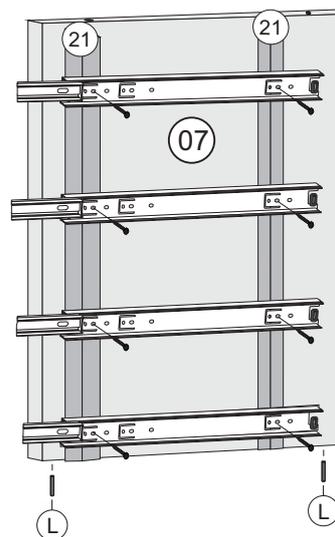


09=FIXE O SUPORTE DE CABIDE (H) NA DIVISÃO (08) COM O PARAFUSO (D)
10=ENCAIXE A CAVILHA (L) NA DIVISÃO (08)


DIVISÃO CENTRAL LADO ESQUERDO

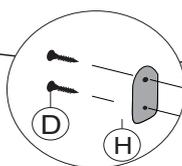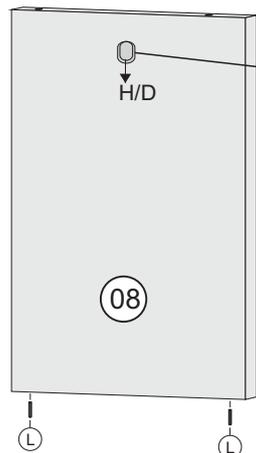


DIVISÃO CENTRAL LADO DIREITO

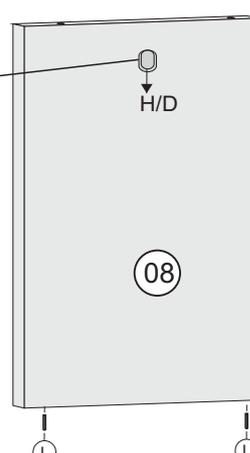


- 11= FIXAR A SAPATA (G) NO PÉ BASE (26) COM PARAFUSO (D)
 12=FIXAR A PRATELEIRA (04) NO PÉ BASE (26) COM PARAFUSO (A)
 13=FIXAR O RODAPÉ TRASEIRO (25) NO PÉ BASE (26) COM PARAFUSO (B)

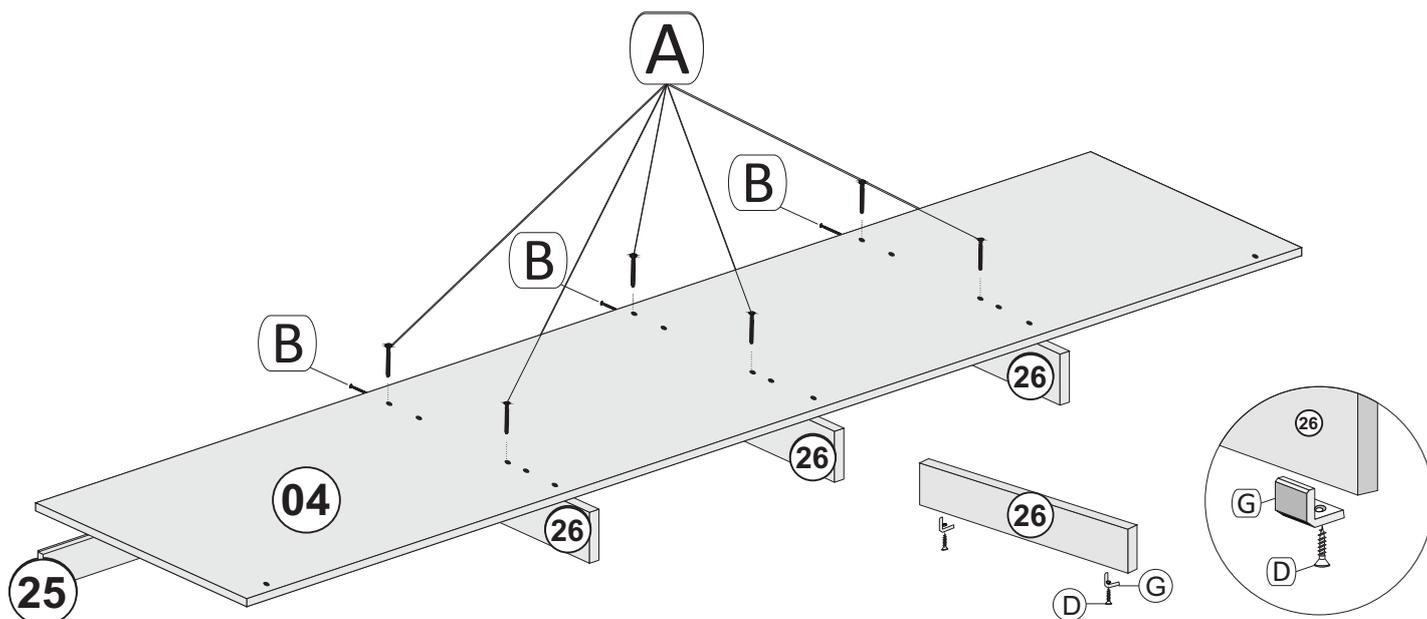


- 14=FIXAR A LATERAL (01) E (02) NA PRATELEIRA (04) COM PARAFUSO (A)
 15=FIXAR A LATERAL (01) E (02) NO RODAPÉ TRASEIRO (25) COM PARAFUSO (A)
 16=ENCAIXAR AS DIVISÕES (09) NA PRATELEIRA (04) COM A CAVILHA (L)
 17=FIXAR AS PRATELEIRAS (12) NAS LATERAIS (01) E (02) E NAS
 DIVISÕES (09) COM PARAFUSO (A)

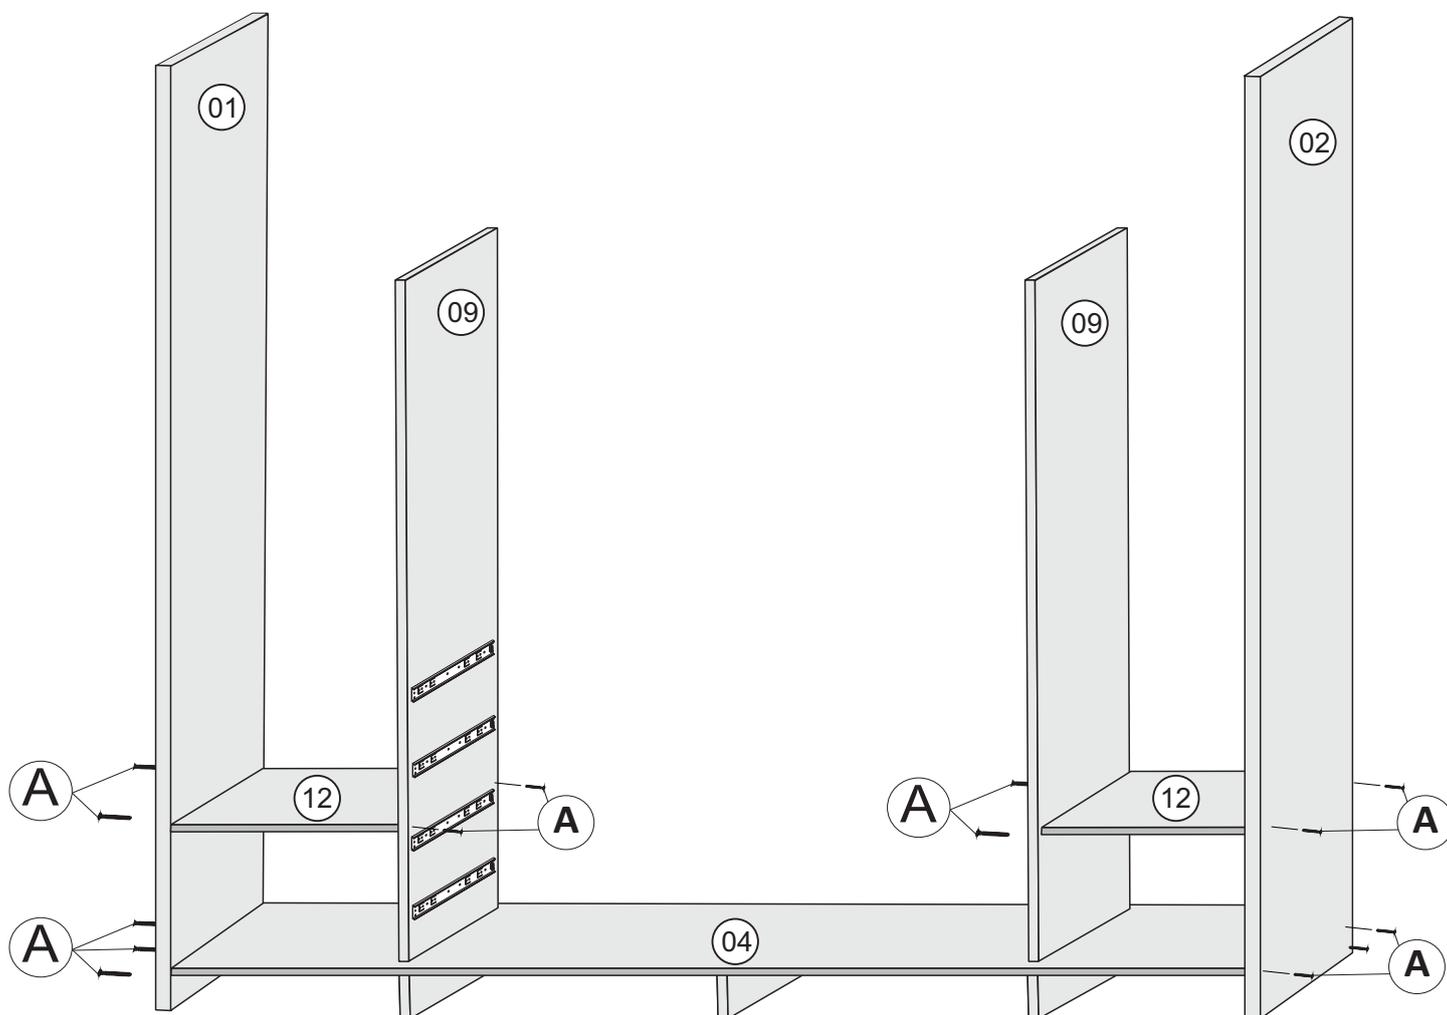



- 18= ENCAIXE A DIVISÃO (07) NA PRATELEIRA (04) COM A CAVILHA (L)
19=FIXAR A PRATELEIRA (11) NA DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (A)
20=FIXAR A PRATELEIRA (11) NAS DIVISÕES (09) COM PARAFUSO (A)

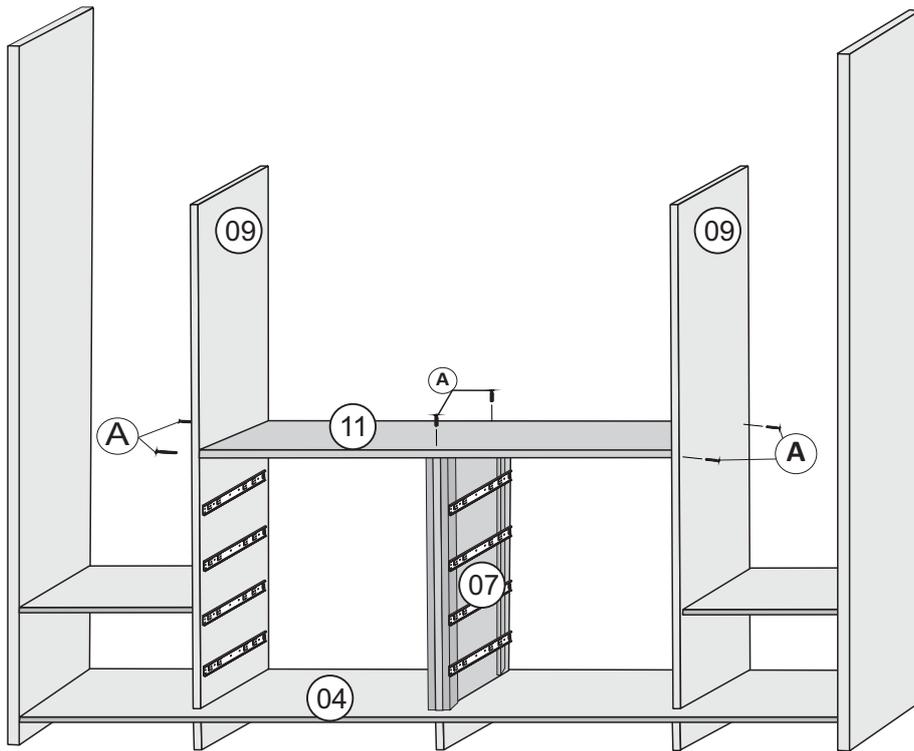


- 21=ENCAIXE A DIVISÃO (08) NA PRATELEIRA (11) COM A CAVILHA (L)
22=FIXAR A PRATELEIRA (06) NAS DIVISÕES (08) E (09) COM PARAFUSO (A)
23=FIXAR A PRATELEIRA (06) NAS LATERAIS (01) E (02) COM PARAFUSO (A)

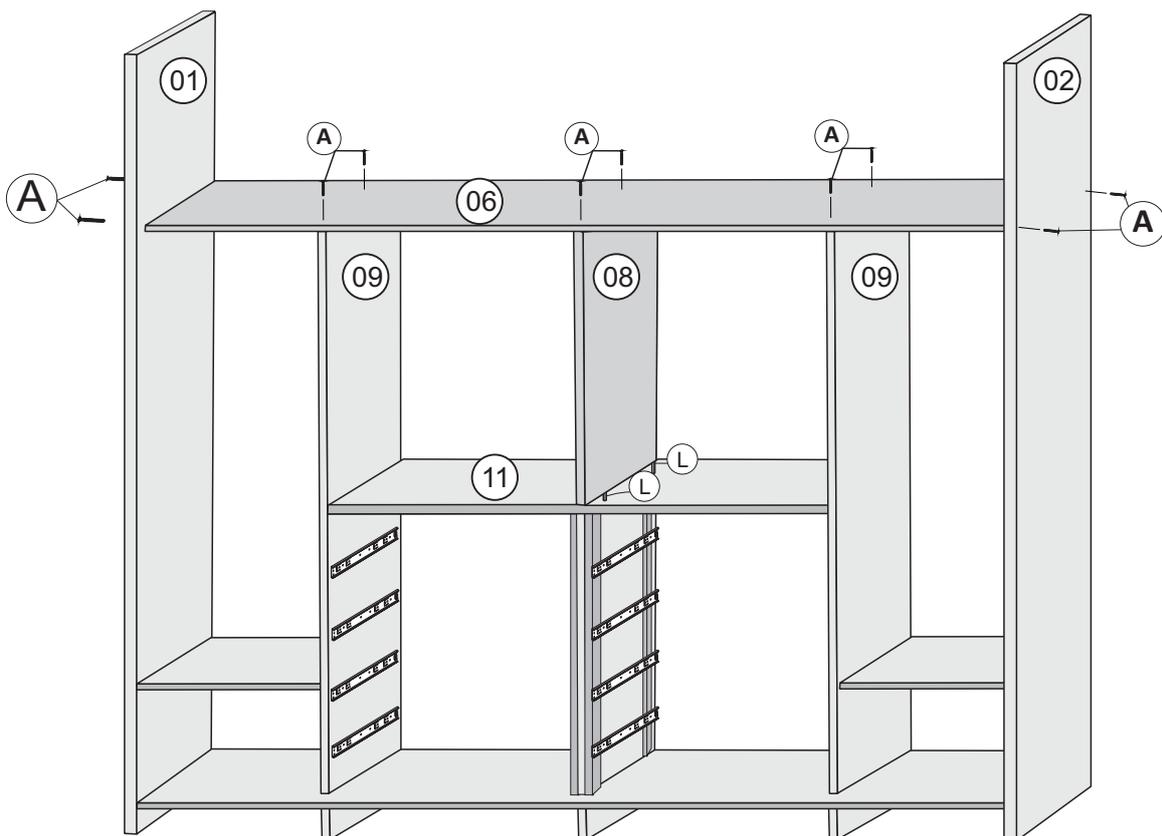


- 24=ENCAIXE AS CAVILHAS (L) NAS DIVISÕES (10)
- 25=FIXE AS DIVISÕES (10) NA PRATELEIRA (02) COM PARAFUSO (A)
- 26=FIXE A PRATELEIRA (05) NA LATERAL (01) E (02) COM PARAFUSO (A)

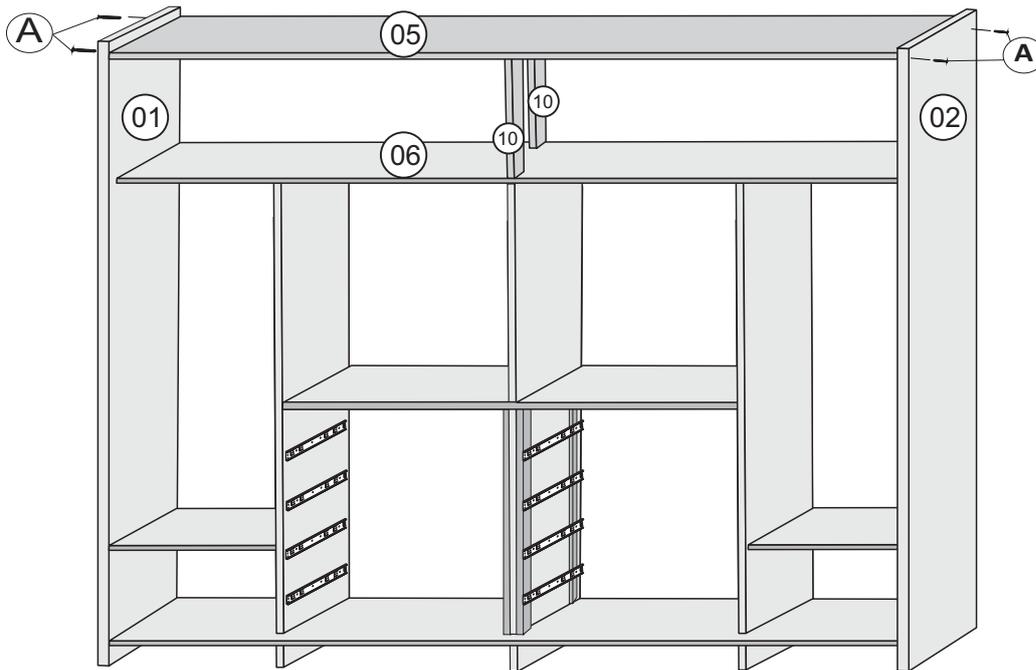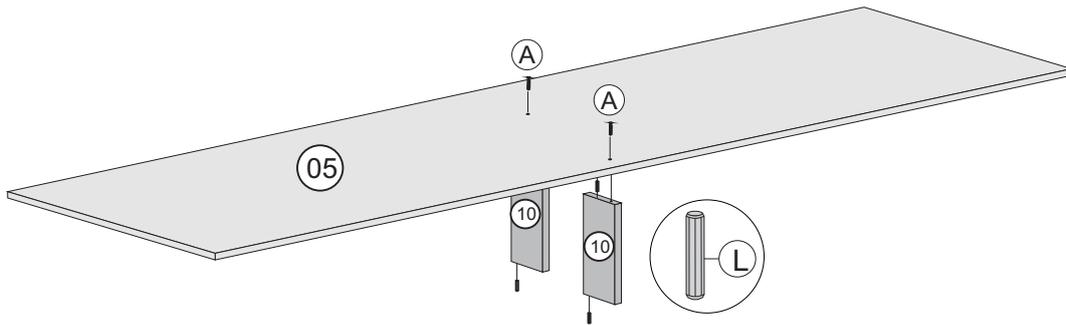


- 27=FIXAR AS COSTAS (27) COM PARAFUSO (C)
- COLOCANDO OS PAUS DE COSTA (28) E (29) ENTRE AS COSTAS

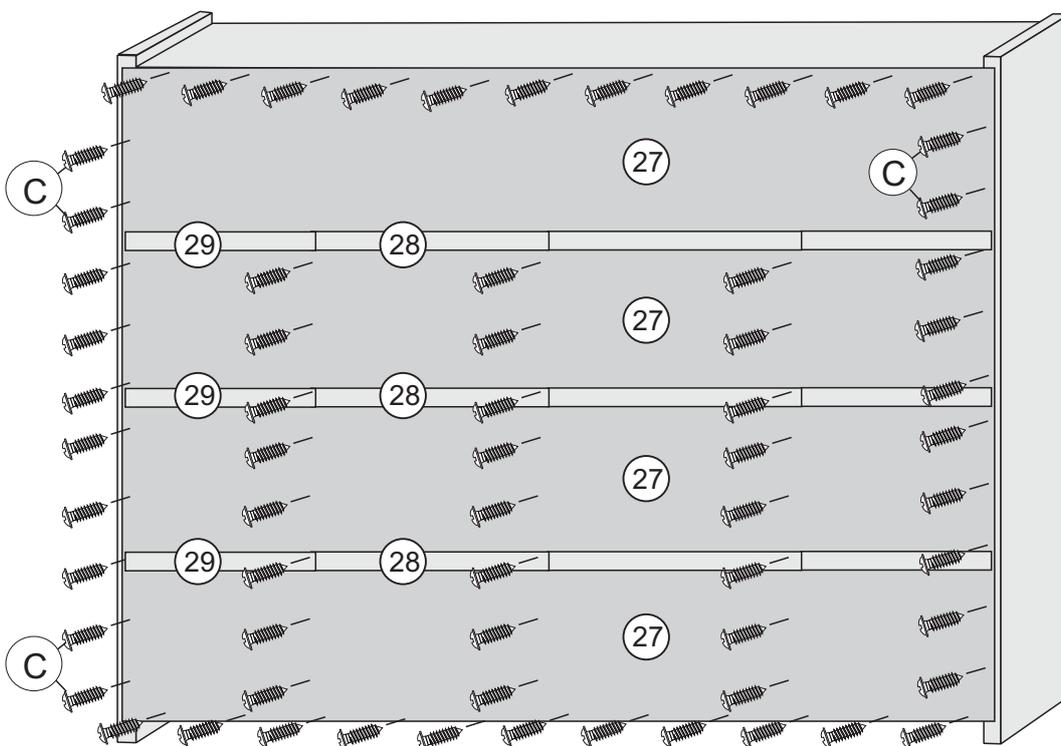

28=FIXAR AS COLUNAS LATERAIS (03)
NAS LATERAIS (01) E (02) COM PARAFUSO (B).

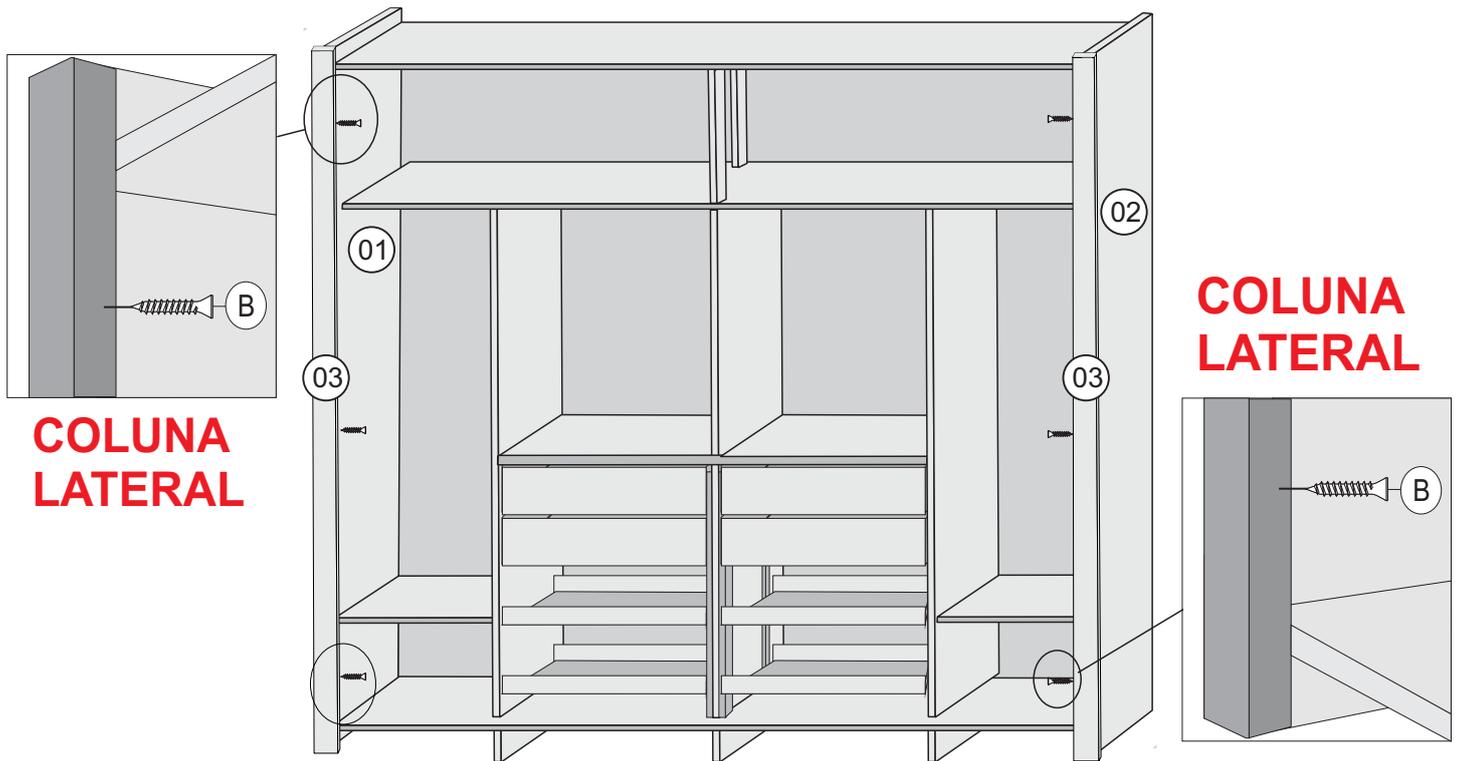


29=FIXAR O RODAPÉ (23) NA PRATELEIRA (04) COM PARAFUSO (B).
30=FIXAR A MOLDURA (24) NA PRATELEIRA (05) COM PARAFUSO (B).

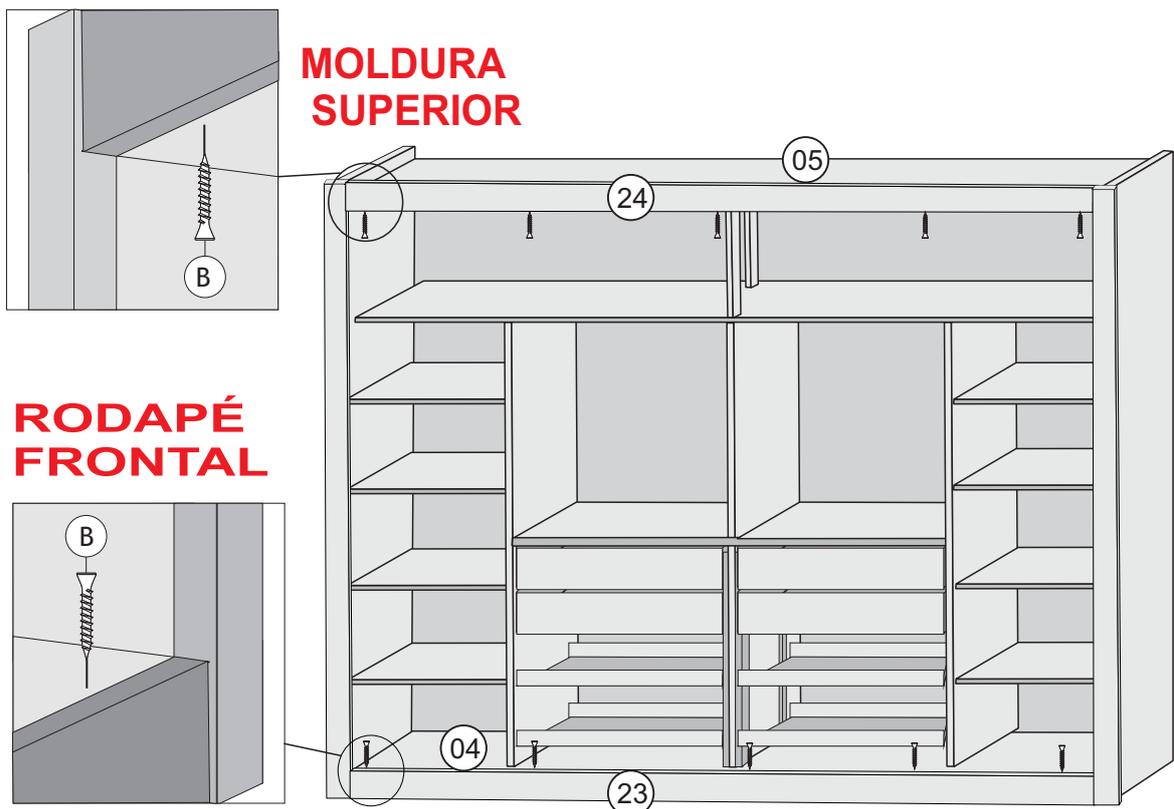

MONTAGEM DAS SAPATEIRAS

01=ENCAIXE A CAVILHA (L) NA FRENTE DA SAPATEIRA (18) E NA PRATELEIRA (20)

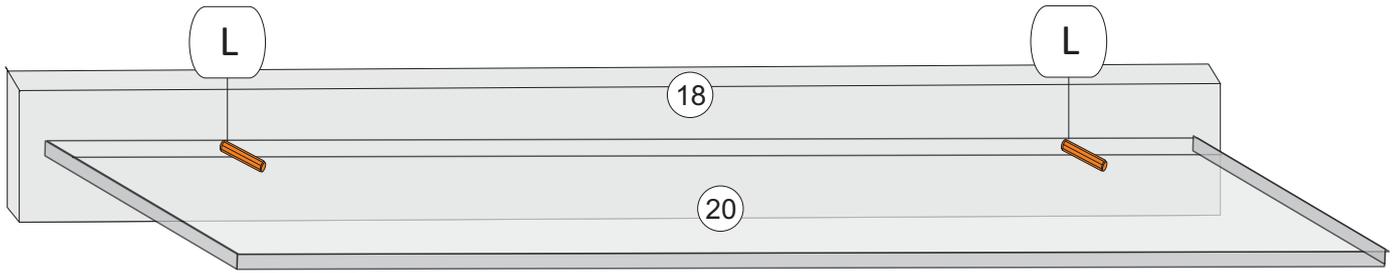


02=FIXE O CONECTOR (CM) NA PRATELEIRA (20) E NA FRENTE DA SAPATEIRA (18) COM PARAFUSO (C)



03=FIXE O TRASEIRO DA SAPATEIRA (19) NA PRATELEIRA (20) COM PARAFUSO (A)




04=FIXE A CORREDICA (S) NA PRATELEIRA (20) COM O PARAFUSO (D)

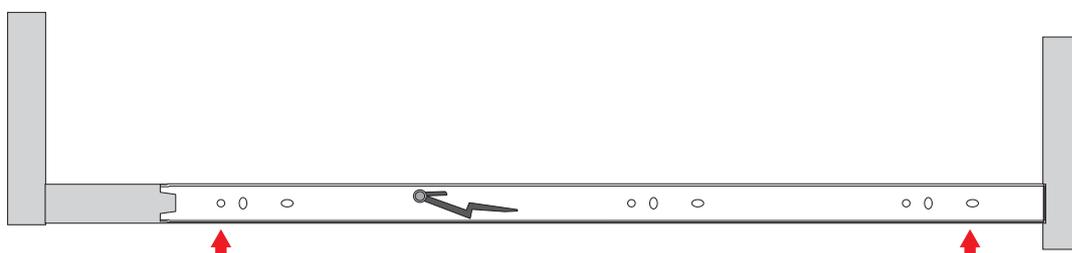



Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

MONTAGEM DAS GAVETAS




Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

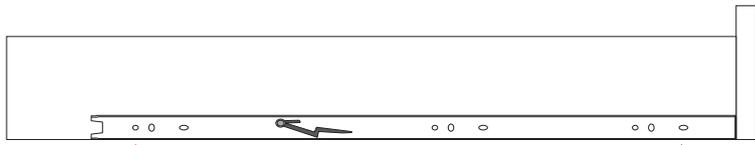


Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

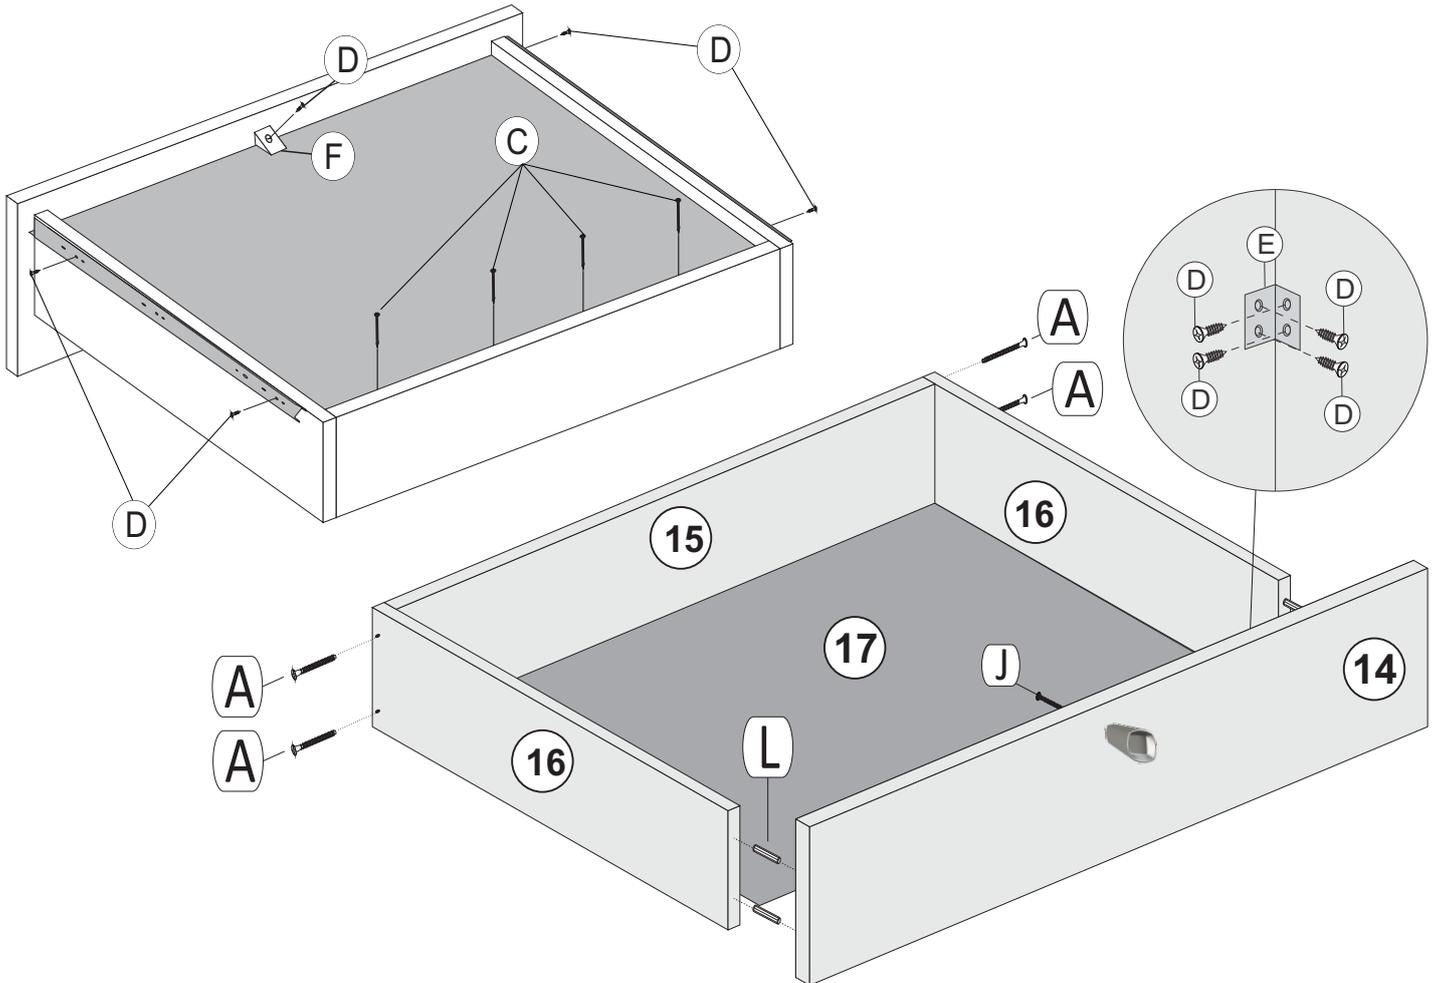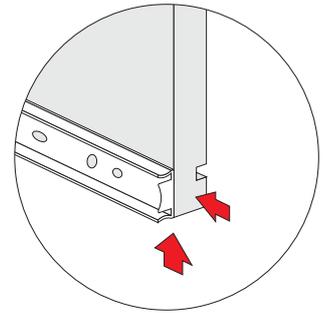

*** Se a corredeira estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

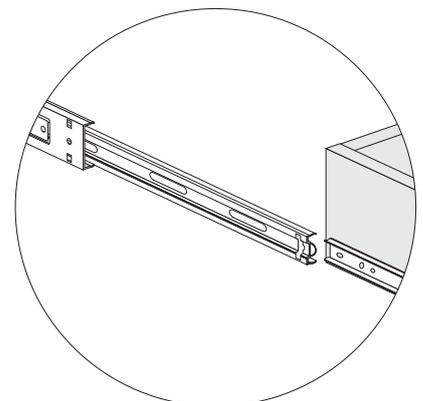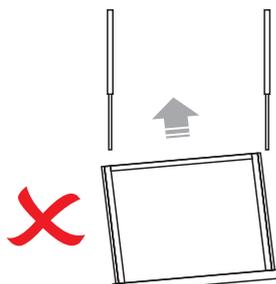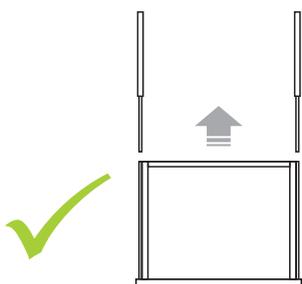


ASSIM QUE ABRIR O VOLUME DE PORTA DO ROUPEIRO SANTORINI PARAFUSAR O ESPELHO USANDO UMA CHAVE MANUAL PARA NÃO APERTAR EM EXCESSO E QUEBRAR O ESPELHO

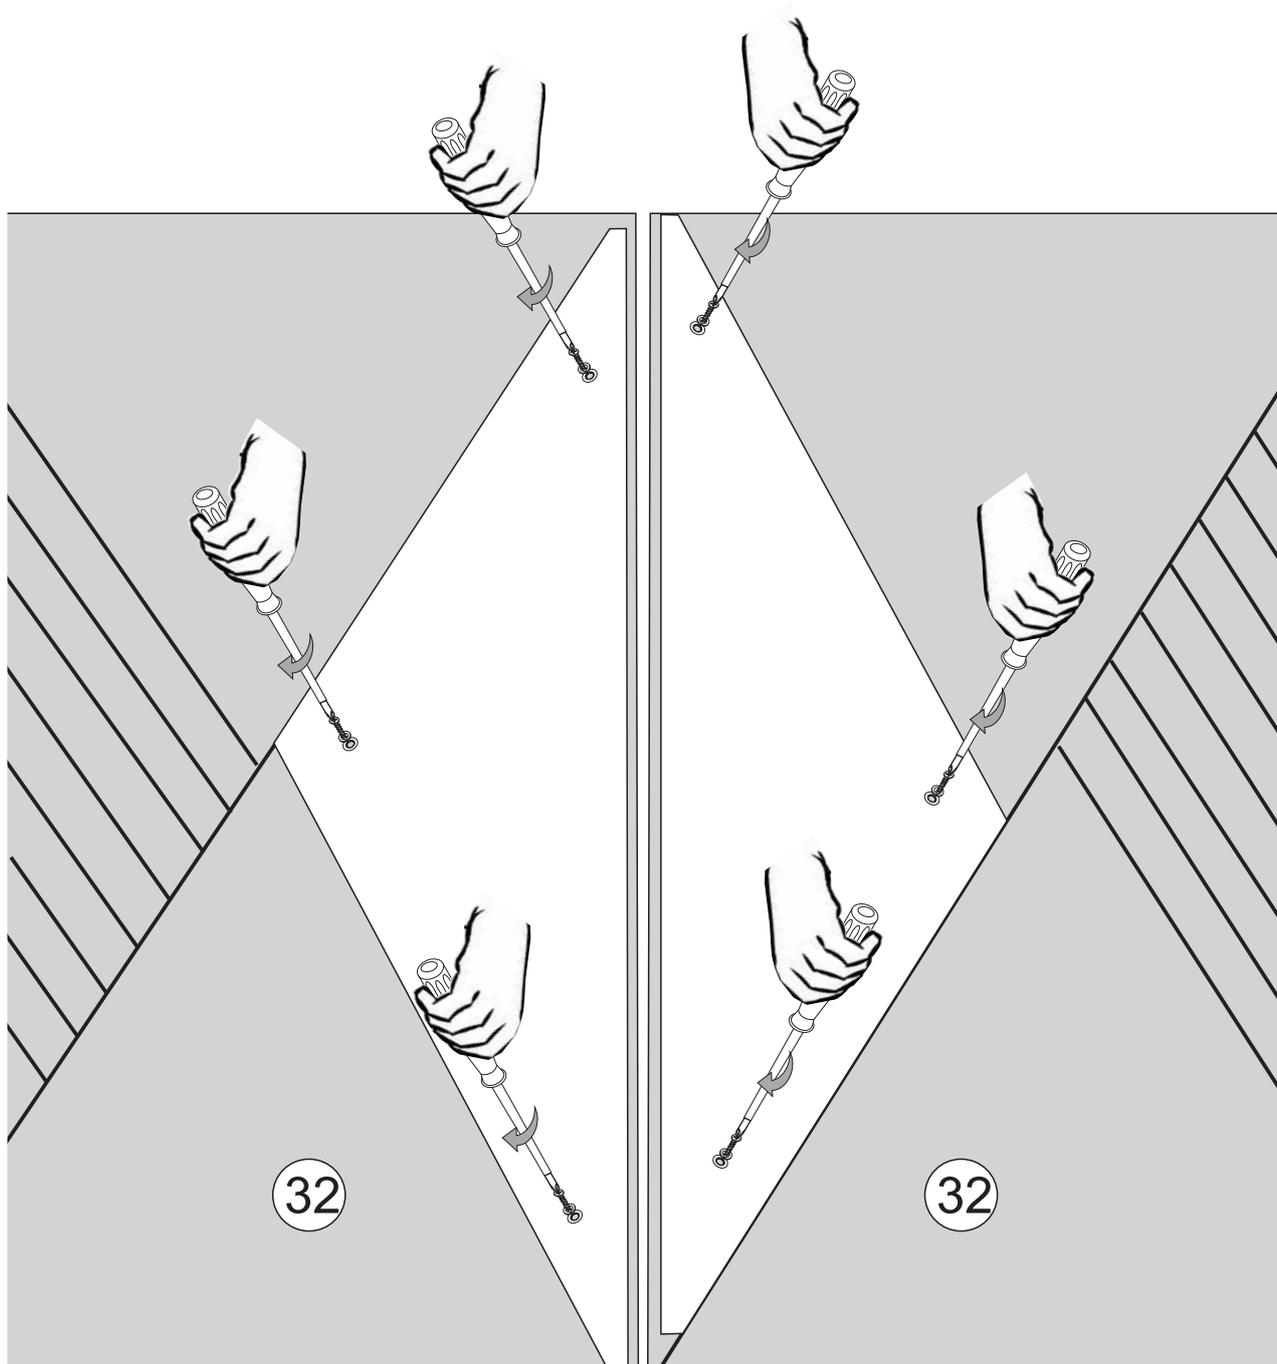



→ Parafuso 3,5 x 14

→ Arruela

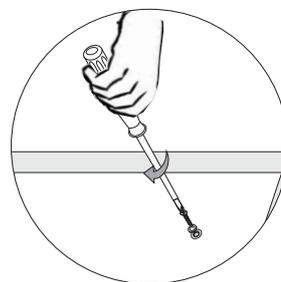



MONTAGEM DAS PORTAS SANTORINI / CRETA

- 01=FIXE O HDF (31) NA MOLDURA DA PORTA (30) COM PARAFUSO (X)
- 02=FIXE A MOLDURA DA PORTA (30) NA PORTA (32/33) COM PARAFUSO (D)
- 03=FIXE O PERFIL (T) NA PORTA (32/33) COM O PARAFUSO (D)

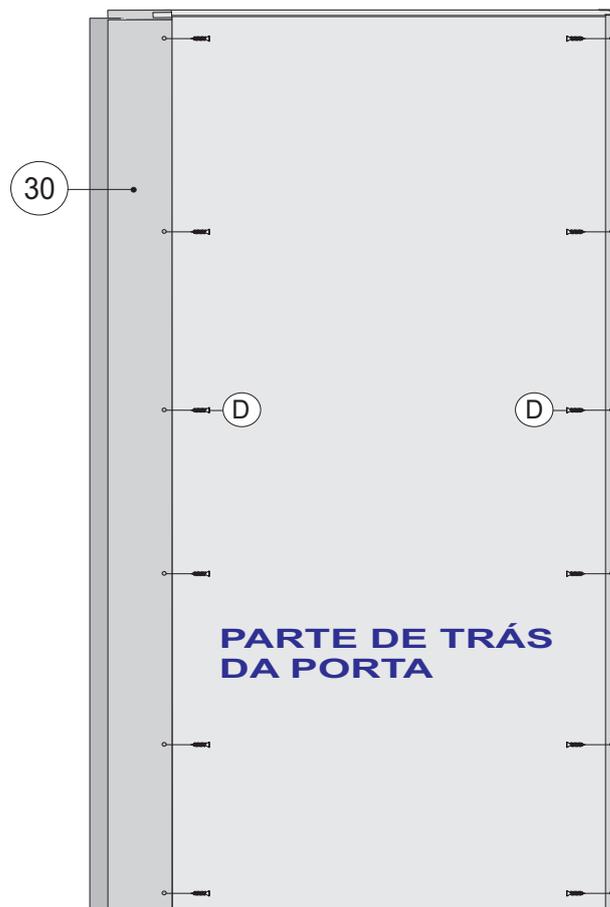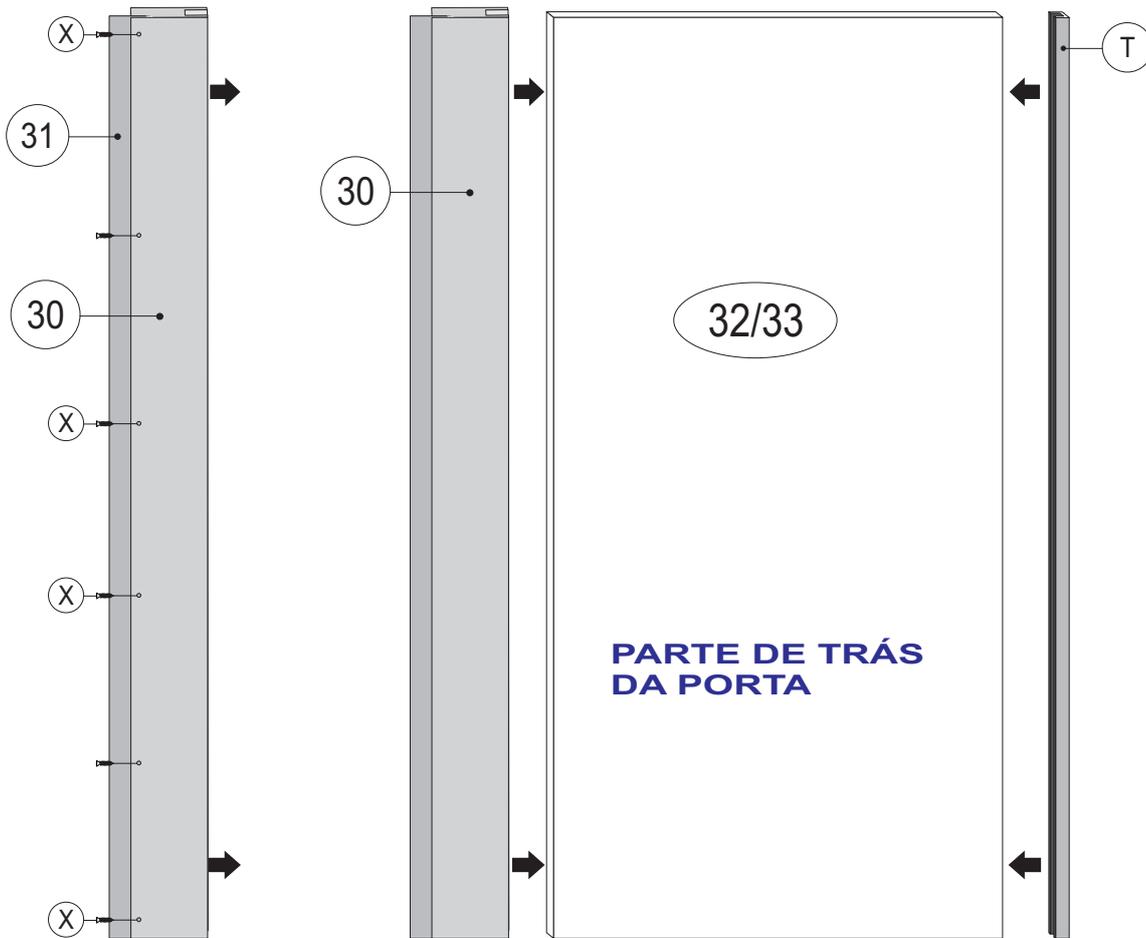


MONTAGEM DAS ROLDANAS SANTORINI / CRETA


- 01=FIXE O GUIA SUPERIOR (RS) NA PORTA (32/33) COM PARAFUSO (PS)
02=FIXE A ROLDANA INFERIOR (RI) NA PORTA (32/33) COM O PARAFUSO (PI)

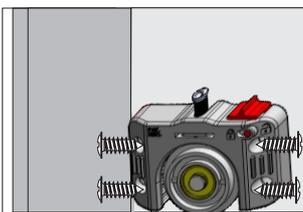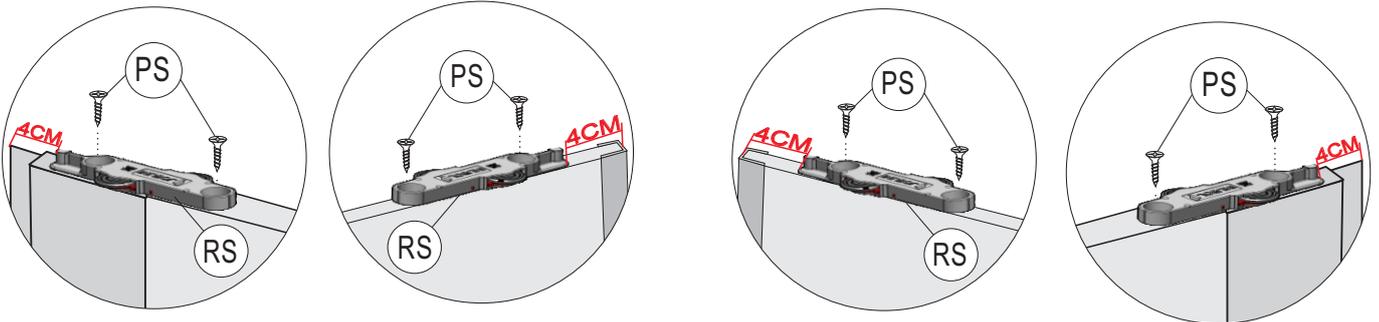


ENCOSTE A ROLDANA NO CÔLUNA DA PORTA
E FIXE COM PARAFUSO 3,5X12MM

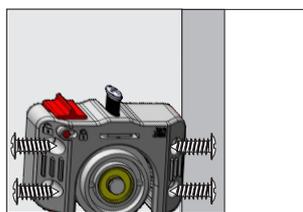

ENCOSTE A ROLDANA NO PERFIL DA PORTA
E FIXE COM PARAFUSO 3,5X12MM

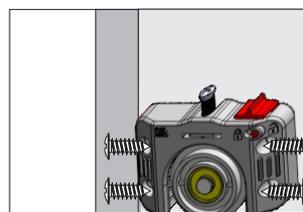

ENCOSTE A ROLDANA NO PERFIL DA PORTA
E FIXE COM PARAFUSO 3,5X12MM

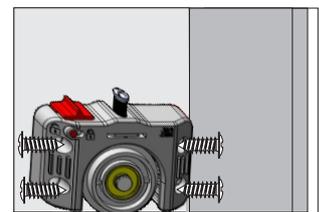

ENCOSTE A ROLDANA NO CÔLUNA DA PORTA
E FIXE COM PARAFUSO 3,5X12MM

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO por gaveta 4KG.

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: www.moveiseuropa.com.br

End: Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG