



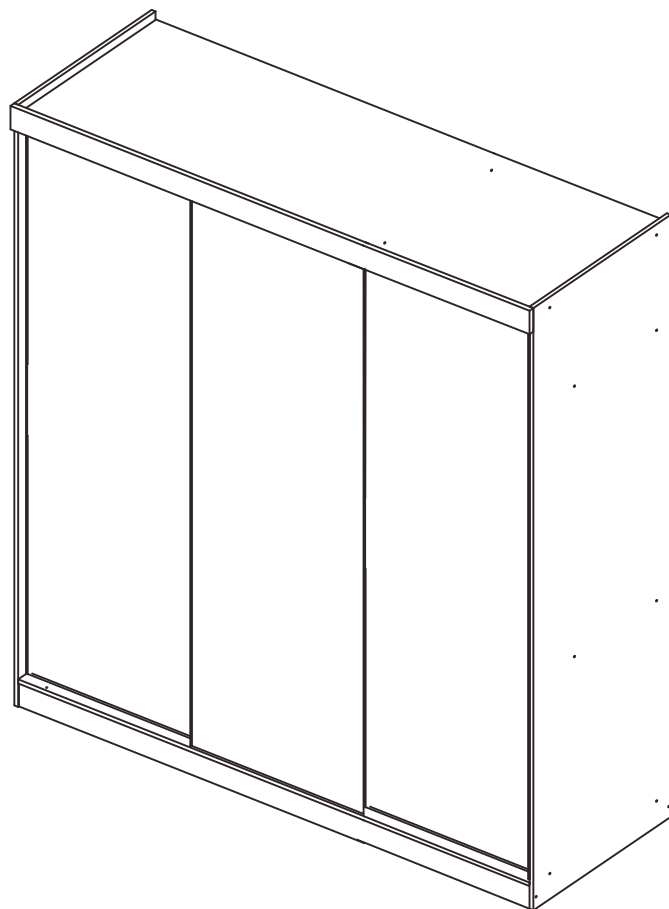


## MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 3 PORTAS CRONOS

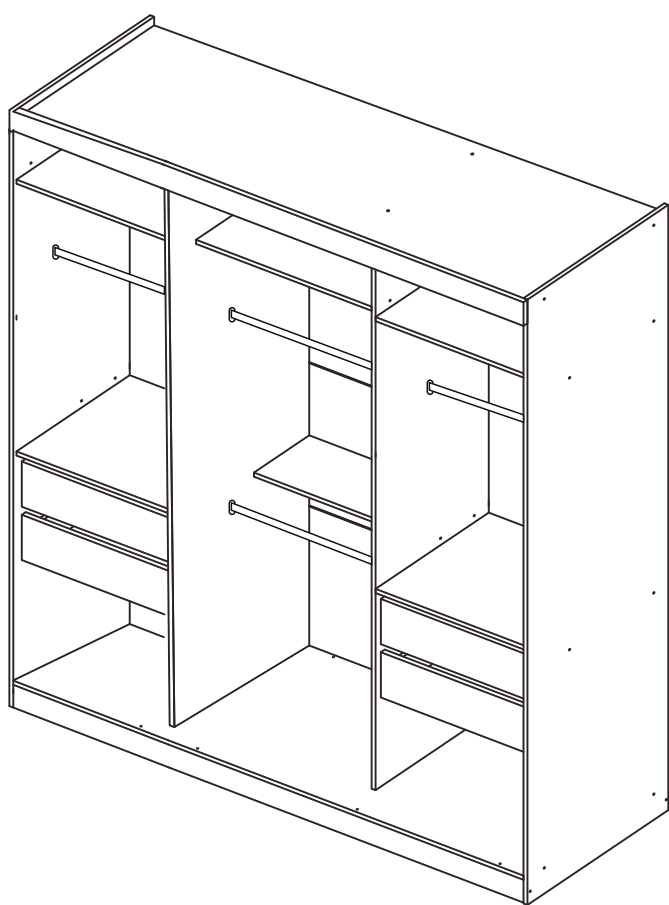

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

### NECESSÁRIO:

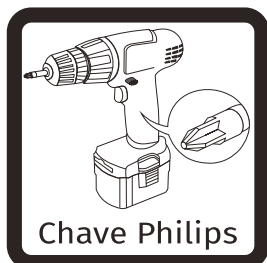

**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


## LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS CRONOS

MEDIDAS EM mm

| CÓDIGO DA PEÇA | QUANT. | DESCRIÇÃO        | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | TIPO DE MATERIAL |
|----------------|--------|------------------|-------------|---------|--------------|------------------|
| 1505           | 3      | Portas           | 2015        | 678     | 15           | MDP              |
| 1530           | 1      | Base             | 2031        | 535     | 12           | MDP              |
| 1531           | 1      | Tampo            | 2031        | 535     | 12           | MDP              |
| 1532           | 1      | Rodapé Traseiro  | 2031        | 85      | 12           | MDP              |
| 1533           | 1      | Rodapé Frontal   | 2031        | 85      | 12           | MDP              |
| 1534           | 1      | Moldura Superior | 2061        | 85      | 12           | MDP              |
| 1518           | 4      | Frente Gaveta    | 657         | 163     | 12           | MDP              |
| 1519           | 4      | Traseira Gaveta  | 612         | 100     | 12           | MDP              |
| 1520           | 1      | Prateleira Menor | 667         | 210     | 12           | MDP              |
| 1535           | 4      | Costas           | 2056        | 512     | 2,8          | MDF              |
| 1522           | 1      | Lateral Direita  | 2180        | 535     | 12           | MDP              |
| 1523           | 1      | Lateral Esquerda | 2180        | 535     | 12           | MDP              |
| 1524           | 4      | Fundo Gaveta     | 626         | 350     | 2,8          | MDF              |
| 1525           | 3      | Prateleira Maior | 667         | 430     | 12           | MDP              |
| 1526           | 2      | Prateleira Maior | 667         | 430     | 12           | MDP              |
| 1527           | 8      | Lateral Gaveta   | 350         | 110     | 12           | MDP              |
| 1528           | 2      | Divisão Interna  | 2034        | 435     | 12           | MDP              |
| 1529           | 2      | Trava Rodapé     | 497         | 85      | 12           | MDP              |


## LISTA DE FERRAGENS

1491 (1)




Trilho Postiço  
Superior 2 calhas

1467 (36)



Parafusos 4x40  
Flangeado

1470 (8)

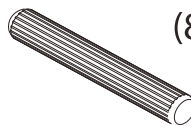

Cavilha 6x40

1483 (74)



Prego c/ Cabeça 10x10

1484 (6)



Perfil Testeira Alumínio

1463 (4)




Cabideiro

1492 (1)




Trilho Inferior

1466 (16)



Parafuso 4x40 Cab. Ch

1459 (4)




Corrediça  
Metálica 350mm

1493 (3)




Perfil H lástico 1370

1487 (8)




Cantoneira 2 Furos

1472 (8)



Sapata 2 Furos

1471 (8)




Cantoneira 4 Furos

1465 (148)




Parafuso Cab.  
Ch 3,5x14

1474 (8)




Suporte Cabideiro

1469 (24)




Cavilha 6x25

5176




Suporte de  
Apoio Cabideiro (3)

2971 (6)

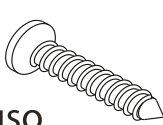

Parafuso  
3,5x20 Cab. Ch

KIT ROLDANA - 1494




(6)


1490 (12)

Parafuso  
3,5x20 Cab. Ch


1488 (1)




Giz Cera

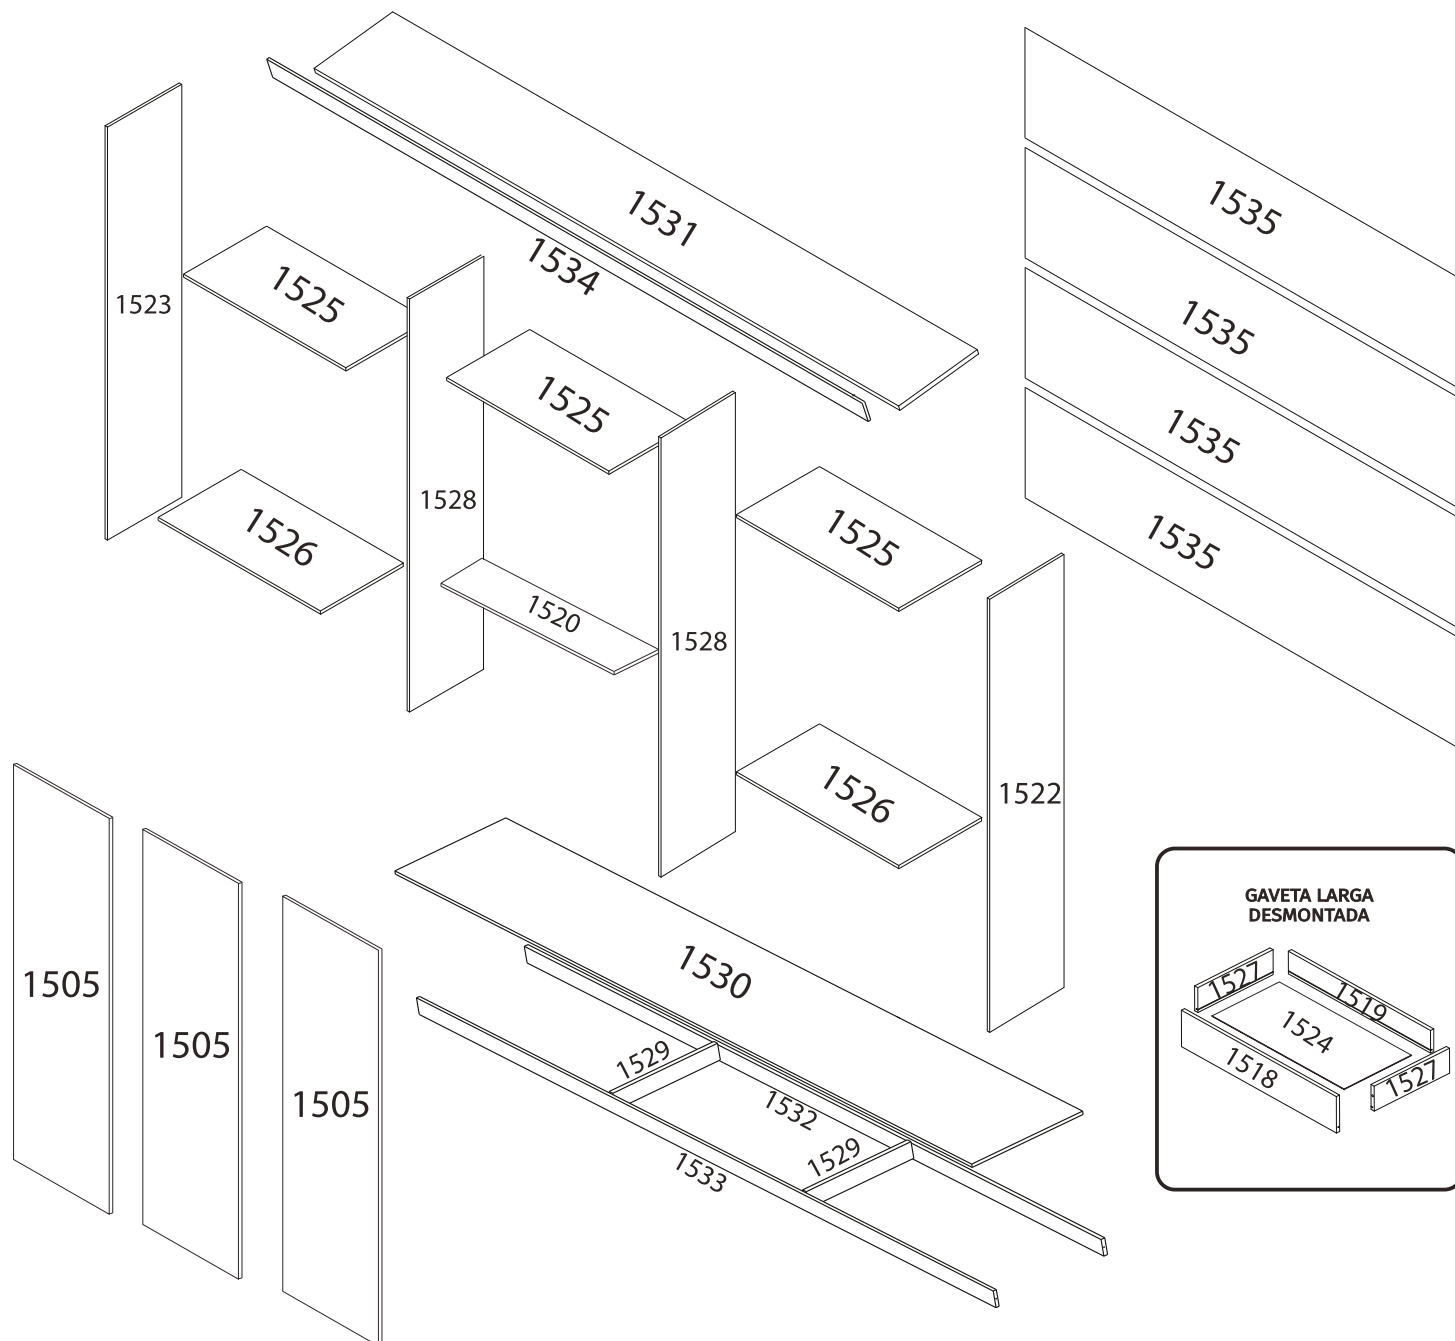


- 1** Fixar a trava do rodapé 1529 nos rodapés 1533 e 1532, utilizando a cantoneira 1471 com parafusos 1465.

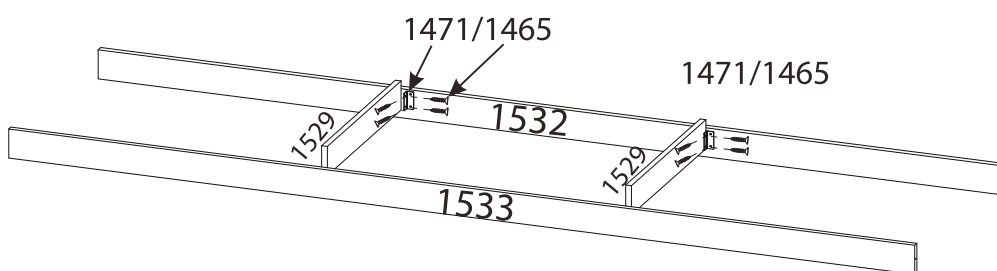


- 2** Fixar a base 1530 nos rodapés 1533 e 1532 com parafuso 1466.

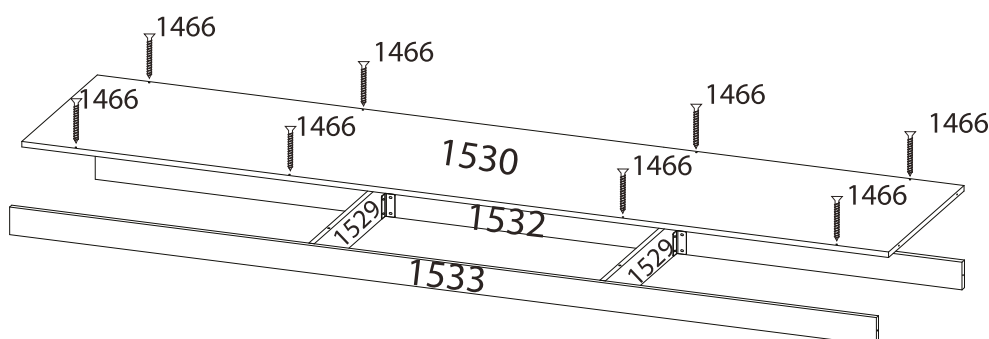


- 3** Fixar sapatas 1472 nas laterais 1522/1523 e nos rodapés 1533 e 1532 com parafuso 1465. Fixar lateral 1522 na base 1530 com parafuso 1467. Fixar divisão interna 1528 na base 1530 utilizando cavilha 1470.

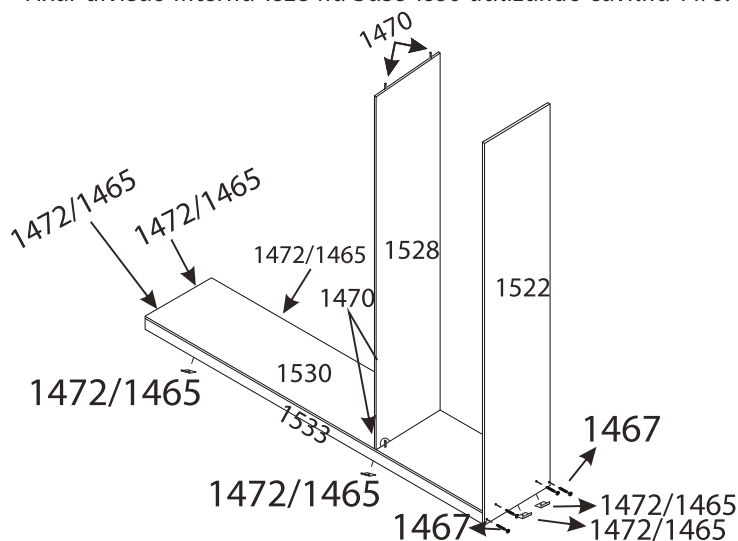


- 4** Fixe com parafuso 1467 as prateleiras 1525 e 1526 na lateral 1522 e divisão 1528.

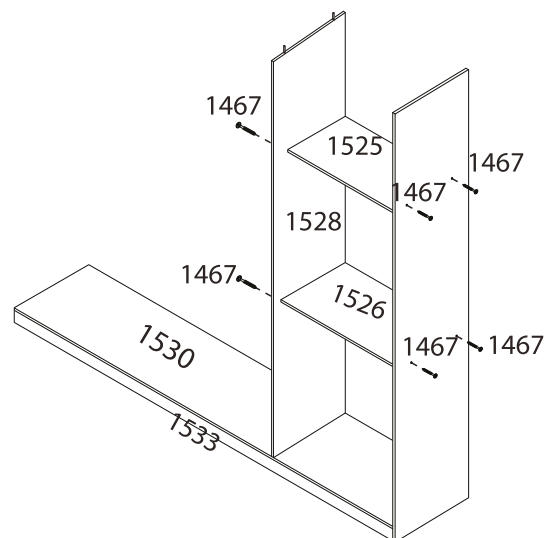


- 5** Fixe cavilhas 1470 na divisão 1528 e depois encaixe na base 1530. Em seguida, fixe com parafuso 1467 as prateleiras 1525/1520 nas divisões 1528.

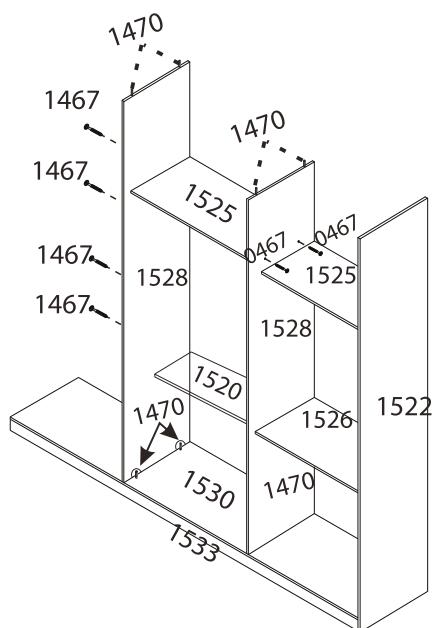


- 6** Fixe com parafuso 1467 a lateral 1523 na base 1530 e nos rodapés. Em seguida, fixe as prateleiras 1525 e 1526 na divisão 1528 e lateral 1523, utilizando parafuso 1467.

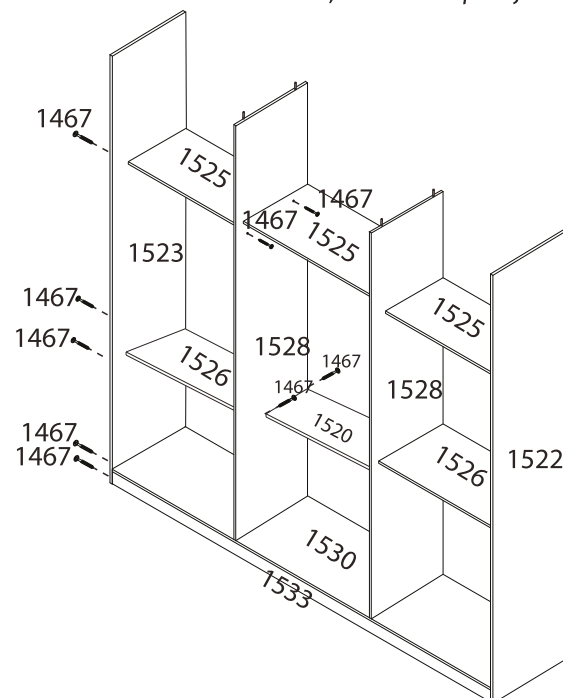


- 7** Fixe o tampo 1531 nas cavilhas das divisões 1528. Em seguida com parafuso 1467 fixe o tampo nas laterais 1522 e 1523.

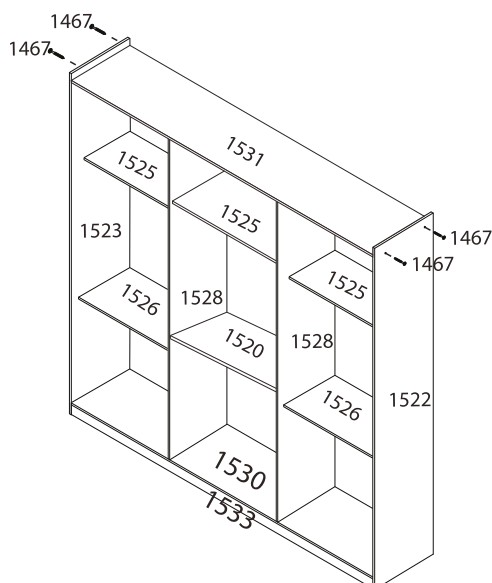


- 8** Fixe as cantoneiras 1471 na moldura 1534, utilizando parafuso 1465. Em seguida, fixe a moldura no tampo 1531.

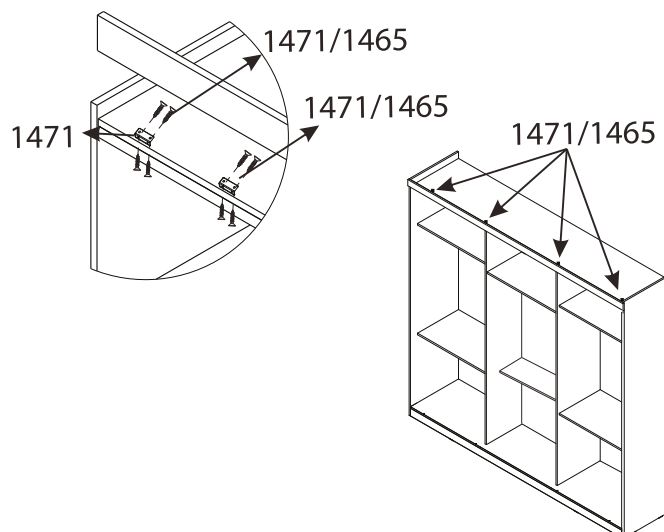

- 9** Fixar as costas 1535 utilizando prego 1483. Fixar o perfil 1493 entre as mesmas.

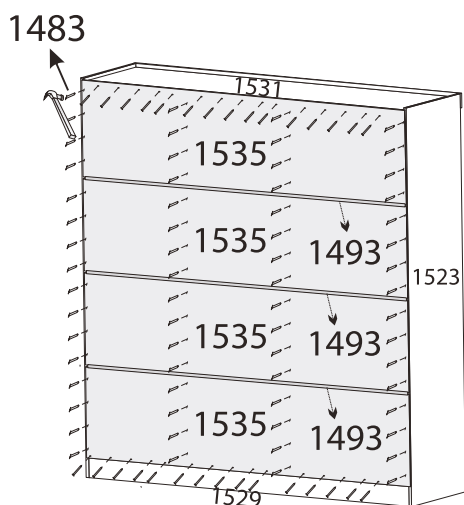


- 10** Fixar trilho superior 1491 e trilho inferior 1492 com parafuso 1465. Fixar corredeiras 1459 seguindo marcações na lateral 1522 e na divisão 1528 com parafuso 1465. Fazer o mesmo na lateral 1523 e na divisão 1528.

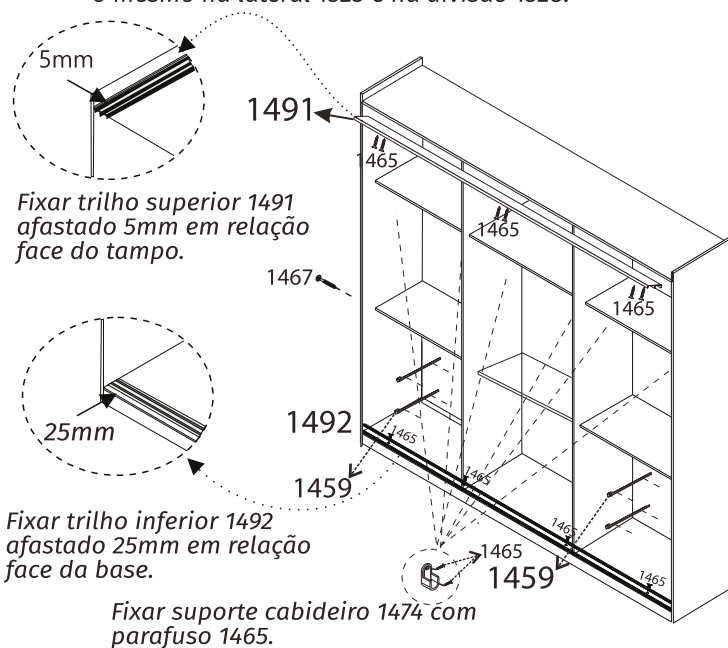


- 11** Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.


Como montar a gaveta:

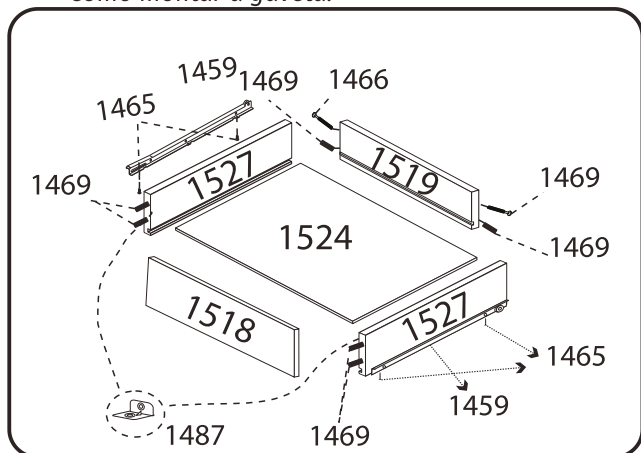

Fixar a frente da gaveta 1518 na lateral 1527, utilizando a cantoneira 1487 e parafuso 1465.

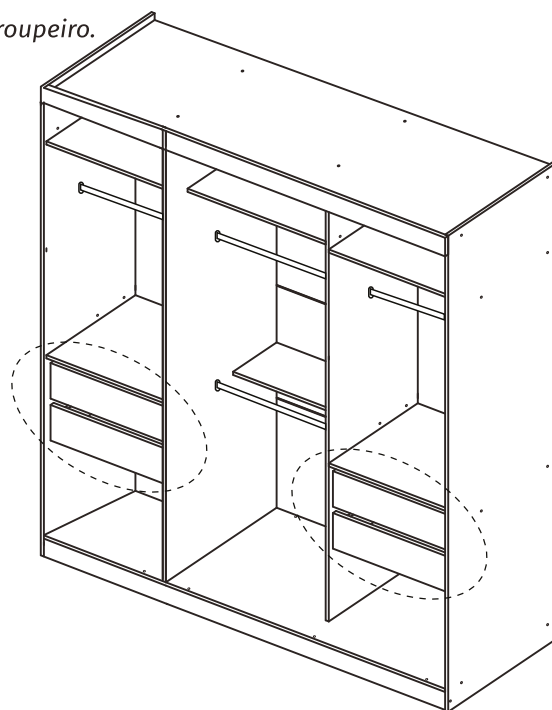

- 12** Montar a porta de acordo com o desenho, fixando o perfil 1484 nas laterais com parafuso 1465.

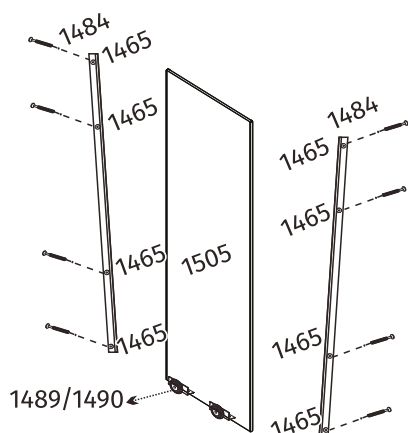

Encaixe as roldanas 1489 utilizando parafuso 1490.

- 13** Encaixe as portas no roupeiro Cronos e está pronto para uso.

