




ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

Cód.: 10.275

MANUAL DE MONTAGEM

Roupeiro Débora 06 portas - com espelho

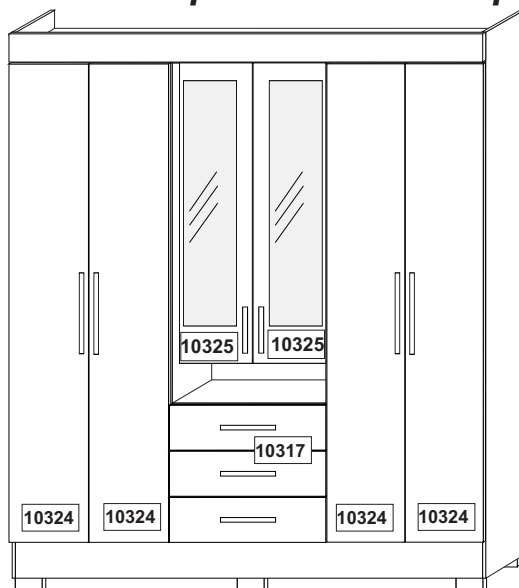


LEGENDA

Cod.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
10309	Lateral direita	2050 x 385 x 12	01	MDF
10310	Lateral esquerda	2050 x 385 x 12	01	MDF
10311	Divisão esquerda	1789 x 385 x 12	01	MDF
10312	Divisão direita	1789 x 385 x 12	01	MDF
10313	Tampo	1764 x 385 x 12	01	MDF
10314	Base	1764 x 385 x 06	01	MDF
10315	Prateleira superior	580 x 340 x 12	02	MDF
10316	Prateleira gaveteiro	580 x 385 x 12	01	MDF
10317	Frente de gaveta	590 x 165 x 15	03	MDF
18148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	06	MDF
10319	Lenço de gaveta	555 x 80 x 12	03	MDF
10320	Fundo de gaveta	543 x 368 x 2,5	03	MDF
10321	Fundo de traseiro	1827 x 594 x 2,5	03	MDF
10322	Prateleira central fixa	580 x 300 x 12	02	MDF
10323	Prateleira móvel	580 x 340 x 12	02	MDF
10324	Porta Maior	1800 x 294 x 15	04	MDF
10325	Porta Menor	1125 x 285 x 15	02	MDF
10326	Rodapé dianteiro	1764 x 140 x 12	01	MDF
10327	Rodapé Traseiro	1764 x 140 x 12	01	MDF
10328	Suporte de rodapé	359 x 140 x 12	01	MDF
10330	Moldura Superior	1788 x 106 x 15	01	MDF
10331	Prateleira inferior	580 x 340 x 12	02	MDF
10332	Prateleira central móvel	580 x 300 x 12	01	MDF
28568	Puxador de MDF	250 x 20 x 15	02	MDF
28569	Puxador de MDF	340 x 20 x 15	07	MDF

Porta Menor


Atenção: As portas menores deverão receber as dobradiças de colo alto (Z1). Encaixe a dobradiça (Z1) e parafuse-as a porta menor (10325) com o parafuso (Q). Fixe o calço (K2) nas divisões (10311 e 10312), faça a junção das duas e regule as portas.

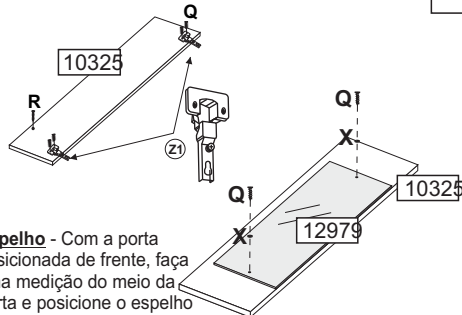

Espelho - Com a porta posicionada de frente, faça uma medição do meio da porta e posicione o espelho alinhando a extremidade da porta e encaixe os suportes de espelho (X) e parafuse com o parafuso Q como mostra a imagem ao lado.


Cod.	Qtd	Descrição
A	26101	03 Corrediça telescópica 250mm
B	1203	68 Cavilha 6 X 20
C	1204	76 Parafuso 3,5 X 12 cab. Rebaixada
D	1613	24 Parafuso 3,5 X 12 flangeado
E	1206	09 Parafuso 4 X 40
F	1246	40 Parafuso 4 X 45
G	1208	90 Prego 10 x 10 mm
H	1244	06 Cantoneira 19 x 19 mm
I	1211	40 Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
K	1189	12 Dobradiça de Pressão 8,5 x 26 mm
M	1214	04 Minifix Tambor 8,5 mm
N	1215	04 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
O	10336	01 Cabideiro met. 594 x 23 mm
P	1209	20 Fixador de fundo 13 X 13mm
Q	1234	36 Parafuso 3,5 X 14 cab. Chata
R	1233	24 Parafuso 3,5 X 30 cab. flangeado
S	1210	12 Pino Bala 6 x 8 mm
V	-----	06 Pé retangular 50mm na cor do produto
Z	10372	04 Dobradiça de pressão colo super alto
X	3790	04 Suporte de espelho Pino cromado.

Porta Maior

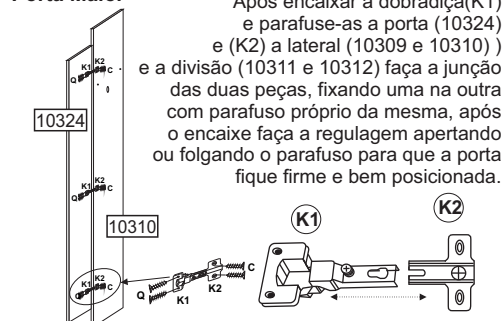


Após encaixar a dobradiça (K1) e parafuse-as a porta (10324) e (K2) a lateral (10309 e 10310) e a divisão (10311 e 10312) faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da mesma, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

Gavetas

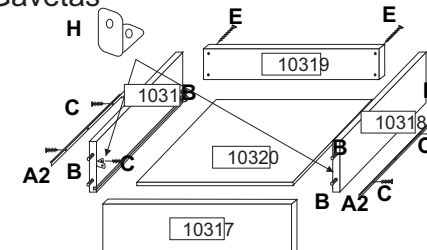


Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo e fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (H); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (10318) com o parafuso (C) na posição horizontal. Fixe o puxador com o parafuso (R).

Corrediça

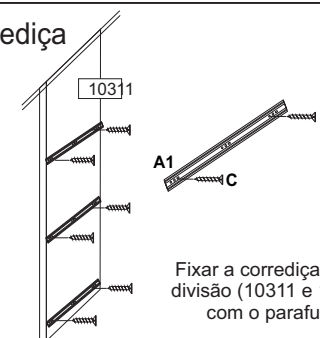


Fixar a corrediça (A1) a divisão (10311 e 10312) com o parafuso (C).

Moldura

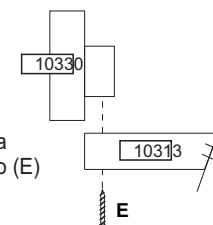

Moldura - Parafusar a moldura com parafuso (E) ao tampo (10313).

Detalhe do fundo



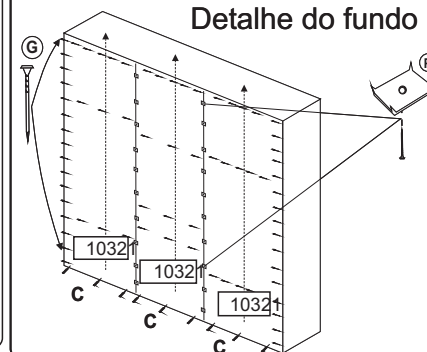


Montagem da Estrutura

Roupeiro - Fixar os componentes internos do roupeiro: corredeiras (A), buchas (I) e cavilhas (B). Montar o roupeiro a começar pela montagem dos pés e fixar os rodapés traseiro e dianteiro. Onde for o parafuso (F) receberá também a bucha (I) para a fixação.

Pés

Após a fixação da peça 10328 aos rodapés 10327 e 10326 encaixe os pés (V) aos rodapés ao suporte (10328) e as laterais (10309 e 10310), em seguida parafuse os pés com o parafuso (D) de dentro para fora.

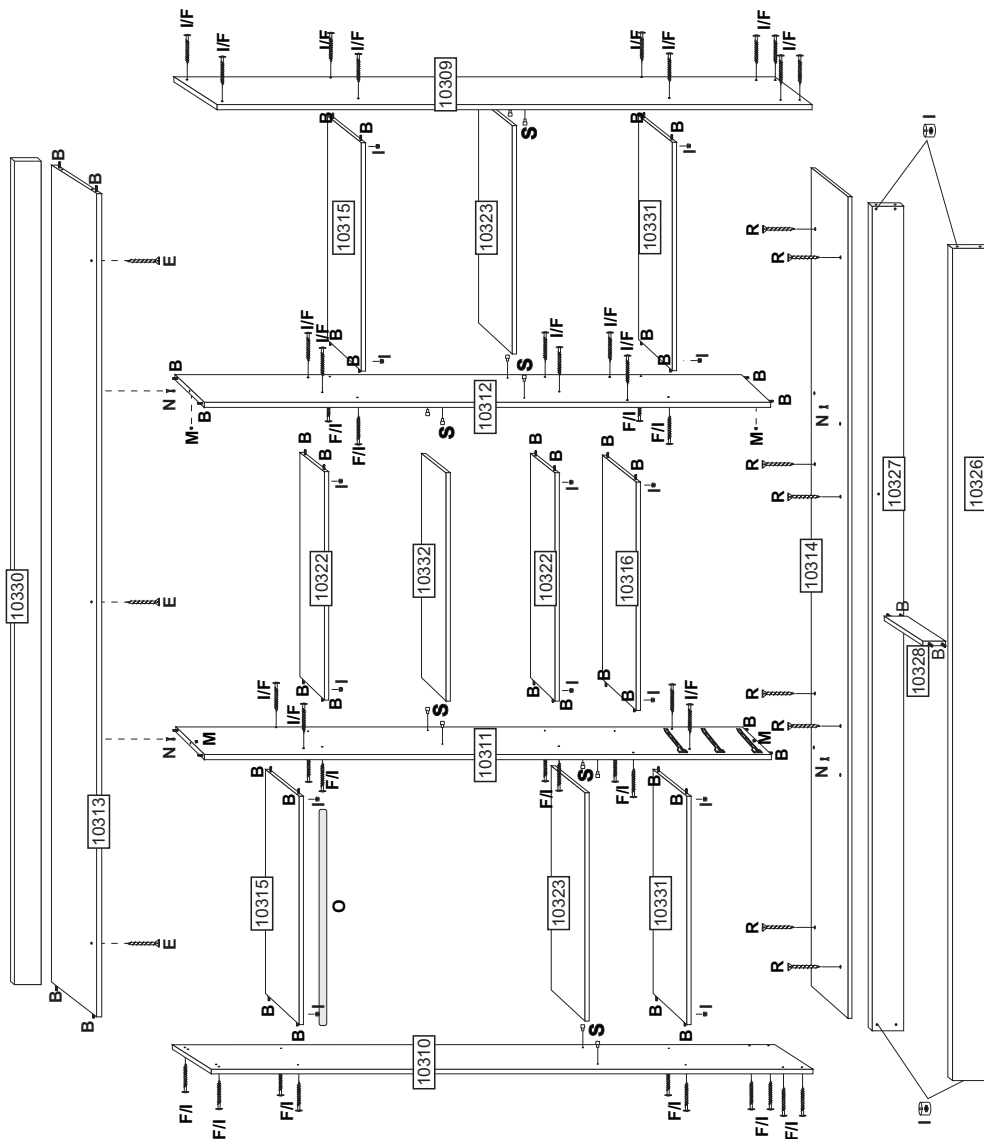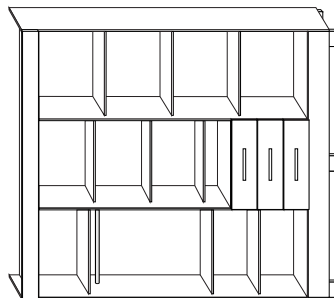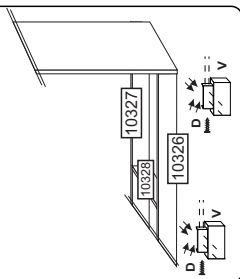

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro Débora 06pts com espelho - Cód.: 10.275



Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.

* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 80 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 2.100 mm

Largura: 1.788 mm

Profundidade: 400 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.