



MANUAL DE MONTAGEM


Instrucciones De Armado

Assemble Instructions

FERRAGENS / herrajes / hardware

A	Parafuso 3,5 x 40 Tornillo 3,5 x 40 Screw 3,5 x 40		46
B	Puxador Tirador Handle		08
C	Dobradilha metálica Bisagra Hinge		32
D	Parafuso 3,5 x 25 c/c Tornillo 3,5 x 25 Screw 3,5 x 25		16
E	Prego 10 x 10 c/c Clavo 10 x 10 Nail 10 x 10		120
F	Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo 3,5 x 12 Screw 3,5 x 12		186
G	Prego 13 x 15 c/c Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15		16
H	Fixador Fijador Fixer		20
I	Suporte Apoyo Support		16
J	Suporte Cabideiro Apoyo Percha Support Hanger		02
K	Cantoneira 22x22 Esquinera Corner		20
L	Sapata Zapata Shoe		10
M	Cavilha 6 x 30 Tacos Pegs		18
N	Corrediça Metálica 350mm Corrediza Slider		04
O	Distanciador p/ Corrediças Distanciador Distancer		16
P	Parafuso 3,5 x 20 c/c Tornillo 3,5 x 20 Screw 3,5 x 20		16
Q	Parafuso 3,5 x 14 c/c Tornillo 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14		16
R	Cola Pegamento Glues		01
T	Parafuso 4,0 X 20 Tornillo 4,0 X 20 Screw 4,0 X 20		32
U	Cavilha 6 x 50 Tacos Pegs		04
X	Suporte Cabideiro Apoyo Percha		01


FIXAR VARÃO MAIOR E
SUPORTE DE CABIDEIRO
ABERTO "U" NA BASE
SUPERIOR

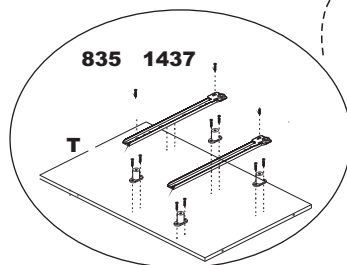

MATERIAL PARA MONTAGEM
Material Para Armado / Assembly Material



Martelo Chave Philips Chave Fenda Trena Parafusadeira

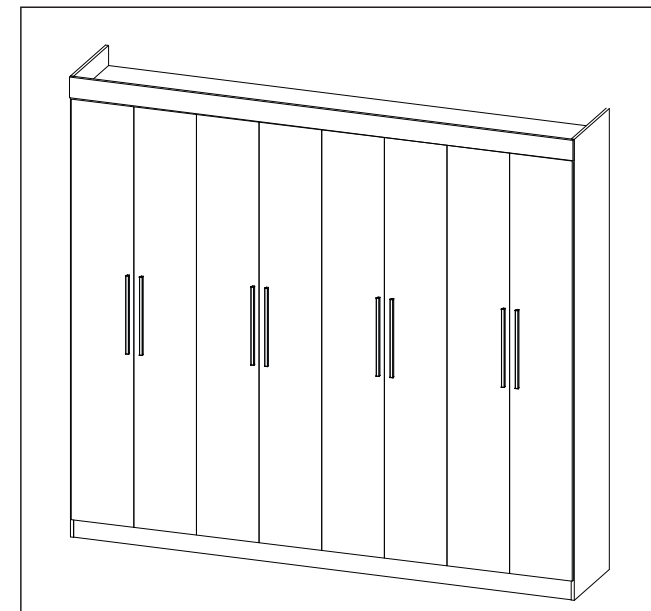


NUMERAÇÃO DE PEÇAS

833	Reforço entre gavetas
1430	Lateral Esquerda / Lateral izquierda/ left side
1431	Lateral direita / Lateral derecha/ right side
1419	Rodapé Frontal / Rodepié Frente/ front footer
1420	Rodapé traseiro / Rodapié trazero/ back drawer
1417	Roda-forro / Roda-forro/wheel - liner
597	Frente gaveta / Delantera cajón/ back drawer
122	Lateral gaveta / Lateral cajón/ side drawer
838	Trazeiro gaveta / Trazeiro cajón/ back side drawer
837	Fundo gaveta / Fondo cajón/ back drawer
1439	Costas / Espalda/ back
1432	Porta / Puerta/big door
1422	Tampo superior / Tampo superior/ top higher
1422	Tampo baixo / Tampo abajo/ top dawn
1437	Divisão / División/Direita
63	Prateleira Móvel / Prateleira Mueble/mobile
1436	Pilastras
610	Tampo Meio / Central
835	Divisão / División / Meio baixo
1437	Divisão / División / Esquerda
1440	Rodapé central


ACESSÓRIOS

N°	DESCRIÇÃO
137-A	Pau de Cabide
2461	Corrediça
4-15	Puxador
F 60800	Kit Ferragem


1º Passo / 1 Paso / 1 Step

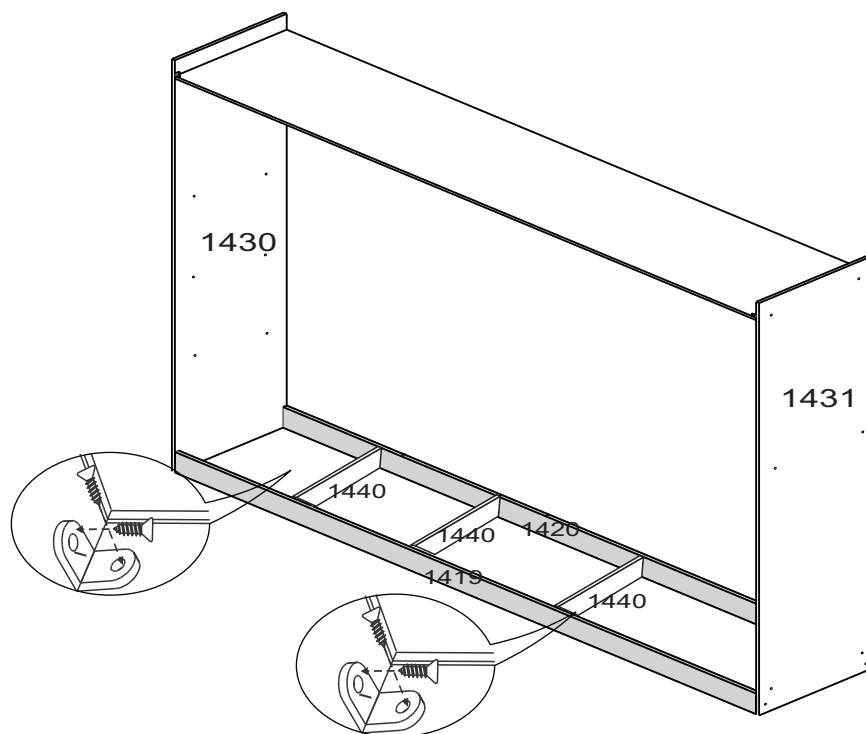

**FIXAR RODAPÉ CENTRAL COMO MOSTRA DESENHO.
1440**

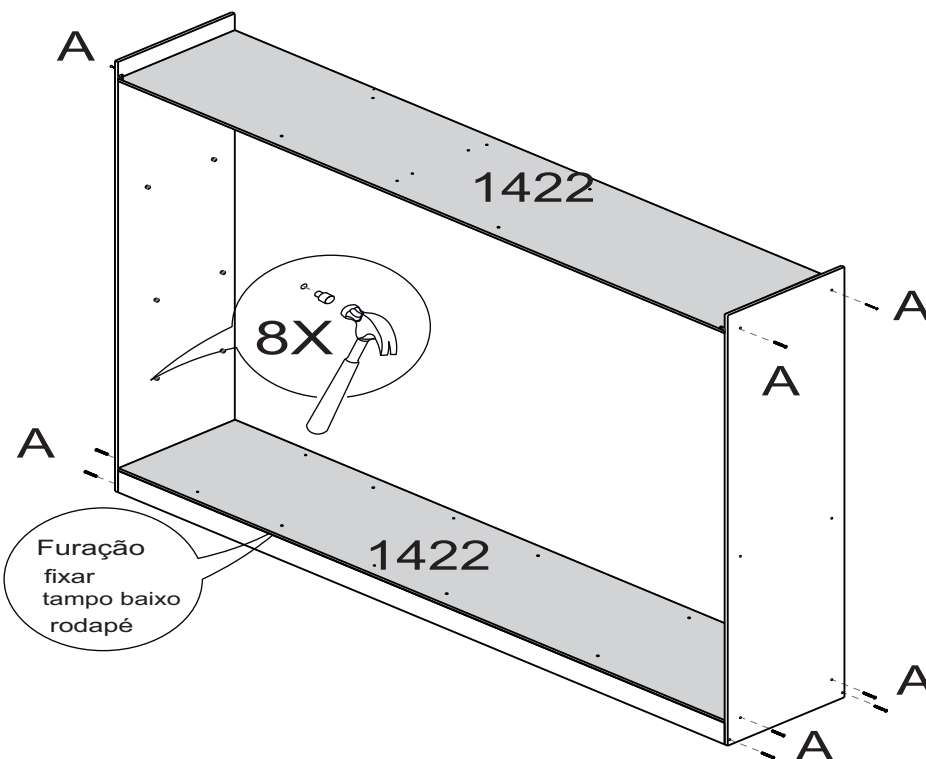


2º Passo / 2 Paso / 2 Step

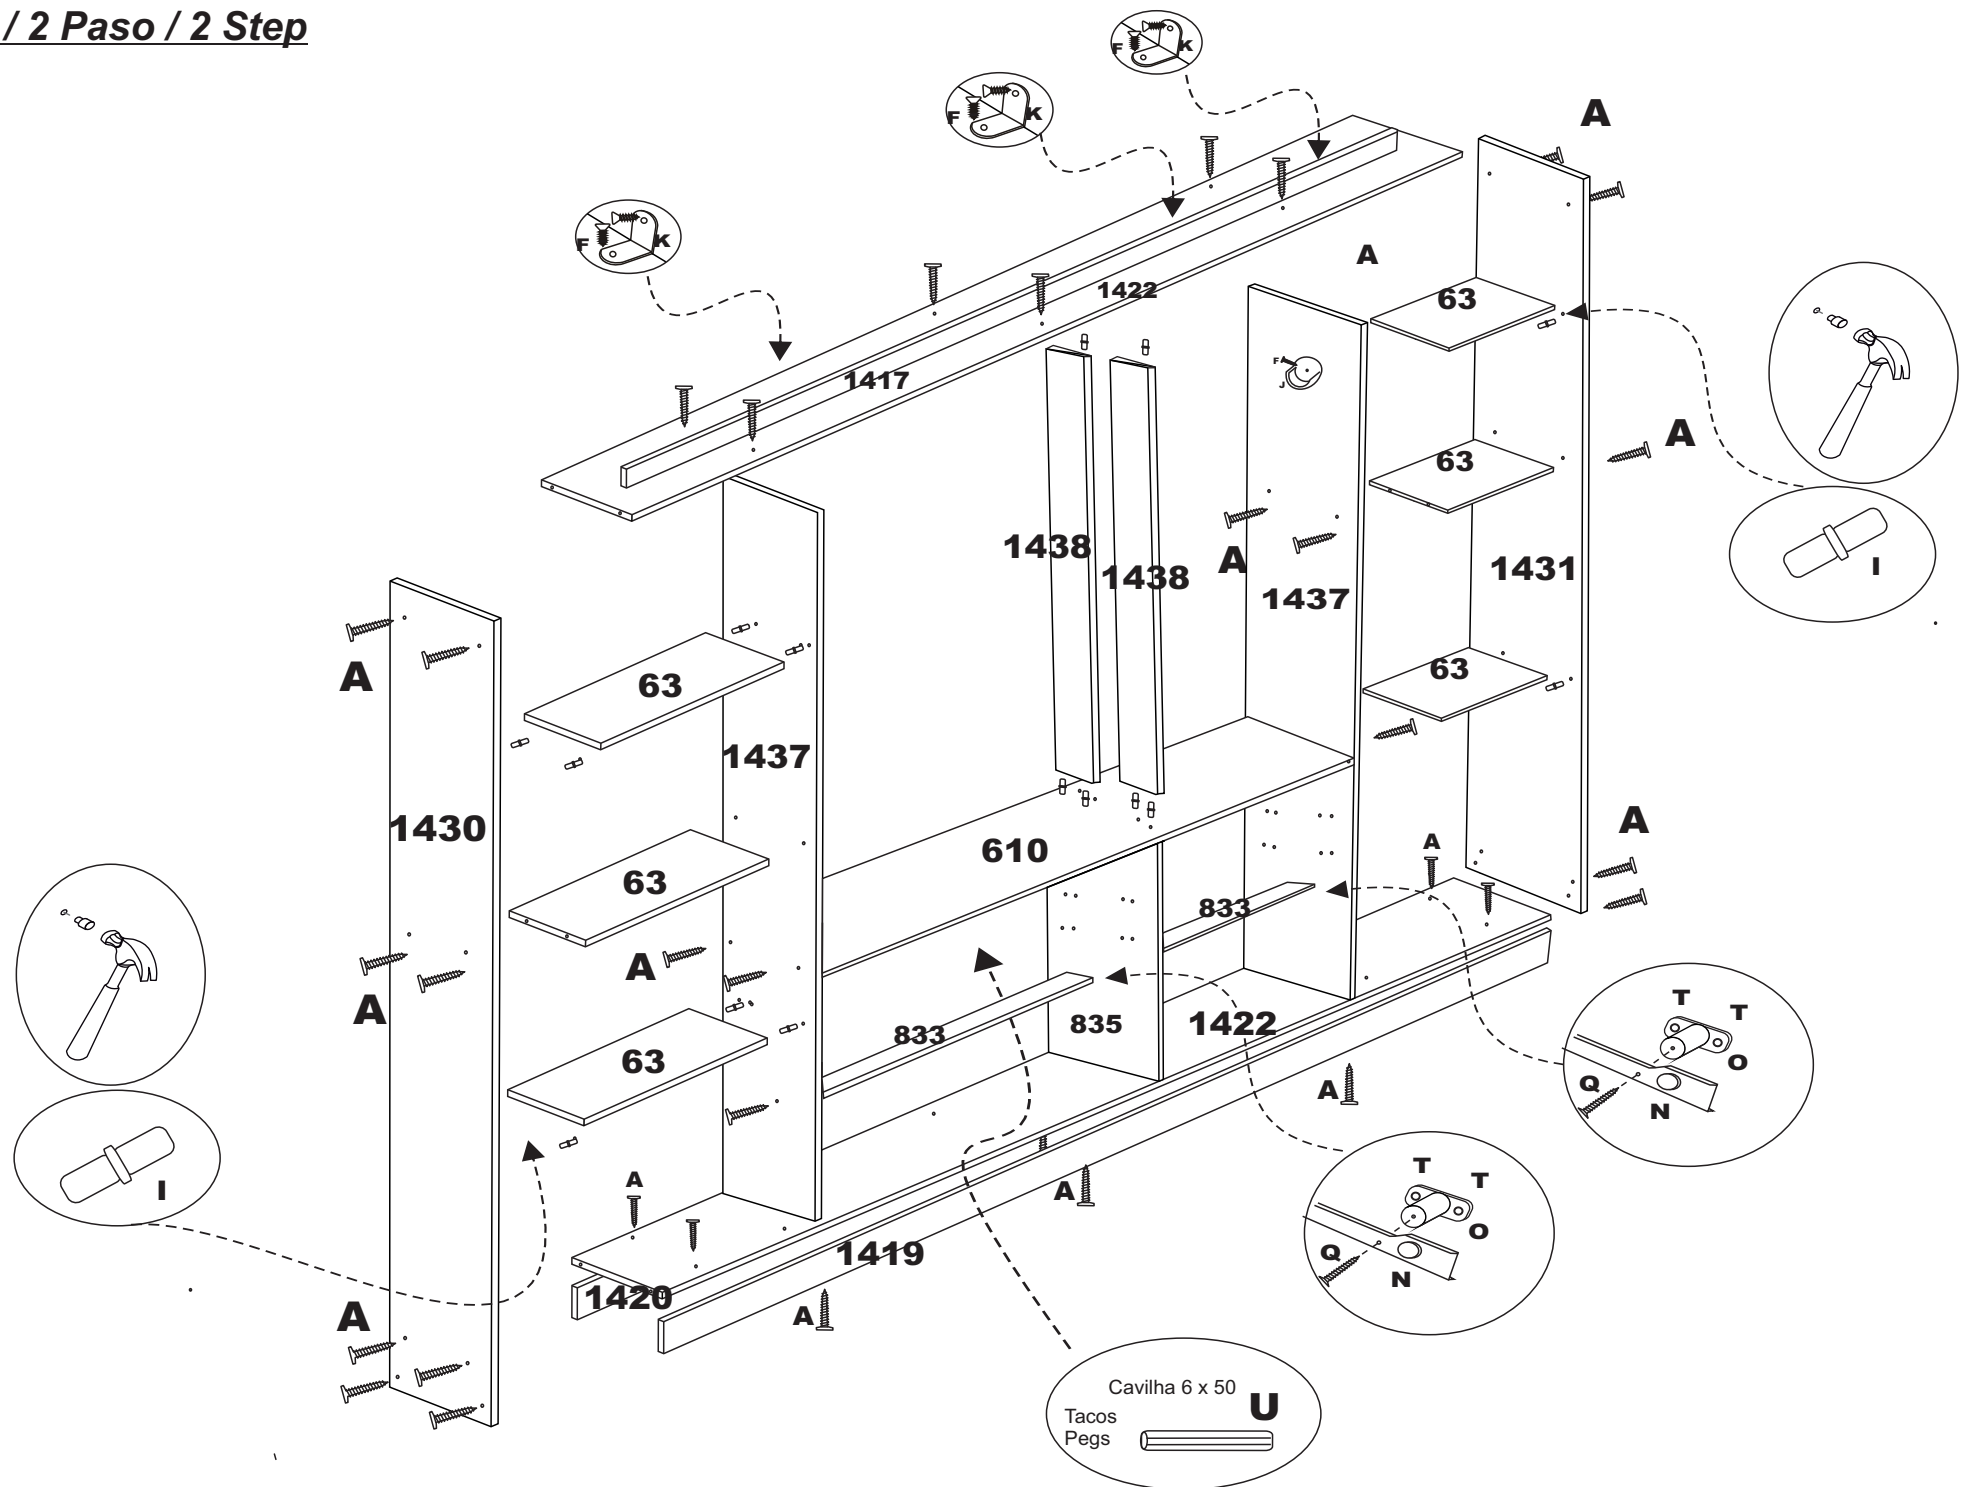


3º Passo / 3 Paso / 3 Step

8x portas




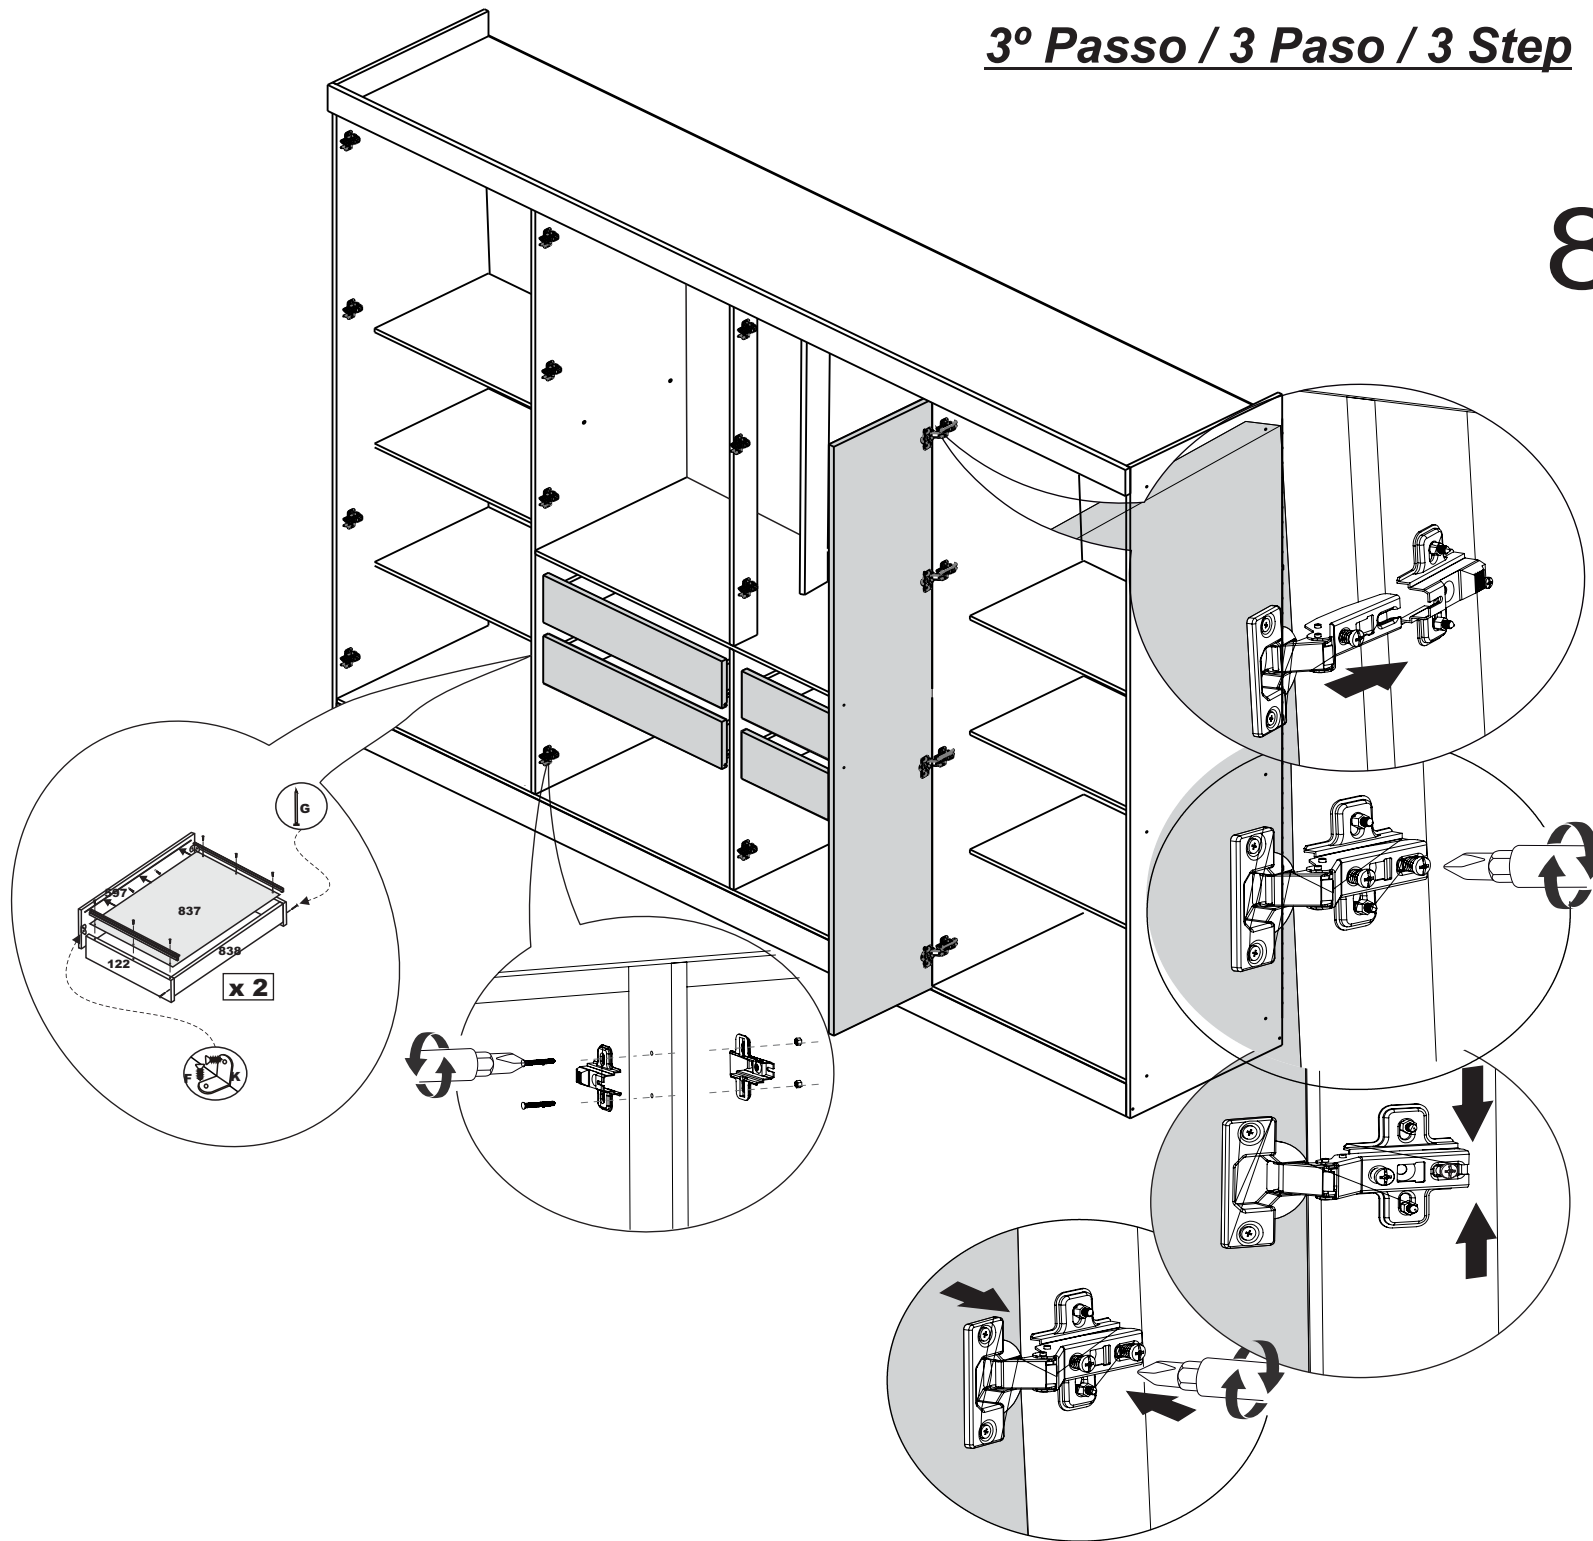


2º Passo / 2 Paso / 2 Step

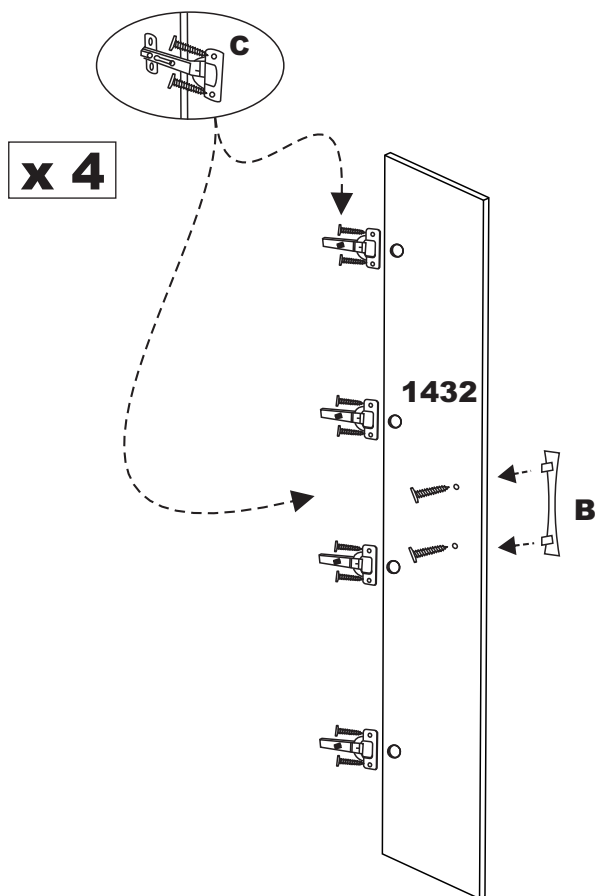

3º Passo / 3 Paso / 3 Step

x 4

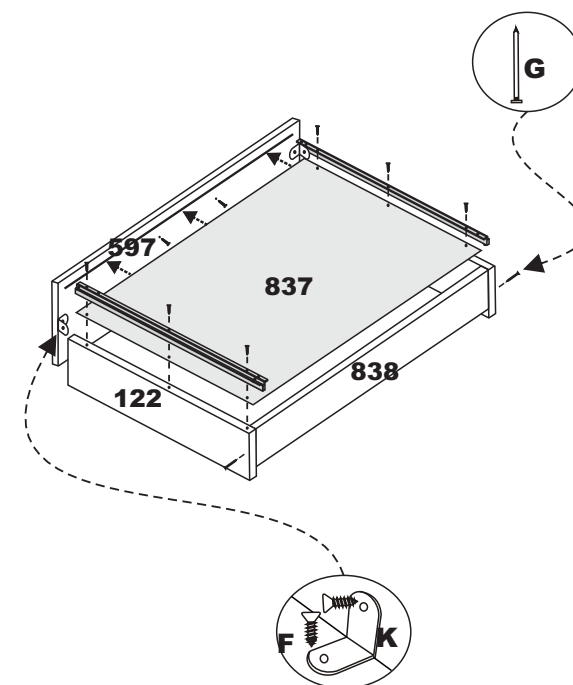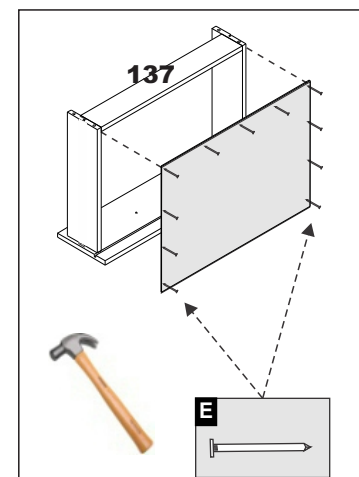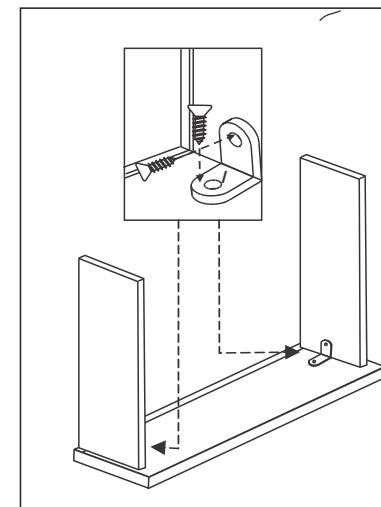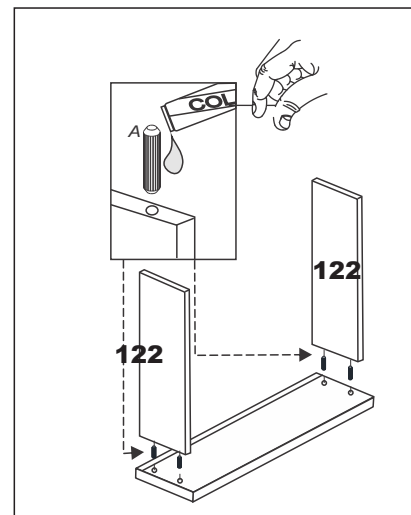

4º Passo / 4 Paso / 4 Step

