


# MANUAL DE MONTAGEM












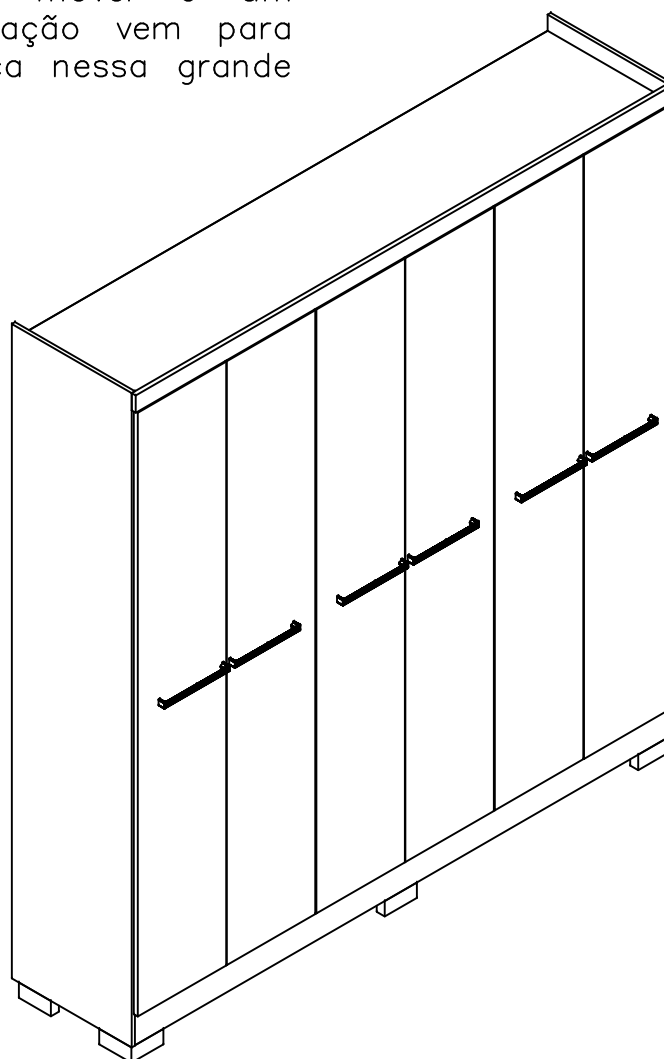





Parabéns, você acaba de adquirir um produto Kappesberg!











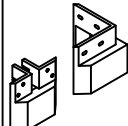



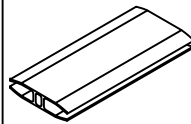
A Kappesberg é uma marca que cresceu e se desenvolveu com a população brasileira e de todos os países para onde exporta, e ao longo destes anos participa do seu dia-a-dia. É por isso que o design hoje é parte da sua vida, a qualidade de cada móvel é um compromisso diário e a inovação vem para oferecer ao cliente a confiança nessa grande parceria.






Garantia de 03 (três) meses, por defeito de fabricação.

Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	2120	448	12	A
02	Lateral esquerda	1	2120	448	12	A
03	Chapéu	1	1992	448	12	A
04	Base	1	1992	448	12	A
05	Divisória direita	1	1948	448	12	A
06	Divisória esquerda	1	1948	448	12	A
07	Prateleiras soltas	2	656	384	12	A
08	Parateleiras fixas	1	656	384	12	A
09	Tampo de gaveta	1	656	448	12	A
10	Prateleira calceiro	1	656	192	12	A
11	Frente de gaveta	2	598	150	12	A
12	Lateral de gaveta	4	360	120	12	A
13	Cabeceira de gaveta	2	558	102	12	A
14	Rodapé frontal	1	1992	96	12	A
15	Rodapé traseiro	1	1992	96	12	A
16	Rodaforro	1	2017	56	15	A
17	Rodapé interno	1	397	96	15	A
18	Portas	6	1956	331	15	B
19	Costas	6	1967	332	3	B
20	Fundo de gaveta	2	571	365	3	A


Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant
A	30457	 Parafuso chato 3,5x12	70
B	51980	 Parafuso chato 4,5x50	28
C	22973	 CN/NT,AM,FR= Porca cilíndrica 12x9mm Carvalle	28
C	22972	 BR=Porca cilíndrica 12x9mm Branco	28
D	226	 Parafuso chato 4,0x40	10
E	14773	 Parafuso flange 3,5x25	12
F	107	 Pregos 10 x 10	119
G	7981	 Puxador cromado UV 256mm	6
H	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
I	41921	 Suporte para cabideiro oblongo metal	6
K	31998	 NT=Tapa furo adesivo 13mm Nature	34
K	36059	 AM=Tapa furo adesivo 13mm Amendoa	34
K	8010	 BR=Tapa furo adesivo 13mm Branco liso	34
K	63102	 NG=Tapa furo adesivo 13mm Nogueira	34
K	51255	 FR=Tapa furo adesivo 13mm Freijo	34
K	81769	 CN=Tapa furo adesivo 13mm Canela	34
L	169	 Corrediça 350mm (de metal) branca	2

M	22509	 Dobradiça curva 26	18
N	22509	 Calço para dobradiça	18
O	22509	 Parafuso chato 3,5x12 para dobradiça	72
P	82506	 Roliço oblongo 15x25 de metal 648mm	3
Q	85	 "L" de metal	13
R	1423	 Fixador de costa	26
S	1802	 Cavilha 6x30mm	34
T	1482	 Afastador de 25mm cinza	8
U	25566	 AM=Pé de plástico UZ cor Carvalle (Conj. 6 pçs)	1
U	22971	 BR=Pé de plástico UZ cor Branco (Conj. 6 pçs)	1
U	36143	 CN/FR/NG/NT =Pé de plástico UZ cor Nature (Conj. 6 pçs)	1
V	18458	 Suporte triangular preto	2
W	5256	 Parafuso chato 4,0x20 bicromatizado	2
X	118	 Suporte para prateleira	8
Y	BR=52475 (Branco) NT=51416 (Carvale) JA=52474 (Preto) CN/FR/NG=51416 (Carvale)	 Perfil H 1955mm	3
01 saco médio para puxadores			
01 saco médio para parafusos e dobradiças			



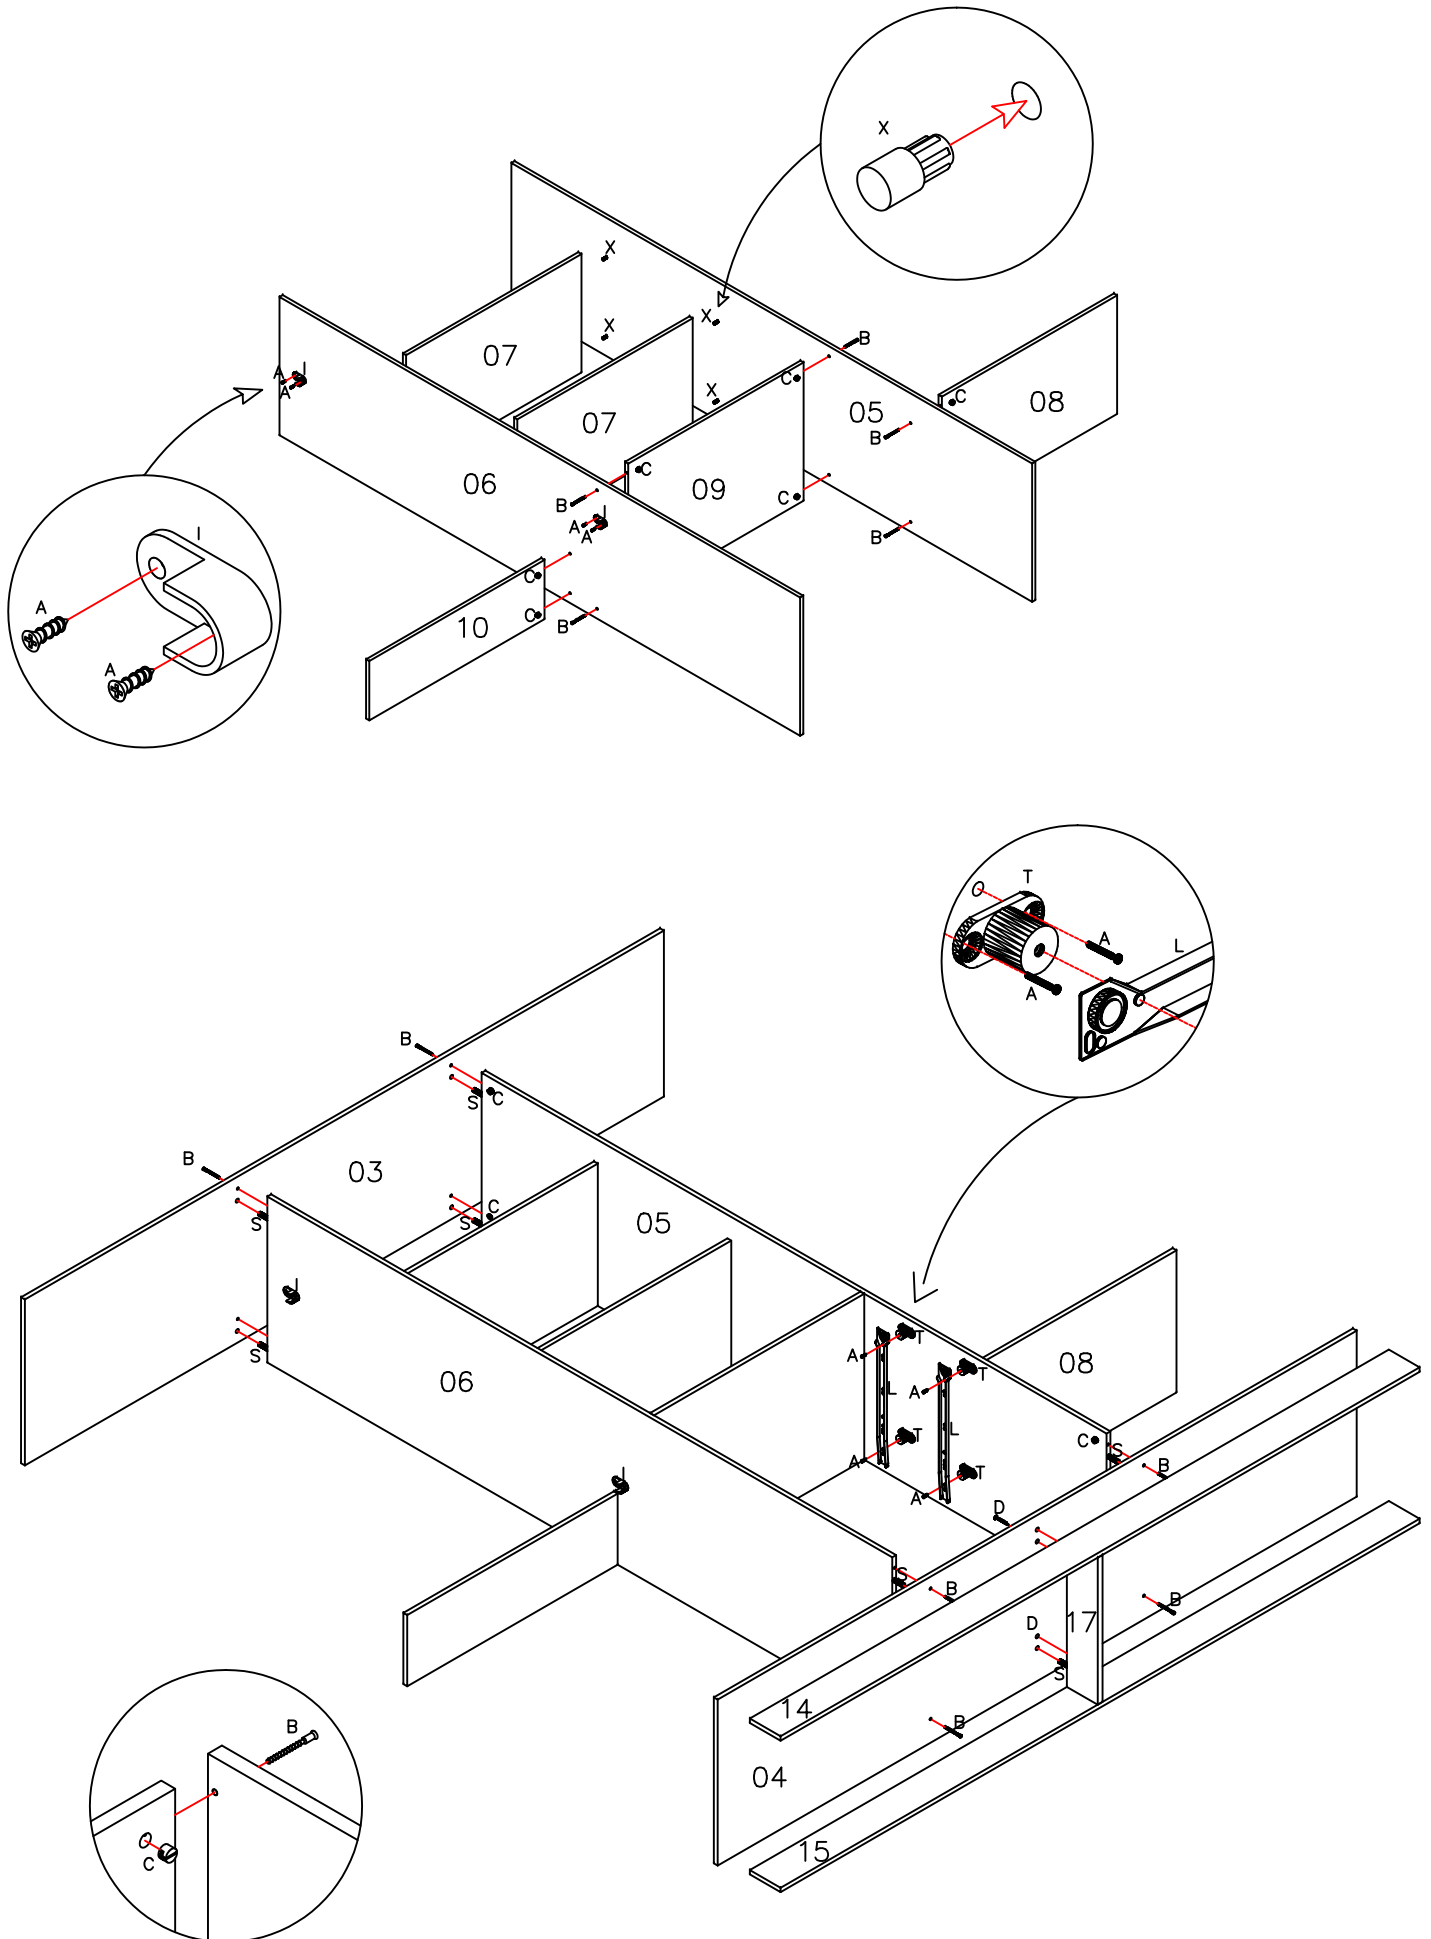


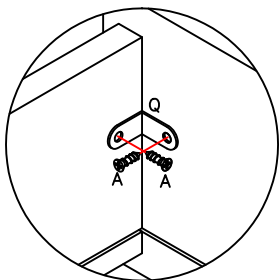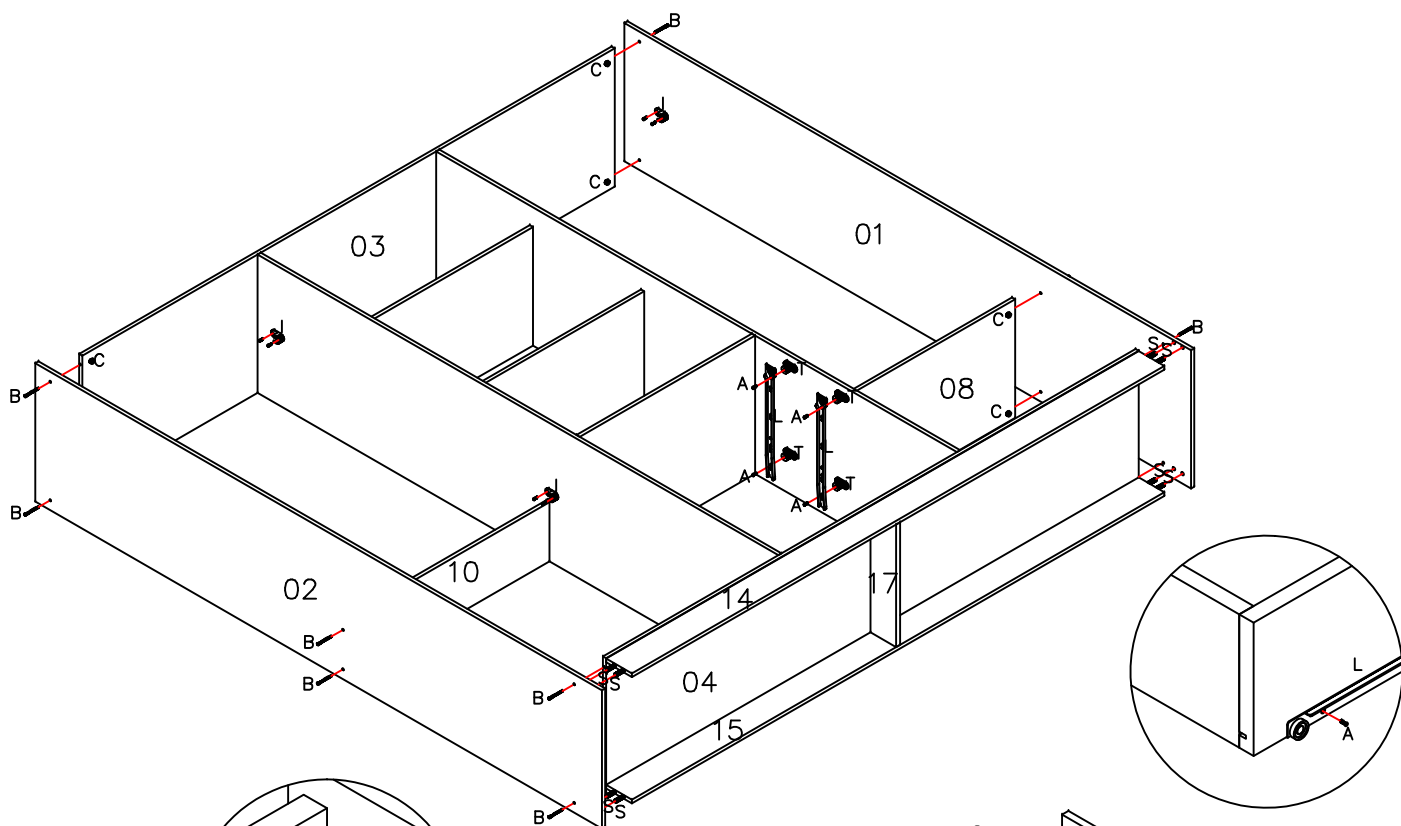

Fixe o L de metal nos rodapés frontal e traseiro e depois na base, também utilize este na gaveta, fixando as laterais nas frentes de gaveta.

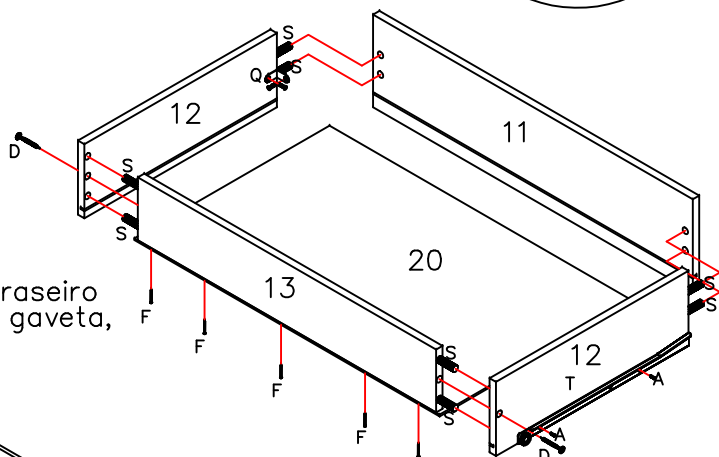

Fixe o suporte triangular na parte inferior frontal da gaveta

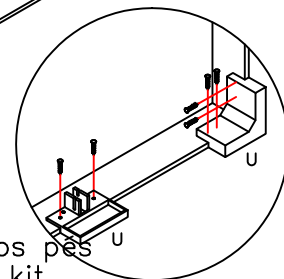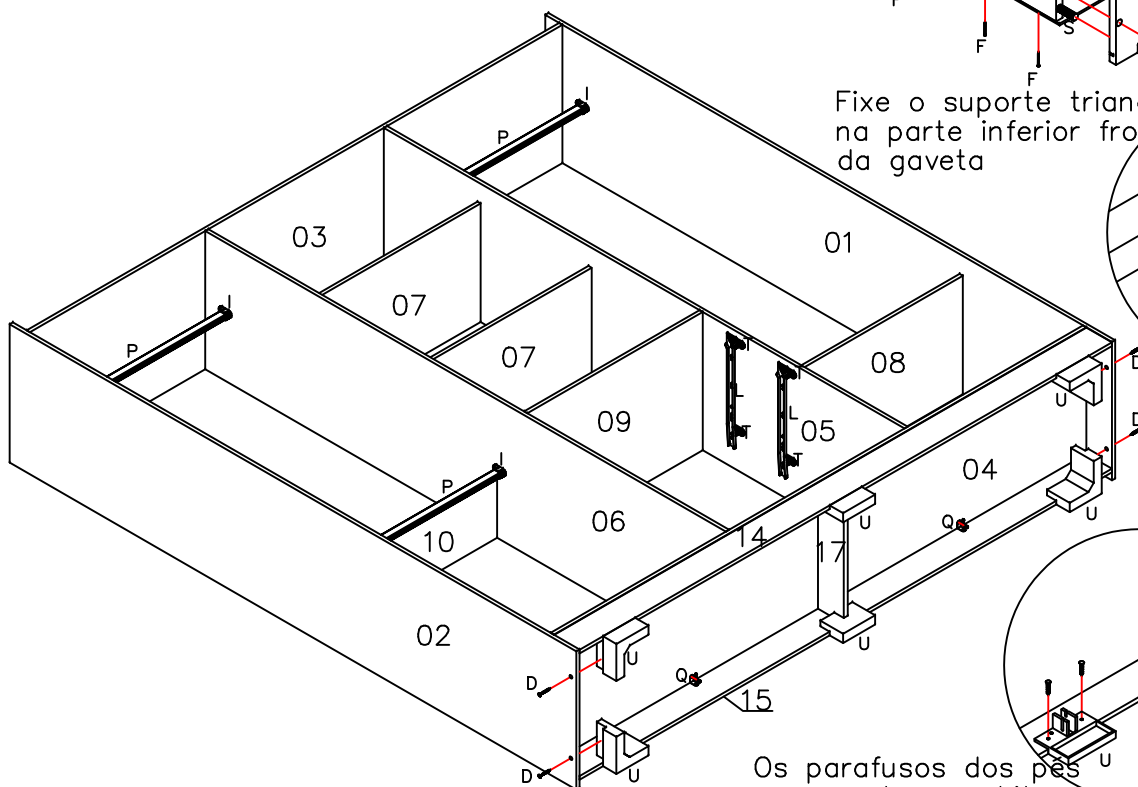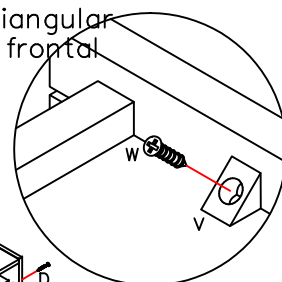

Os parafusos dos pés acompanham o kit.

