



# ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## ROUPEIRO ELEGANZA SOFISTICATO INOVATTO 1785 PRINT

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD






FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

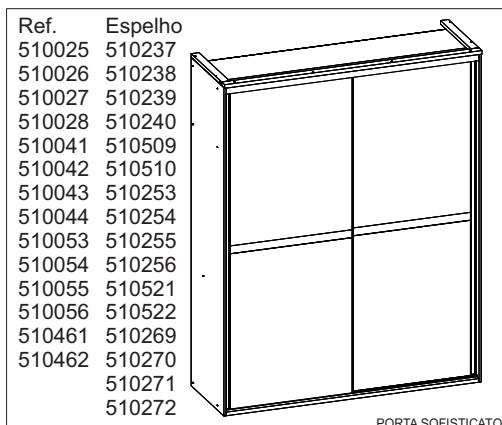

PORTA SOFISTICATO

| CÓD.   | Nº | PEÇA                         | QUAN. |
|--------|----|------------------------------|-------|
| 225193 | 01 | Teto 1755x514x15             | 01    |
| 225194 | 02 | Base 1755x514x15             | 01    |
| 225163 | 03 | Costa 1765x885x03            | 01    |
| 225302 | 04 | Costa 1397x885x03            | 01    |
| 225256 | 05 | Costa 444x885x03             | 01    |
| 225303 | 06 | Costa 812x885x03             | 01    |
| 225168 | 07 | Lateral Dir. 2275x600x15     | 01    |
| 225202 | 08 | Lateral Esq. 2275x600x15     | 01    |
| 225195 | 09 | Divisória 2179x514x15        | 01    |
| 225142 | 10 | Divisória Topo 805x430x15    | 01    |
| 225196 | 11 | Prat. Móvel 870x430x15       | 02    |
| 225144 | 12 | Prat. Fixa 427x430x15        | 02    |
| 225145 | 13 | Prat. Fixa 870x430x15        | 01    |
| 225146 | 14 | Prat. Maleiro 870x514x15     | 02    |
| 225203 | 15 | Rodaforo 1755x48x15          | 01    |
| 225172 | 16 | Rodaforo Lateral. 559x55x25  | 02    |
| 225198 | 17 | Rodaforo Frontal. 1785x55x25 | 01    |



| CÓD.   | Nº | PEÇA                         | QUAN. |
|--------|----|------------------------------|-------|
| 225153 | 18 | Rodapé Travessa. 474x70x25   | 03    |
| 225149 | 19 | Travessa Gav. 820x55x25      | 01    |
| 225200 | 20 | Montante 484x70x25           | 04    |
| 225206 | 21 | Guia Inferior 1755x125x25    | 01    |
| 225205 | 22 | Distanciador Guia 1755x55x25 | 01    |
| 225204 | 23 | Guia Superior 1755x115x15    | 01    |
| 225155 | 24 | Fte Gav. Trava 814x150x15    | 01    |
| 225156 | 25 | Fte Gav. Curva 814x150x15    | 02    |
| 225157 | 26 | Lat. Gaveta 380x100x15       | 06    |
| 225159 | 27 | Costa Gaveta 797x100x15      | 03    |
| 225164 | 28 | Fundo Gav. 780x398x03        | 03    |
| 225160 | 29 | Divisor Gaveta P 484x70x15   | 02    |
| 225161 | 30 | Divisor Gaveta G 766x70x15   | 02    |
|        | L1 | Porta 2205x890x15            | 01/02 |
| 229072 | E1 | Porta Espelho 2205x890x15    | 01/00 |

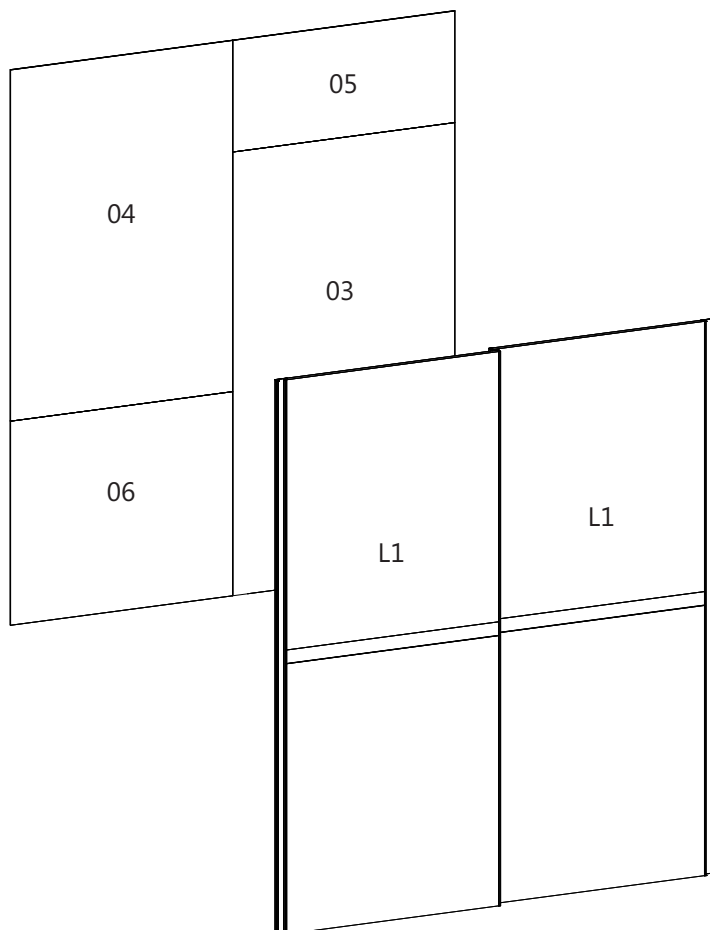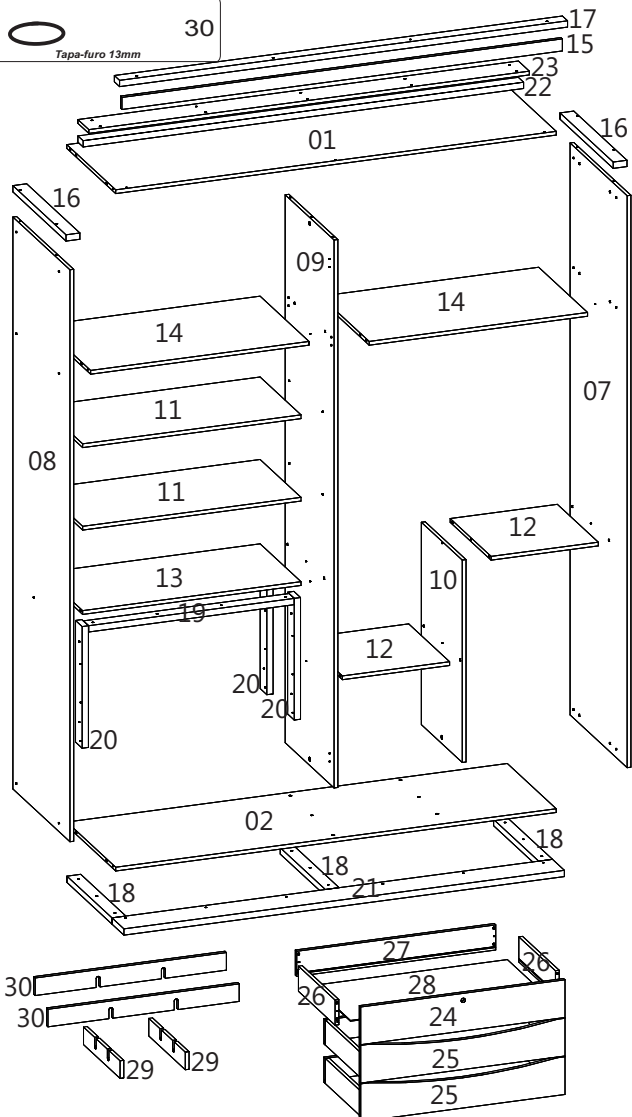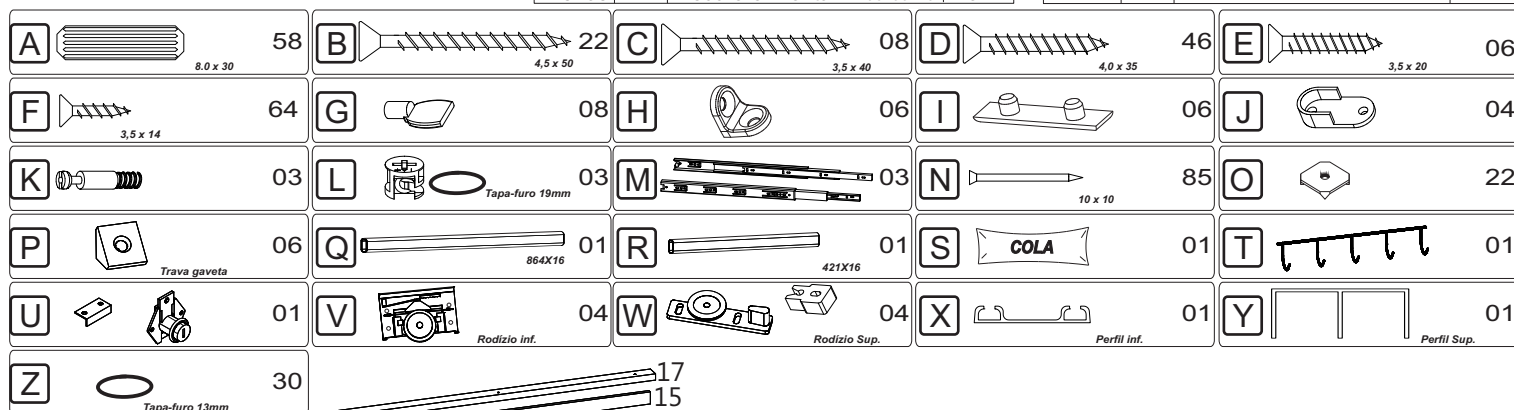




FERRAMENTAS NÃO INCLuíDAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (18) alinhando-as com as costas da base (02), prender o guia frontal (21) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatilhas deslizantes (I) ou pé de apoio.

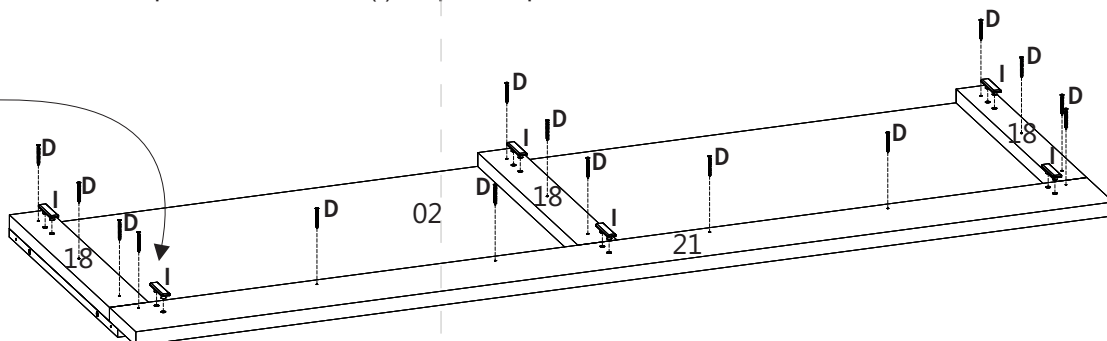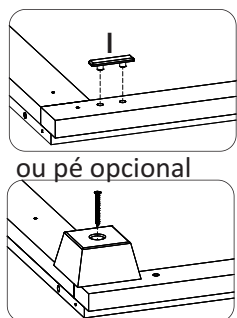


- 02** Fixar o rodaforno lateral (16) no topo das laterais direita (07) e esquerda (08).

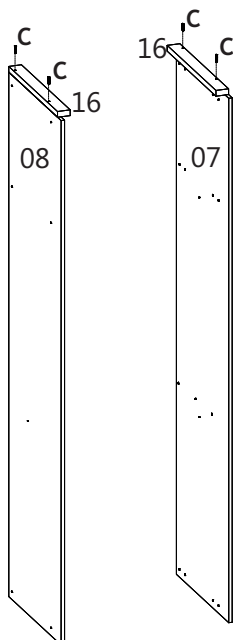


- 03** Fixar lateral esquerda (08) na base (02), encaixar divisória (09) na base, fixar a prateleira (13) e maleiro (14) entre a lateral e a divisória.

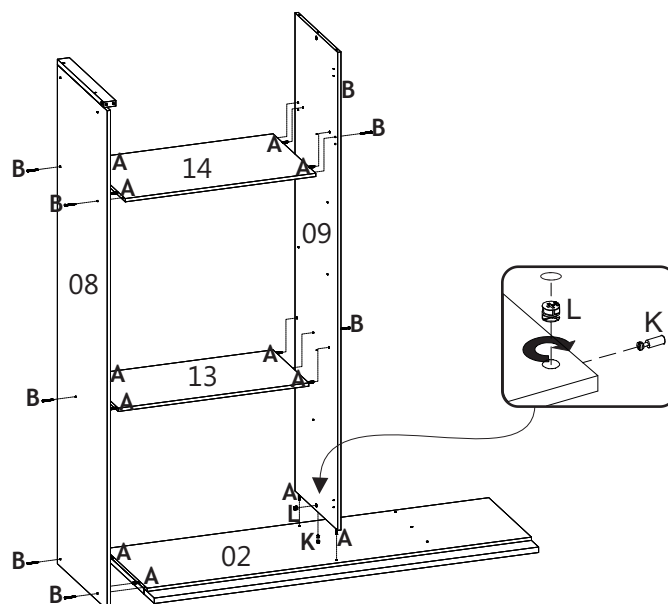


- 04** Encaixar a divisória (10) na base (02) e fixar a prateleira (12).

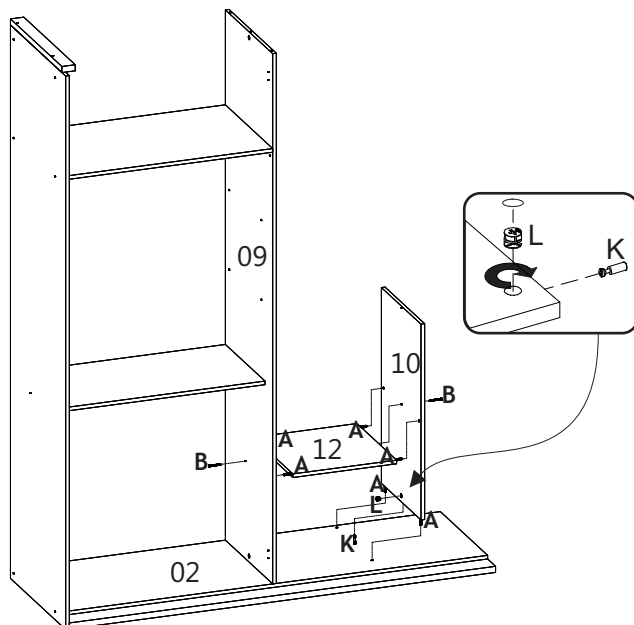

- 05** Prender o minifix (K) no teto (01).

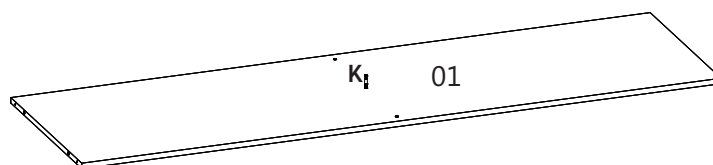



- 06** Prender trava (U) na travessa de gaveta (19) 15mm da borda.

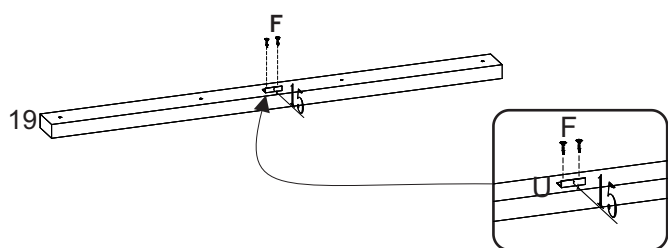




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 07** Fixa lateral direita (07), prender prateleira (12), encaixar teto (01) e maleiro (14).

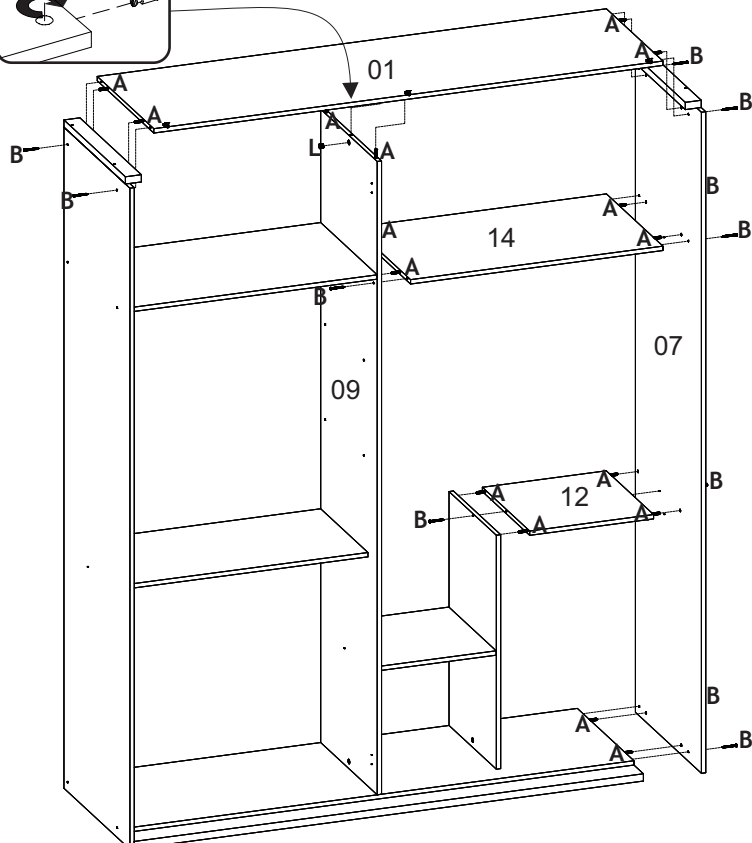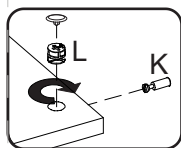

- 10** Fixar guia superior (23) no rodaforno frontal (17) com parafusa (D).

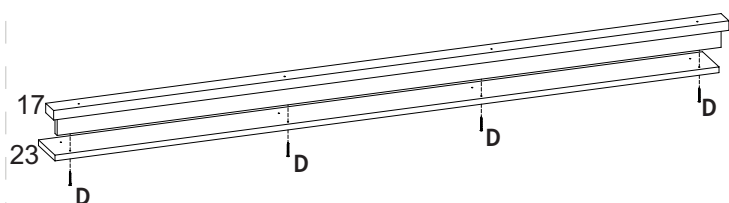


- 12** Montar a costa da gaveta (27) com as laterais (26), encaixar o fundo (28) e prender a frente de gaveta (22,23) com cantoneiras (H) e cola, prender a fechadura (U) na frente de gaveta.

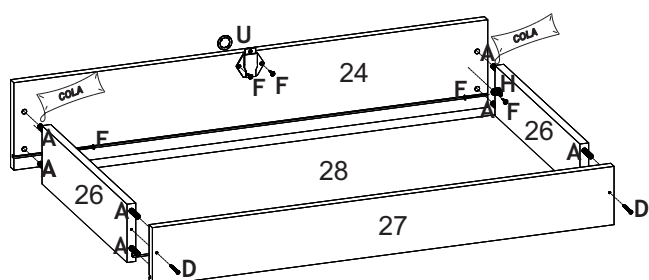


- 08** Desmontar as corrediças e prender nos montantes, de forma que se tenha torre direita e esquerda. Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.





Obs: Prender corrediça na 2ª marcação do montante de baixo para cima.

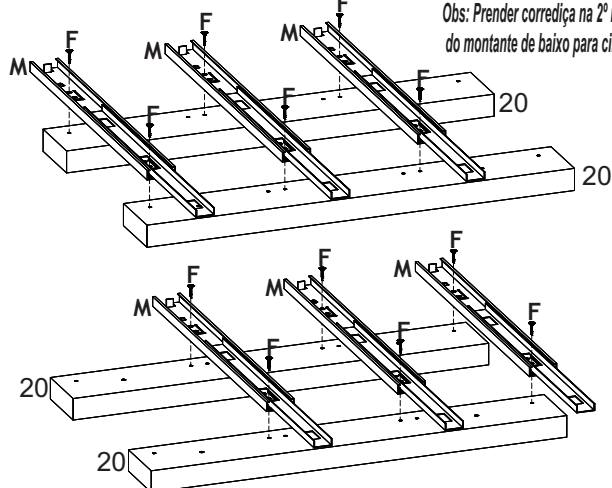



- 09** Montar rodaforno (17) com rodaforno frontal (15).

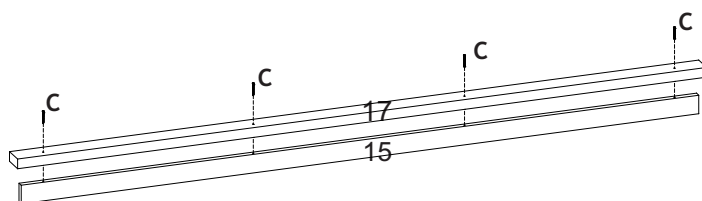

- 11** Fixar trilho (Y) no guia superior (23) e fixar o distanciador (22) no guia superior (23).

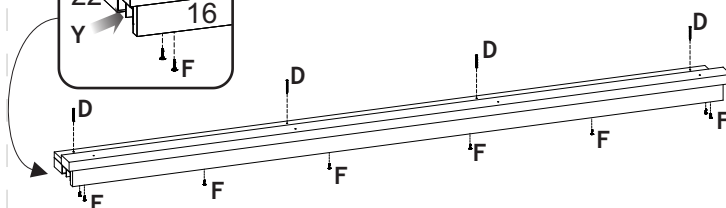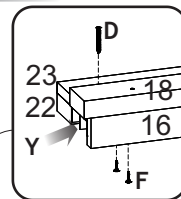


- 13** Prender as corrediças (M) nas laterais de gaveta (26) centralizando-as com a ranhura, travar a gaveta com a trava de canto (P).

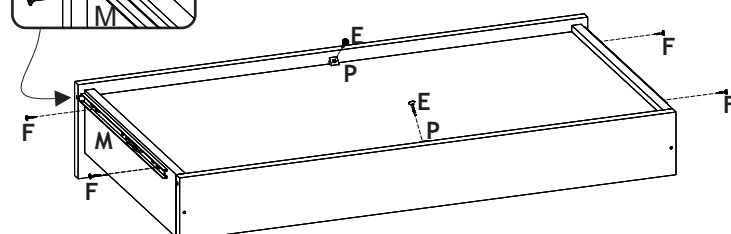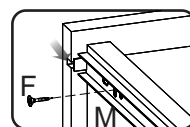





FERRAMENTAS NÃO INCLuíS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS



- 14** Encaixar o rodaforno montado no teto do roupeiro. Prender os montantes com as corredeiras na lateral e divisórias, recuado 5mm da prateleira.

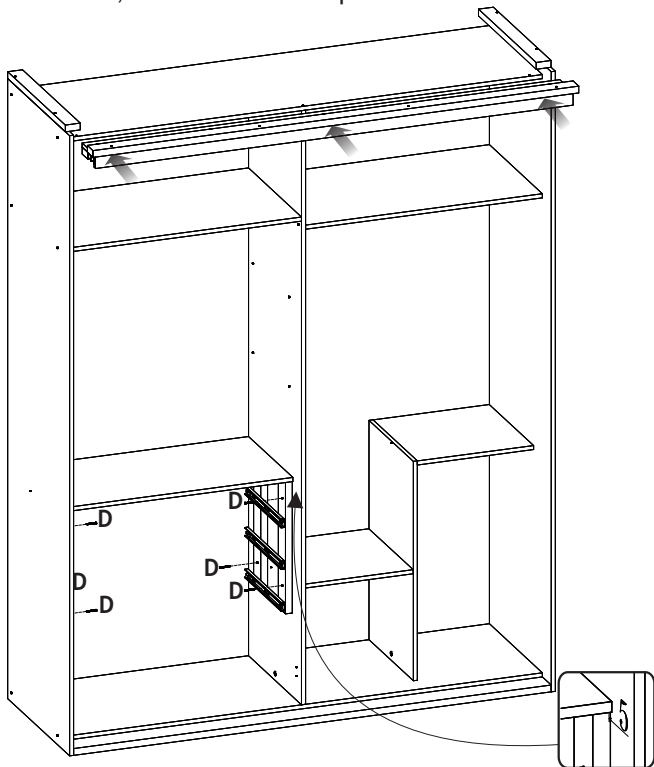



- 15** Fixar travessa do gaveteiro (19) alinhado com os montantes, fixar acessórios internos: suporte prateleira (G), suporte cabideiro (J) e porta cinto (T). Travar guia superior (D).

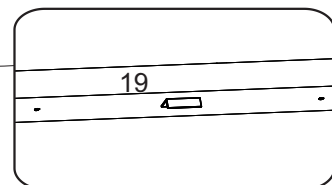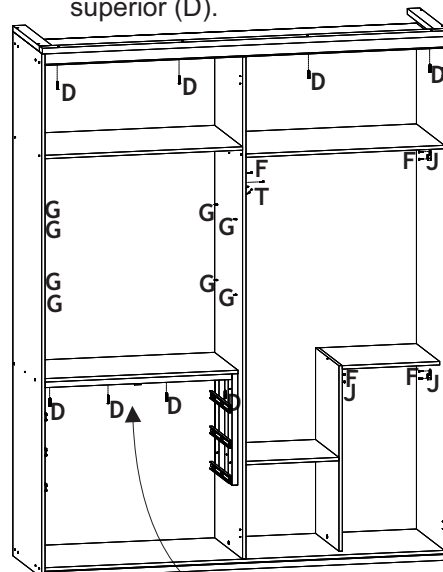

- 16** Encaixar as gavetas nas corredeiras, regula-las e travá-las (F). Encaixar divisor (29,30) na gaveta. Encaixar as prateleiras (11). Fixar trilho inferior (W) 6mm da base.

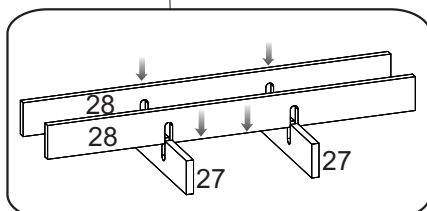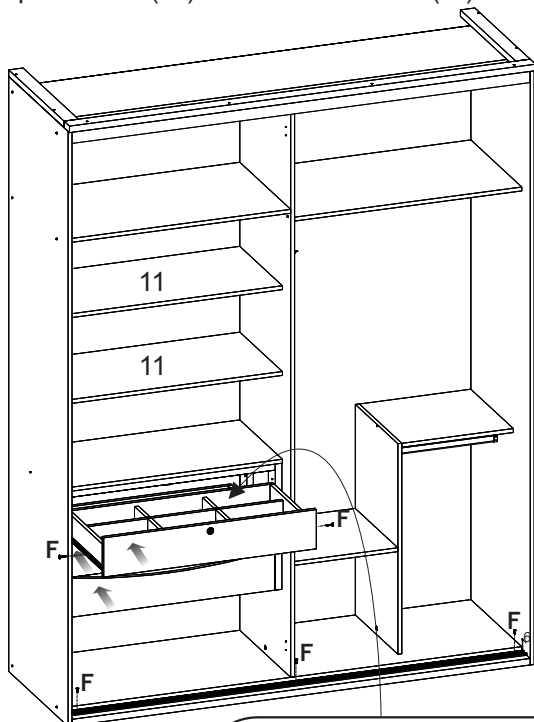


- 17** Pregar (N) costas do roupeiro (03,04,05,06), usar fixador de costas (O) entre duas costas. Colocar tapa-furo (Z) em todos parafusos aparente.

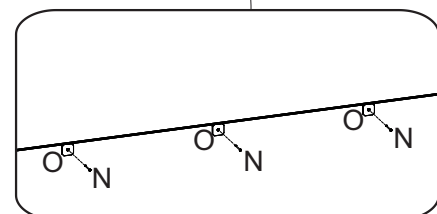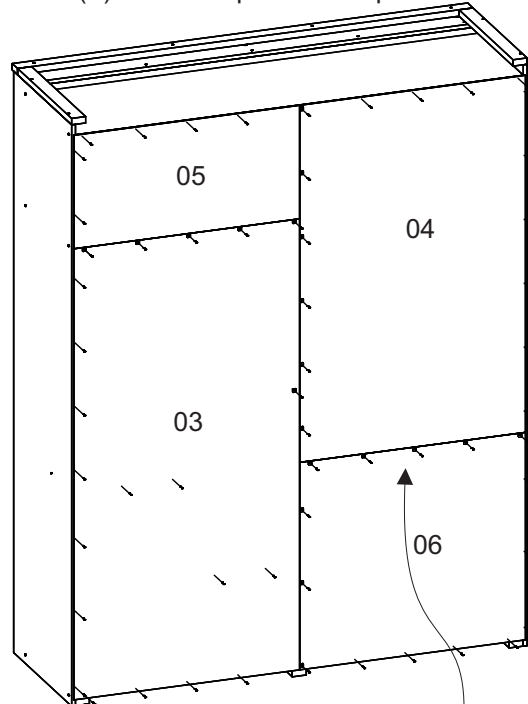




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS  
NO TOOLS INCLUDED  
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

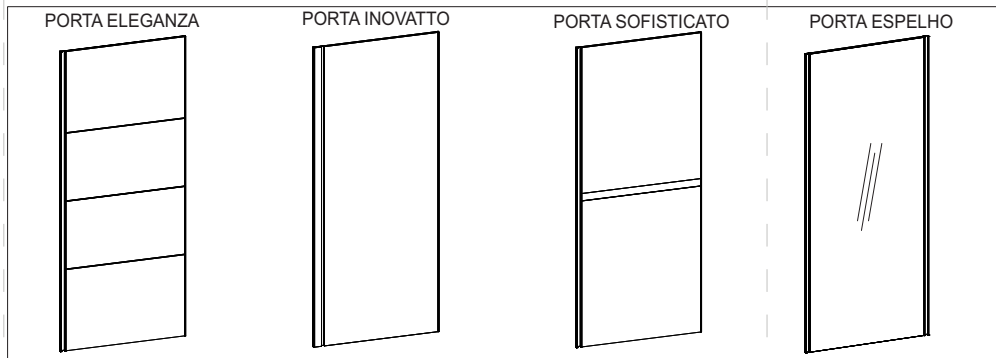

| CÓD.   | Nº | PORTA                                          | QUAN. |
|--------|----|------------------------------------------------|-------|
| 225390 | 1L | Eleganza 2205x890x15                           | 2x1   |
| 225360 | 1L | Inovatto 2205x890x15                           | 2x1   |
| 225381 | 1L | Sofisticato 2205x890x15                        | 2x1   |
| 229072 | 1E | OU 1PORTA ESPELHO<br>Porta Espelho 2205x890x15 | 01    |

**18** Conforme manual do kit rodízios fixar rodízio superior (W) e rodízio inferior (V) fixando e alinhando com a base da porta.

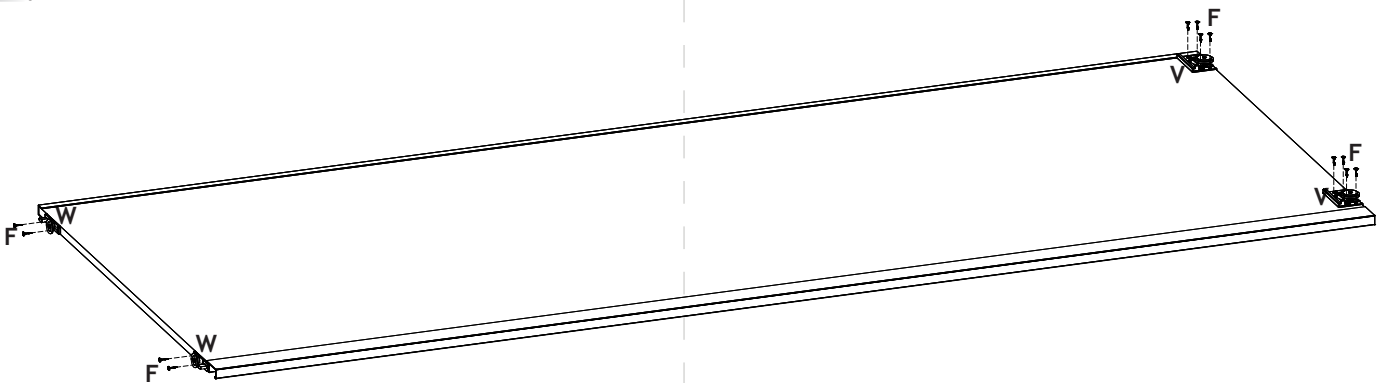

**19** Encaixar as portas a partir da parte superior alinhando com a parte inferior. Regular o rodízio inferior (V) alinhando as portas com a lateral.

