



ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ROUPEIRO ELEGANZA SOFISTICATO INOVATTO 2070 PRINT

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS


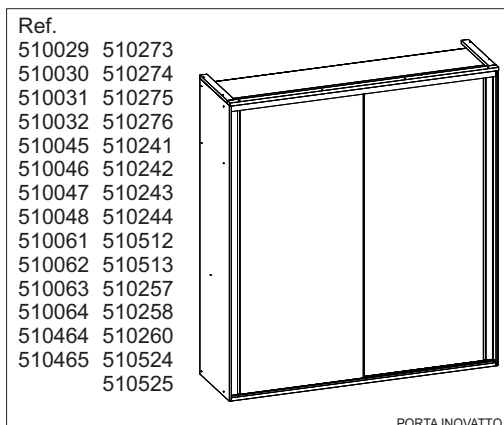


PORTA INOVATTO

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
225254	01	Teto 2040x514x15	01
225255	02	Base 2040x514x15	01
225304	03	Costa 1765x685x03	02
225305	04	Costa 444x685x03	02
225306	05	Costa 1797x685x03	01
225307	06	Costa 412x685x03	01
225168	07	Lateral Dir. 2275x600x15	01
225169	08	Lateral Esq. 2275x600x15	01
225257	09	Divisória Dir. 2179x514x15	01
225258	10	Divisória Esq. 2179x514x15	01
225259	11	Divisória Cen. 1774x430x15	01
225260	12	Prat. Móvel 327x430x15	02
225261	13	Prat. Fixa 327x430x15	03
225262	14	Prat. Fixa 670x430x15	02
225263	15	Prat. Maleiro 670x514x15	02
225264	16	Prat. Maleiro T 670x430x15	01
225274	17	Rodaforo 2040x48x15	01

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
225172	18	Rodaforo Lateral. 559x55x25	02
225267	19	Rodaforo Frontal. 2070x55x25	01
225275	20	Distanciador Guia 2040x55x25	01
225276	21	Guia Superior 2040x115x15	01
225153	22	Rodapé Travessa. 474x70x25	04
225266	23	Travessa Gav. 620x55x25	01
225200	24	Montante 484x70x25	08
225277	25	Guia Inferior 2040x125x25	01
225158	26	Fte Gav. Trava 614x150x15	01
225269	27	Fte Gav. Curva 614x150x15	05
225157	28	Lat. Gaveta 380x100x15	12
225270	29	Costa Gaveta 597x100x15	06
225271	30	Fundo Gav. 580x398x03	06
225160	31	Divisor Gaveta P 484x70x15	02
225207	32	Divisor Gaveta G 566x70x15	02
L1		Porta 2205x1030x15	01/02
229073	E1	Porta Espelho 2205x1030x15	01/00



A 96	B 29	C 08	D 68	E 110
F 01	G 08	H 12	I 08	J 08
K 05	L 05	M 06	N 100	O 33
P 01	Q 02	R 02	S 02	T 04
U 04	V 01	W 01	Z 42	

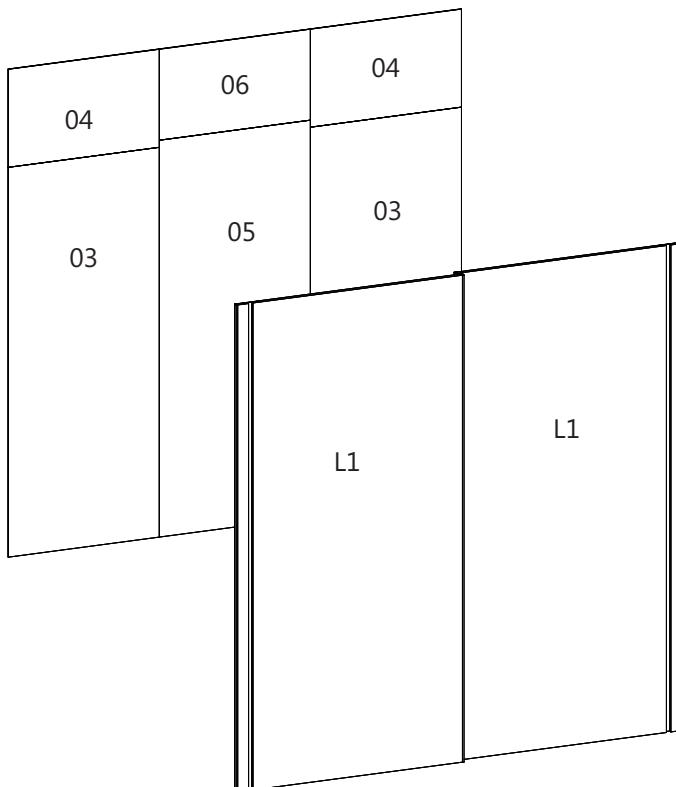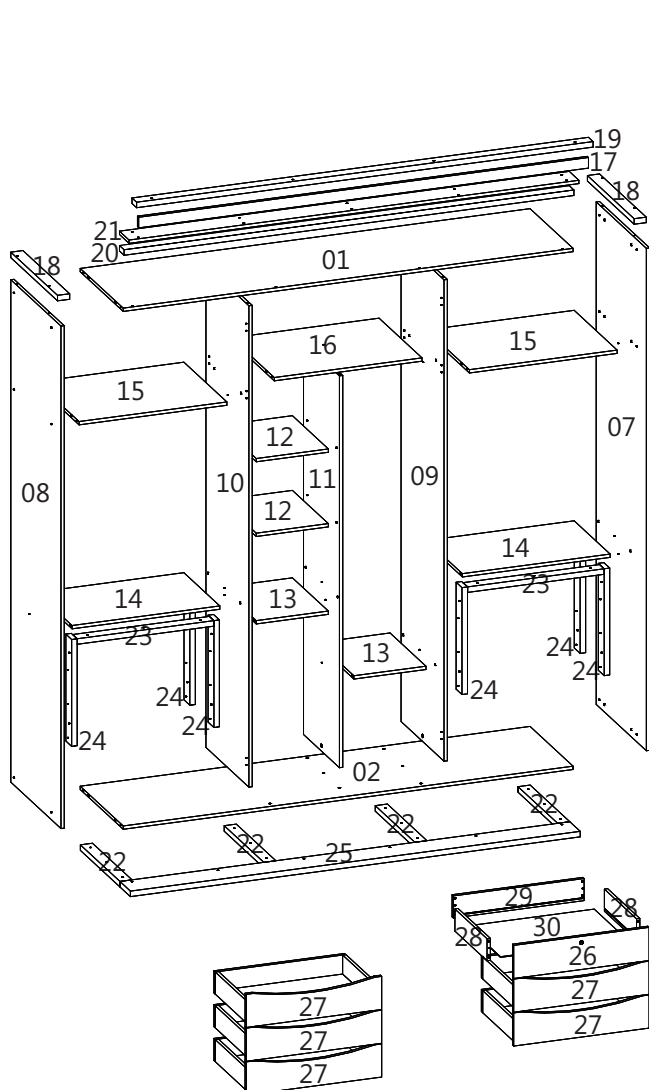




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (22) alinhando-as com as costas da base (02), prender o guia frontal (25) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatas deslizantes (I) ou pé de apoio.

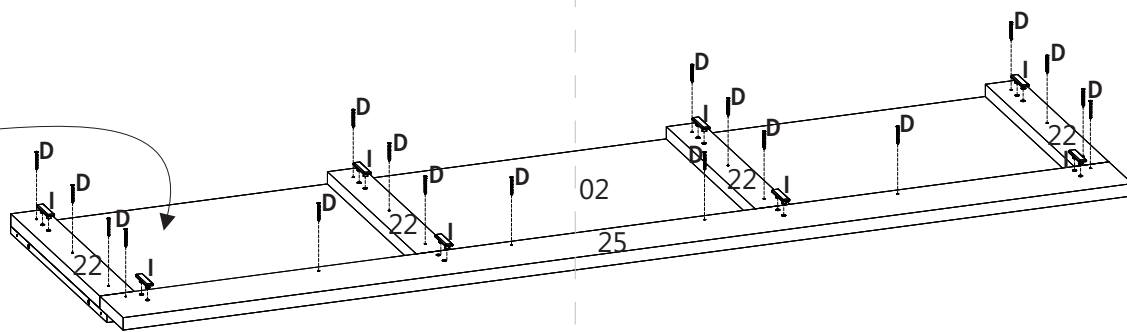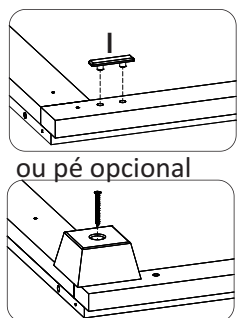


- 02** Fixar o rodaforno lateral (18) no topo das laterais direita (07) e esquerda (08).

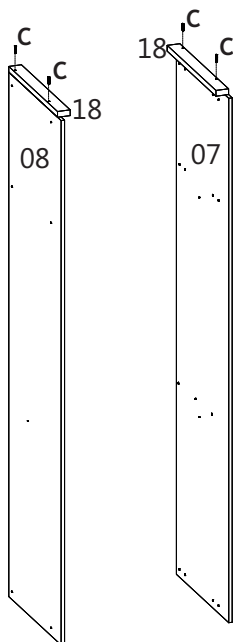


- 03** Fixar lateral esquerda (08) na base(02), encaixar divisória esquerda (10) na base, fixar a prateleira (14) e maleiro(15) entre a lateral e a divisória.

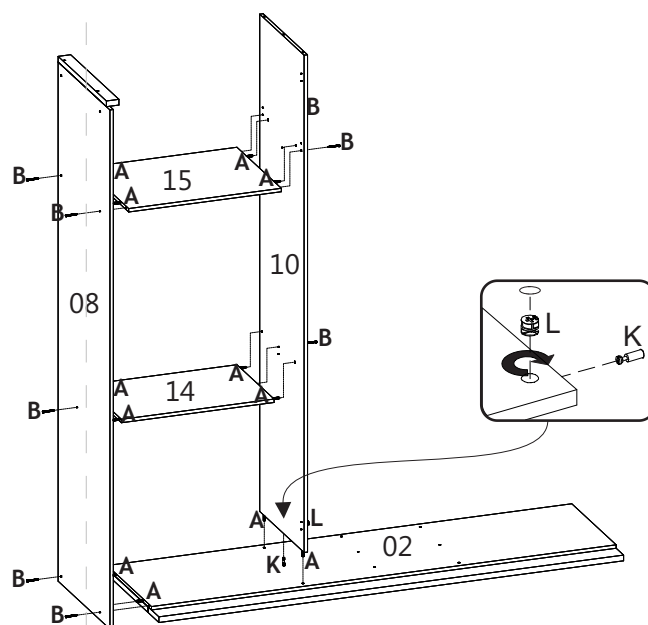

- 04** Encaixar divisória central (11) na base(02) e fixar prateleira (13) entre as divisórias.

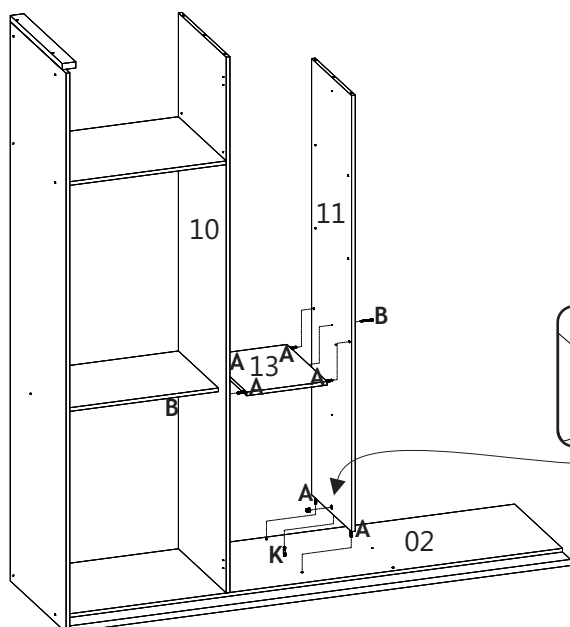


- 05** Encaixar a divisória direita (09) na base (02), fixar a prateleira (13) e prateleira maleiro T (16).

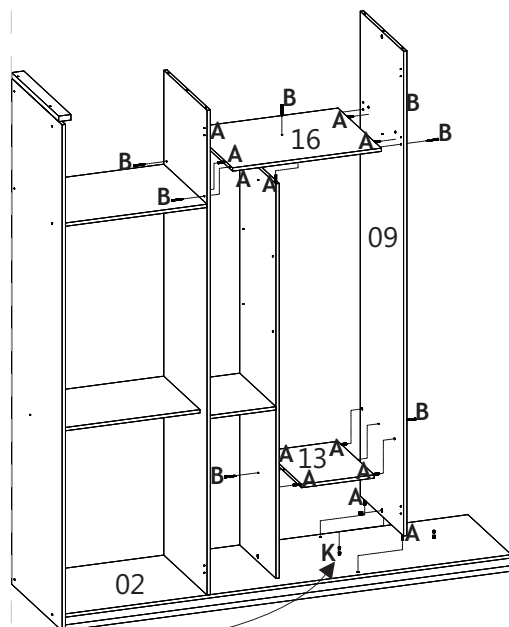




FERRAMENTAS NÃO INCLuíDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


06 Prender os minifix (K) no teto (01).

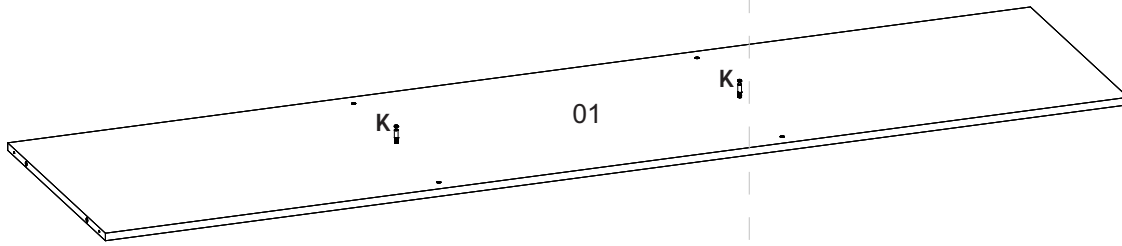


07 Fixar lateral direita (07), prender prateleira (14), encaixar teto (01) e prateleira maleiro (15).

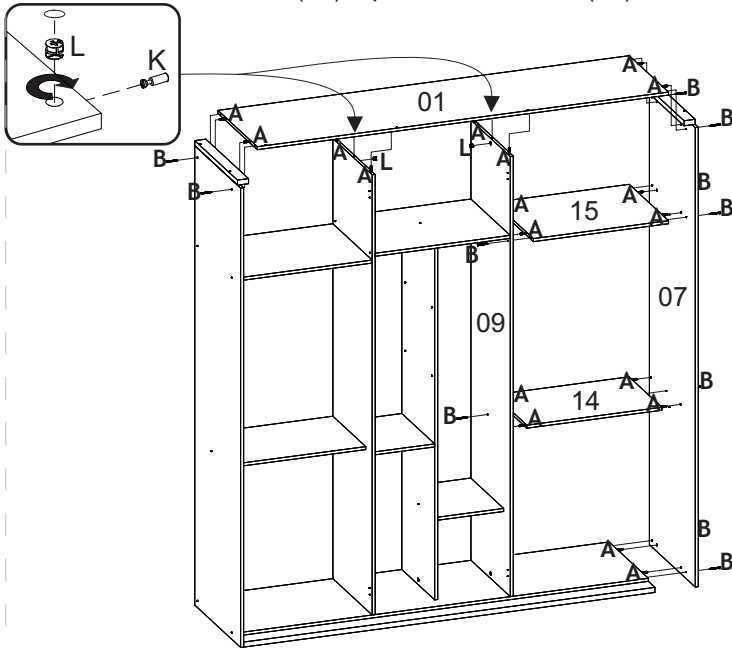


08 Montar rodaforo (19) com rodaforo frontal (17).

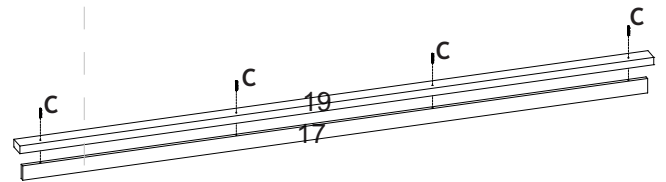

09 Fixar guia superior (21) no rodaforo frontal (19) com parafuso (D).

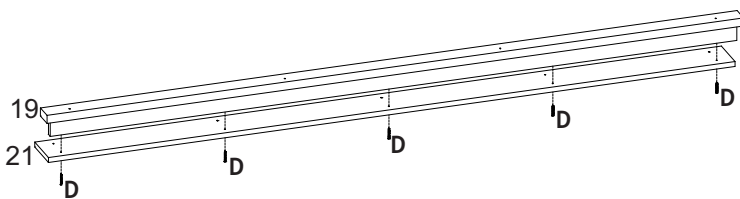



10 Fixar trilho (W) no guia Superior (21) e fixar o distanciador (20) no guia superior (21).

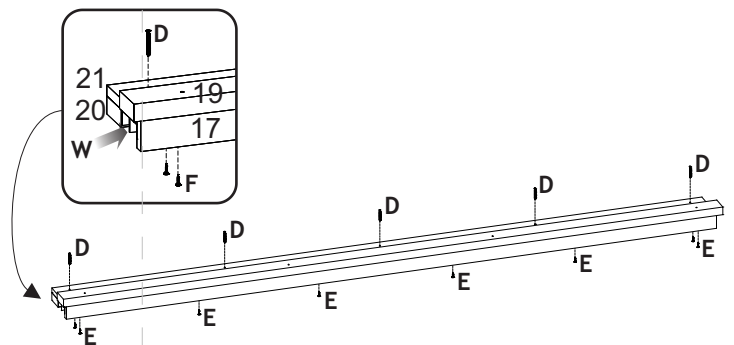

11 Desmontar as correções e prender nos montantes, de forma que se tenha torre direita e esquerda.
Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.




Obs: Prender correção na 2ª marcação do montante de baixo para cima.

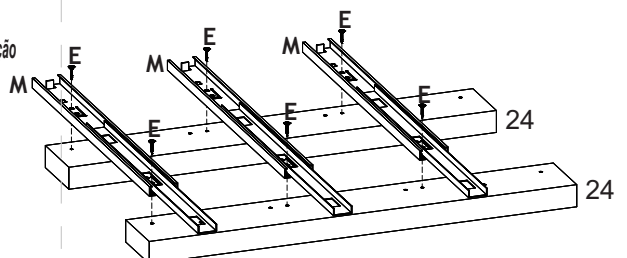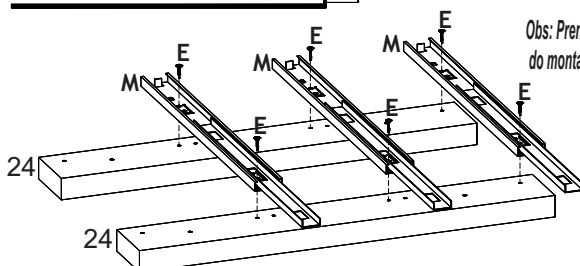




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 12** Montar a costa da gaveta (29) com as laterais (28), encaixar o fundo (30) e prender a frente de gaveta (26,27) com cantoneiras e cola.

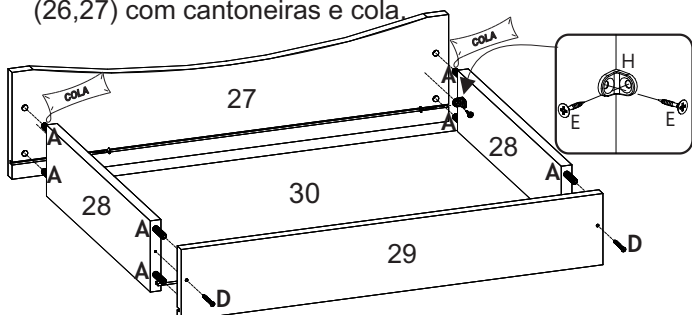


- 13** Prender as corrediças (M) nas laterais de gaveta (28) centralizando-as com a ranhura, fixar fechadura (P) na frente de gaveta (26).

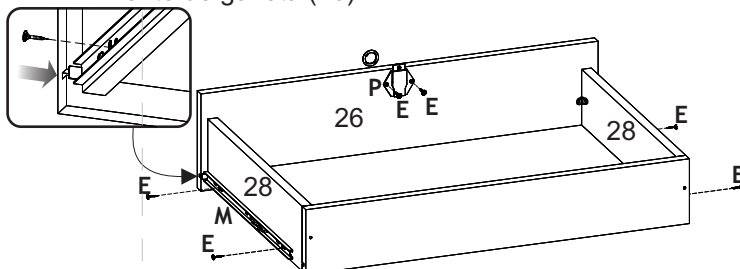


- 14** Encaixar o rodaforno montado no teto do roupeiro. Prender os montantes com as corrediças nas divisórias, recuando 5mm da prateleira.

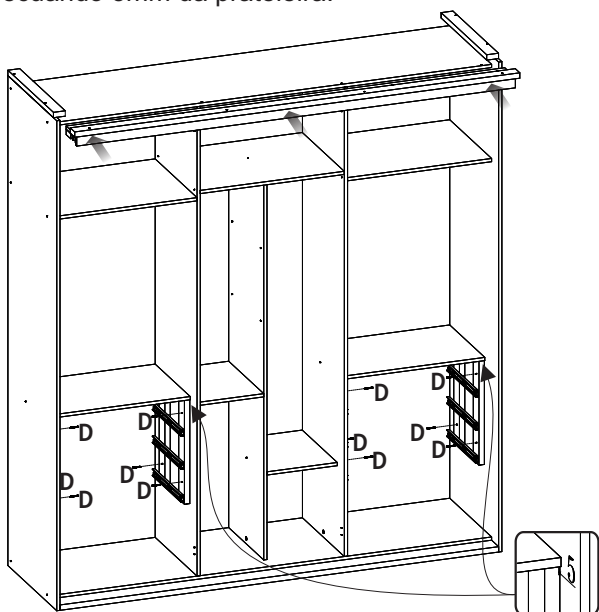


- 15** Fixar travessa do gaveteiro (23) alinhado com os montantes, fixar acessórios internos, suporte prateleira (G), suporte cabideiro (J), porta cinto (F) e fixar trava da gaveta (P). Travar guia superior (D).

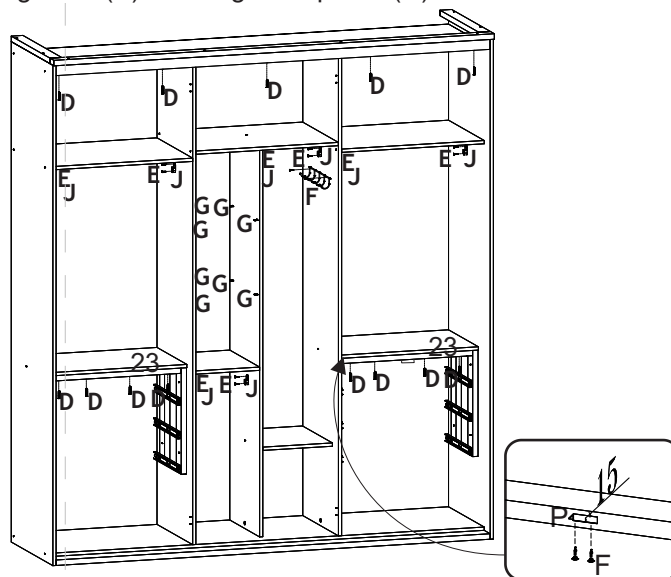

- 16** Encaixar as gavetas nas corrediças, regulá-las e travá-las (E), encaixar divisor (31,32) na gaveta. Fixar trilho inferior (V) a 6mm da base.

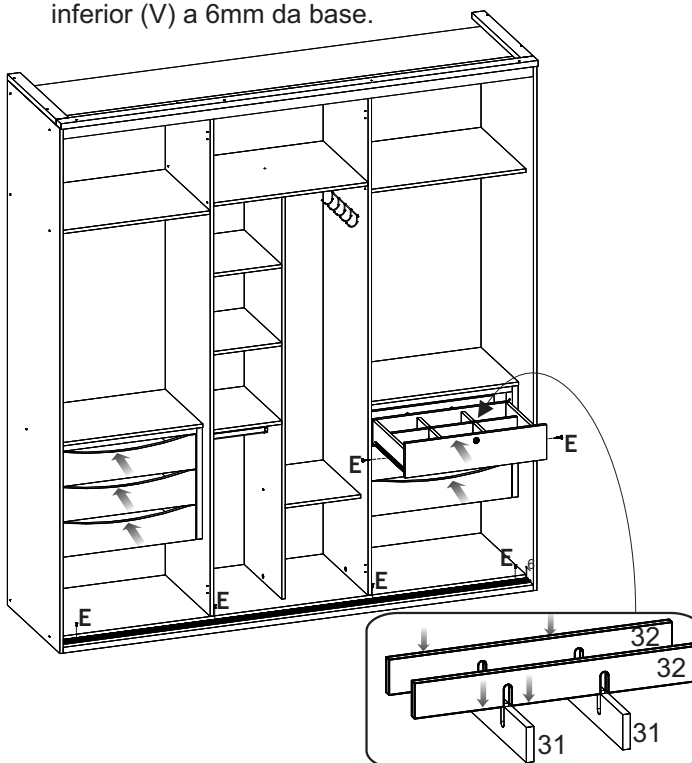


- 17** Pregar (N) costas do roupeiro (03,04,05,06), usar fixador de costas (O) entre duas peças. Colocar tapa-furos em todos parafusos aparentes.

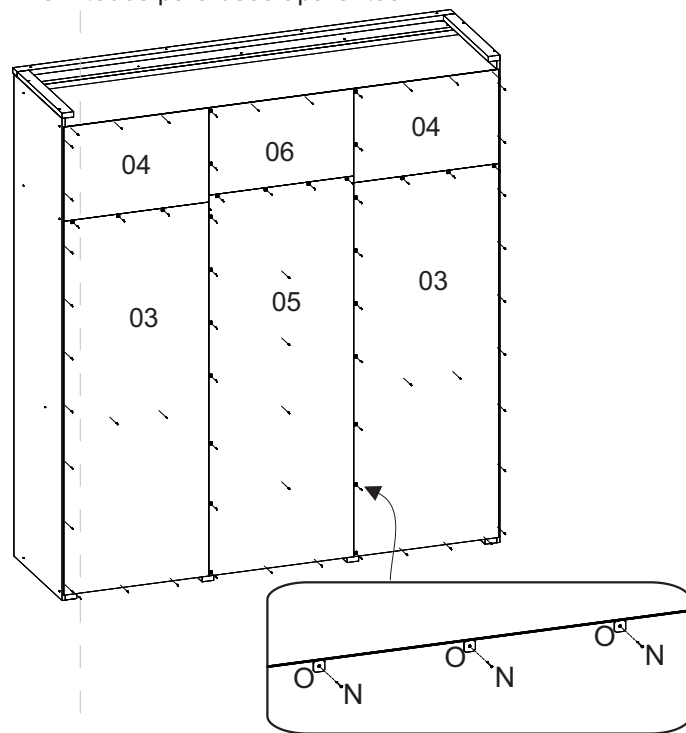




FERRAMENTAS NÃO INCLuíDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

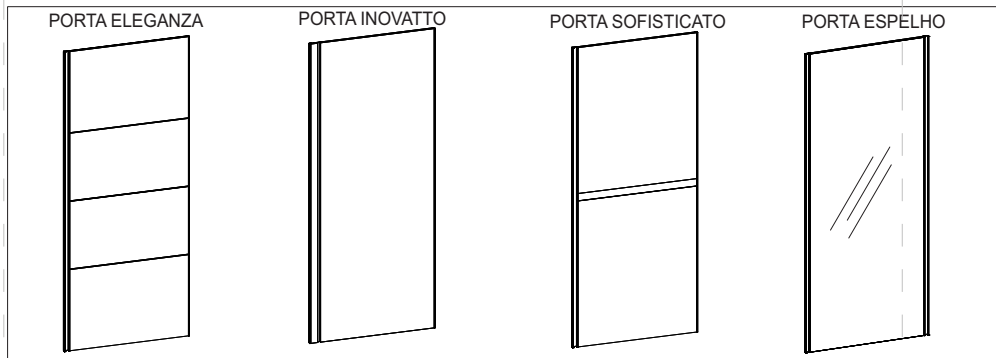

CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
225398	1L	Eleganza 2205x1030x15	2x1
225361	1L	Inovatto 2205x1030x15	2x1
225372	1L	Sofisticato 2205x1030x15	2x1
229073	1E	OU 1PORTA ESPELHO Porta Espelho 2205x1030x15	01

- 18** Conforme manual do kit rodízios fixar rodizio superior (T) e rodizio inferior (U) fixando e alinhando com a base da porta.

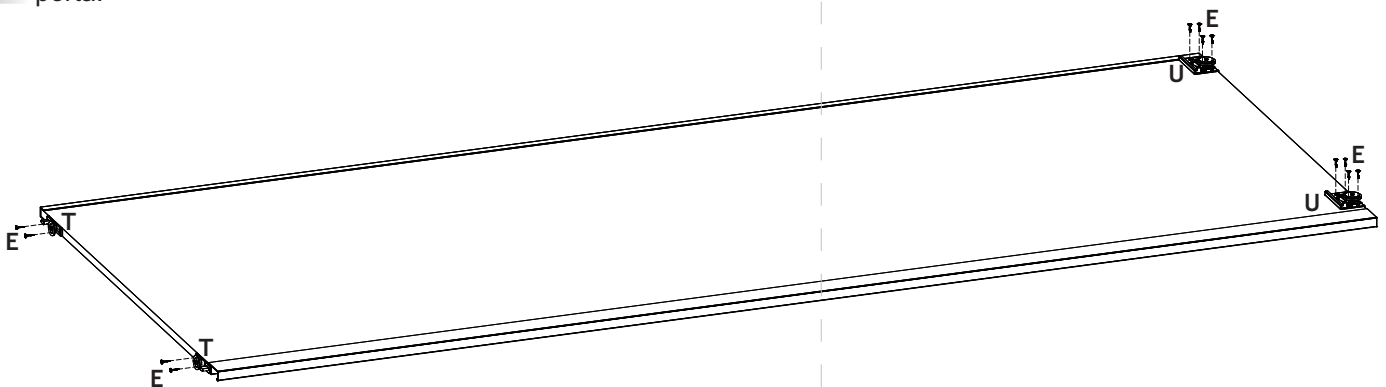

- 19** Encaixar as portas a partir da parte superior alinhando com a parte inferior. Regular o rodizio inferior (U) alinhando as portas com a lateral.

