



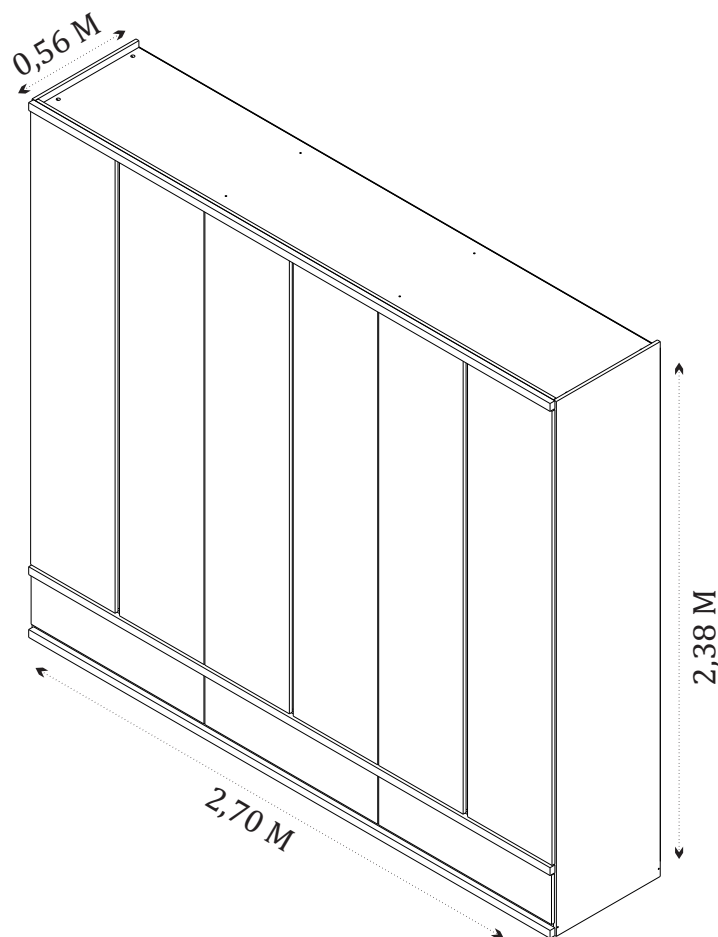

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.


NECESSÁRIO:

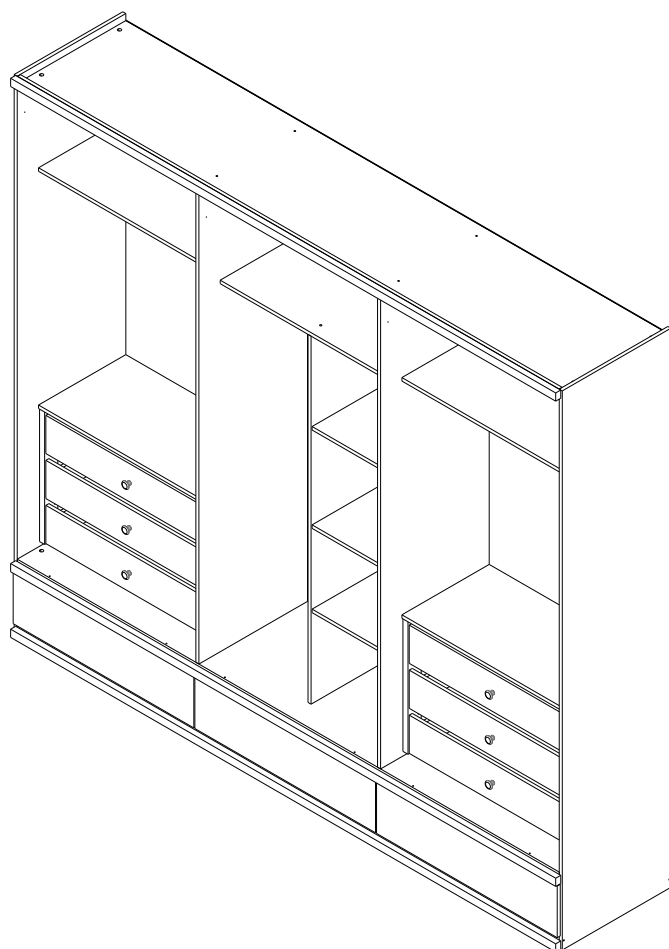

Chave Philips



Trena



Chave Allen



Martelo



**Pessoas
necessárias**



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.



IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 6 PORTAS ESPARTA


MEDIDAS EM (mm)

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
31528	1	LATERAL DIREITA	2385	535	15	MDP 15 MM
31529	1	LATERAL ESQUERDA	2385	535	15	MDP 15 MM
31530	1	DIVISÃO DIREITA	2015	535	15	MDP 15 MM
31531	1	DIVISÃO ESQUERDA	2015	535	15	MDP 15 MM
31532	1	DIVISÃO CENTRAL	1570	430	15	MDP 15 MM
31533	1	BASE	2670	535	15	MDP 15 MM
31534	1	TAMPO	2670	535	15	MDP 15 MM
9495	6	PORTA	2025	435	15	MDP 15 MM
31535	4	PRATELEIRA GRANDE	880	430	15	MDP 15 MM
31536	1	PRATELEIRA GRANDE FURADA	880	430	15	MDP 15 MM
31537	3	PRATELEIRA PEQUENA	433	425	15	MDP 15 MM
31538	2	DIVISÃO PEQUENA	535	235	15	MDP 15 MM
31539	1	RODAPÉ TRASEIRO	2670	75	15	MDP 15 MM
27594	6	FRENTE GAVETA	824	163	15	MDP 15 MM
27654	12	LATERAL GAVETA	400	110	15	MDP 15 MM
27573	6	TRASEIRO GAVETA	775	95	15	MDP 15 MM
19771	6	FUNDO GAVETA	789	400	2,5	MDF 2,5 MM
31540	3	FUNDO GAVETA EXTERNO	838	400	2,5	MDF 2,5 MM
31541	3	COSTA	2290	898	2,5	MDF 2,5 MM
31542	3	FRENTE GAVETA EXTERNA	890	220	15	MDF 15 MM
23883	6	LATERAL GAVETA EXTERNA	400	160	15	MDP 15 MM
31543	3	TRASEIRO GAVETA EXTERNO	825	150	15	MDP 15 MM
9484	4	AFASTADOR FRONTAL	570	65	25	MDF 25 MM
9485	4	AFASTADOR TRASEIRO	570	30	25	MDF 25 MM
9647	1	MOLDURA SUPERIOR MONTADA	2685	35	40	MDF 40 MM
9646	1	MOLDURA INFERIOR MONTADA	2685	75	40	MDF 40 MM
9648	1	MOLDURA CENTRAL MONTADA	2685	35	40	MDF 40 MM
9499	3	RODAPÉ CENTRAL	876	30	15	MDP 15 MM
9498	1	RODAPÉ SUPERIOR	2668	30	15	MDP 15 MM
31544	2	TRAVESSA	505	75	15	MDP 15 MM
10812	1	TRAVESSA BASE	880	50	15	MDP 15 MM
9502	6	REGUA PUXADOR	2008	35	15	MDF 15 MM


LISTA DE FERRAGENS

Cód: (x200) 2504  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 14	Cód: (x100) 2572  PREGO C/ CABEÇA 10 X 10	Cód: (x4) 2466  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: (x1) 2677  GIZ CERA	Cód: (x14) 2473  CAVILHA MADEIRA 6 X 40	Cód: (x32) 9627  PARAFUSO DUO 279	Cód: (x8) 11063  SAPATA L 1 FURO
Cód: (x54) 2471  CAVILHA MADEIRA 6 X 25	Cód: (x4) 2475  CAVILHA MADEIRA 6 X 60	Cód: (x8) 2580  TAMBOR MINI FIX 15 X 12	Cód: (x8) 2570  PINO MINI FIX SIMPLES 35 MM	Cód: (x6) 11794  SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO ZAMAC	Cód: (x18) 10101  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS	Cód: (x18) 9052  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA
Cód: (x1) 2591  CHAVE ALLEN 4 MM	Cód: (x30) 2490  FIXADOR METAL COSTA	Cód: (x30) 2520  PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 25	Cód: (x9) 9937  CORREDIÇA TElescÓPICA 350 MM (H32)	Cód: (x2) 8957  CABIDEIRO ALUMÍNIO 870 MM	Cód: (x2) 2563  PARAFUSO SOBERBO ESCAREADO 7 X 40	
Cód: (x1) 8966  CABIDEIRO ALUMÍNIO 422 MM	Cód: (x81) 9292  PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 14	Cód: (x30) 2505  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 40	Cód: (x6) 12294  PARAFUSO SOBERBO ESCAREADO 5 X 50 MM	Cód: (x40) 2523  PARAFUSO FLANGEADO 4 X 35	Cód: (x32) 21209  DISPOSITIVO MONTAGEM PRATELEIRA	
Cód: (x24) 29411  DOBRADIÇA CURVA 26MM C/ CALÇO 5 MM	Cód: (x4) 2583  TAMPA MINI FIX 15 MM NA COR	Cód: (x6) 19456  PUXADOR GRACE				

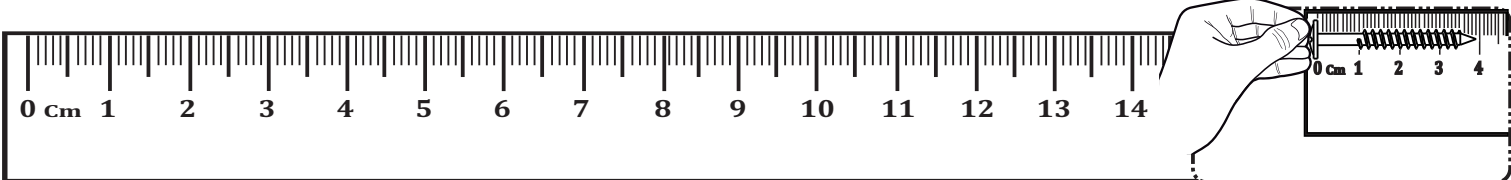


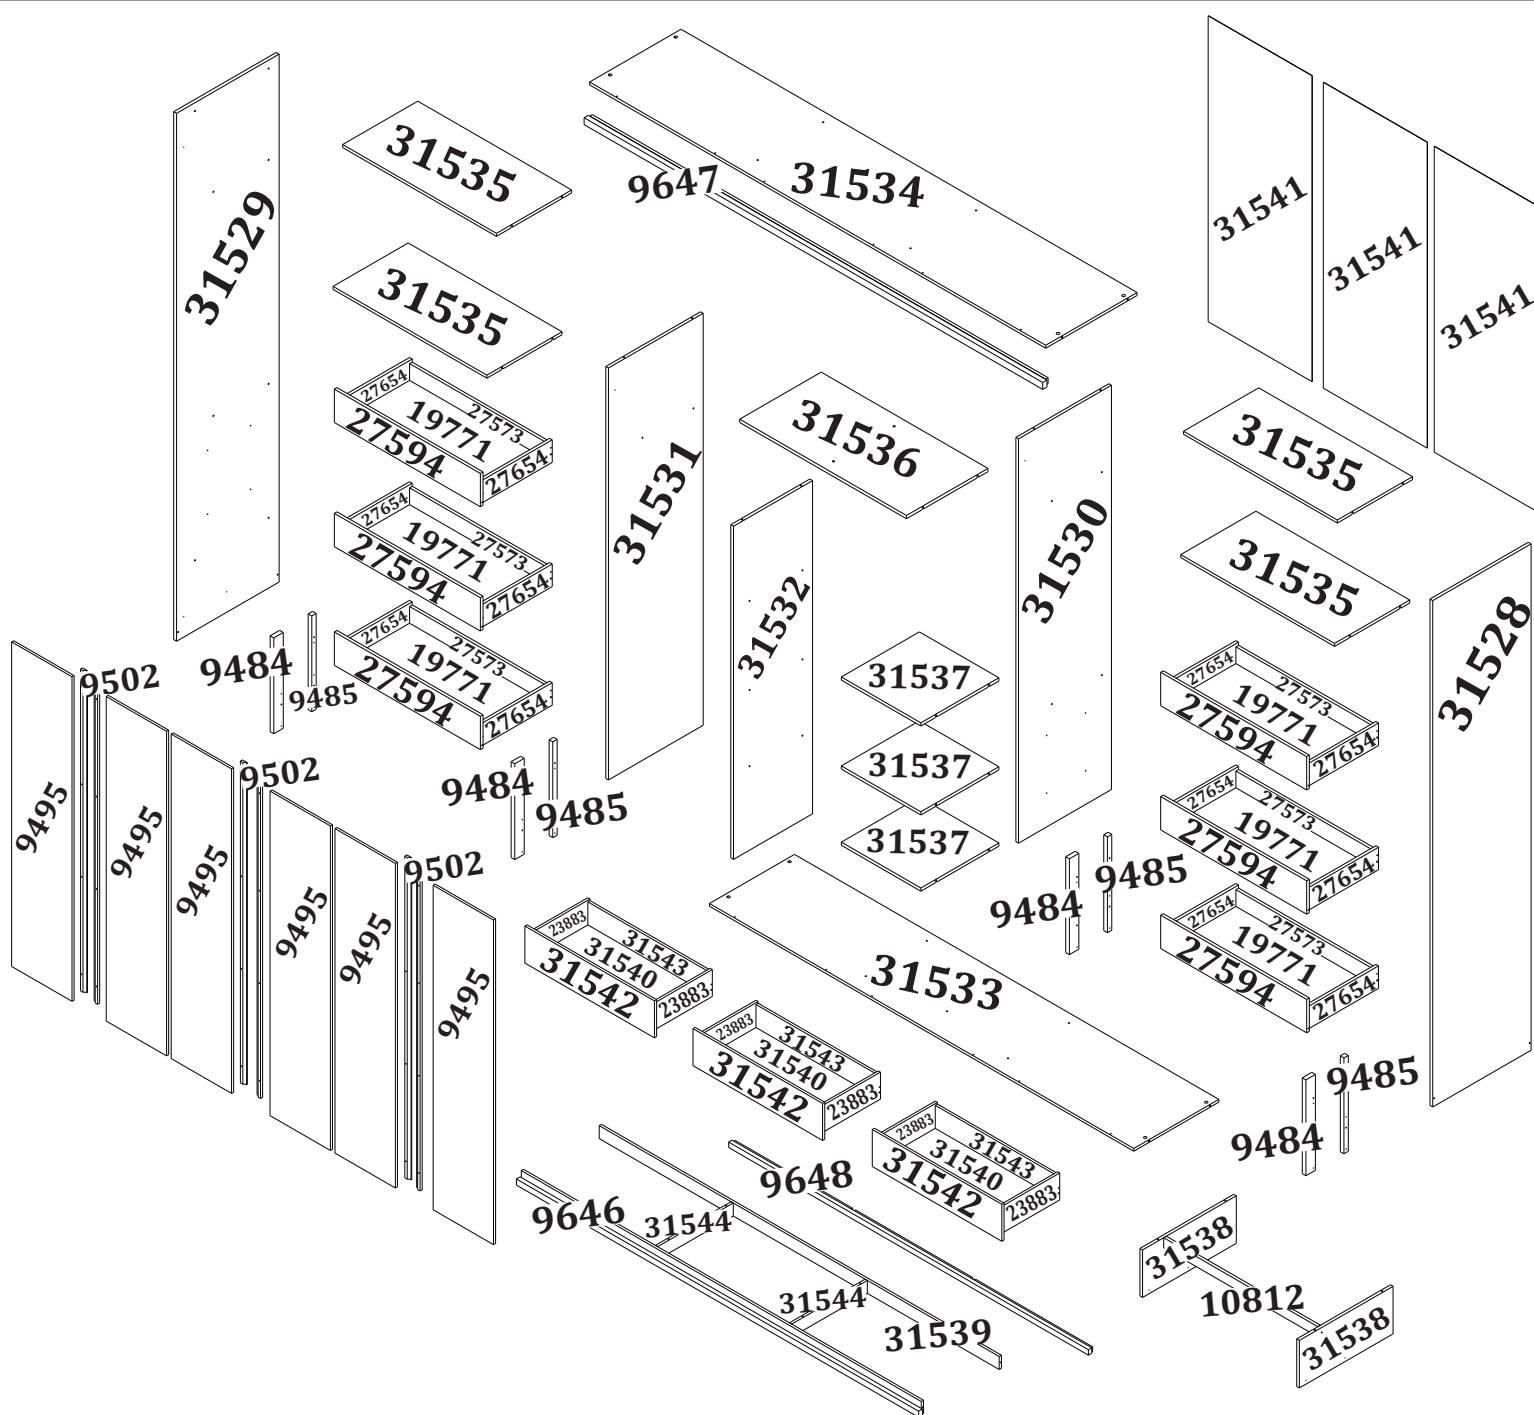


- 1 Fixe as cavilhas (2473) nas travessas (31544) e encaixe na moldura inferior montada (9646) e no rodapé traseiro (31539) utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504). Fixe as cavilhas (2473) sobre as travessas para receber o encaixe da divisão pequena (31538). Fixe as sapatas (11063) na moldura inferior, no rodapé traseiro e nas laterais com os parafusos (2504). Fixe as laterais (31528/31529) na moldura inferior montada e no rodapé com os parafusos (12294).

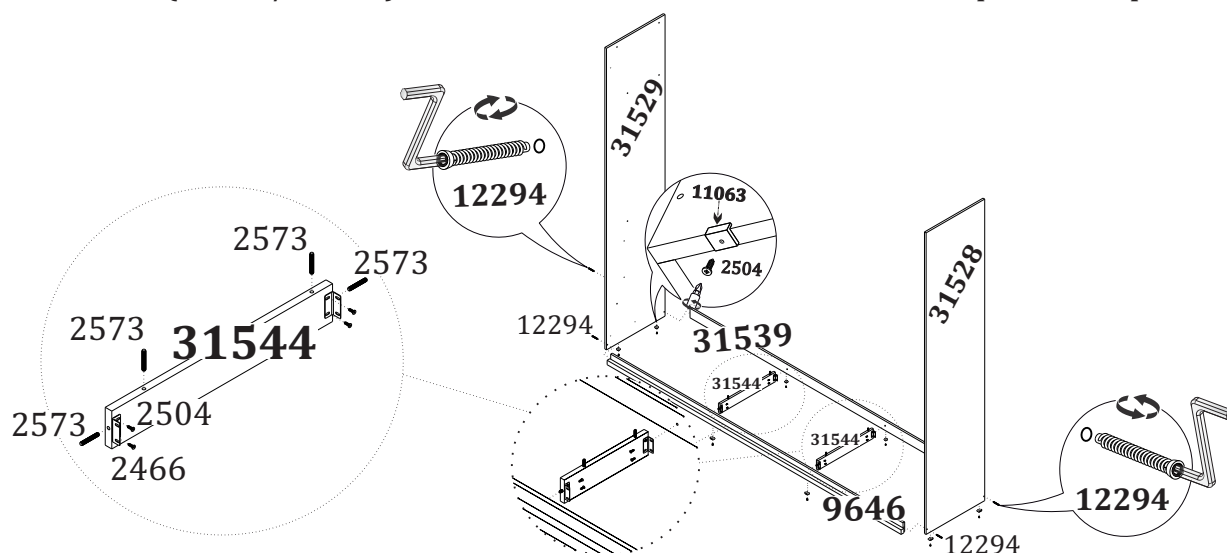


- 2** Fixe a divisão pequena (31538) sobre as cavilhas (2473) das travessas (31544). Fixe a travessa base (10812) entre as divisões (31538) com os parafusos (12294). Fixe a base (31533) sobre as cavilhas (2475) colocadas nas divisões (31538) e em seguida nas laterais (31528/31529) utilizando o pino mini fix (2570) e o tambor mini fix (2580).

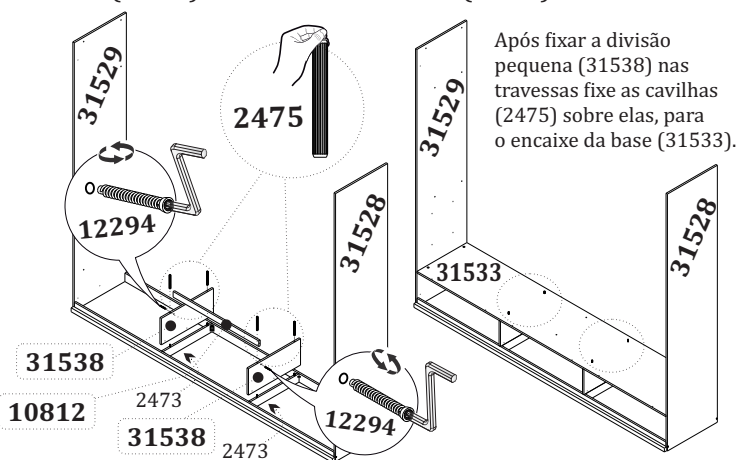


- 3** Encaixe as divisões (31530/31531) nas cavilhas (2475) transpassadas na base (31533).

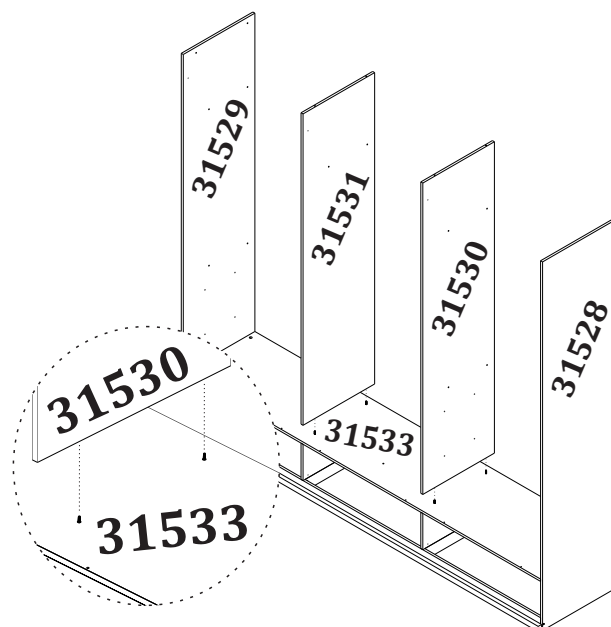


- 4** Fixe os dispositivos (21209) nas prateleiras (31535) e os parafusos Duo (9627) nas laterais e nas divisões. Em seguida, encaixe as prateleiras entre as divisões e as laterais.

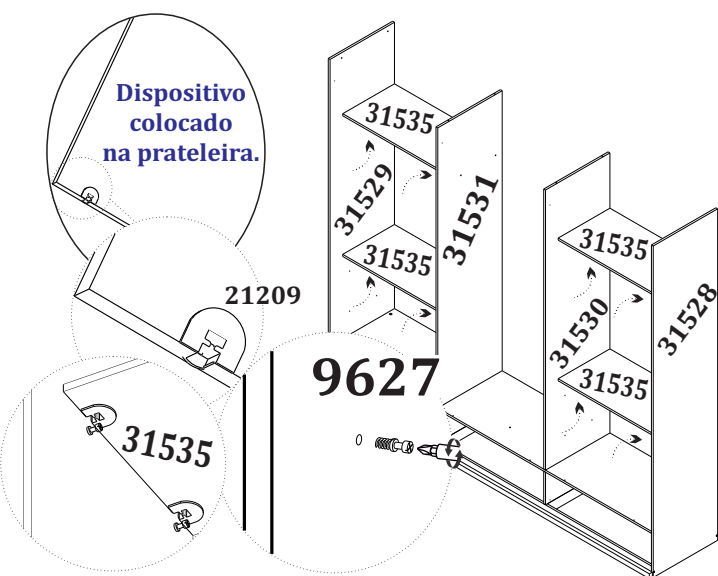


- 5** Encaixe a divisão (31532) sobre a base (31533) utilizando as cavilhas (2473). Em seguida, fixe os parafusos Duo (9627) na divisão e o dispositivo nas prateleiras e encaixe as prateleiras sobre eles. Fixe a prateleira (31536) entre as divisões e sobre a divisão central (31532) utilizando os parafusos (2563).

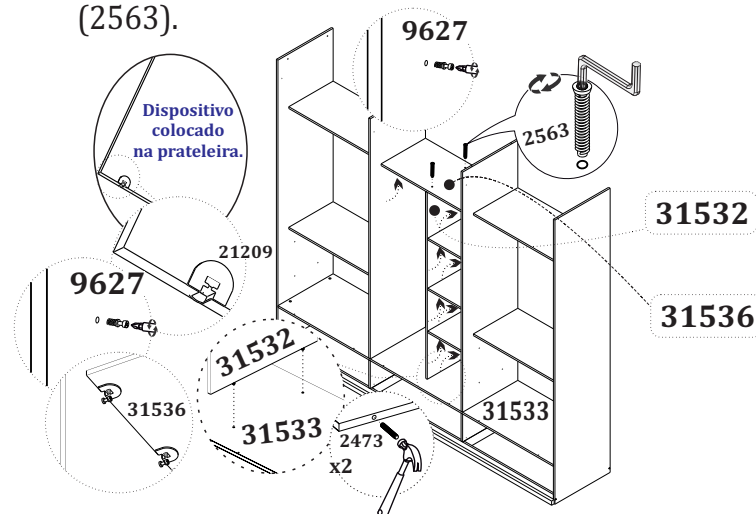


- 6** Coloque as cavilhas (2473) nas divisões (31530/31531) e encaixe o tampo (31534) sobre elas, fixando nas laterais (31528/31529) com o pino mini fix (2570) e o tambor mini fix (2580).

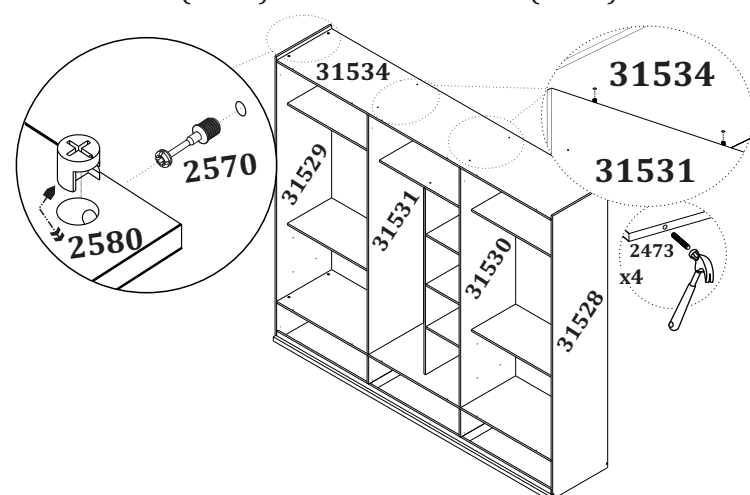

- 7** Fixe a moldura sup. montada (9647) no tampo (31534) utilizando os parafusos (2505). Encaixe a moldura central montada (9648) entre as divisões pequenas e fixe na base com os parafusos (2505).

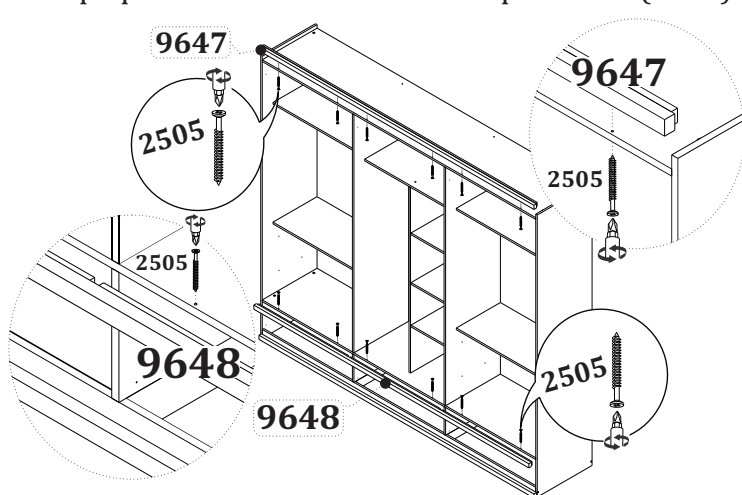


- 8** Fixe com os pregos (2572) as costas (31541). Utilize o fixador metal costa (2490) para pregar entre elas.

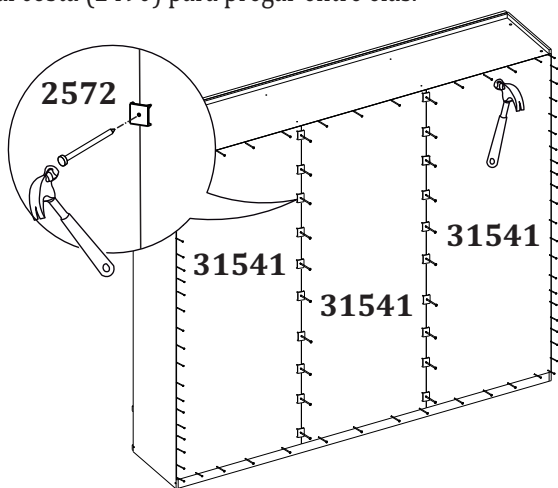


- 9** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2504).

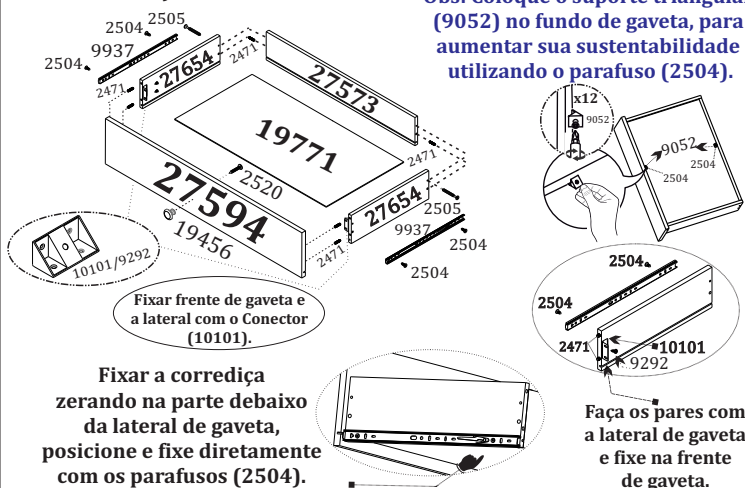

- 10** Fixe os afastadores (9484/9485) nas laterais e nas divisões utilizando os parafusos (2523). Em seguida, fixe as corrediças (9937) nos afastadores utilizando os parafusos (2523).

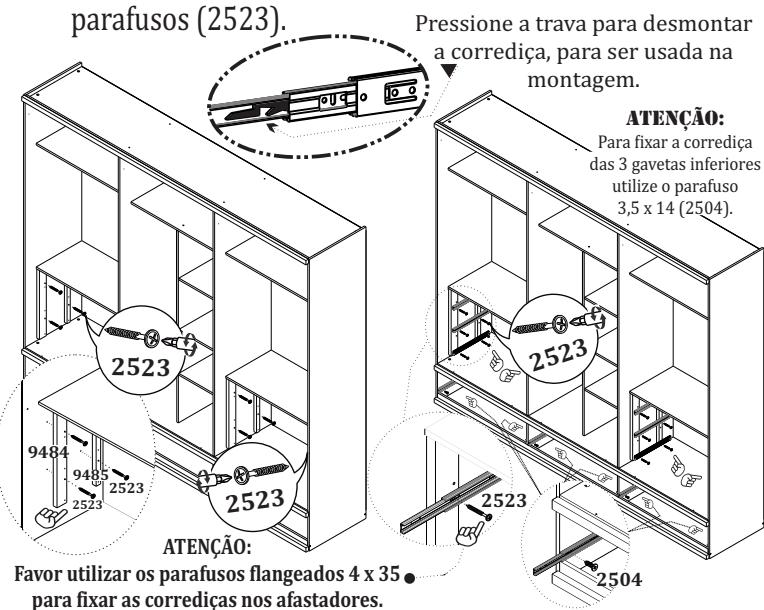


- 11** Fixe as gavetas e em seguida, coloque os suportes de cabideiro (11794) utilizando os parafusos (2504).

Encoste o gabarito abaixo da peça onde vai ser fixado o suporte cabideiro e nas costas do roupeiro. Em seguida, fure nas marcações do gabarito e sinalize na peça a posição a fixar o suporte de cabideiro.



- 12** Monte as portas conforme a orientação abaixo. Em seguida, fixe o puxador (9502) utilizando os parafusos (2520).

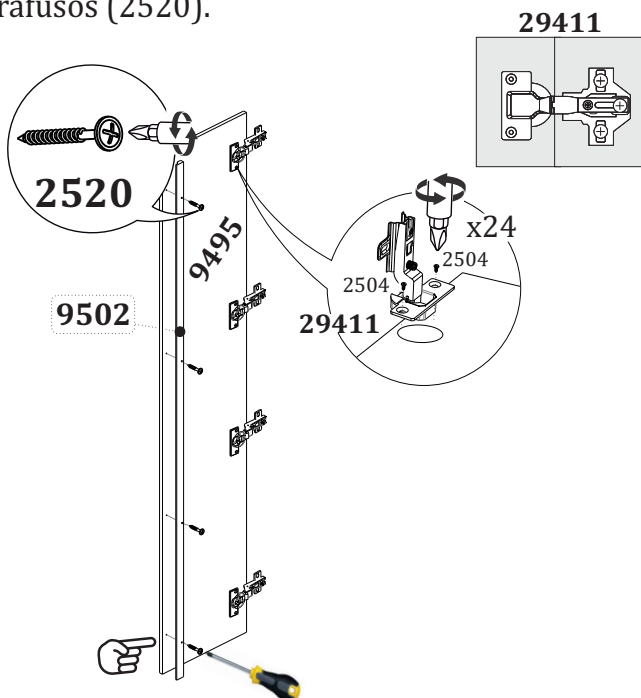

Utilize uma chave philips manual para fixar os parafusos do puxador da porta (9495), para evitar o roçamento dos mesmos.

- 13**

