

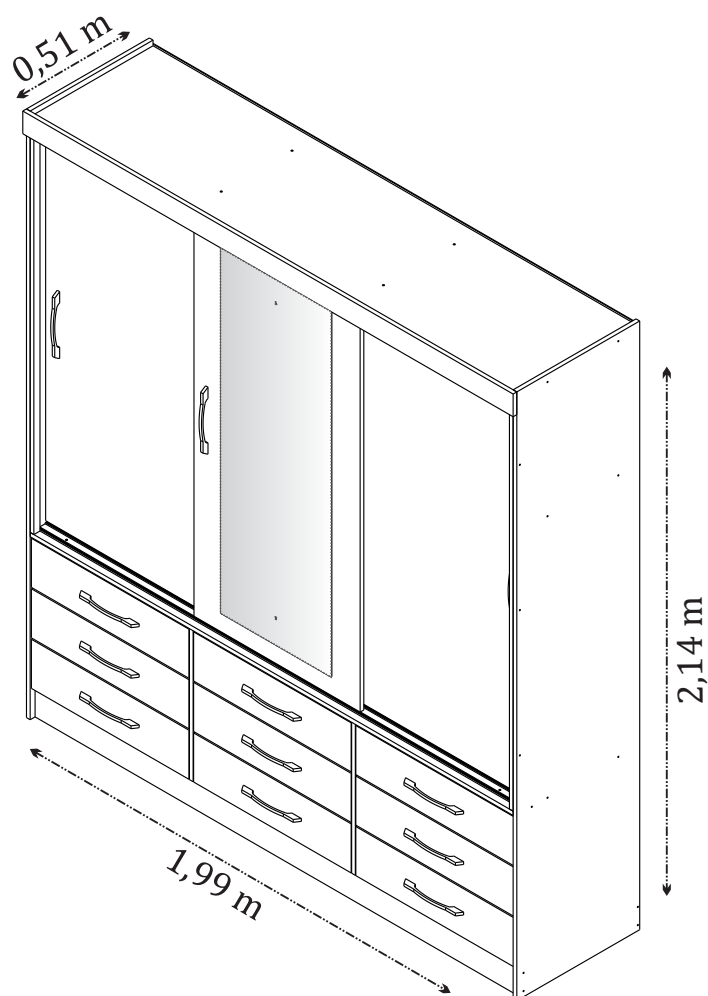


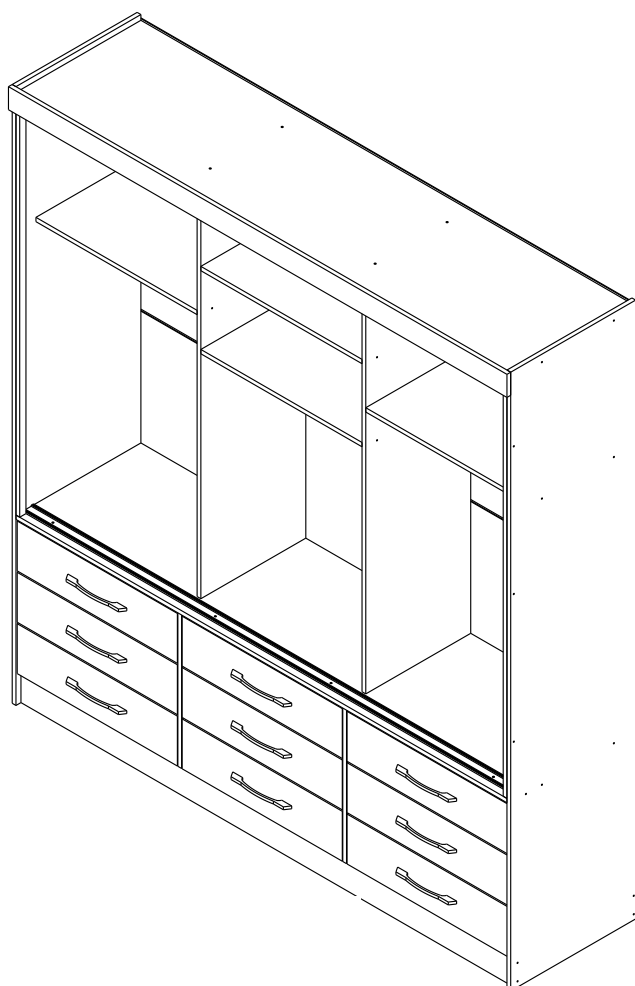

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

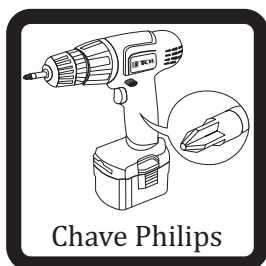

Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS CHICAGO						
MEDIDAS EM MM						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
11135	9	FRENTE GAV. ROUP. CHICAGO	640	173	15	MDP 15 MM
171	1	MOLDURA ROUP. FILADÉLFIA	1995	80	15	MDP 15 MM
288	4	PRATELEIRA ROUP. FILADÉLFIA	645	420	15	MDP 15 MM
320	1	BASE ROUP. FILADÉLFIA	1965	500	15	MDP 15 MM
357	2	COLUNA LAT. ROUP. FILADÉLFIA	1425	25	15	MDP 15 MM
11130	2	DIVISÃO GAV. ROUP. FILADÉLFIA	535	497	15	MDP 15 MM
408	2	DIVISÃO GDE. ROUP. FILADÉLFIA	1450	420	15	MDP 15 MM
409	2	DIVISÃO ROD. ROUP. FILADÉLFIA	450	110	15	MDP 15 MM
593	1	PORTA CEN. ROUP. FILADÉLFIA	1430	676	15	MDP 15 MM
597	2	PORTA LAT. ROUP. FILADÉLFIA	1430	676	15	MDP 15 MM
812	4	COSTA ROUP. FILADÉLFIA	1990	500	2,5	MDF 2,5 MM
11134	9	TRASEIRO GAV. ROUP. CHICAGO	591	100	15	MDP 15 MM
7294	18	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15 MM
886	9	FUNDO GAV. ROUP. FILADÉLFIA	603	348	2,5	MDF 2,5 MM
1025	1	RODAPÉ FRO. ROUP. FILADÉLFIA	1965	110	15	MDP 15 MM
1028	1	RODAPÉ TRA. ROUP. FILADÉLFIA	1965	110	15	MDP 15 MM
11132	1	LATERAL DIR. ROUP. CHICAGO	2145	500	15	MDP 15 MM
11133	1	LATERAL ESQ. ROUP. CHICAGO	2145	500	15	MDP 15 MM
1358	1	TAMPO. ROUP. FILADÉLFIA	1965	500	15	MDP 15 MM

LISTA DE FERRAGENS

CÓD:
19871



(x1)

TRILHO INFERIOR DE
ALUMÍNIO 2 VIAS 1933 MM CHICAGO


CÓD:
2453



(x2)

BATENTE PORTA CORRER


CÓD:
11140



(x12)

PUXADOR CELENA
FUR.192MM


CÓD:
8901



(x3)

CABIDEIRO ALUMÍNIO 634MM

CÓD:
2466



(x8)

CANTONEIRA METAL
4 FUROS

CÓD:
8920



(x3)

PERFIL H PLÁSTICO
1977MM

Cód:
8911



(x9)

CORREDIÇA TELESCÓPICA
300MM (H32)


CÓD:
2677



(x1)

GIZ CERA


CÓD:
9293



(x4)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x25


CÓD:
2471



(x64)

CAVILHA MADEIRA 6X25


CÓD:
2525



(x52)

PARAFUSO FLANGEADO
4x40

Cód:
10495



(x18)

CANTONEIRA DE PLÁSTICO
3 FUROS

CÓD:
2520



(x30)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5X25

CÓD:
2576



(x6)

SUPORTE CABIDEIRO 30X16


CÓD:
2572



(x100)

PREGO C/ CABEÇA 10x10

CÓD:
8928



(x1)

PERFIL SUPERIOR PLÁSTICO
2 VIAS 1963MM

CÓD:
2504



(x218)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x14


Cód:
11063



(x8)

SAPATA L 1 FURO


Cód:
2473



(x8)

CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód:
2475



(x4)

CAVILHA MADEIRA 6X60

CÓD:
2513



(x36)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
6X8


Cód:
9052




(x18)

SUPORTE TRIANGULAR
C/ ABA


KIT ROLDANA - 8916




(x6)




(x12)

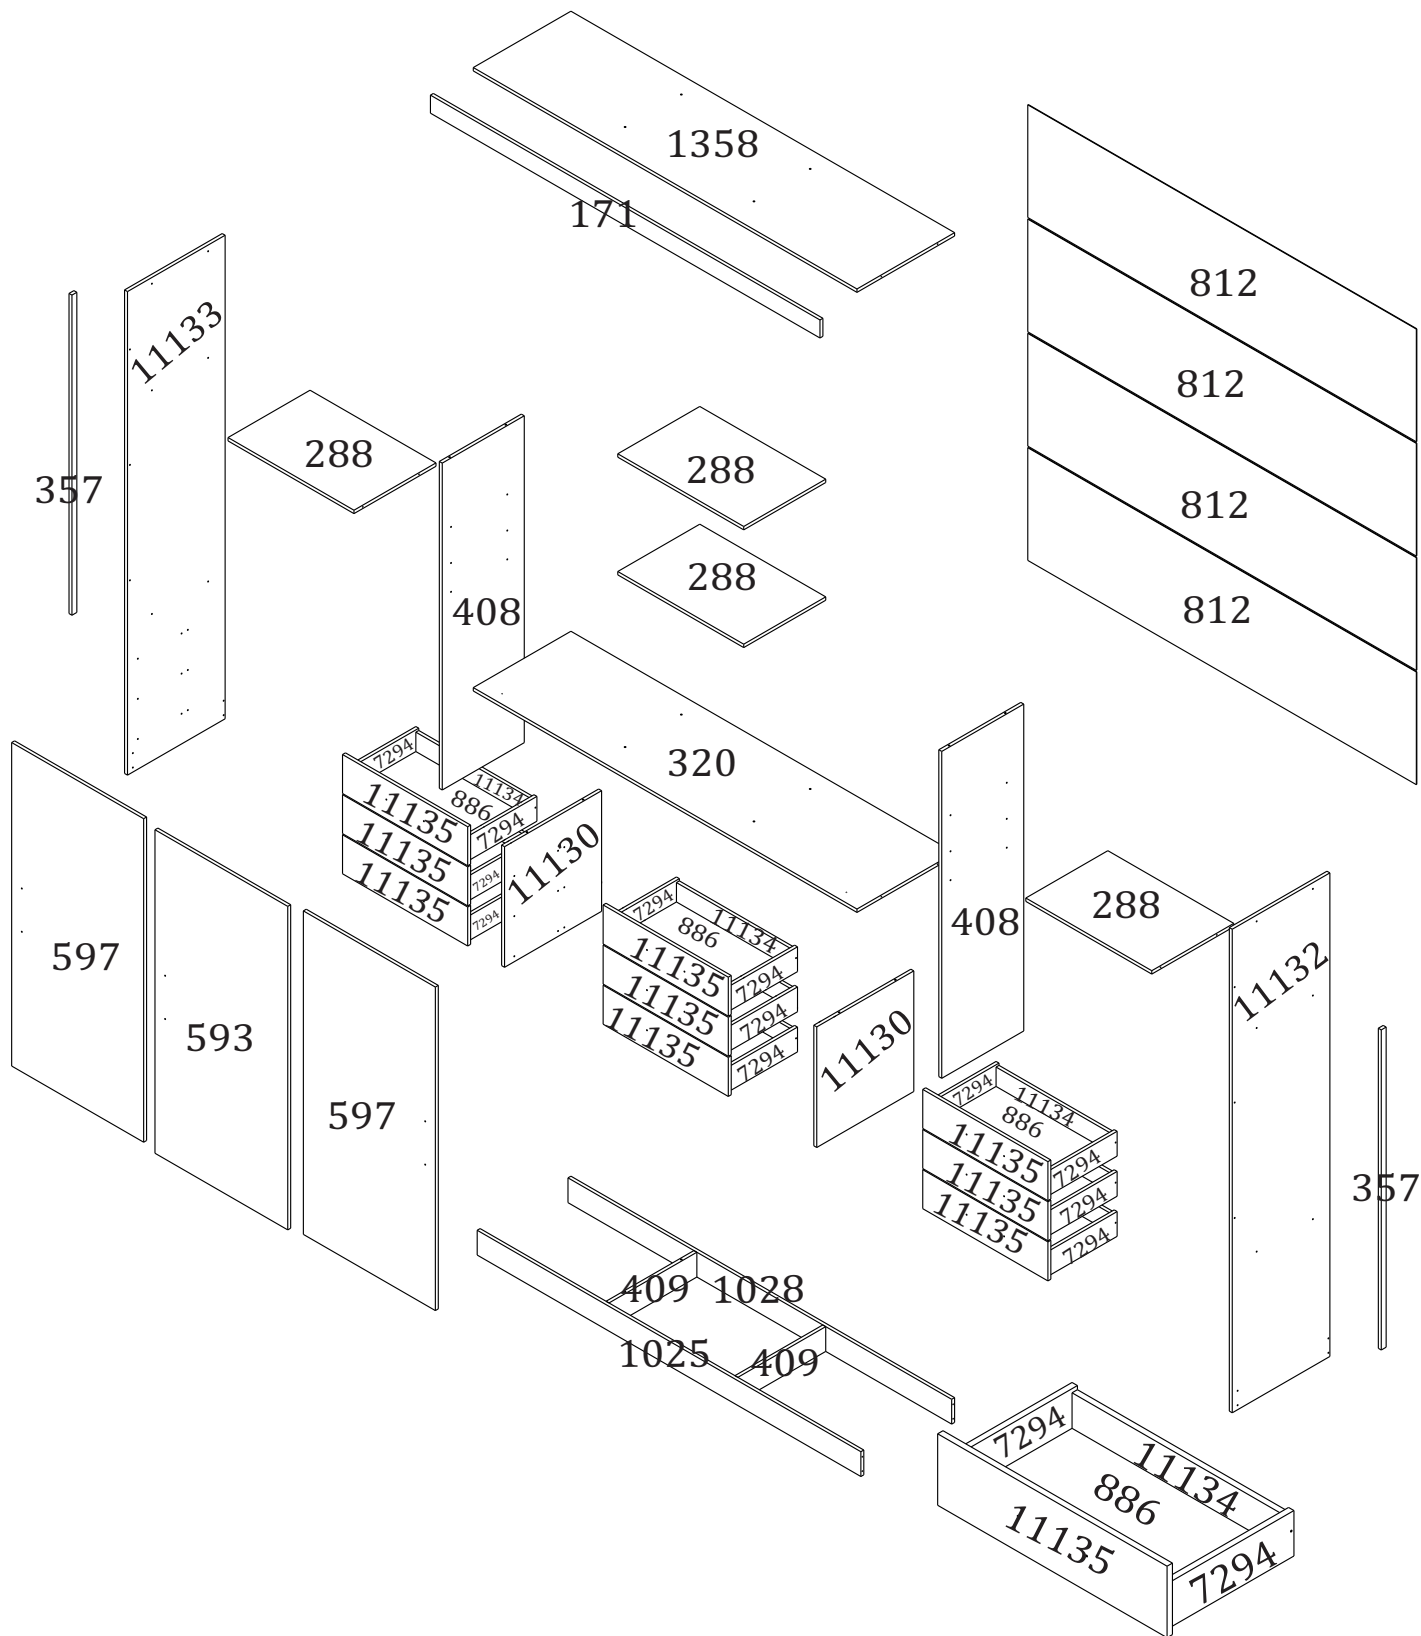


- 1** Fixe as divisões rodapé (409) nos rodapés (1025/1028) com a cantoneira (2466) e o parafuso (2504). Em seguida, fixe as cavilhas. Fixe as sapatas (11063) nos rodapés e nas laterais utilizando o parafuso (2504).

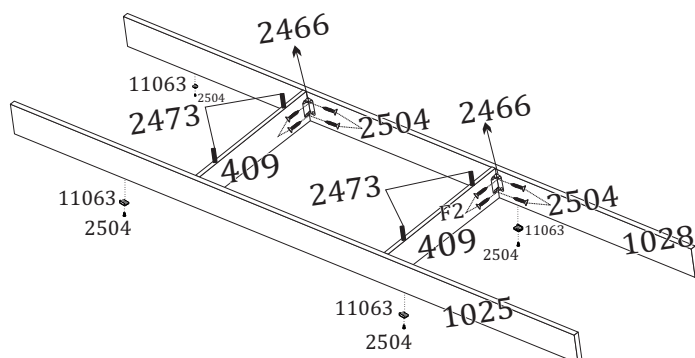

- 2** Com o parafuso (2525) fixe as laterais (11132/11133) nos rodapés (1025/1028).

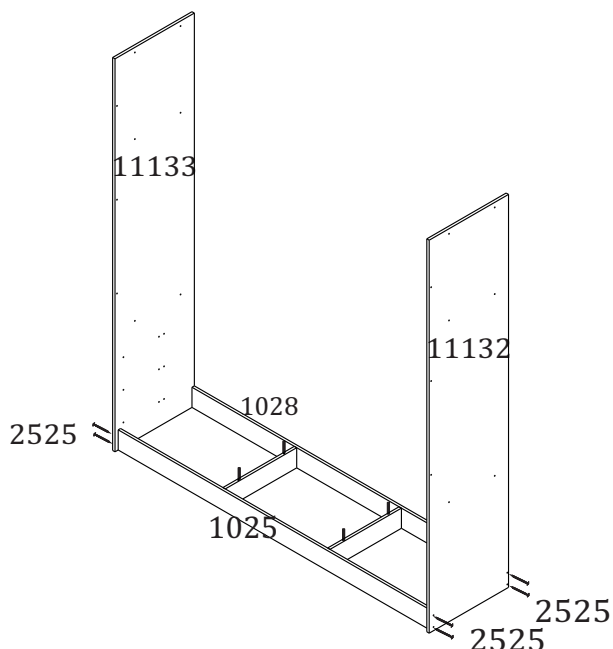


- 3** Fixe as divisões (11130) nas cavilhas (2473) que estão sobre os rodapés. Em seguida, fixe as cavilhas (2475) na parte superior das divisões.

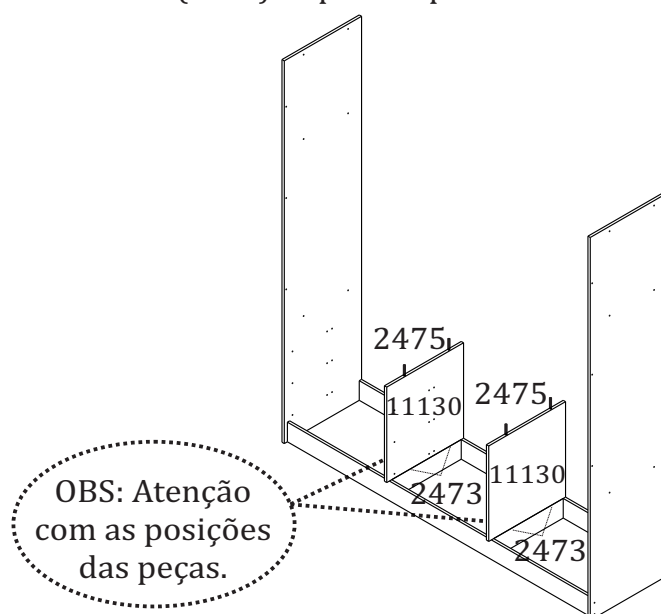


OBS: Atenção com as posições das peças.


- 4** Encaixe a base (320) nas cavilhas (2475) que estão sobre as divisões. Em seguida, fixe a base (320) nas laterais (11132/11133) com o parafuso (2525) e a cavilha (2471).

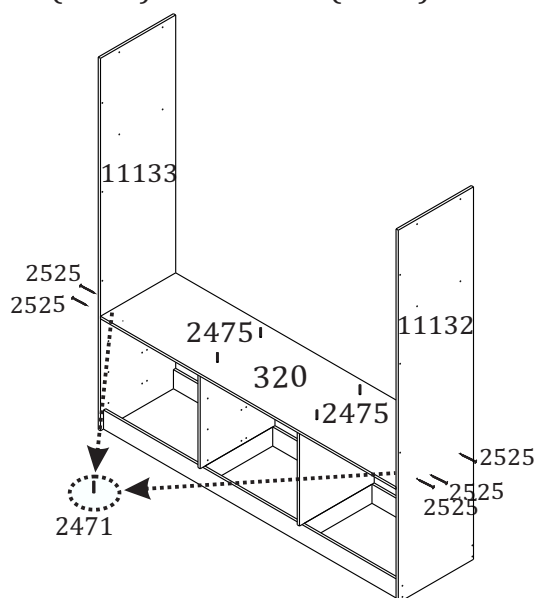


- 5** Encaixe as divisões (408) nas cavilhas (2475) que estão sobre a base (320).

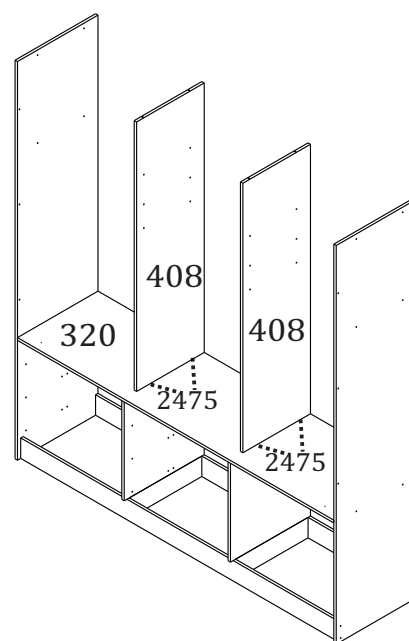


- 6** Fixe as prateleiras (288) nas divisões (408) e nas laterais (11132/11133), com o parafuso (2525).

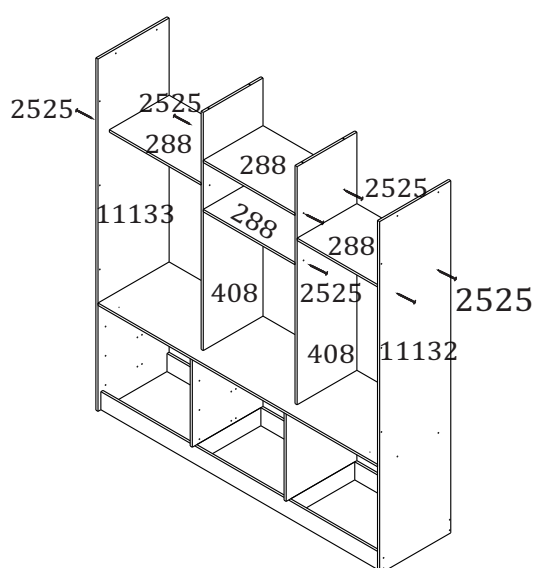


- 7** Fixe o tampo (1358) nas laterais (11132/11133) com o parafuso (2525). Em seguida, fixe as cavilhas (2473) no tampo, atravessando até as divisões (408).

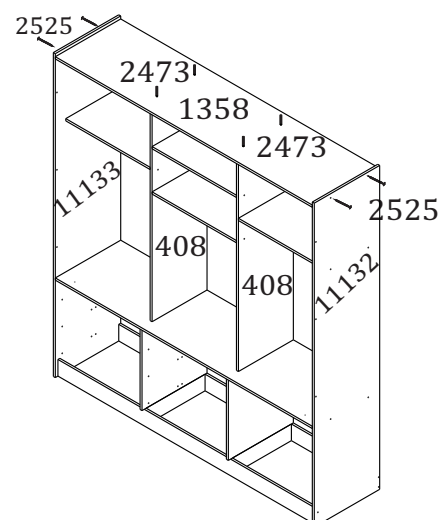

- 8** Fixe a moldura (171) no tampo (1358), utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2504). Em seguida, fixe as colunas (357) com o parafuso (2520).

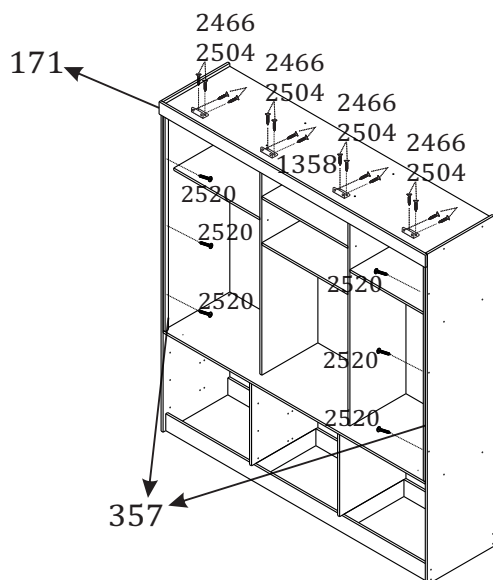


- 9** Utilize os pregos (2572) para pregar as costas (812), e insira o perfil (8920) entre as mesmas.

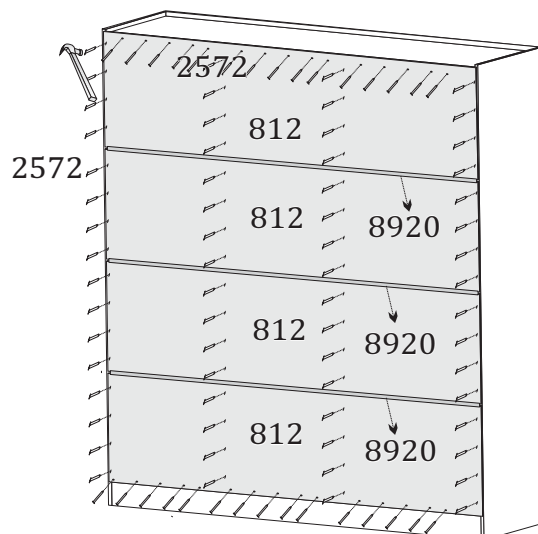


- 10** Utilize os parafusos (2504) para fixar o perfil superior (8928) no tampo (1358). Em seguida, fixe os batentes (2453) com os parafusos (9293) no perfil superior (8928). Fixe o trilho inferior (19871) utilizando os parafusos (2504) na base (320).


Fixe as corredeiras (8911) nas divisões (11130) e nas laterais (11132/11133), utilizando o parafuso (2513).

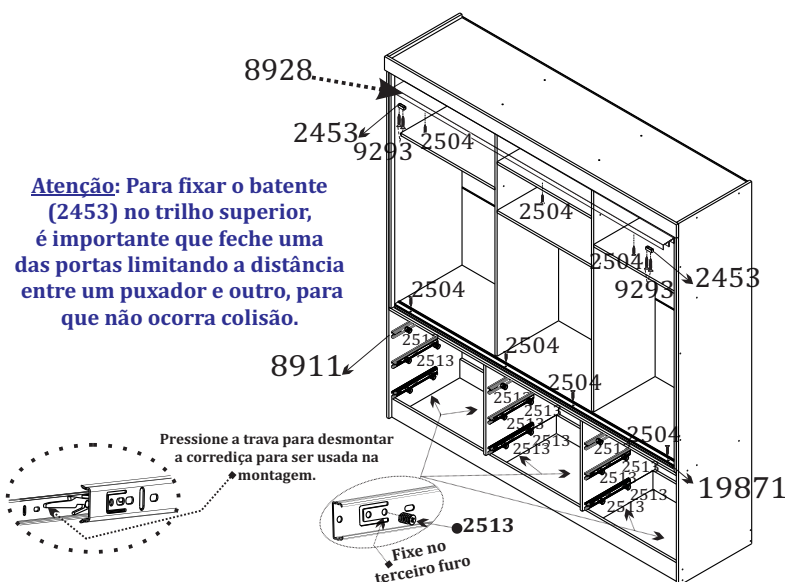

Montagem da Gaveta

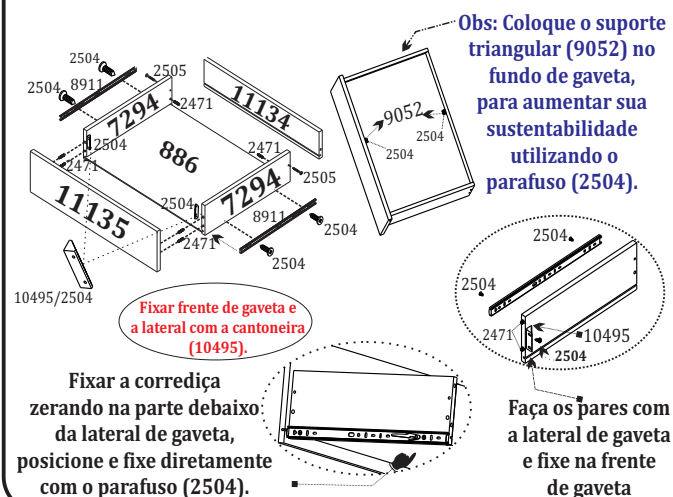

- 11** Fixe os puxadores (11140) nas portas (597/593) e nas gavetas, utilizando o parafuso (2520).

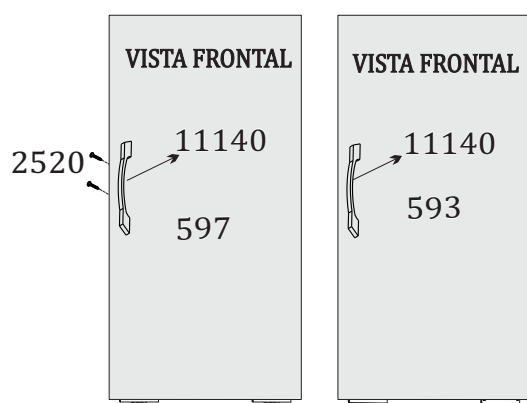

Faça a montagem das Roldanas conforme parafusos inclusos no Kit Roldana.

- 12**

