


MANUAL DE MONTAGEM

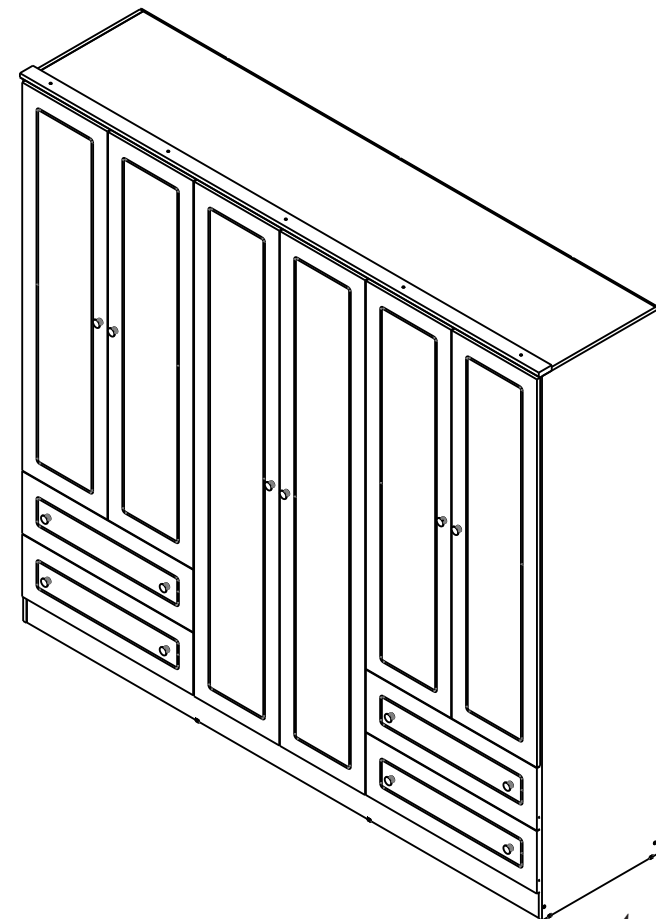

Roupeiro Fort 6 Portas



*A: 2205mm
L: 2400mm
P: 562mm*

MAMBEL MÓVEIS LTDA

Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro: Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil


Fone/fax: 55 (54) 3358 5326

E-mail: sac@mambel.com.br

Site: www.mambel.com.br





3 horas e 30min.



Requer 2 pessoas.

Para montagem:




Relação de Ferragens:

Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM	Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	40	Parafuso Minifix		I	01	Chave Zeta	
B	69	Cavilha 6 x 30mm		J	04	Minifix duplo	
C	2	Sache Cola		K	36	Fixador de Fundo	
D	48	Tambor Minifix		L	18	Parafuso Phillips 4,0 x 40mm c/chata	
E	230	Pregos 10 x 10mm		M	06	Suporte cabide	
F	10	Sapatas		N	48	Adesivo	
G	04	Parafuso Allen 5 x 50mm cab 10		O	04 (par)	Corrediça	
H	160	Parafuso Phillips 3,5 x 14mm c/chata		P	18	Dobradiça C/ Amortecimento	
				Q	05	Parafuso Phillips 3,5 x 35mm c/chata	
				R	03	Cabideiro	
				S	03	Perfil H	
				T	14	Puxador	
				U	14	Parafuso Phillips 3,5 x 25mm c/flange	
				V	16	Suporte Prateleira	


A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem dos passos.
Ex.: Passo 01, 02, 03.....

Passo 14:

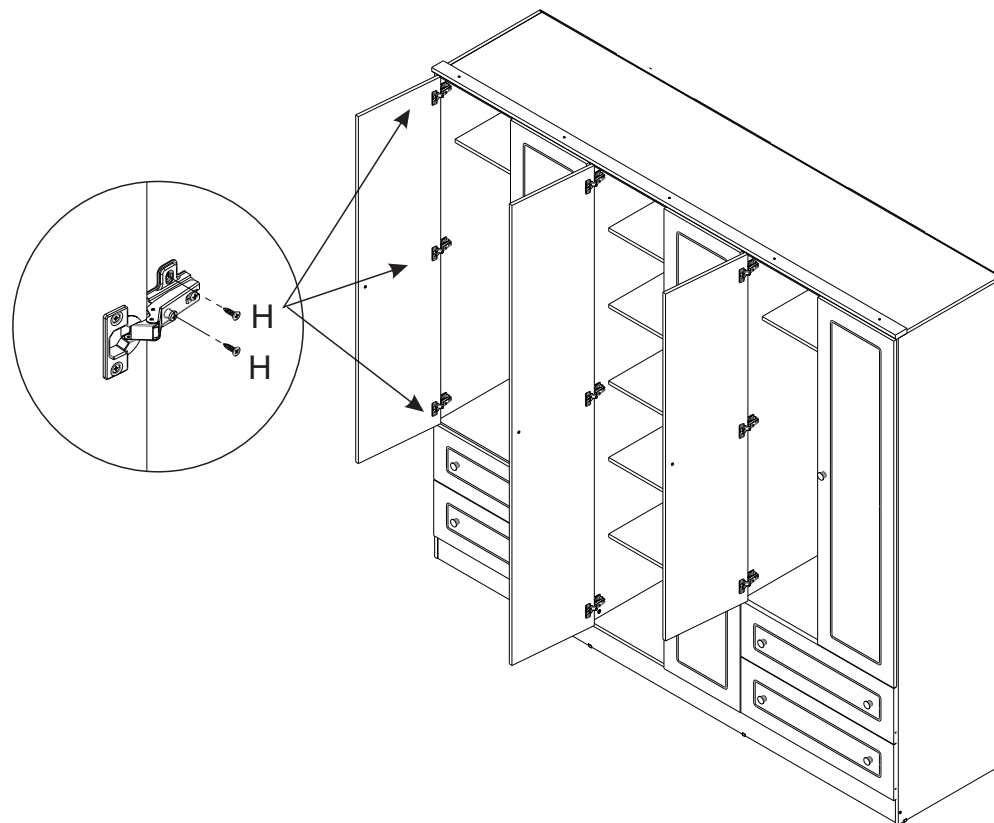


Montar as dobradiças nas portas, e após fixar as mesmas nas marcações superiores e inferiores das laterais e divisórias.

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

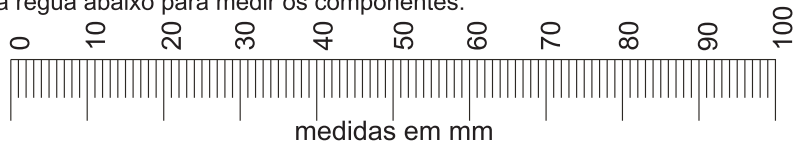

medidas em mm

Passo 13:

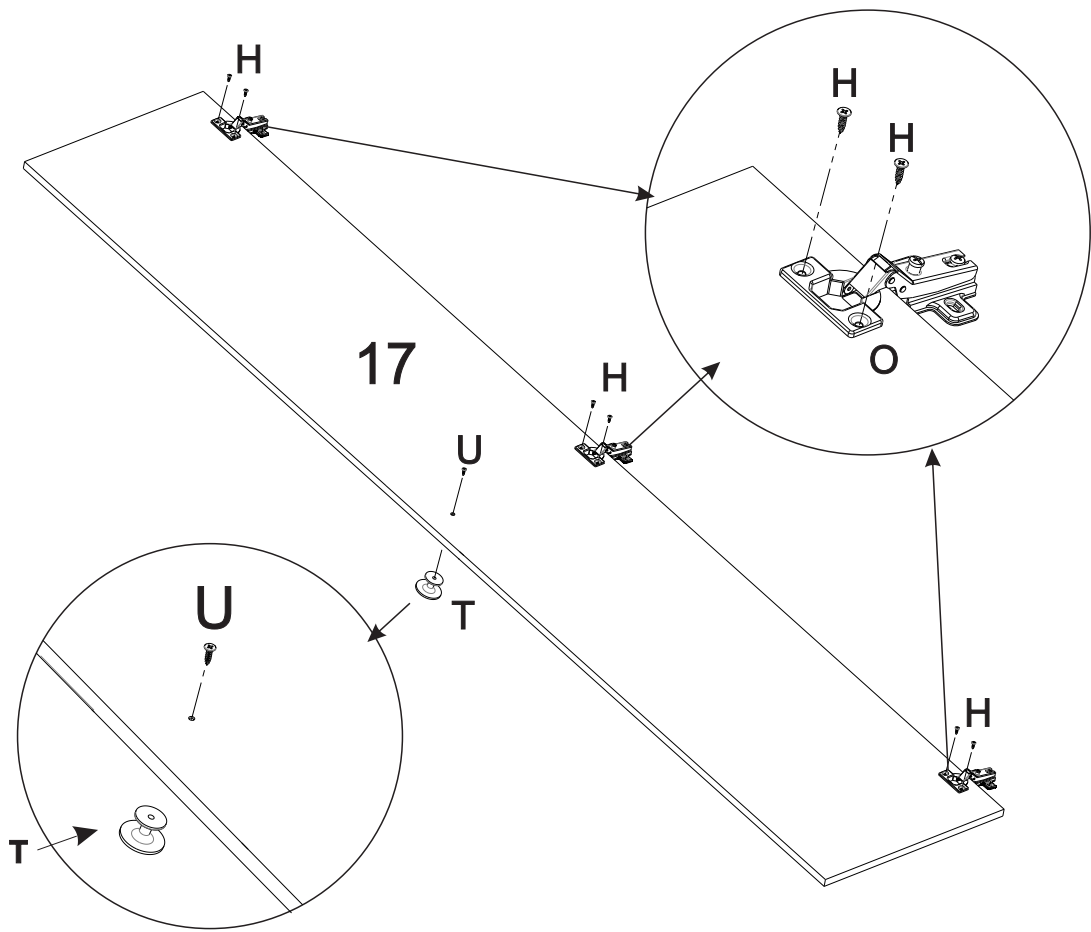

Lista de peças - VOL : 1/5

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
011205	01	Lateral Esquerda 2180 x 540 x 15mm
021205	01	Lateral Direita 2180 x 540 x 15mm
051205	01	Divisão Direita 2049 x 540 x 15mm
091205	01	Rodapé Central 497 x 100 x 15mm

Lista de peças - VOL : 2/5

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
031205	01	Tampo Superior 2370 x 540 x 15mm
041205	01	Tampo Inferior 2370 x 540 x 15mm
071205	02	Tampo das Gavetas 780 x 540 x 15mm
081205	02	Prateleira 780 x 449 x 15mm
101205	01	Rodapé Frontal 2370 x 100 x 15mm
111205	01	Rodapé Traseiro 2370 x 100 x 15mm
121205	01	Aplique 2400 x 60 x 22mm
131205	04	Frente de Gaveta 791 x 250 x 15mm
161205	03	Traseiro de Gaveta 726 x 160 x 15mm
171205	04	Reforço de Gaveta 363 x 30 x 15mm

Lista de peças - VOL : 3/5

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
221205	04	Prateleira Movél 780 x 449 x 15mm
141205	04	Lateral de Gaveta Direita 378x 160 x 15mm
161205	01	Traseiro de gaveta 726 x 160 x 15mm
081205	01	Prateleira 780 x 449 x 15mm

Lista de peças - VOL : 4/5


Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
061205	01	Divisão Esquerda 2049 x 540 x 15mm
091205	01	Rodape Central 497 x 100 x 15mm
181205	06	Fundo 2075 x 396 x 3mm
191205	04	Fundo de gaveta 739 x 375 x 15mm

Lista de peças - VOL : 5/5


Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
201205	02	Porta Maior 2062 x 394 x 15mm
211205	04	Porta Menor 1555 x 394 x 15mm

Informações sobre segurança


1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem , entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

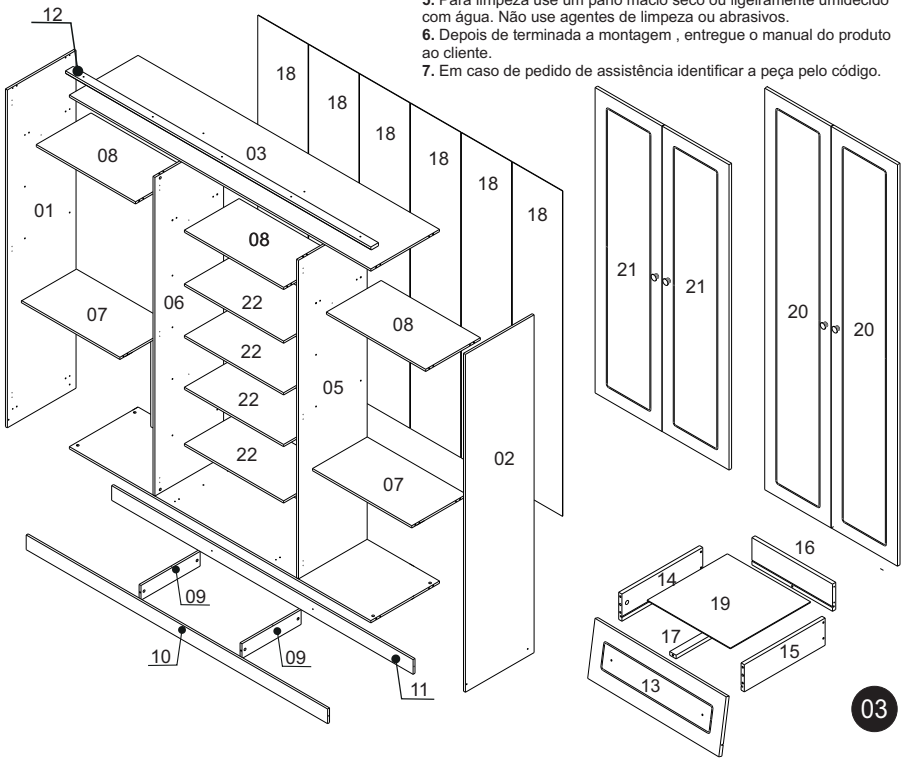

Passo 1:


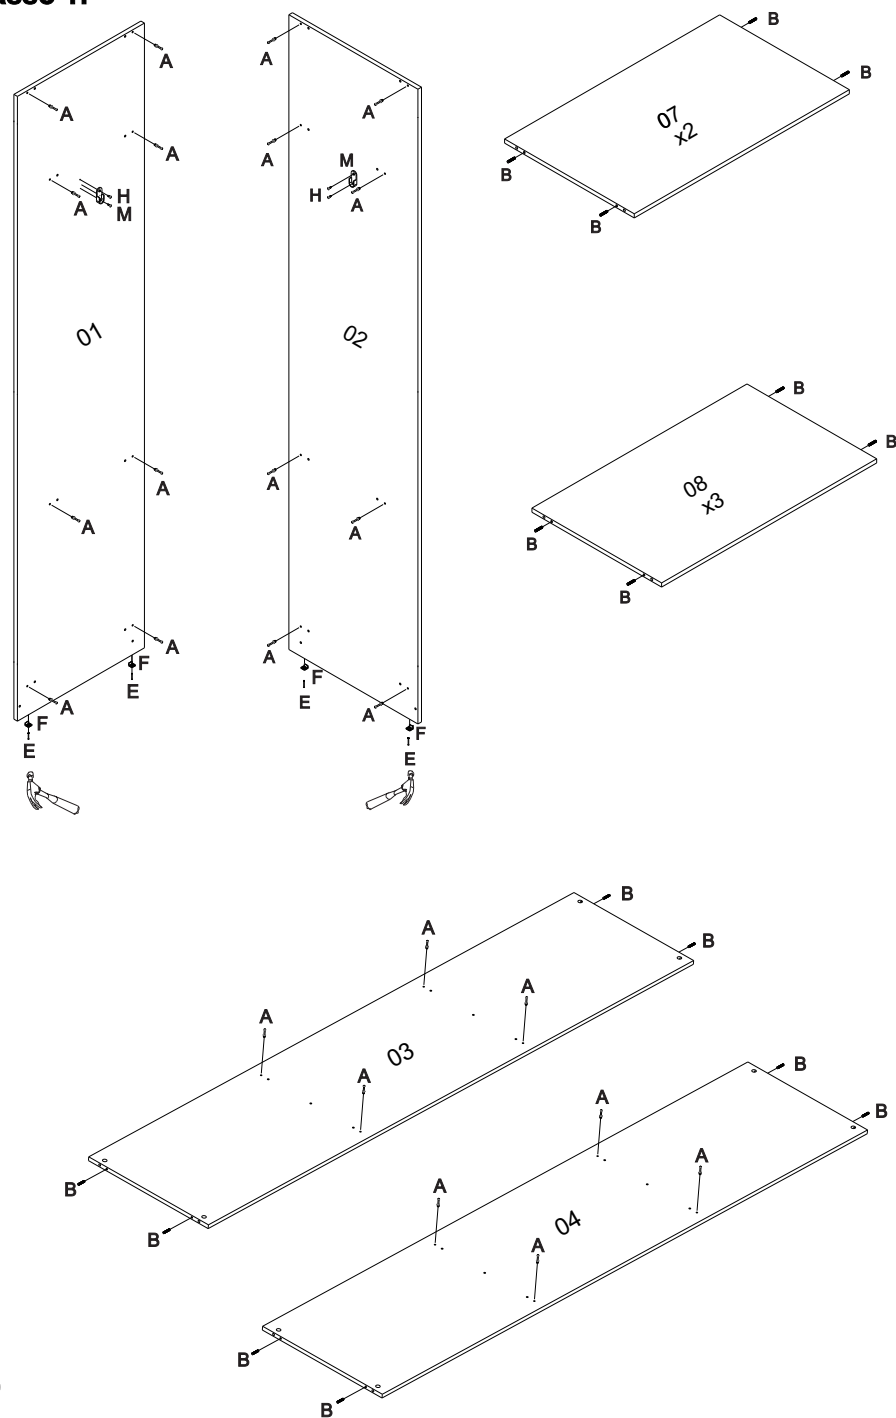


Passo 12:


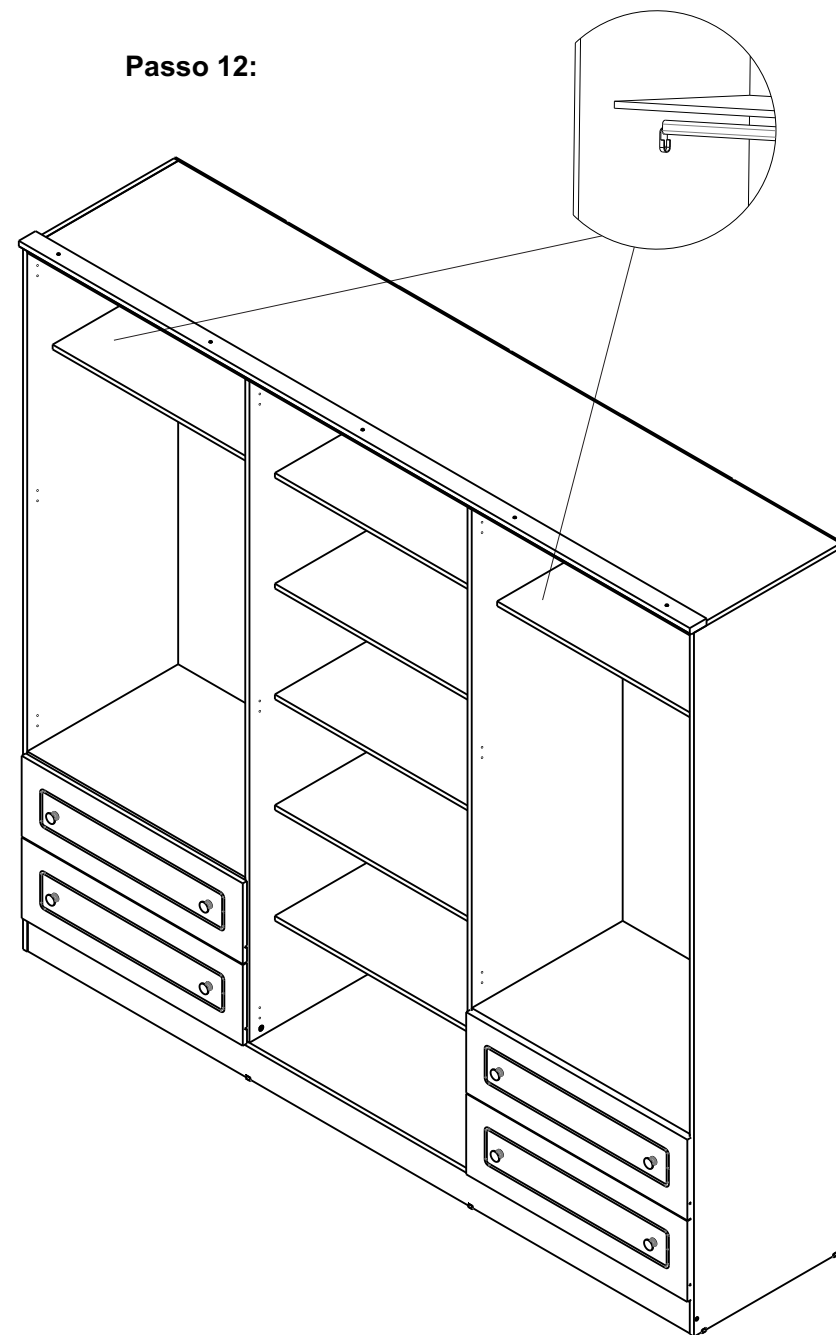


Passo 11:



Fixar aplique 12
à distância de 15mm
do tampo 03.

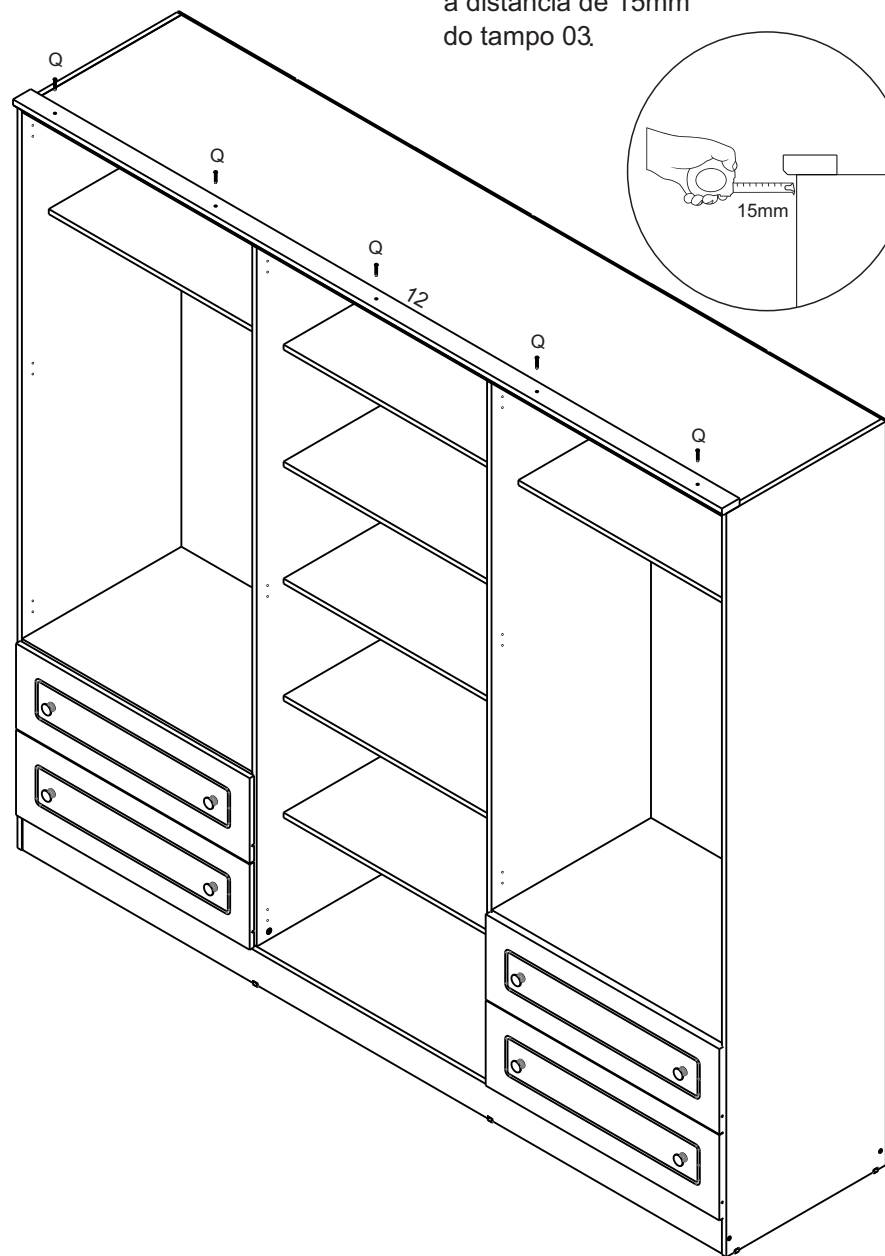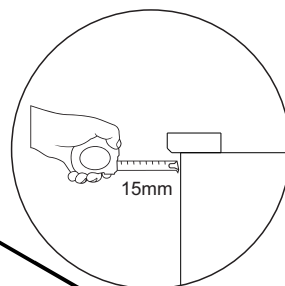


Passo 2:

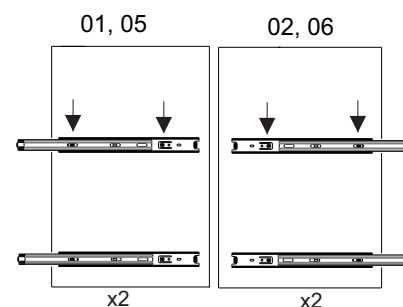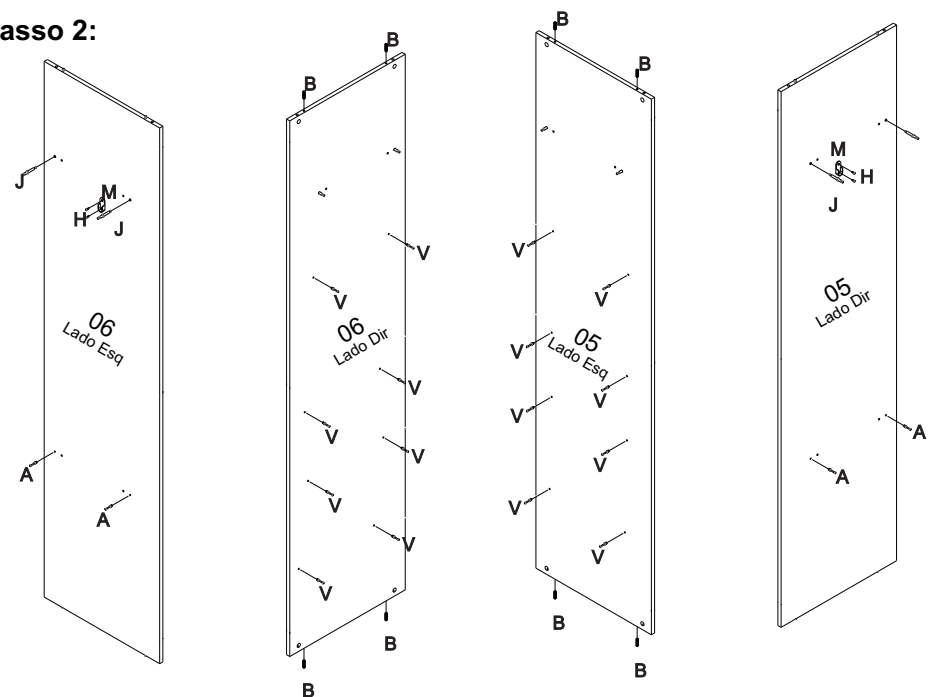


Fixar as correções
nos calços com
parafusos H.

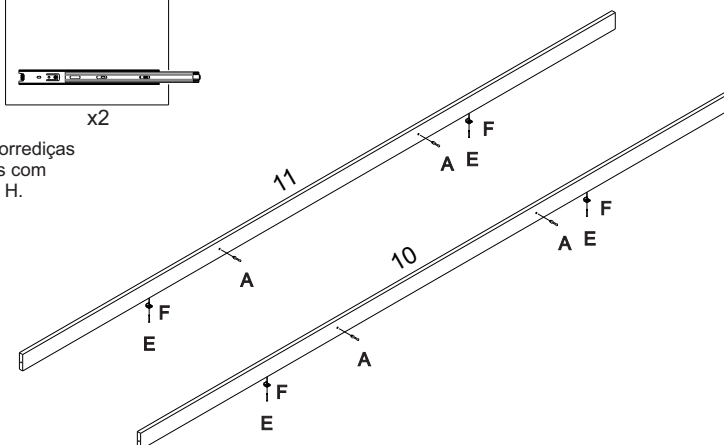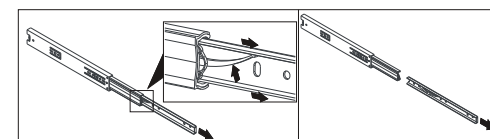


Passo 3:

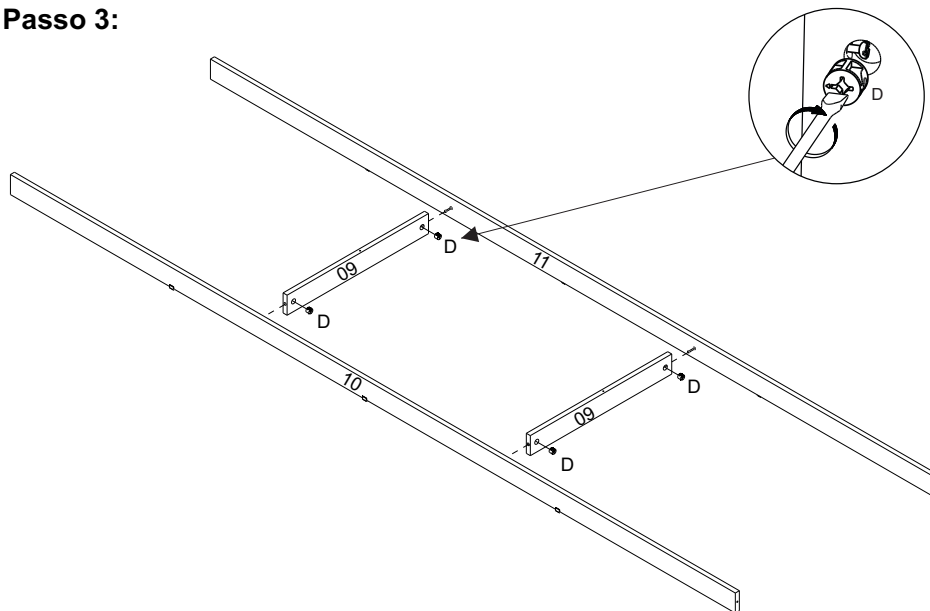

Passo 4:

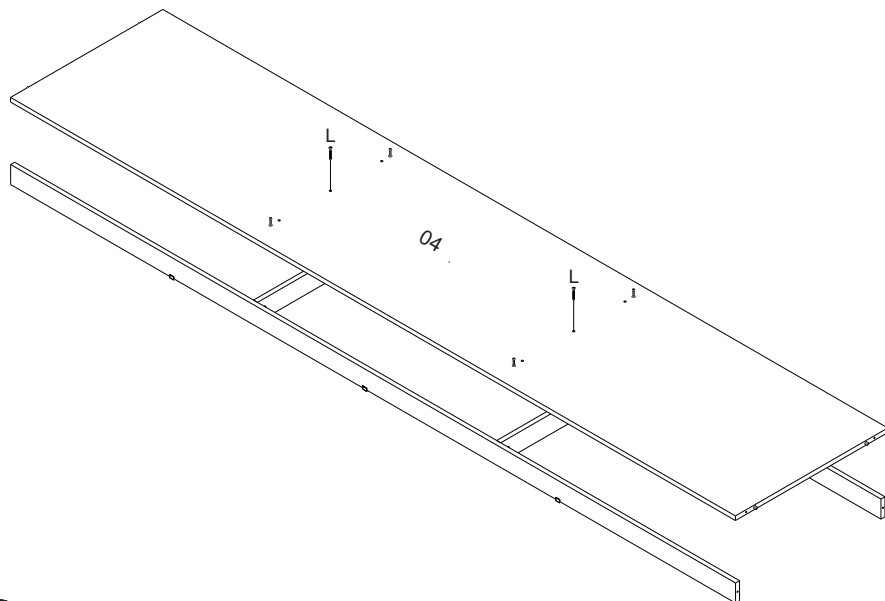



Passo 10:

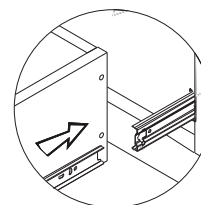

Como encaixar
as gavetas




Como tirar
as gavetas

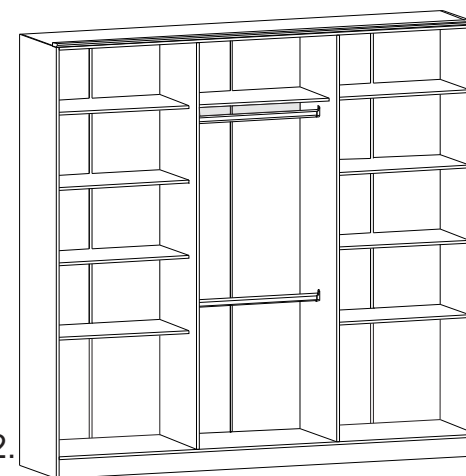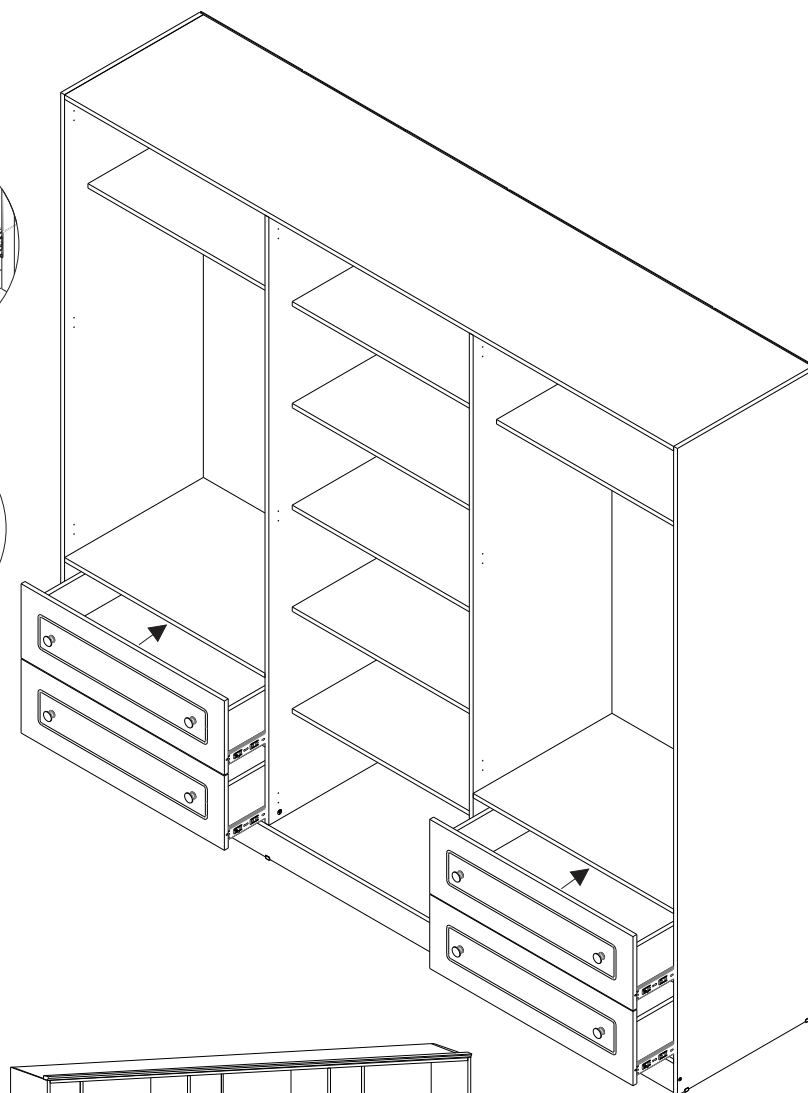

Opção 02.


Passo 9:

Montagem das gavetas (x2)

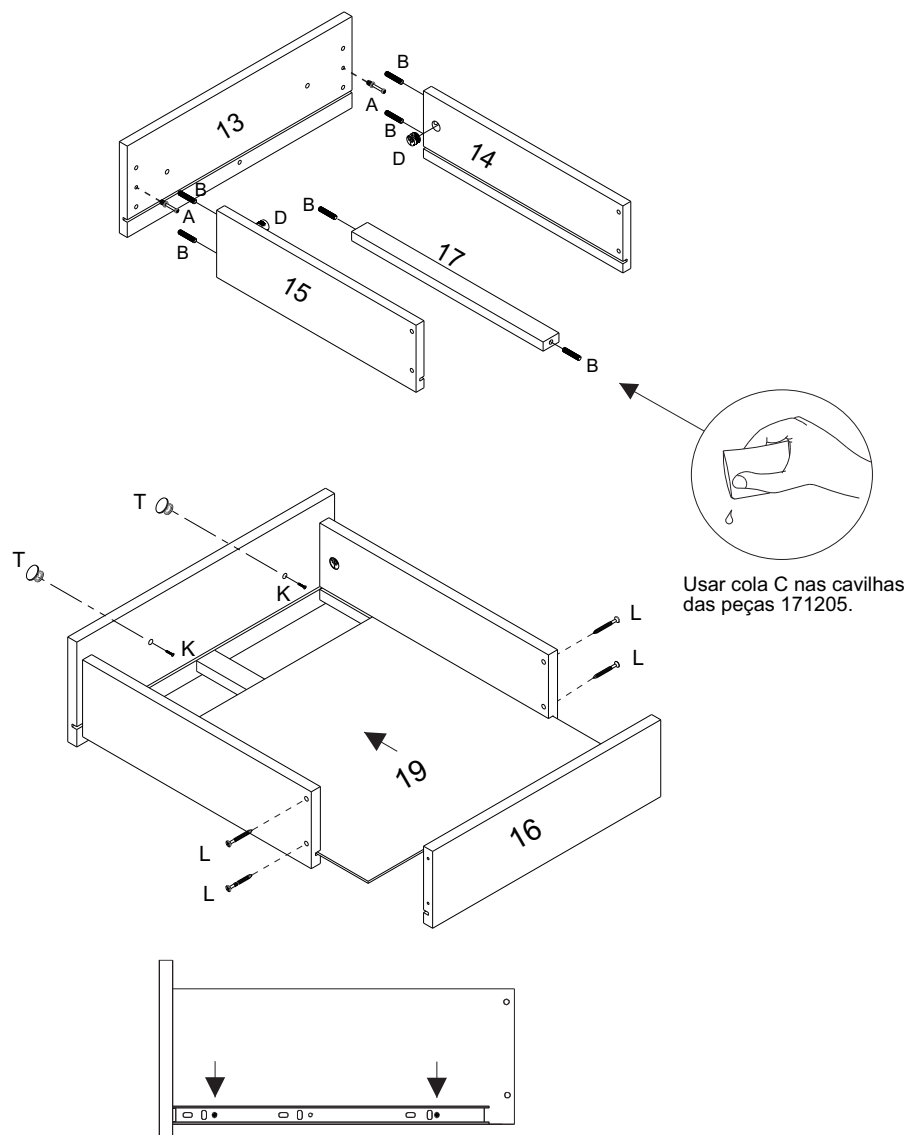


Fixação da parte móvel dos trilhos telescópicos (J) nas gavetas com parafuso H.

Passo 5:


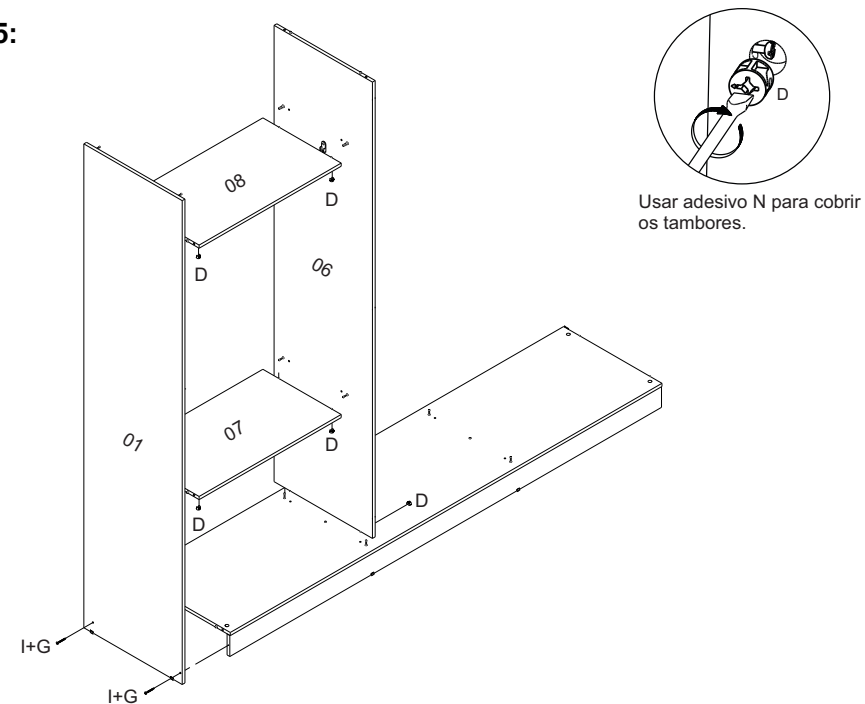


Usar adesivo N para cobrir os tambores.


Passo 6:

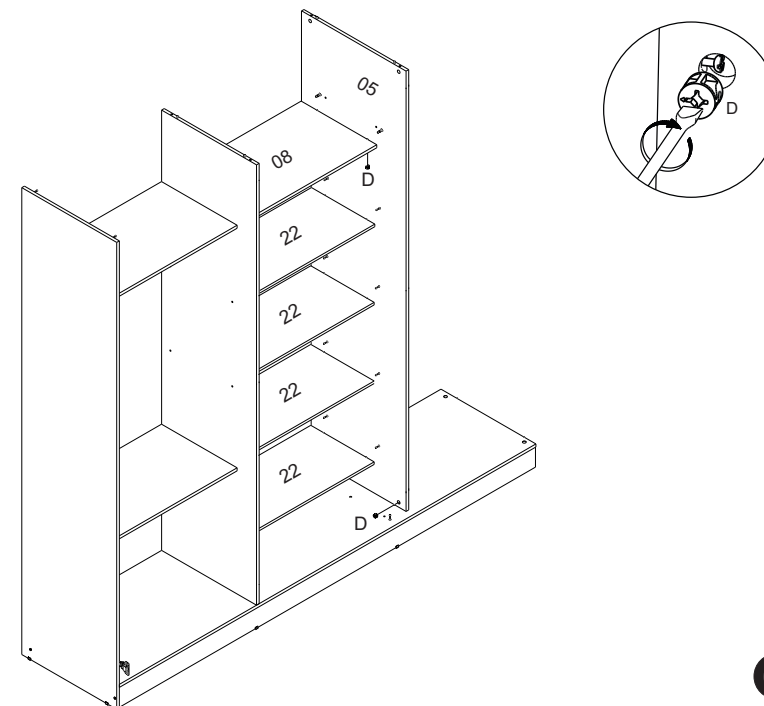

Passo 7:

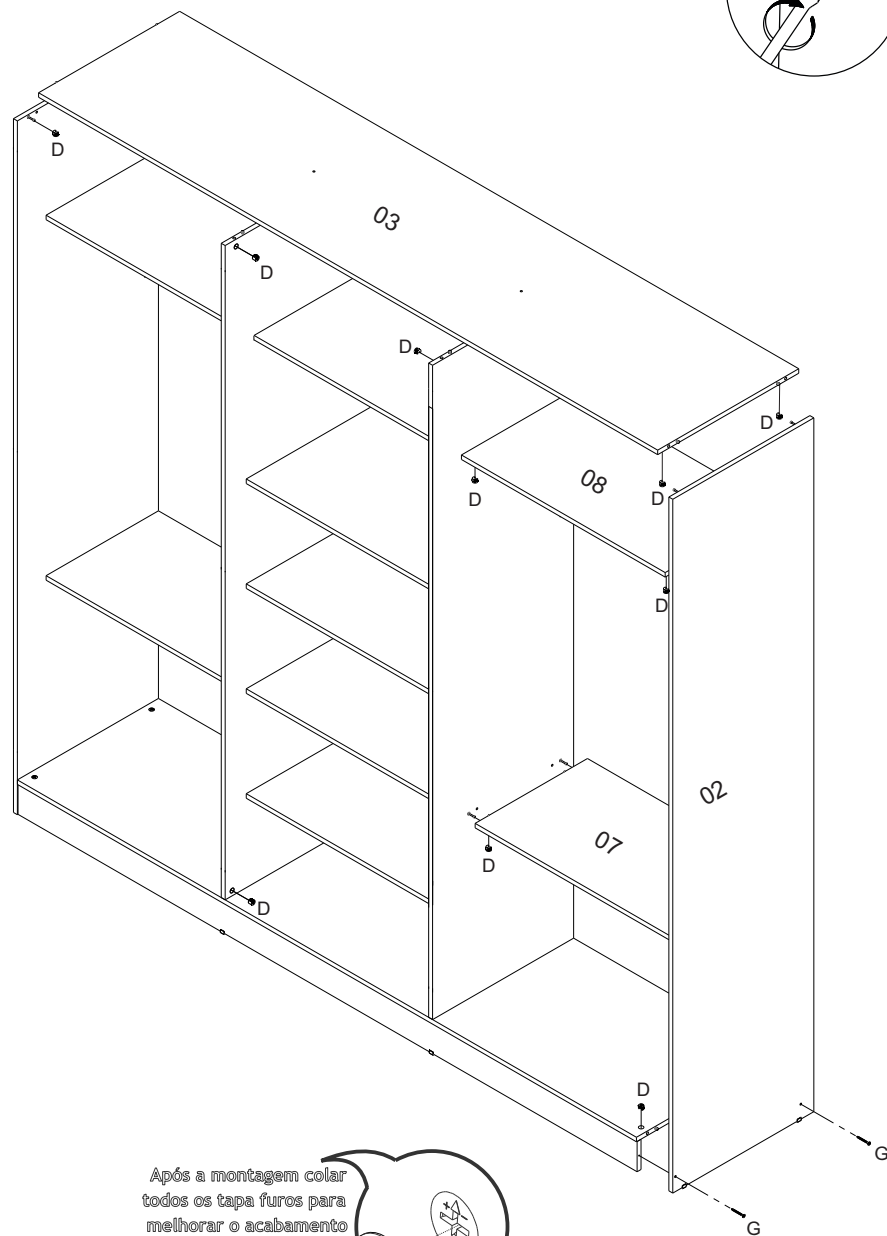
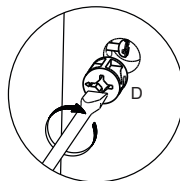


Após a montagem colar todos os tapa furos para melhorar o acabamento do produto.

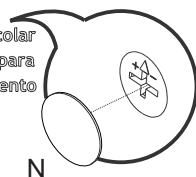

Passo 8:

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.

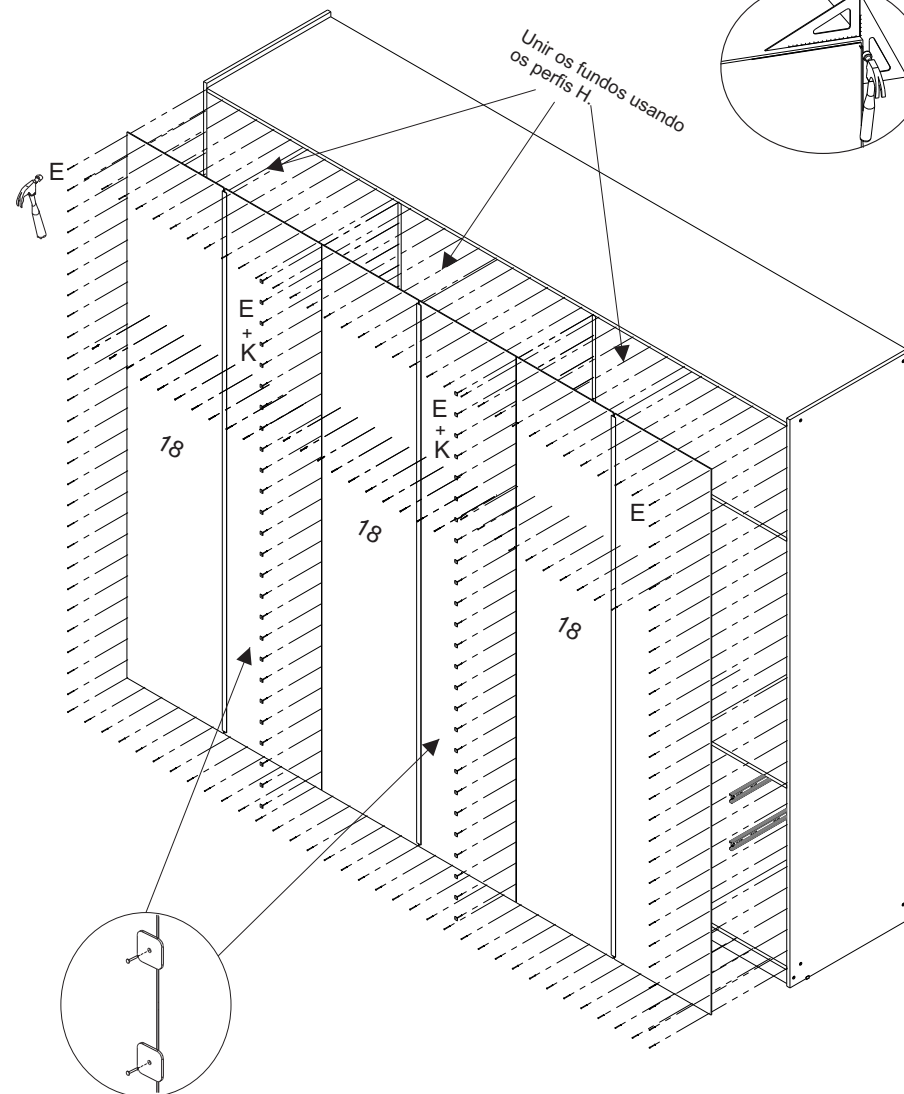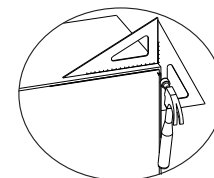

Pregando fixador K com pregos E.