



ROUPEIRO 3 PORTAS

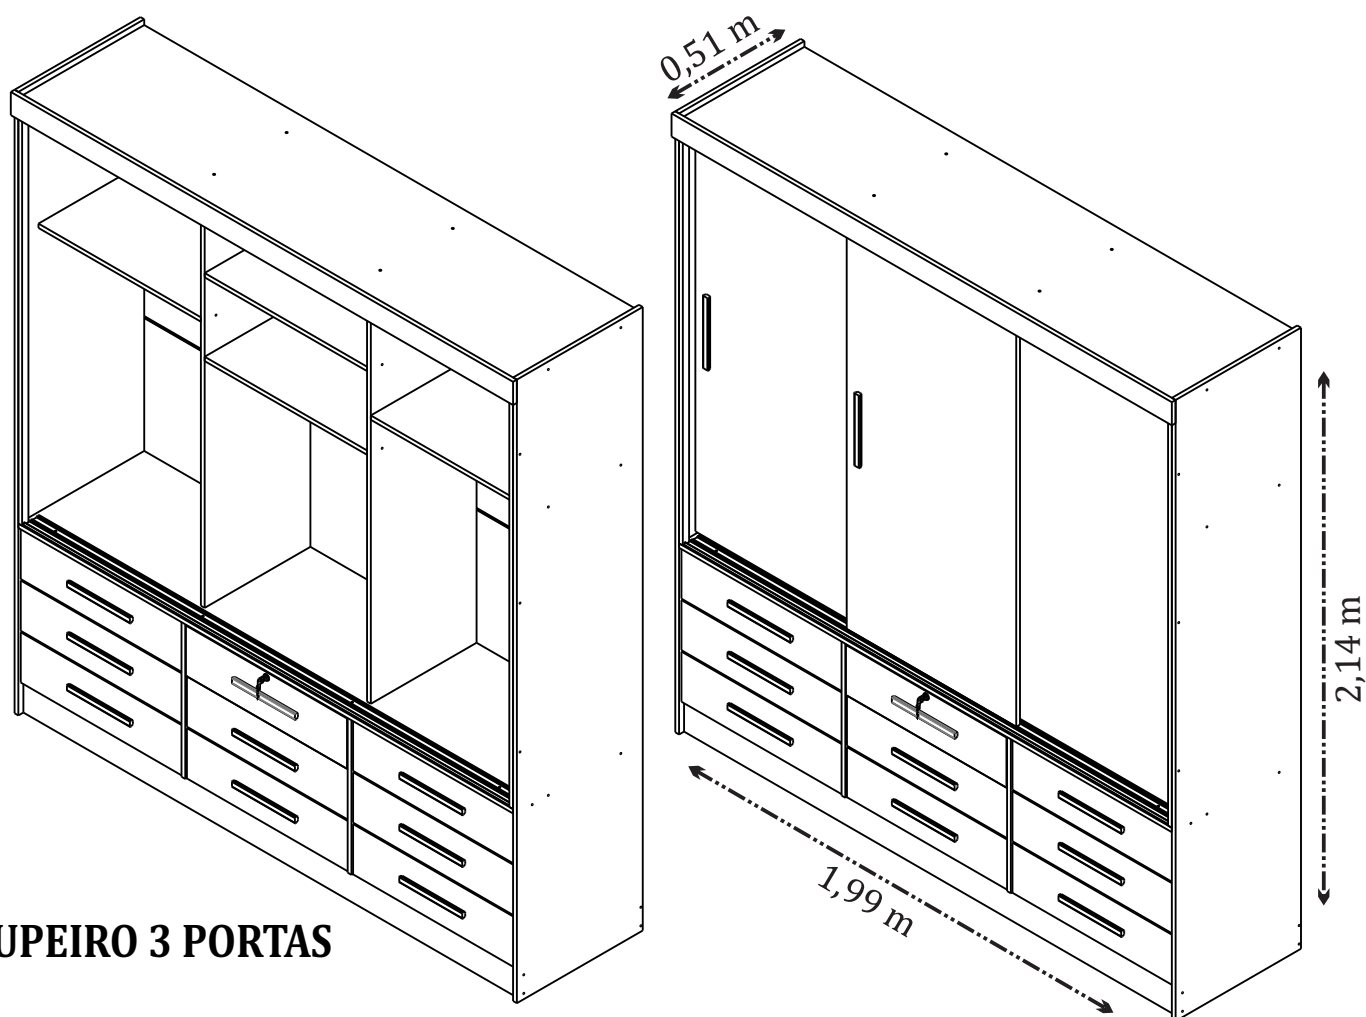

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

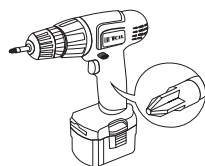

Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja
feita por um profissional capacitado.

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS CHICAGO

MEDIDAS EM MM

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
11135	8	FRENTE GAV. ROUP. CHICAGO	640	173	15	MDP 15 MM
171	1	MOLDURA ROUP. FILADÉLFIA	1995	80	15	MDP 15 MM
288	4	PRATELEIRA ROUP. FILADÉLFIA	645	420	15	MDP 15 MM
320	1	BASE ROUP. FILADÉLFIA	1965	500	15	MDP 15 MM
357	2	COLUNA LAT. ROUP. FILADÉLFIA	1425	25	15	MDP 15 MM
11130	2	DIVISÃO GAV. ROUP. FILADÉLFIA	535	497	15	MDP 15 MM
408	2	DIVISÃO GDE. ROUP. FILADÉLFIA	1450	420	15	MDP 15 MM
409	2	DIVISÃO ROD. ROUP. FILADÉLFIA	450	110	15	MDP 15 MM
593	1	PORTA CEN. ROUP. FILADÉLFIA	1430	676	15	MDP 15 MM
597	2	PORTA LAT. ROUP. FILADÉLFIA	1430	676	15	MDP 15 MM
812	4	COSTA ROUP. FILADÉLFIA	1990	500	2,5	MDF 2,5 MM
11134	9	TRASEIRO GAV. ROUP. CHICAGO	591	100	15	MDP 15 MM
7294	18	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15 MM
886	9	FUNDO GAV. ROUP. FILADÉLFIA	603	348	2,5	MDF 2,5 MM
1025	1	RODAPÉ FRO. ROUP. FILADÉLFIA	1965	110	15	MDP 15 MM
1028	1	RODAPÉ TRA. ROUP. FILADÉLFIA	1965	110	15	MDP 15 MM
11132	1	LATERAL DIR. ROUP. CHICAGO	2145	500	15	MDP 15 MM
11133	1	LATERAL ESQ. ROUP. CHICAGO	2145	500	15	MDP 15 MM
1358	1	TAMPO. ROUP. FILADÉLFIA	1965	500	15	MDP 15 MM
23740	1	FRENTE GAV. C/ CHAVE	640	173	15	MDP 15 MM

LISTA DE FERRAGENS

CÓD: 19871 (x1)



TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 2 VIAS 1933 MM CHICAGO

CÓD: 2453 (x2)



BATENTE PORTA CORRER

CÓD: 25787 (x12)




PERFIL PUXADOR MDF 25 x 0,22 x 0,12 MM

CÓD: 8901 (x3)



CABIDEIRO ALUMÍNIO 634MM

CÓD: 2466 (x8)




CANTONEIRA METAL 4 FUROS

CÓD: 8920 (x3)



PERFIL H PLÁSTICO 1977MM

Cód: 8911 (x9)




CORREDIZA TELESCÓPICA 300MM (H32)

CÓD: 2677 (x1)




GIZ CERA

CÓD: 9293 (x4)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x25

CÓD: 2471 (x64)




CAVILHA MADEIRA 6X25

CÓD: 2525 (x52)




PARAFUSO FLANGEADO 4x40

Cód: 10495 (x18)



CANTONEIRA DE PLÁSTICO 3 FUROS

CÓD: 2520 (x30)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25

CÓD: 2576 (x6)




SUPORTE CABIDEIRO 30X16

CÓD: 2572 (x100)




PREGO C/ CABEÇA 10x10

CÓD: 8928 (x1)



PERFIL SUPERIOR PLÁSTICO 2 VIAS 1963MM

CÓD: 2504 (x164)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14

Cód: 11063 (x8)




SAPATA L 1 FURO

Cód: 2473 (x8)



CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 2475 (x4)



CAVILHA MADEIRA 6X60

Cód: 2486 (x1)



FECHADURA DE GAVETA

CÓD: 2513 (x36)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X8


Cód: 9052 (x18)




SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

KIT ROLDANA - 8916


(x6)



(x12)



Cód: 9292 (x56)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x14

Cód: 4634 (x1)



-

-
- OBS: Atenção com as posições das peças.

-


-
- Technical drawing of a three-compartment cabinet. The dimensions are as follows:
- Overall width: 320
 - Height of the side panels: 408
 - Depth of the compartments: 247.5

-
- Diagram 1 illustrates the process of attaching the back of the unit. The diagram shows the back of the shelving unit with dimensions 2525, 288, 11133, 408, and 2525. Two callouts show screws labeled '2525' being used to secure the back panel.

-


- 8** Fixe a moldura (171) no tampo (1358), utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504). Em seguida, fixe as colunas (357) com os parafusos (2520).

Fixe os suportes de cabideiro (2576) utilizando os parafusos (2504).

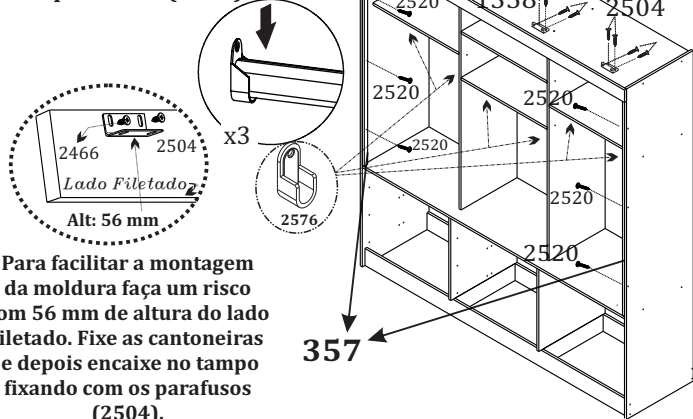


Para facilitar a montagem da moldura faça um risco com 56 mm de altura do lado filetado. Fixe as cantoneiras e depois encaixe no tampo fixando com os parafusos (2504).

- 9** Utilize os pregos (2572) para pregar as costas (812), e insira o perfil (8920) entre as mesmas.

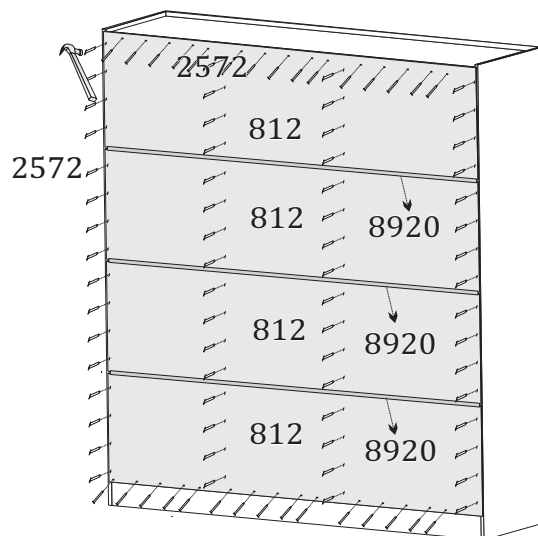

- 10** Utilize os parafusos (2504) para fixar o perfil superior (8928) no tampo (1358). Em seguida, fixe os batentes (2453) com os parafusos (9293) no perfil superior (8928). Fixe o trilho inferior (19871) utilizando os parafusos (2504) na base (320).
Fixe as corredeiras (8911) nas divisões (11130) e nas laterais (11132/11133), utilizando os parafusos (2513).

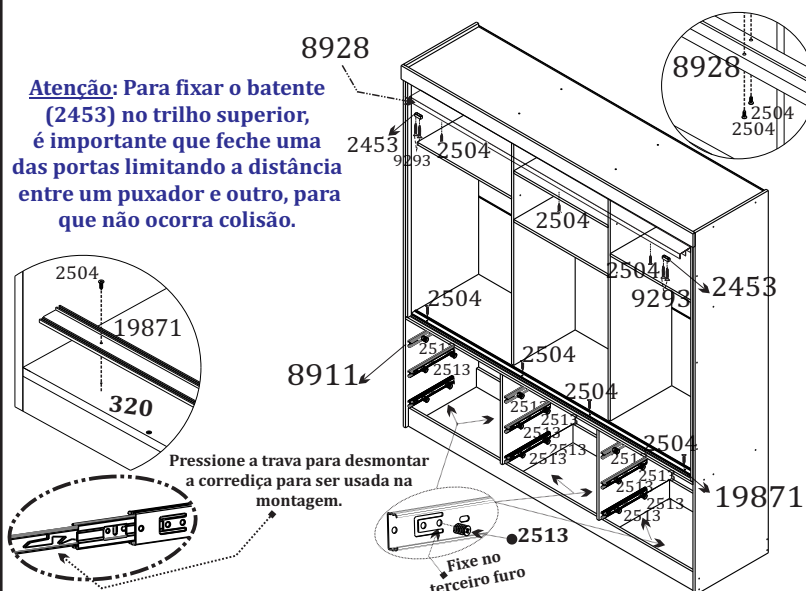


Atenção: Para fixar o batente (2453) no trilho superior, é importante que feche uma das portas limitando a distância entre um puxador e outro, para que não ocorra colisão.

Pressione a trava para desmontar a corredeira para ser usada na montagem.

Fixe no terceiro furo

Montagem das Gavetas

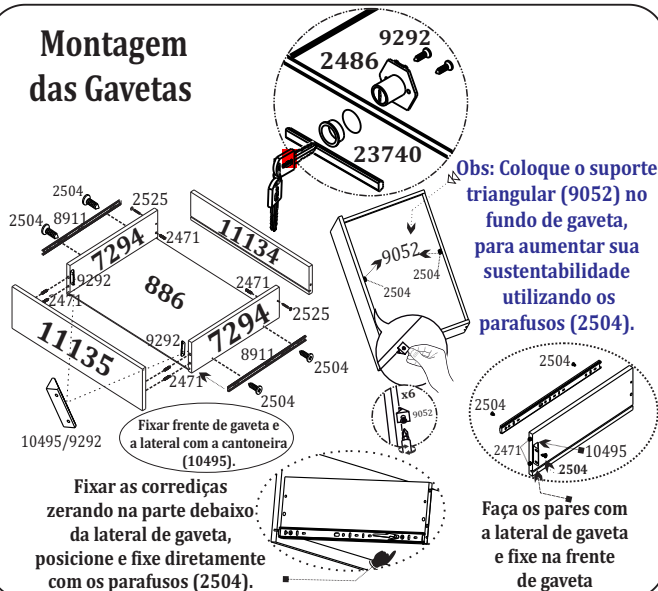


Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando os parafusos (2504).

Fixar as corredeiras zerando na parte de baixo da lateral de gaveta, posicione e fixe diretamente com os parafusos (2504).

Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta

- 11** Fixe os puxadores (25787) nas portas (597/593) e nas gavetas, utilizando os parafusos (2520).

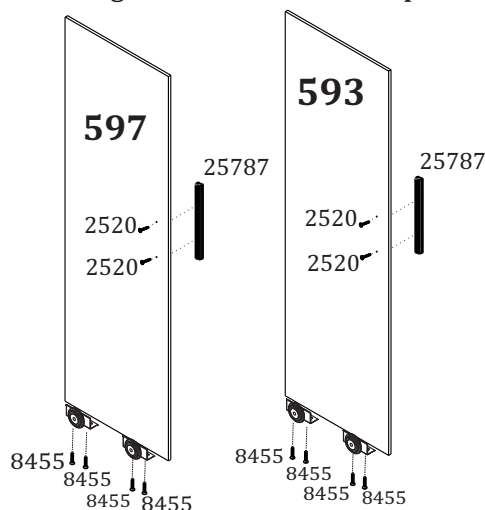

Faça a montagem das Roldanas conforme parafusos inclusos no Kit Roldana.

- 12** Fixe as portas e as gavetas no Roupeiro.

