

GUARDA ROUPA PARIS 6P COM PUXADORES MDF 50CM

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
- Para realizar a montagem, são necessárias **2** pessoas.
Convide sua família e amigos para montar com você.
- Para montagem use um espaço livre de objetos,
com um bom espaço livre

Atenção: Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar:

Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.


Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja








O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR


Siga Maxel Móveis



LISTA DE FERRAGENS


REF.	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA		22
B	23092	CAVILHA 6 X 30MM		10
C	22659	SUPORTE PRATELEIRA 8X10		16
D	22415	SUPORTE CABIDEIRO		6
E	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18X18		14
F	23064	PARAFUSO 4,5X45 MM C.CHATA		10
G	20015	CAVILHA 8 X 30MM		4
H	20026	PREGO 10X10		100
K	60454	CORREDIÇA TELESCÓPICA		2
L	20009	PARAFUSO 3,5X12 MM C.CHATA		118
M	22605	DISTANCIADOR CORREDIÇA		8
N	20100	PORCA SEXTAVADA		12
O	10033	PARAFUSO ZINCADO		12
P	20145	ETIQUETA		1
Q	22357	COLA BISNAGA		1
R	16955	SAPATA L 12X12 ALUMINIO		8
S	23950	PARAFUSO 3,5X40 MM C.CHATA		1
T	20001	PARAFUSO 3,5X25 MM C.CHATA		22
U	21433	DOBRADIÇA 26MM		18
V	21434	CALÇO PARA DOBRADIÇA		18
W	23082	SUPORTE CABIDEIRO *U*		1
X	26416	PUXADOR MDF 500MM		6
Y	65330	PARAFUSO 3,5X30 MM C.CHATA		2
A.a	23020	PARAFUSO 4,5X45 FLANGEADO		14

PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS
UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.




LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO MDP								Dimensões			
Branco	Ipê	Capuccino	Onix	Preto	Ipe/Off white	Cinamomo off white	Descrição	Comp	Larg	Esp	Qtd
P02523	P02557	P03433	P04700	P04152	P02557	P05796	RODAPE	1757	100	15	1
			P03729				RODAPE DE TRAS	1757	100	15	1
P02520	P02554	P03430	P04698	P04149	P02554	P05793	LATERAL EXTERNA DIREITA	2000	451	12	1
P02519	P02553	P03431	P04697	P04148	P02553	P05792	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2000	451	12	1
			P00939				BASE SOBRE GAVETA	577	451	12	1
			P00940				LATERAL INTERNA MENOR	750	451	12	1
			P00934				BASE SUPERIOR	1757	451	12	1
			P00935				BASE INFERIOR	1757	451	12	1
			P00933				LATERAL INTERNA ESQUERDA	1799	451	12	1
			P00937				BATENTE INTERNO	1049	70	12	1
P02522	P02556	P03432	P04699	P04151	P02556	P05795	VISTA FRONTAL	1780	80	15	1
			P00016				FORRO	1777	455	3	4
			17025				PERFIL 1780MM ÁRTICO	-	-	-	3
			P00943				FRENTE DE GAVETA	530	145	15	2
			P00035				LATERAL DE GAVETA	350	100	12	4
			P00938				PARTE ATRAS DE GAVETA	465	70	12	2
			P02136				FORRO DE GAVETA	487	357	3	2
P02521	P02555	P03434	P04701	P04150	P03955	P03955	PORTA	1810	292	15	6
			P00934				PRATELEIRA	577	338	12	4
			21373				VARAO 1160	-	-	-	1
			21028				CALCEIRO 570X400 - CINZA	-	-	-	1
			25197				PUXADOR ANTAR 250 MM	-	-	-	6
CÓDIGO MDF								Dimensões			
Branco	Ipê	Capuccino	Onix	Preto	Cinamomo off white	Ipe/Off White	Descrição	Comp	Larg	Esp	Qtd
P00524	P01653	P03315	P04685	P03716	P05776	P01653	RODAPE	1757	100	15	1
			P03716				RODAPE DE TRAS	1757	100	15	1
P00515	P01649	P03312	P04682	P04211	P05773	P01649	LATERAL EXTERNA DIREITA	2000	451	12	1
P00519	P01650	P03313	P04683	P04210	P05774	P01650	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2000	451	12	1
			P00006				BASE SOBRE GAVETA	577	451	12	1
			P00005				LATERAL INTERNA MENOR	750	451	12	1
			P00003				BASE SUPERIOR	1757	451	12	1
			P00004				BASE INFERIOR	1757	451	12	1
			P00002				LATERAL INTERNA ESQUERDA	1799	451	12	1
			P00008				BATENTE INTERNO	1049	70	12	1
P00496	P01652	P03314	P04684	P04213	P05775	P01652	VISTA FRONTAL	1780	80	15	1
			P00016				FORRO	1777	455	3	4
			17025				PERFIL 1780MM ÁRTICO	-	-	-	3
			P00015				FRENTE DE GAVETA	530	145	15	2
			P03772				LATERAL DE GAVETA	350	100	12	4
			P00010				PARTE ATRAS DE GAVETA	465	70	12	2
			P02136				FORRO DE GAVETA	487	357	3	2
P00011	P01651	P03316	P04681	P04212	P02674	P02674	PORTA	1810	292	15	6
			P00007				PRATELEIRA	577	338	12	4
			21373				VARAO 1160	-	-	-	1
			21028				CALCEIRO 570X400 - CINZA	-	-	-	1
			25197				PUXADOR ANTAR 250 MM	-	-	-	6

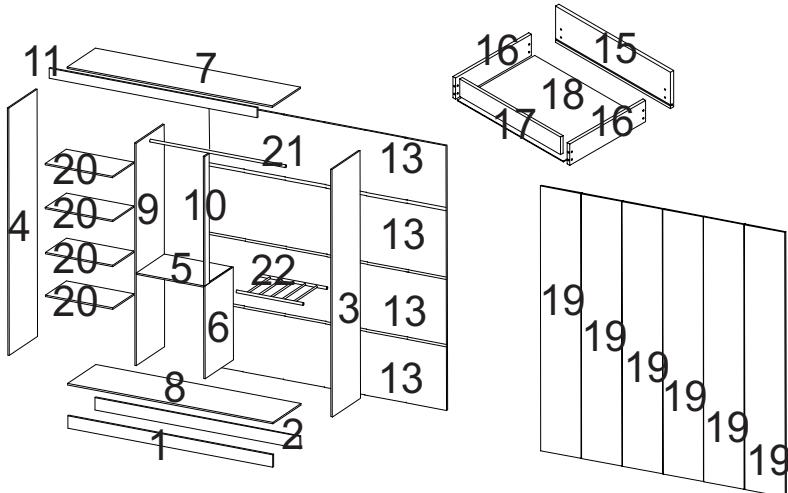


PRÉ MONTAGEM

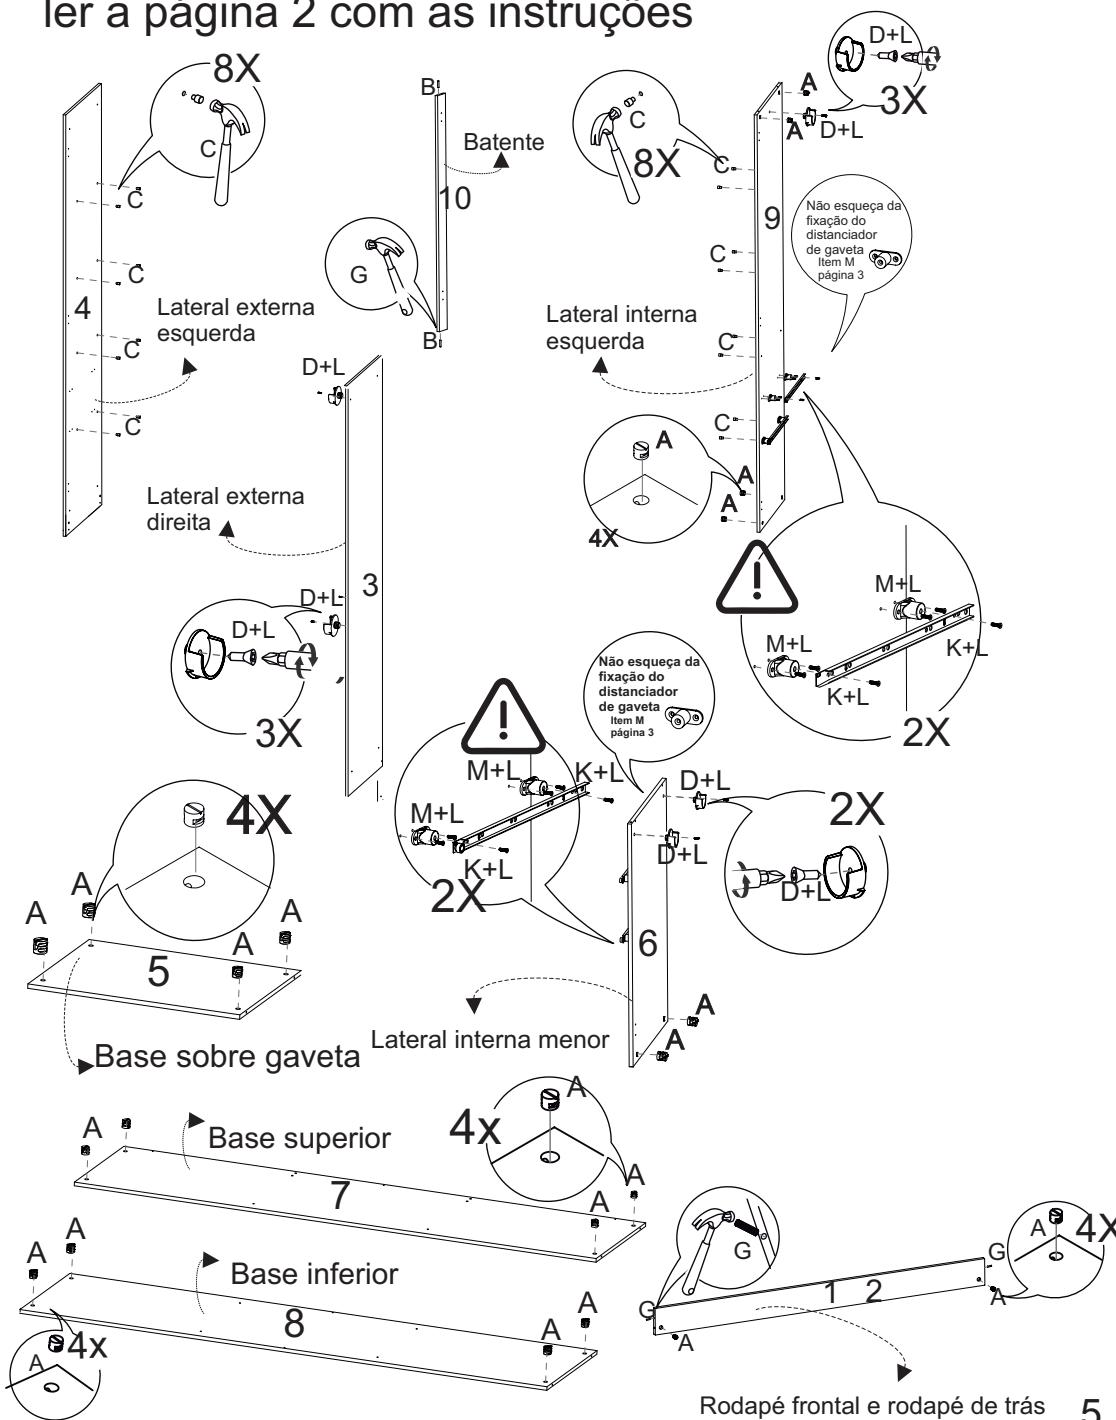Atenção antes de começar a montagem
ler a página 2 com as instruções




Montagem


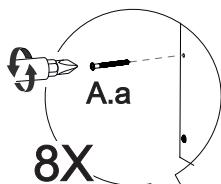
1



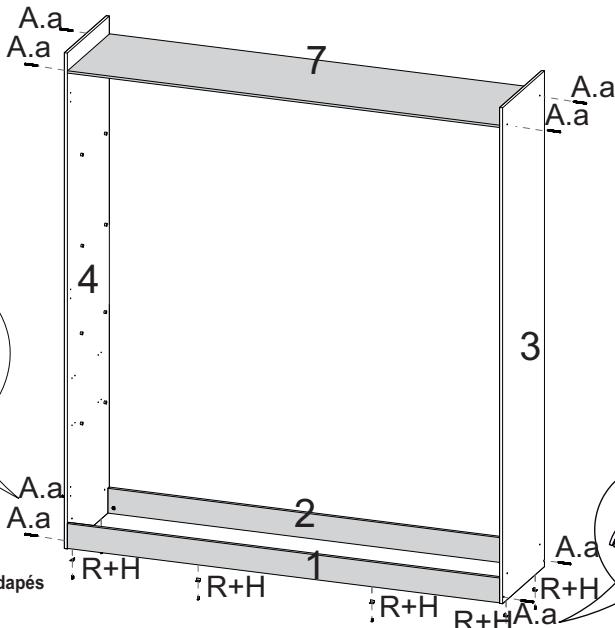Atenção:
Comece a montagem do roupeiro
com ele deitado no chão, fixando os rodapés
nas laterais externas




2

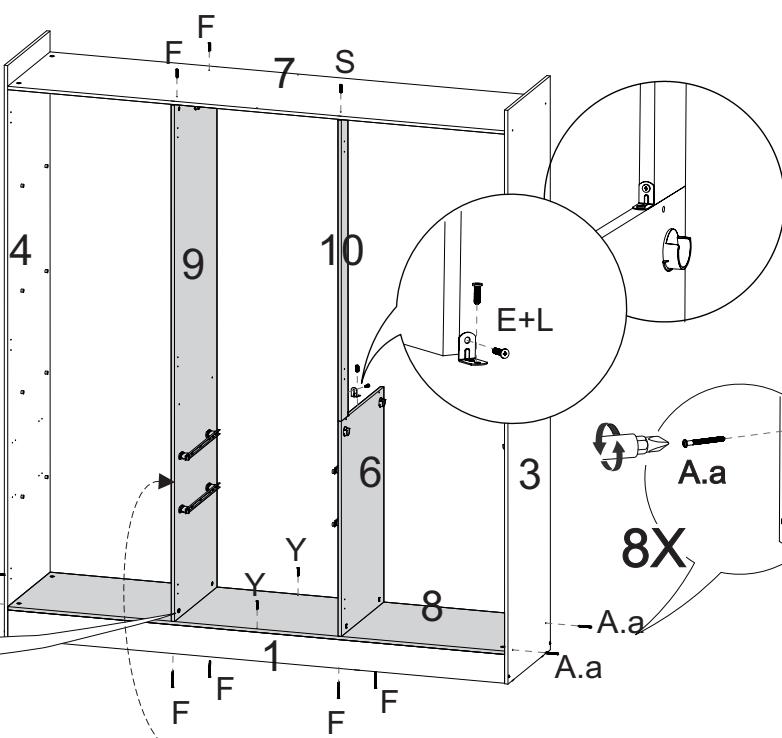


Atenção: é indispensável a fixação do
distanciador de gaveta nas laterais internas
do roupeiro




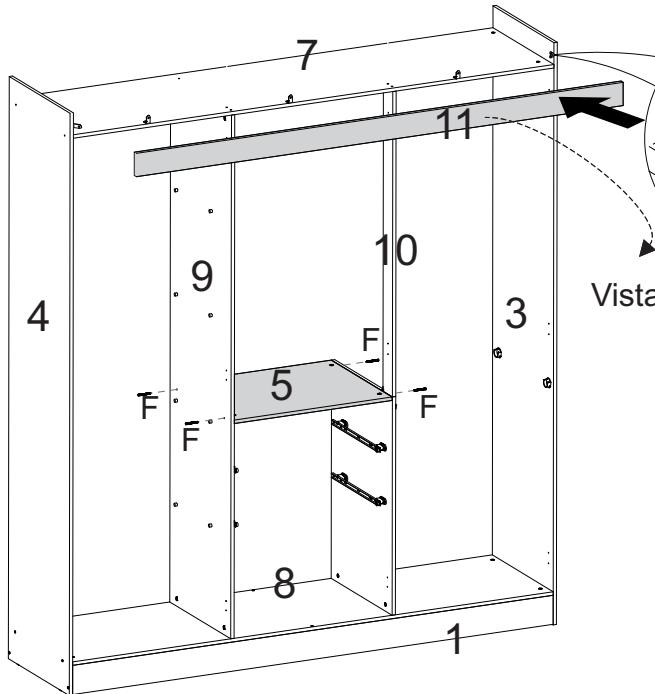
DISTANCIADOR
CILINDRICO ITEM M PÁGINA 3

3

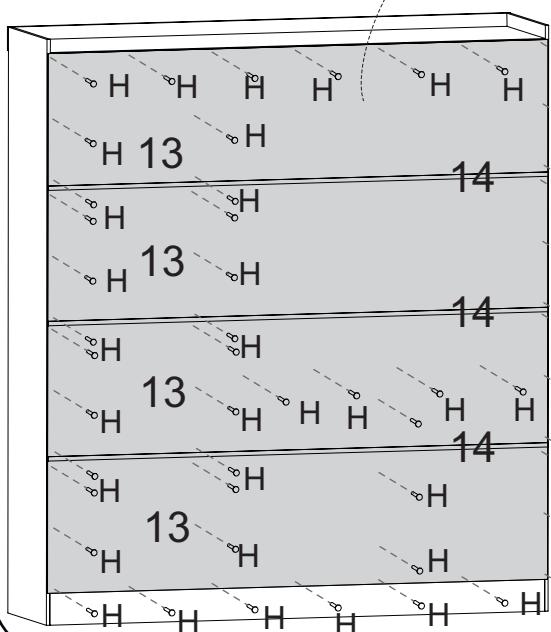
Vista frontal

4

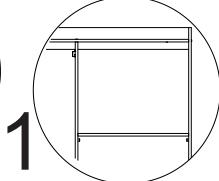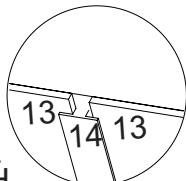Forro



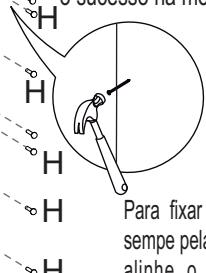No vão das prateleiras (item nº 20), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar a lateral interna (item nº 9) em direção a lateral externa, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o inicio, o sucesso na montagem é garantido.









Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

2

5

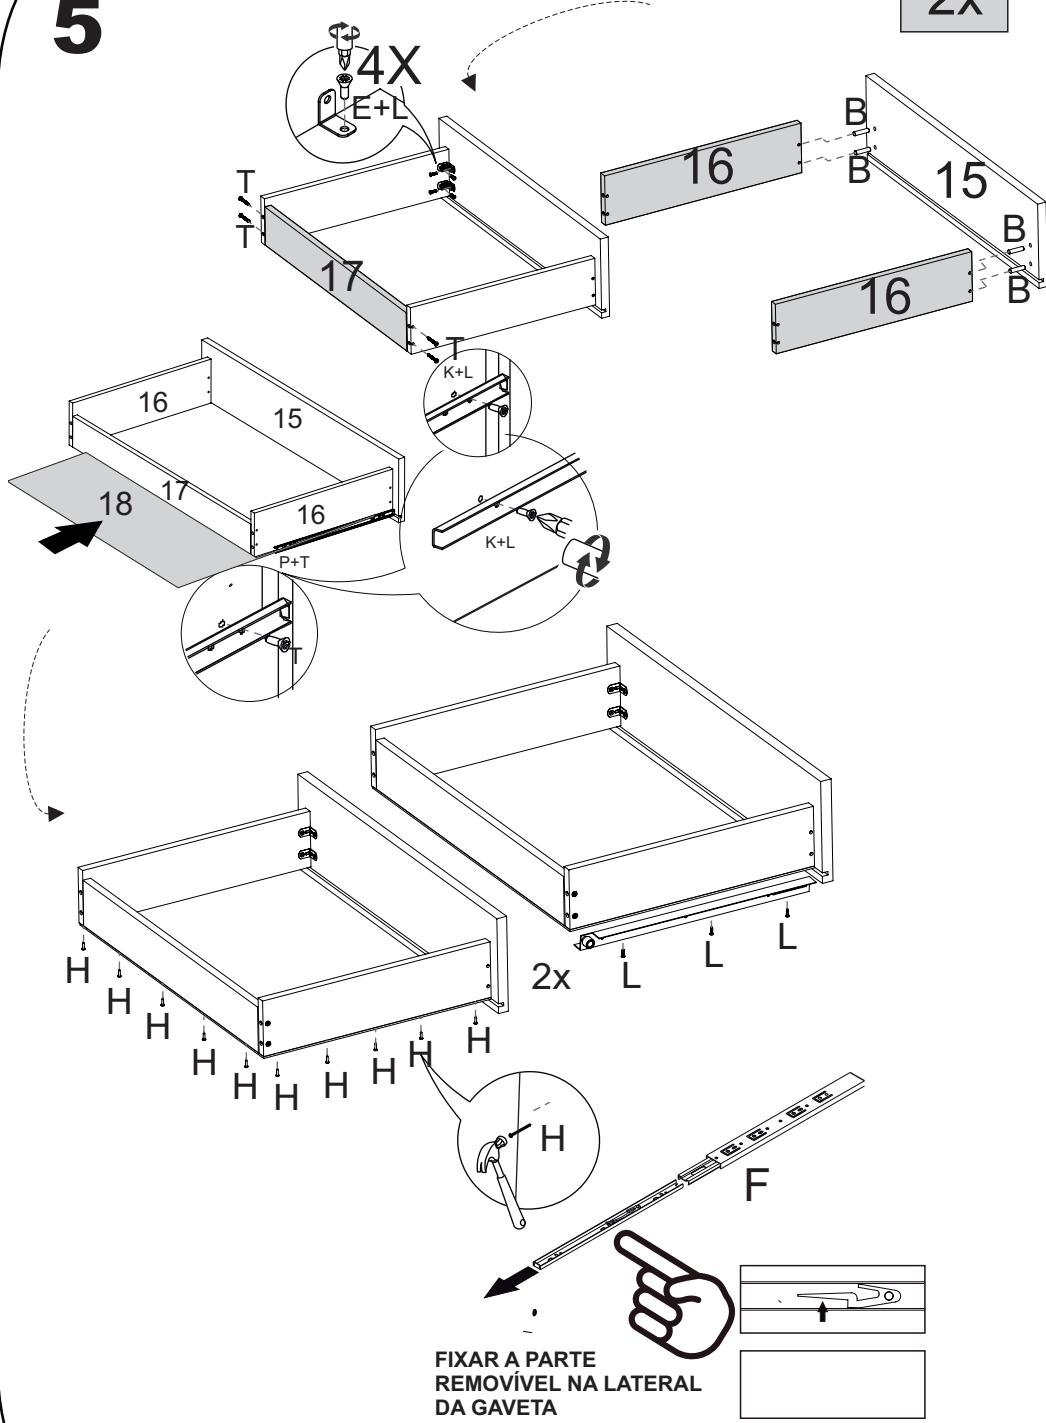Sequência de montagem das gavetas

2x

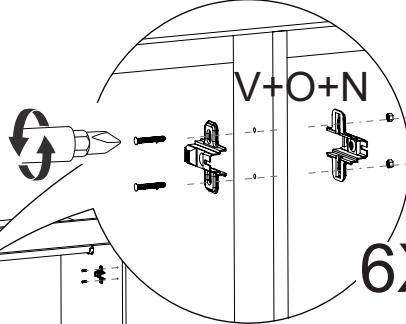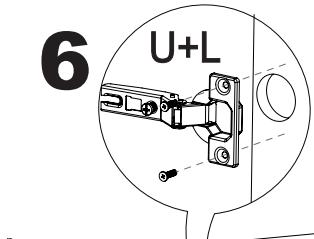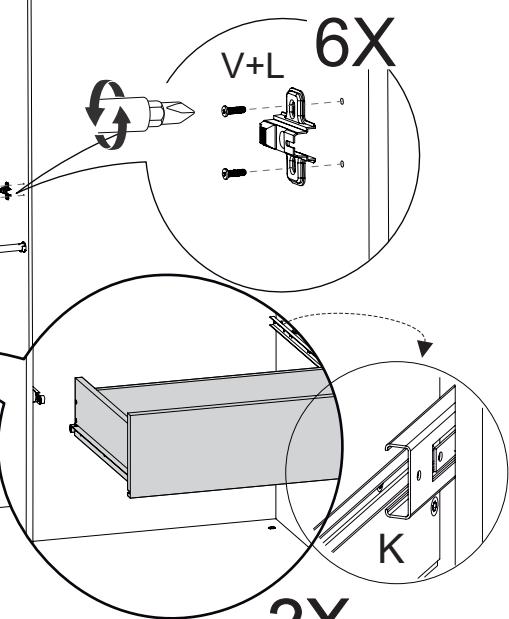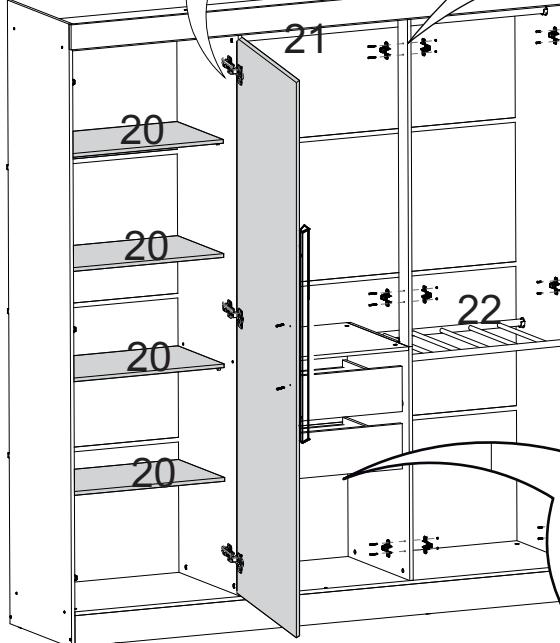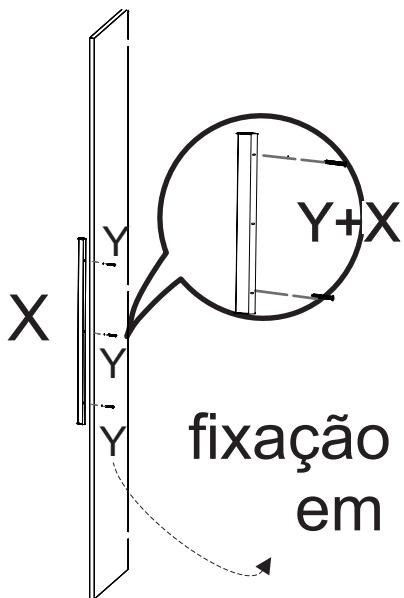6**6X****6X****2X**

**fixação puxadores
em mdf**

Prontinho seu Roupeiro

Está pronto para uso....

