



7

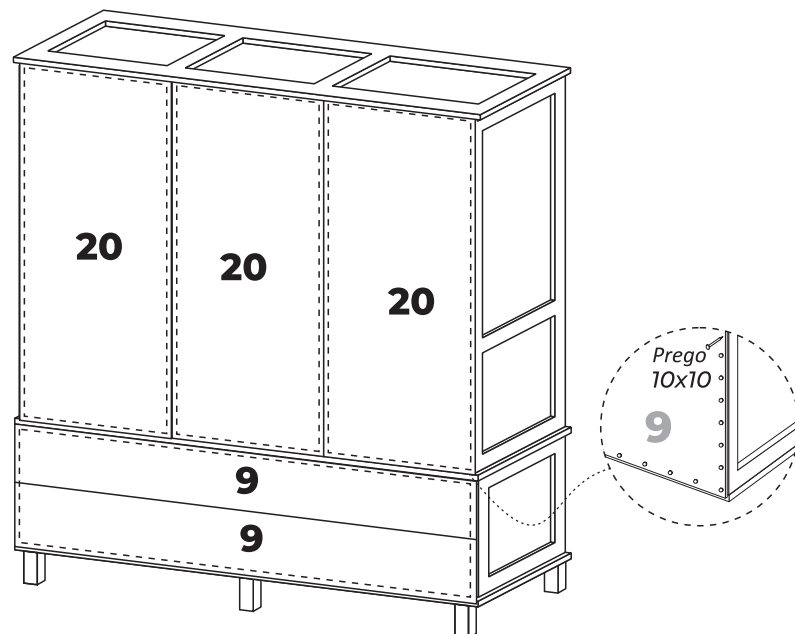


Fixar a costas 20 e 9 nas laterais base e tampo com prego 10x10 conforme figura acima.

8

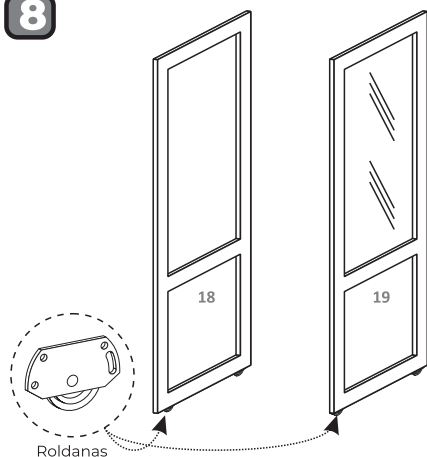

Fixar as portas 18 e 19 nos trilhos conforme figura acima.

9

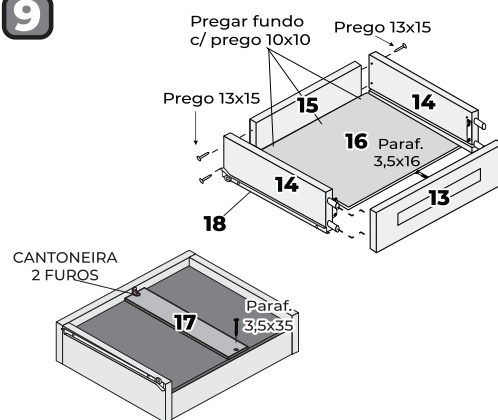


Fixar as laterais das gavetas na frente com cantoneiras 4 furos e cavilha 6x30 depois fixar as costas com prego 10x10, fixar o fundo e por último colocar a corredeira conforme figura acima.

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº ID	DESCRIÇÃO	COD. PEÇAS	DIMENSÕES (MM)	QTD
1	BASE	2707	171 X 465 X 21	1
2	KIT PES	2026		1
3	LATERAL PEQUENA	2710	50 X 440 X 21	2
4	DIVISÃO PEQUENA	2711	485 X 440 X 21	1
4A	TRAVA	2656	165X0,7XX15	2
5	TAMPO GAVETAS/PRODUTO	2708	171 X 465 X 21	2
6	MOLDURA TAMPO	2674	171 X 58 X 21	1
7	LATERAL GRANDE	2709	1455 X 465 X 21	2
8	MOLDURA LATERAIS	2722	1455 X 28	2
9	COSTA PEQUENA	2653	168 X 255 X 25	2
10	DIVISÓRIO DIREITO GRANDE	2712	149 X 56 X 25	1
10A	DIVISÓRIO ESQUERDA GRANDE	2773	149 X 56 X 25	1
11	PRATELEIRAS CENTRAIS	2654	538 X 40 X 15	3
12	PRATELEIRAS	2655	537 X 40 X 09	2
13	FRENTE DE GAVETA	620	830 X 228	4
14	LATERAL DE GAVETA	277	400 X 100	8
15	TRASEIRO DE GAVETA	621	765 X 90	4
16	FUNDO DE GAVETA	610	780 X 410	4
17	REFORÇO FUNDO DE GAVETA	898	402 X 28	4
18	PORTA	2713	144 X 585 X 21	2
19	PORTA COM ESPELHO	2720	144 X 585 X 21	1
20	COSTA GRANDE	2652	149 X 56 X 25	3
21	PAR DE CORREDIÇA	624	400 M	4
22	PAU DE CABIDE	2721	535	2
23	TRILHO INFERIOR (METAL)	2724	171	1
24	TRILHO SUPERIOR (PLÁSTICO)	2725	171	1

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM




* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.


Acesse: www.rodmoveis.com.br

1

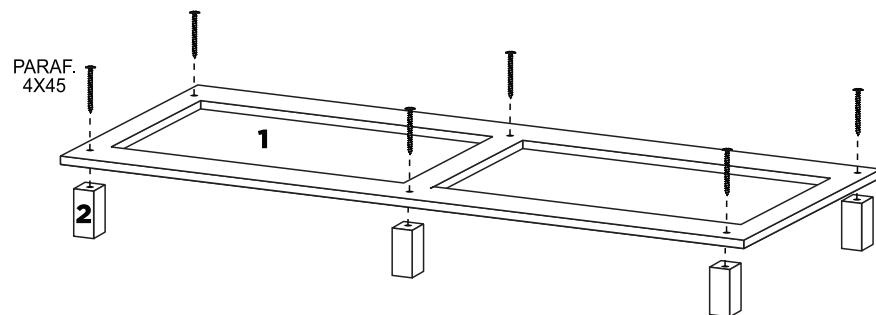

Parafusar base nº 01 nos pés nº 2 de dentro pra fora utilizando parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.


2

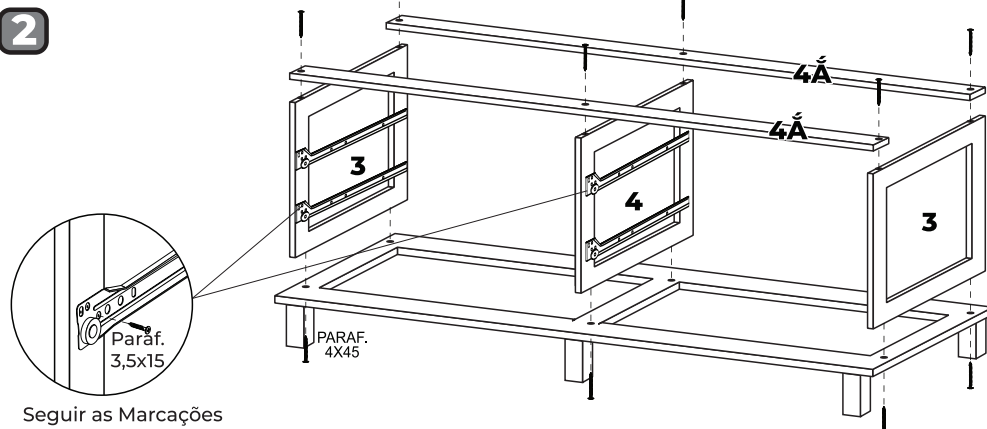

Seguir as Marcações


Parafusar as laterais 3 e 4 com parafuso 4,0x45 e fixar divisória pequena 4 com parafuso 4,0x45. Parafusar travas 4A nas laterais e divisão pequena como mostrado na figura acima.

3

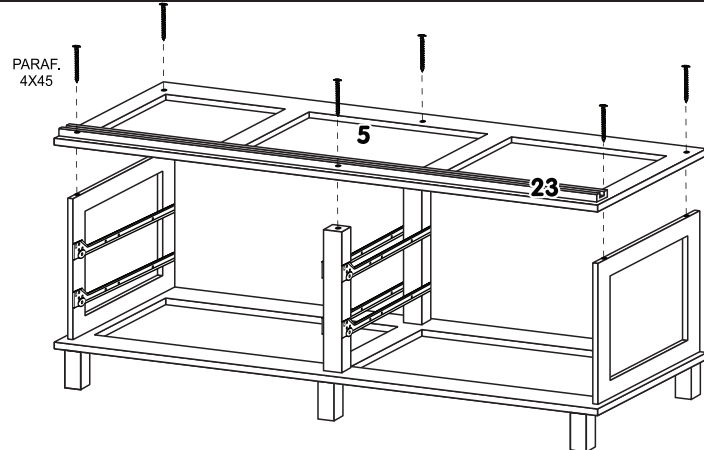


Fixar tampo 5 nas laterais 3 com parafuso 4,0 x 45 conforme figura acima

4

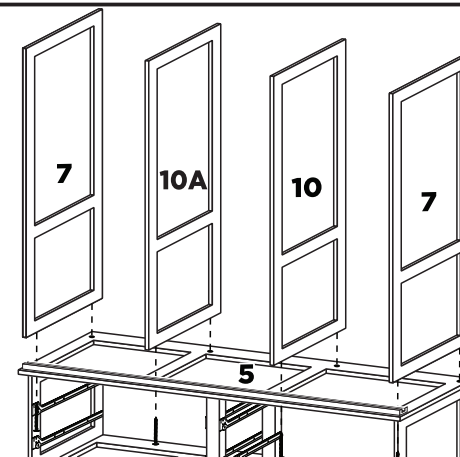


Fixar laterais 07 e divisão 10 no tampo 5 conforme figura acima.

5

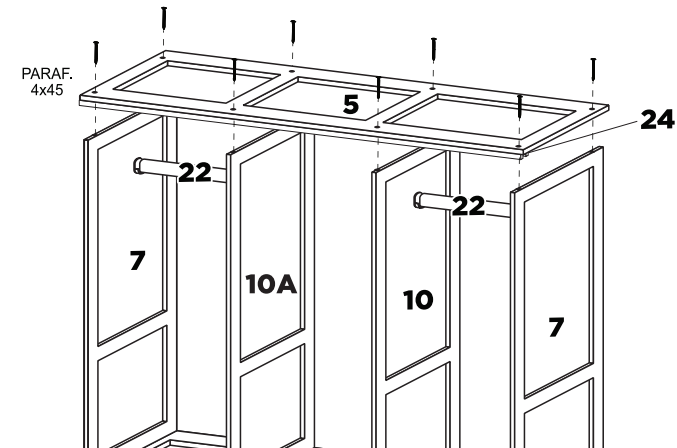

Fixar o tampo 05 nas laterais parafusos 4,0x45 e fixar sobre as divisórias 10 com parafuso 4,0x45 conforme figura acima.

6

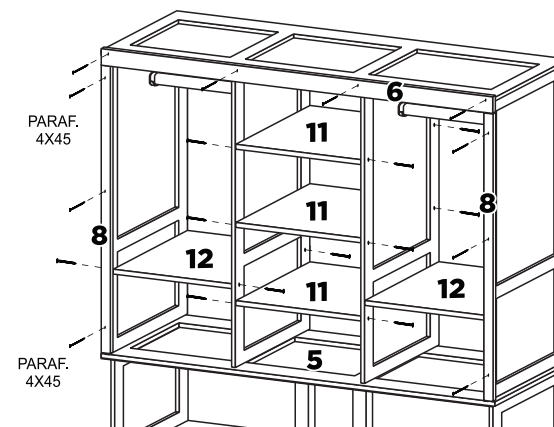

Fixar moldura 6 no tampo e molduras laterais 8 nas laterais, parafusar prateleiras 11 e 12 conforme figura acima.