

ATENÇÃO






- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.








*Ferramentas não fornecidas

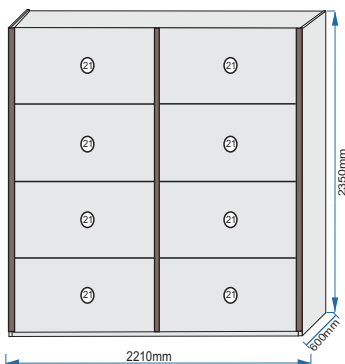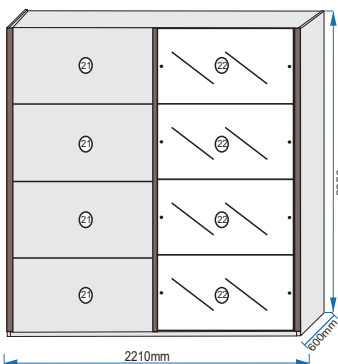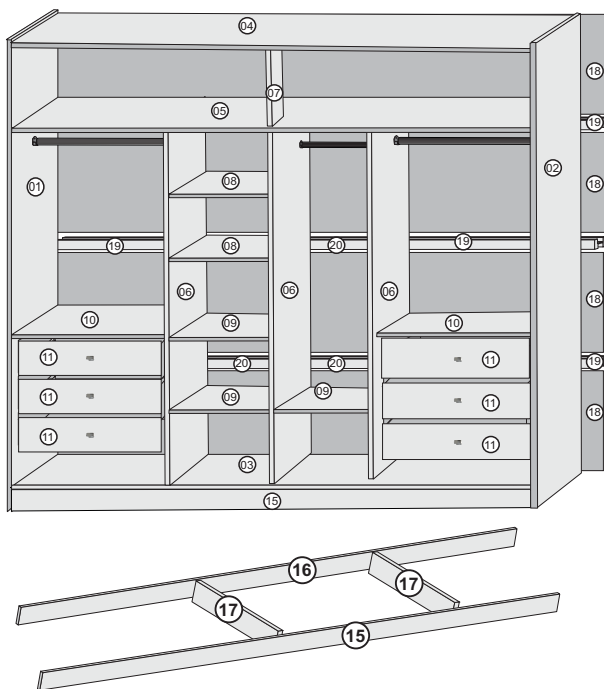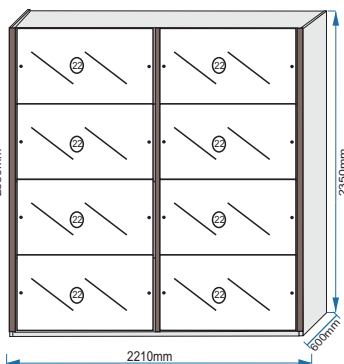GR HANOVER SEM ESPELHO**GR HANOVER COM 1 PORTA ESPELHADA****GR HANOVER COM 2 PORTAS ESPELHADAS**






GR HANOVER 02 PTS FLUTUANTES 100% MDF

COD	NUM	PEÇAS	Qtd	COMP	LARG	ESP	MAT	CASTA NHO	OFF WHITE / CASTANHO	PERO BA	OFF WHITE / PEROBA	OFF WHITE
12420	1	LATERAL ESQUERDA	1	2350	573	15	MDF 15	165		148		137
12421	2	LATERAL DIREITA	1	2350	543	15	MDF 15	165		148		137
12424	3	PRATELEIRA BASE	1	2180	529	15	MDF 15	165		148		137
12425	4	PRATELEIRA CHAPÉU	1	2180	539	15	MDF 15	165		148		137
12426	5	PRATELEIRA MALEIRO	1	2180	482	15	MDF 15	165		148		137
12423	6	DIVISÃO MAIOR	3	1750	480	15	MDF 15	165		148		137
12436	7	DIVISÃO MALEIRO	1	435	100	15	MDF 15	165		148		137
12432	8	PRATELEIRA CENTRAL COM FURO	2	351	478	15	MDF 15	165		148		137
12431	9	PRATELEIRA CENTRAL SEM FURO	3	351	478	15	MDF 15	165		148		137
12427	10	PRATELEIRA GAVETA	2	717	478	15	MDF 15	165		148		137
12428	11	FRENTE GAVETA	6	707	190	15	MDF 15	165		148		137
12429	12	TRASEIRO GAVETA	6	662	90	15	MDF 15	165		148		137
12447	13	LATERAL GAVETA	12	383	115	15	MDF 15	165		148		137
12430	14	FUNDO GAVETA	6	674	388	3	HDF 3	165		148		137
12433	15	RODAPÉ FRONTAL	1	2180	100	15	MDF 15	165		148		137
12434	16	RODAPÉ TRASEIRO	1	2180	100	15	MDF 15					
12435	17	PÉ BASE	2	460	100	15	MDF 15					
12422	18	COSTA	4	2205	527	3	HDF 3	165		148		137
12437	19	PERFIL DA COSTA MAIOR	6	717	55	15	MDF 15	165		148		137
12438	20	PERFIL DA COSTA MENOR	6	351	55	15	MDF 15	165		148		137
12439	21	PORTA	8	1092	573	15	MDF 15		166		147	147
12688	22	ESPELHO (OPCIONAL)	8	1067	573	3	ESPELHO					

GR HANOVER 02 PTS FLUTUANTES 100% MDF


COD	LET.	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT.
6432	A		43	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
2530	B		28	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
6646	C		134	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
1249	D		178	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2535	E		12	CANTONEIRA 4 FUROS	37	15	15	METAL
6440	F		6	SUORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO
9386	H		2	SACHE DE COLA DE 10G	20	10	5	COLA
11314	I		6	SUORTE TRIANGULAR	12	12	8	PLÁSTICO
7245	J		32	CAVILHA	30	6	6	MADEIRA
2596	L		12	PINO PRATELEIRA	12	6	8	PLÁSTICO
12504	M		2	CABIDEIRO	710	25	15	ALUMINIO
12505	N		1	CABIDEIRO	343	25	15	ALUMINIO
12503	R		1	TRILHO SUPERIOR	2178	33	22	ALUMINIO
12502	S		1	TRILHO INFERIOR	2178	71	24	ALUMINIO
9658	T		8	SAPATA L CINZA	20	14	3,5	PLÁSTICO
89	U		12	CORREDIÇA TELESCÓPICA	350	32	15	AÇO
12546	P S		6	PUXADOR SELF CHAMPANHE	22	20	20	PLÁSTICO
2620	PP	 USADO NO PUXADOR (P S)	6	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO SEM PONTA	25	3,5	3,5	AÇO

GR HANOVER 02 PTS FLUTUANTES 100% MDF

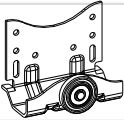
12501	KIT		1	KIT 02 PORTAS SUSPENSAS				
12665	A1		2	ROLDANA DA PORTA INTERNA	50	52	15	AÇO
12666	A2		2	ROLDANA DA PORTA EXTERNA	80	67	44	AÇO
12667	A3		2	GUIA DA PORTA INTERNA	50	45	22	AÇO
12668	A4		2	GUIA DA PORTA EXTERNA	50	55	68	AÇO
12669	A5		4	CAPA PLASTICA DAS GUIAS	78	53	6	PLÁSTICO
12670	A6		4	FREIO	65	26	8	PLÁSTICO
12663	A7	 USADO NO FREIO	8	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANGEADO	16	3,5	3,5	AÇO
12664	A8	 USADO NO GUIA	40	PARAFUSO 4 X 14 FLANGEADO	14	4	4	AÇO
12506	O		2	PERFIL PUXADOR DA PORTA BRONZE	2292	40	18	ALUMINIO
12507	P		2	PERFIL ANTI EMPENO ACO U BRONZE	2292	18	18	AÇO
12609	CR		6	CHAPA RETA 04 FUROS	40	34	2	AÇO
12671	PA		4	PERFIL ANTI EMPENO COM REGULAGEM	2000	30	15	AÇO
10093	SV	 OPCIONAL	8 OU 16	SUPORTE DE VIDRO	7,5	7,5	2	PLÁSTICO
12735	FE	 OPCIONAL	24 OU 48	FITA DO ESPELHO	50	20	2	COLA
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR = OFF WHITE 137 / PEROBA 148 / CASTANHO 165								
10767	X		44	TAPA FURO	13	13	2	PAPEL
6429	Z		2	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

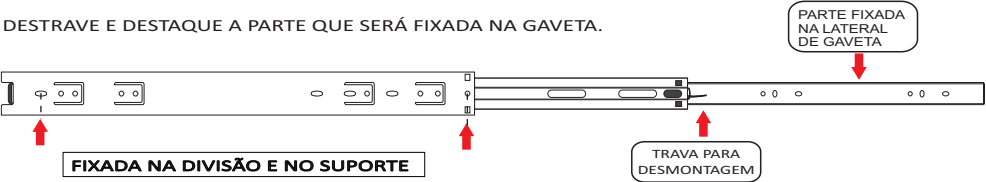


- 01=FIXE A CORREDIÇA (U) NAS LATERAIS (01) E (02) COM PARAFUSO (D)
02=FIXE SUPORTE DE CABIDE (F) NAS LATERAIS (01) E (02) COM PARAFUSO (D)
03=FIXE A SAPATA (T) NAS LATERAIS (01) E (02) COM PARAFUSO (D)

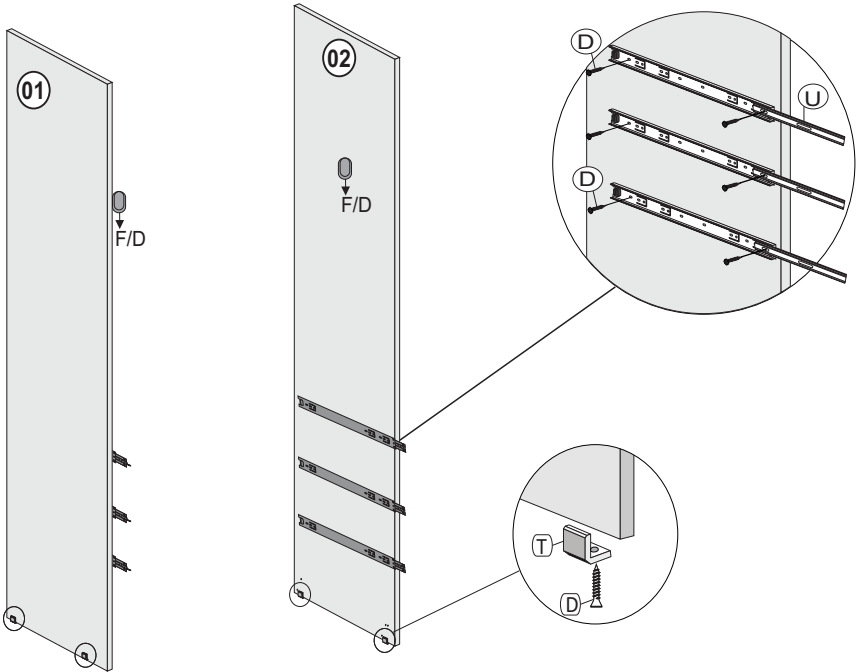


FERRAGEM POR ETAPA

COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
89	U		6	CORREDIÇA TELESCÓPICA	350	32	15	AÇO
6440	F		2	SUPORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO
9658	T		4	SAPATA L CINZA	20	14	3,5	PLÁSTICO
1249	D		20	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO


04=FIXE O SUPORTE (F) NAS DIVISOES (06) COM PARAFUSO (D)
05=FIXE A CORREDIÇA (U) NAS DIVISOES (06) COM PARAFUSO (D)
06=ENCAIXE AS CAVILHAS (J) NAS DIVISOES (06)

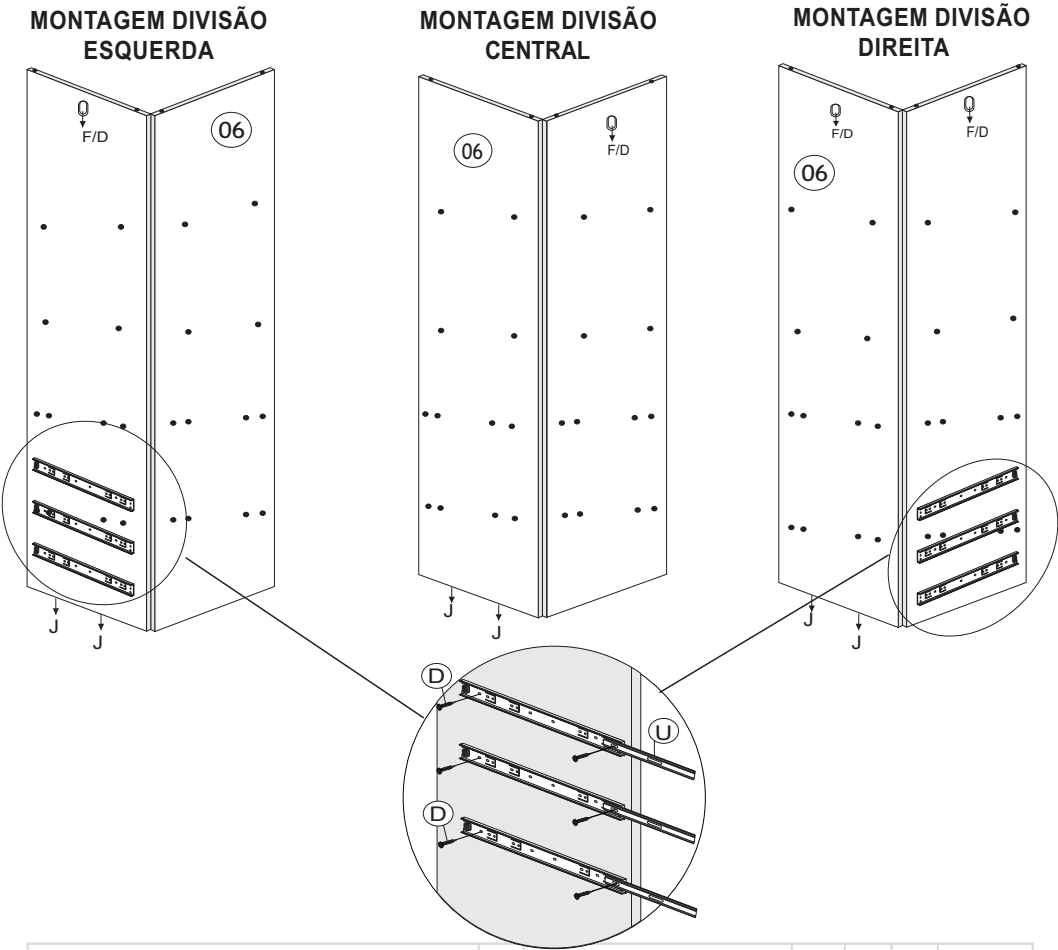

FERRAGEM POR ETAPA

COD	.ETR/ DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMPL	LARG	ESP	MATERIAL
89	U 	6	CORREDIÇA TELESÓPICA	350	32	15	AÇO
6440	F 	4	SUPORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO
7245	J 	6	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
1249	D 	20	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO


- 07=FIXE A SAPATA (T) NO PÉ BASE (17) COM PARAFUSO (D)
08=FIXE A PRATELEIRA (03) NO PÉ BASE (17) COM PARAFUSO (A)
09=FIXE OS RODAPÉS (15) E (16) NO PÉ BASE (17) COM PARAFUSO (B)

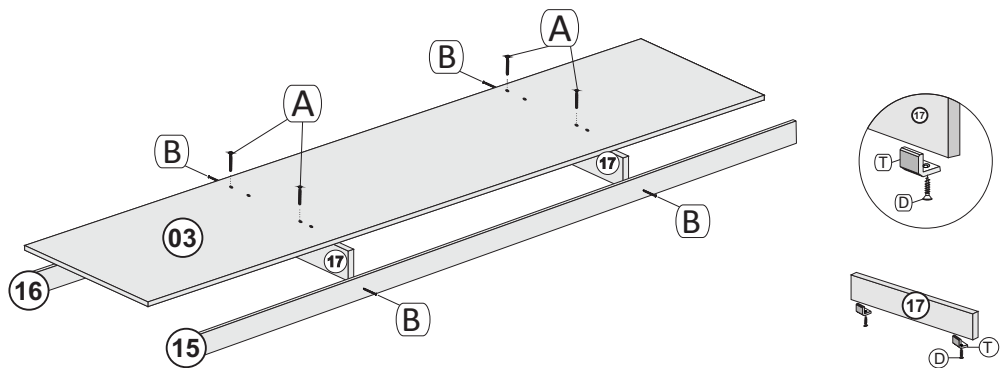

FERRAGEM POR ETAPA


COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
9658	T		4	SAPATA L CINZA	20	14	3,5	PLÁSTICO
1249	D		4	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6432	A		4	PARAFUSO PHILIPS 5 X 40	40	5	5	AÇO
2530	B		4	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO

- 10=FIXE O RODAPÉ JÁ MONTADO NAS LATERAIS (01) E (02)
COM PARAFUSO (A)
11=FIXE PRATELEIRA (03) NAS LATERAIS (01) E (02)
COM PARAFUSO (A)

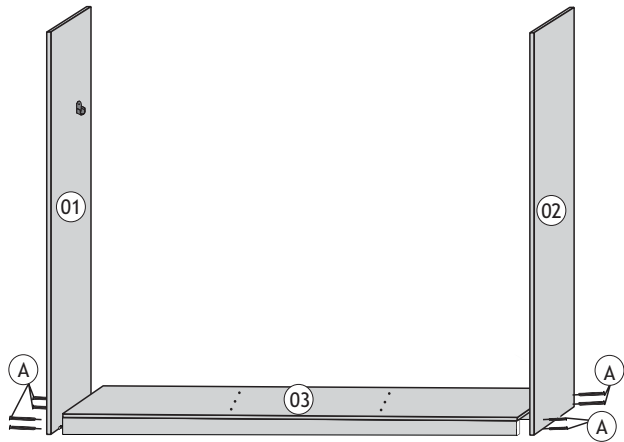


COD	LET.	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMFLARG	ESP	MATERI
6432	A		8	PARAFUSO PHILIPS 5 X 40	40	5	AÇO


12=FIXE AS PRATELEIRAS (10) NAS DIVISOES (06) E NAS LATERAIS (01) E (02) COM PARAFUSO (A)

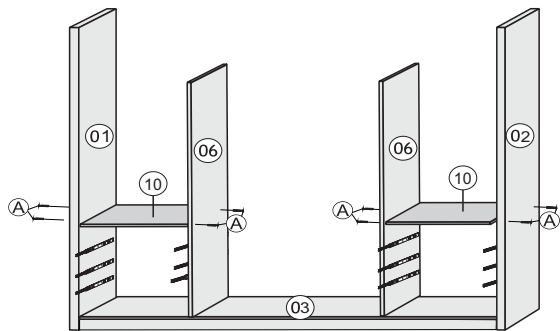

13=FIXE A PRATELEIRA (05) NAS DIVISÕES (06) E NAS LATERAIS (01) E (02) COM PARAFUSO (A)

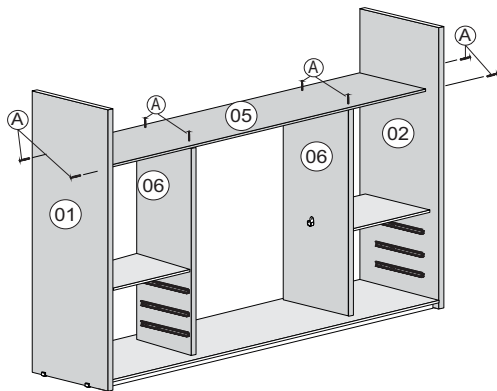


14=ENCAIXE A DIVISÃO (06) NA PRATELEIRA (03) E FIXE NA PRATELEIRA (05) COM PARAFUSO (A)
15=FIXE A PRATELEIRA (08) NA DIVISÃO (06) COM PARAFUSO (A)

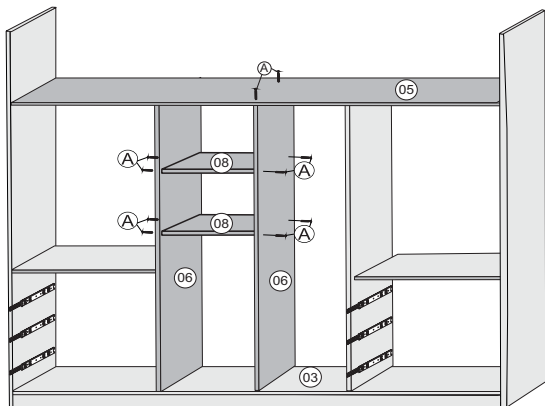


COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
6432	A		26	PARAFUSO PHILIPS 5 X 40	40	5	5	AÇO

16=FIXE O TRILHO SUPERIOR (R) NA PRATELEIRA (04)
COM PARAFUSO (C)
ALINHADO NA PARTE DA FRENTE

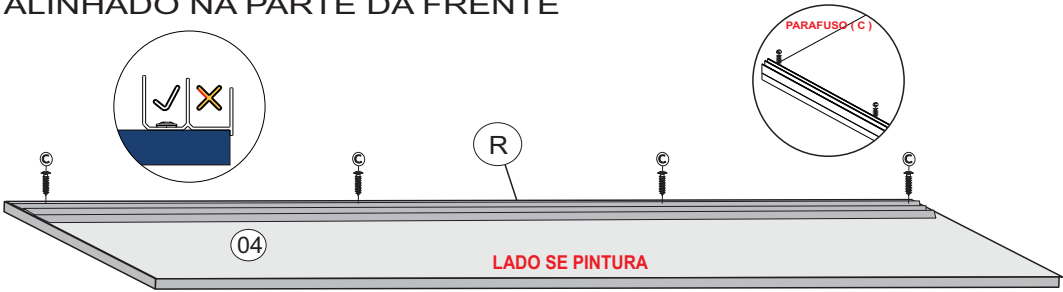



FERRAGEM POR ETAPA			QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT;
COD	LET.	DESENHO						
12503	R		1	TRILHO SUPERIOR	2178	33	22	ALUMINIO
6646	C		4	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO

17=ENCAIXE A CAVILHA (J) NA DIVISÃO (07)
18=FIXE A DIVISÃO (07) NA PRATELEIRA (04) COM PARAFUSO (A)
19=FIXE A PRATELEIRA (04) NAS LATERAIS (01) E (02) COM
PARAFUSO (A)
20=FIXE AS COSTAS (18) COM PARAFUSO (C)
COLOCANDO O PERFIL (19) E (20) ENTRE AS COSTAS

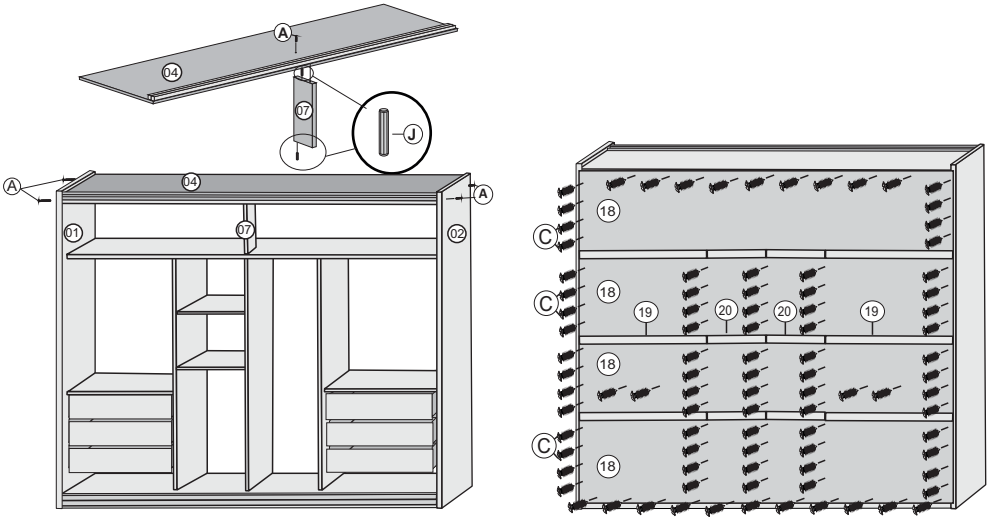

FERRAGEM POR ETAPA								
COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
7245	J		2	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
6432	A		5	PARAFUSO PHILIPS 5 X 40	40	5	5	AÇO
6646	C		90	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO

21=FIXE O TRILHO INFERIOR (S) NA PRATELEIRA (03) COM PARAFUSO (C)

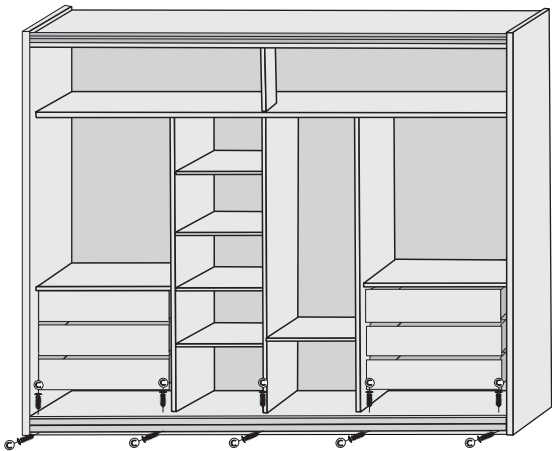
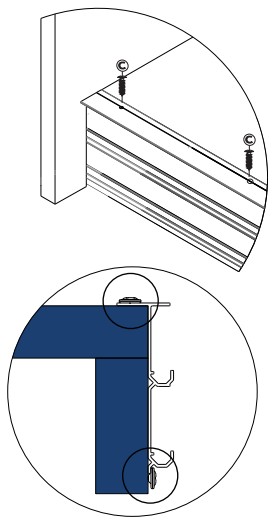


FERRAGEM POR ETAPA

COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT.
12502	S		1	TRILHO INFERIOR	2178	71	24	ALUMINIO
6646	C		10	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO

22=FIXE O FREIO (A6) NO TRILHO (S) COM PARAFUSO (A7)


USAR OS FUROS DE CIMA
APÓS A REGULAGEM
TRAVAR O DE BAIXO

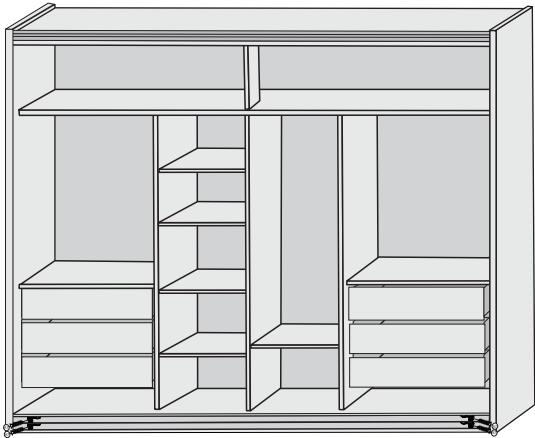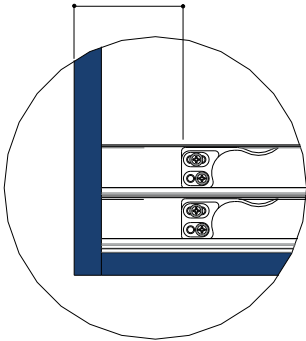

FERRAGEM POR ETAPA

COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT
12670	A6		4	FREIO	65	26	8	PLÁSTICO
12663	A7		8	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANGEADO	16	3,5	3,5	AÇO

23=ENCAIXE OS CABIDEIROS (M) E (N) NOS SUPORTES (F)
 24=ENCAIXE OS PINOS (L) NAS DIVISOES (06)
 COLAR OS TAPA FUROS (X) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO.
 NOS EXTERNOS E INTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO

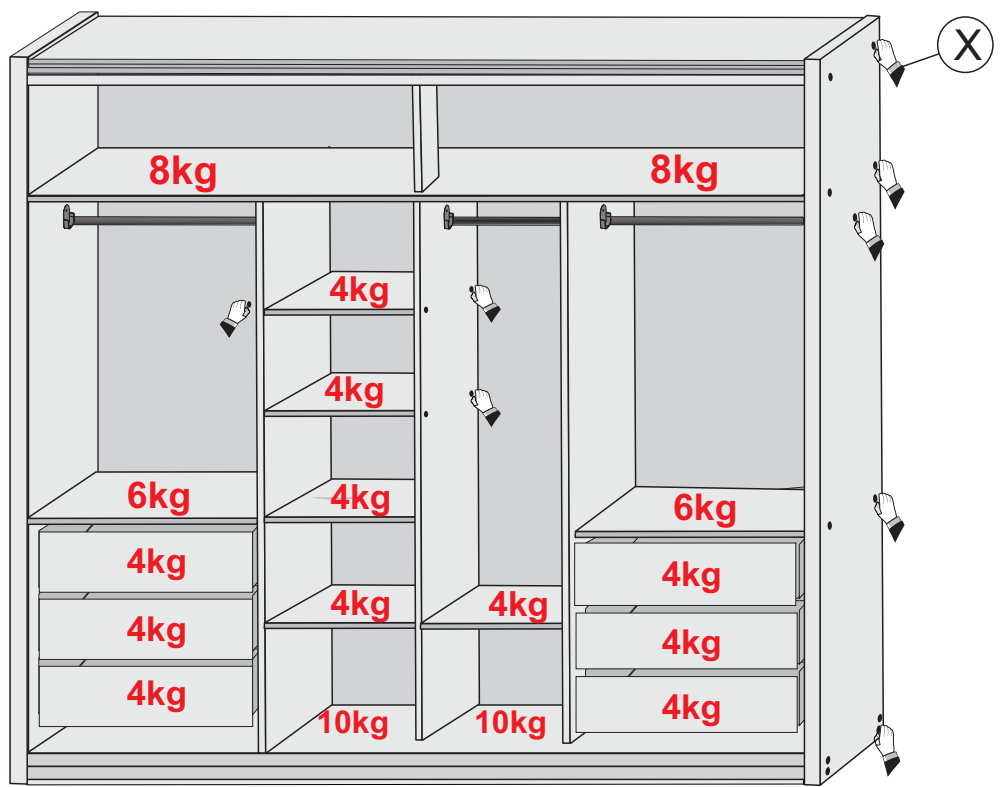


Peso máximo por gaveta e prateleira.


COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT.
12504	M		2	CABIDEIRO	710	25	15	ALUMINIO
12505	N		1	CABIDEIRO	343	25	15	ALUMINIO
2596	L		12	PINO PRATELEIRA	12	6	8	PLÁSTICO
10767	X		44	TAPA FURO	13	13	2	PAPEL

Montagem da Gaveta


- 01** Parafuse as cantoneiras (E) nas laterais da gaveta (13) com parafuso (D).
Posicione as cavilhas (J) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **6 VEZES**

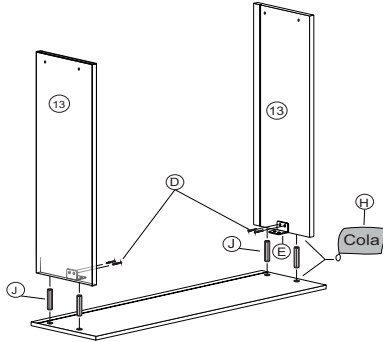


- 02** Parafuse as cantoneiras (E) na frente da gaveta com parafuso (D). **6 VEZES**

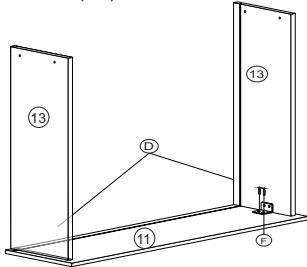


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola. **6 VEZES**

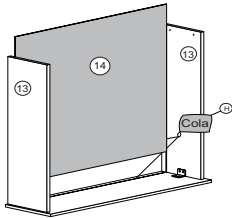



- 04** Parafuse o traseiro da gaveta (12) com parafuso (B) **6 VEZES**

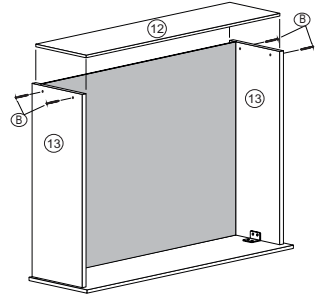


- 05** Parafuse o fundo (14) no traseiro (12) com parafuso (C)
Parafuse o suporte (I) na frente gaveta com parafuso (D) **6 VEZES**

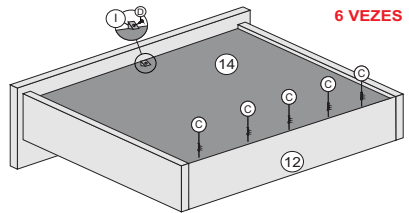

- 06** Acerte a corredeira alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (D) como mostra a figura. **6 VEZES**

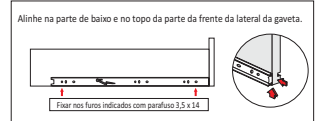

- 07** Fixe o puxador (PS) na frente de gaveta (11) com parafuso (PP)

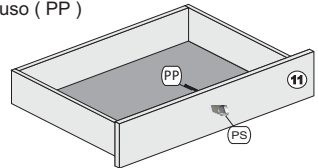


COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT.
12546	P S		6	PUXADOR SELF CHAMPANHE	22	20	20	PLÁSTICO
2620	PP		6	PARAFUSO 3,5 X 25	25	3,5	3,5	AÇO
1249	D		78	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
7245	J		24	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
2535	E		12	CANTONEIRA 4 FUROS	37	15	15	METAL
9386	H		2	SACHE DE COLA DE 10G	20	10	5	COLA
6646	C		30	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
11314	I		6	SUPORTE TRIANGULAR	12	12	8	PLÁSTICO
2530	B		24	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO

MONTAGEM DAS PORTAS


ESCOLHA A COR DA PORTA

01=FIXE A PORTA (21) NO PERFIL (P) COM PARAFUSO (D)

2 VEZEZ

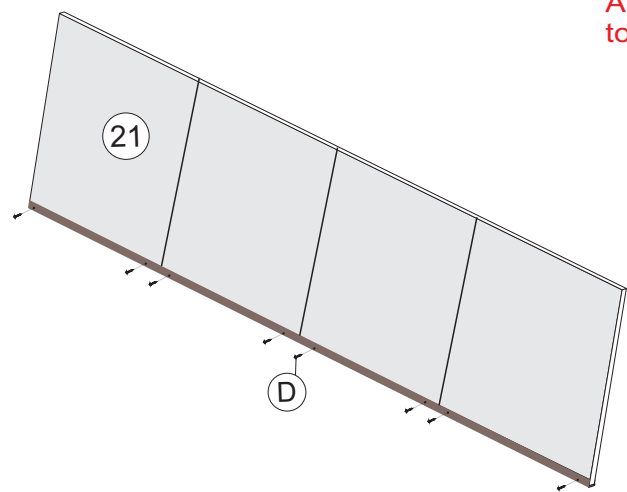


Acerte a porta pelo
topo do perfil

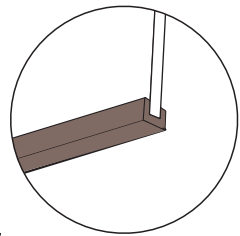


02=FIXE O PERFIL (O) NA PORTA (21) COM PARAFUSO (D)

2 VEZEZ

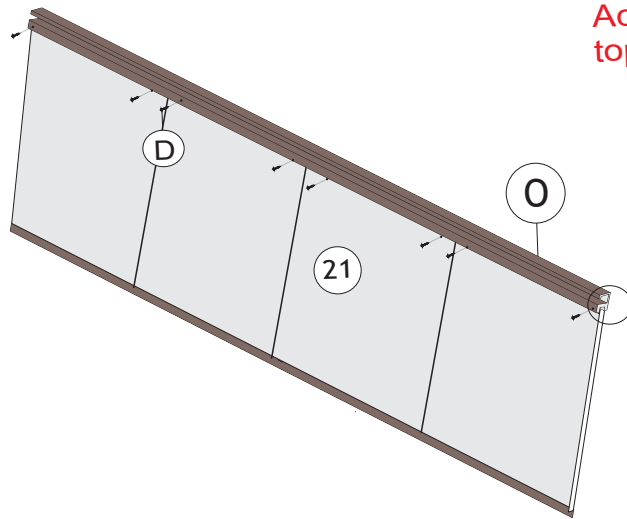


Acerte a porta pelo
topo do perfil

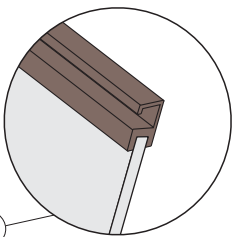

COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT.
12506	O		2	PERFIL PUXADOR DA PORTA	2292	40	18	ALUMINIO
12507	P		2	PERFIL ANTI EMPENO ACO U	2292	18	18	AÇO
1249	D		32	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO


03=FIXE O PERFIL ANTI EMPENO (PA)
04=FIXE A CHAPA (CR) NA PORTA (21) COM PARAFUSO (D)
2 VEZES

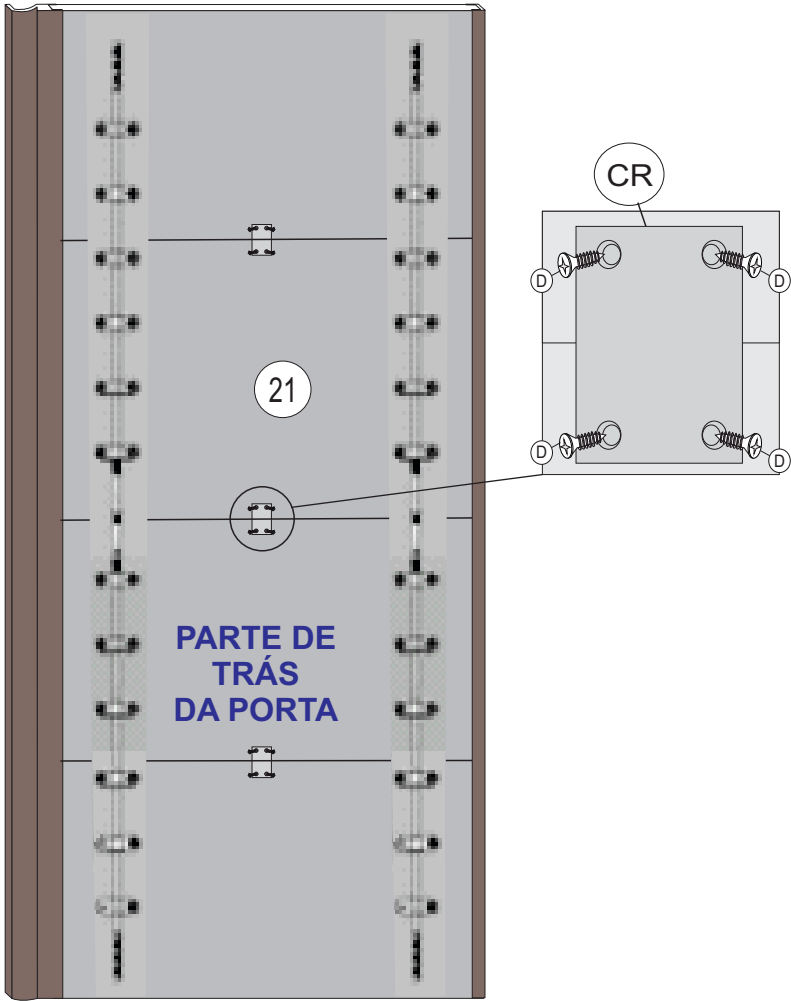

FERRAGEM POR ETAPA

COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
12671	PA		4	PERFIL ANTI EMPENO COM REGULAGEM	2000	34	2	METAL
12609	CR		6	CHAPA RETA 04 FUROS	40	34	2	METAL
1249	D		24	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

1

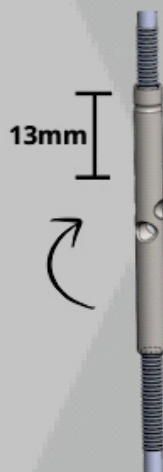




Lado com Rebaixo -
Rosquear haste com
menor comprimento de
rosca





ATENÇÃO

Cuidar lado correto da haste antes da
instalação

2

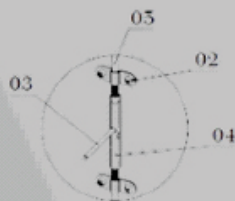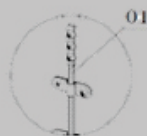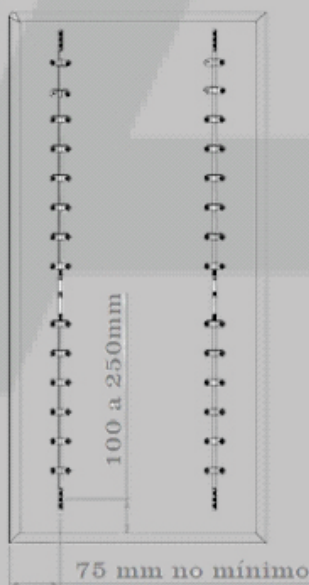


3

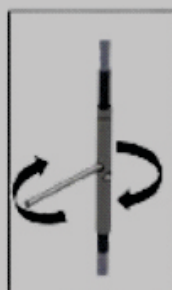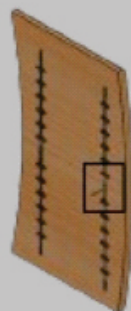


FIXAÇÃO E MEDIDAS DO SISTEMA NA PORTA

MONTAGEM DA PORTA INTERNA

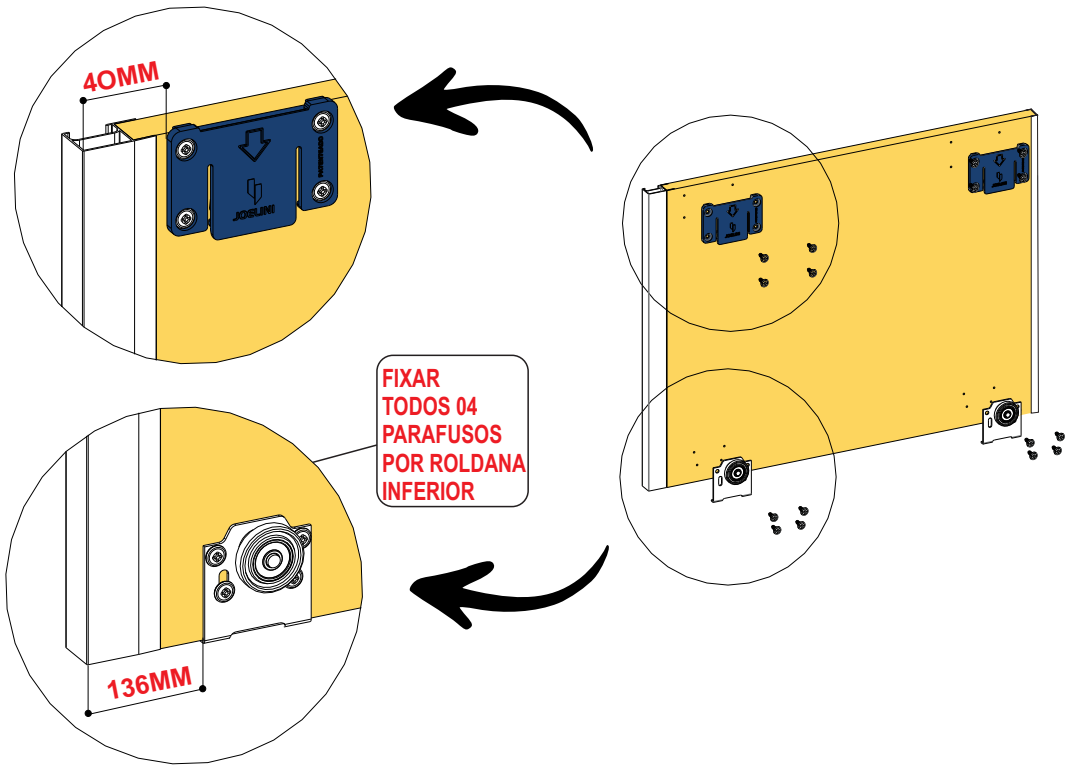


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA




12665	A1		2	ROLDANA DA PORTA INTERNA	50	52	15	AÇO
12667	A3		2	GUIA DA PORTA INTERNA	50	45	22	AÇO
12669	A5		2	CAPA PLÁSTICA DAS GUIAS	78	53	6	PLÁSTICO
12664	A8		16	PARAFUSO 4 X 14 FLANGEADO	14	4	4	AÇO

FIXAÇÃO E MEDIDAS DO SISTEMA NA PORTA

MONTAGEM DA PORTA EXTERNA

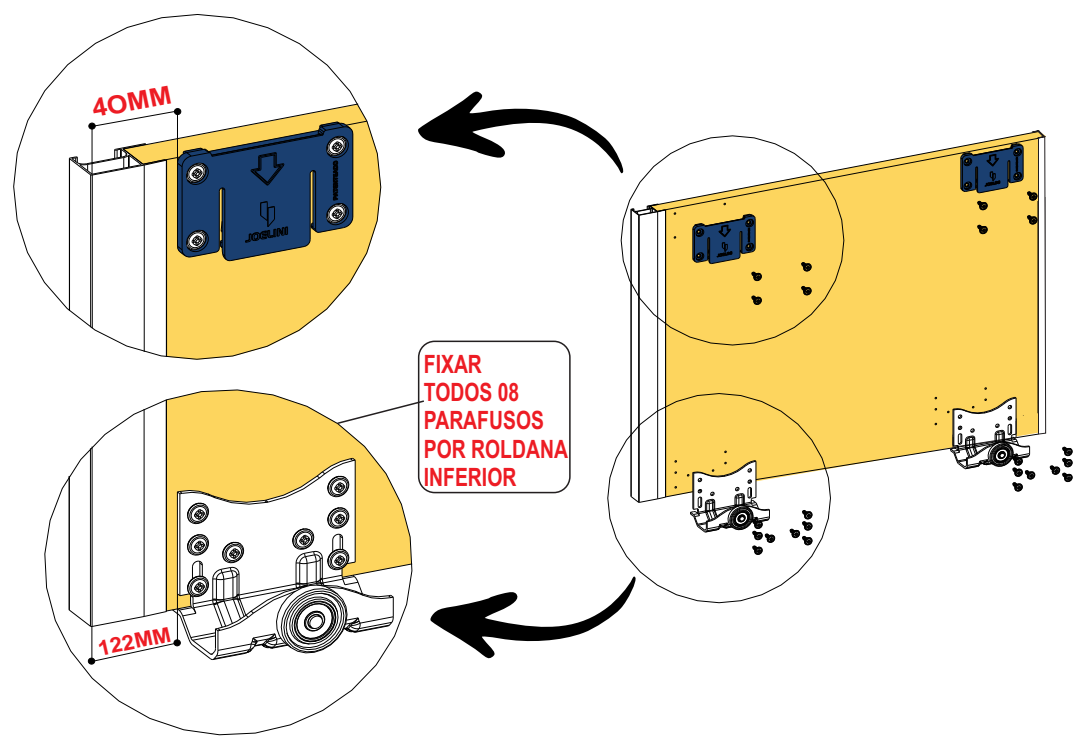


FERRAGEM PARA ESTA ETAPA

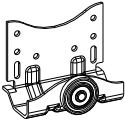

12666	A2		2	ROLDANA DA PORTA EXTERNA	80	67	44	AÇO
12668	A4		2	GUIA DA PORTA EXTERNA	50	55	68	AÇO
12669	A5		2	CAPA PLASTICA DAS GUIAS	78	53	6	PLÁSTICO
12664	A8		24	PARAFUSO 4 X 14 FLANGEADO	14	4	4	AÇO

MONTAGEM DA PORTA INTERNA

Porta interna


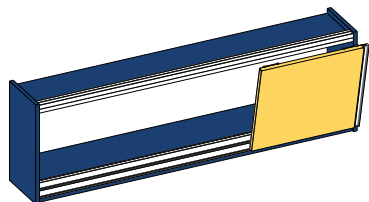


Encaixar a porta

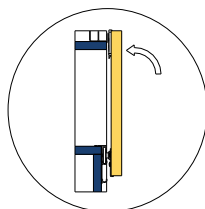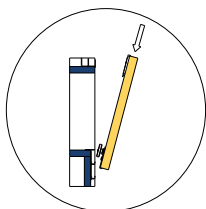


**PORTA
INTERNA
NO TRILHO
SUPERIOR**

Colocar a guia

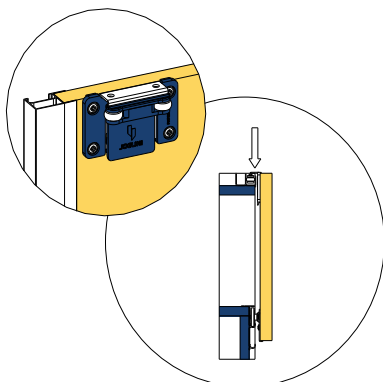
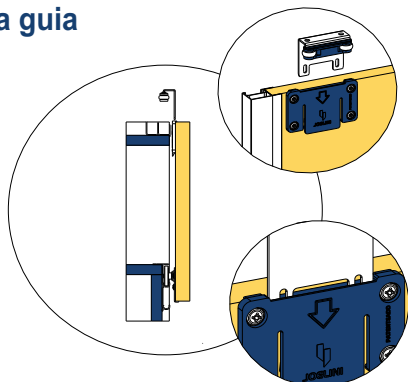


MONTAGEM DA PORTA EXTERNA

Porta externa


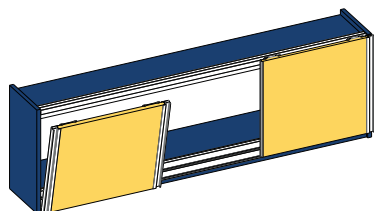



Encaixar a porta

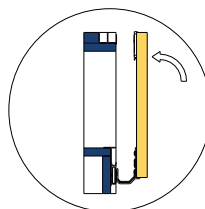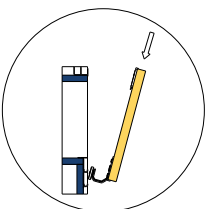


**PORTA
EXTERNA
NO TRILHO
INFERIOR**

Colocar o guia

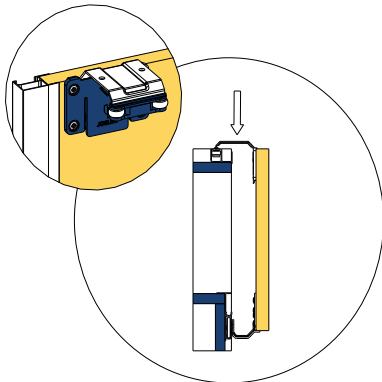
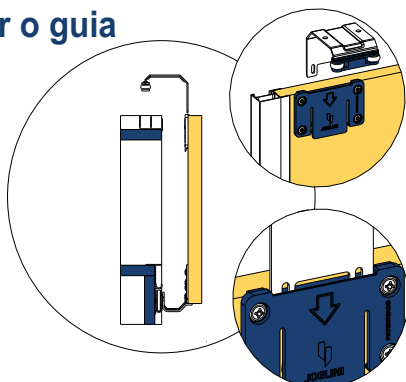


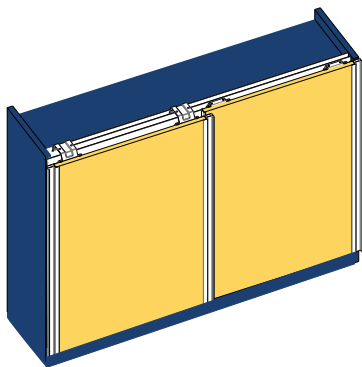



REGULAGEM DAS PORTAS

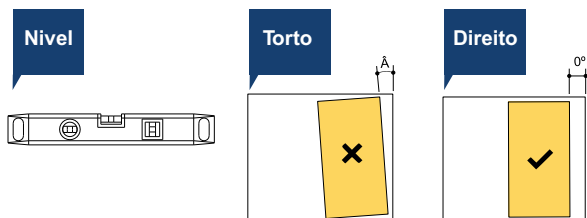



SOLTAR OS GUIAS

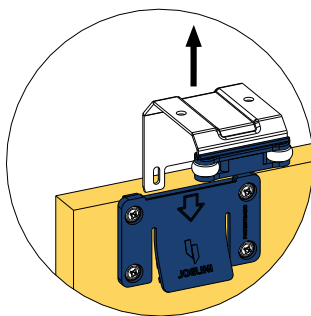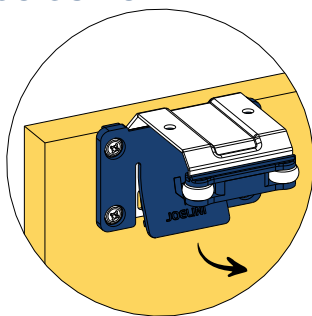

REGULAGEM DA PORTA INTERNA

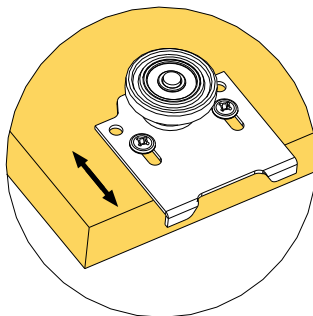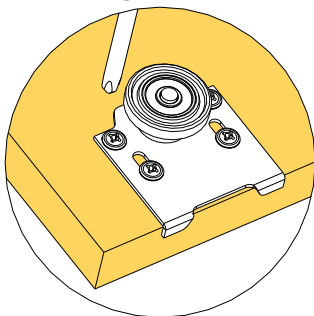


REGULAGEM DA PORTA EXTERNA

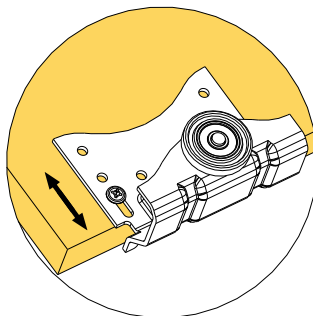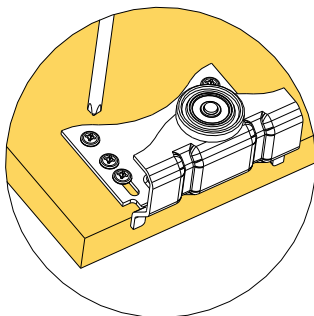


FIXAÇÃO DO ESPELHO
SOMENTE APÓS REGULAR A PORTA
COM O ANTI-ENPENO

01=COLE A FITA NO ESPELHO (22)
 CONFORME POSIÇÃO
 INDICADA NO DESENHO A FRENTE

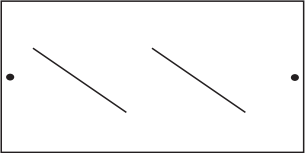


02=COLE OS ESPELHOS (22) NAS PORTAS
 COMEÇANDO DE BAIXO PARA CIMA
 03=FIXE OS ESPELHOS NA PORTA USANDO UMA CHAVE MANUAL
 PARA NÃO APERTAR EM EXCESSO E QUEBRAR O ESPELHO

GR HANOVER COM 1 ESPELHO

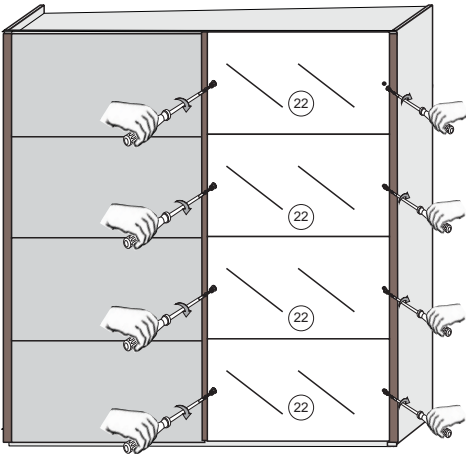

GR HANOVER COM 2 ESPELHO

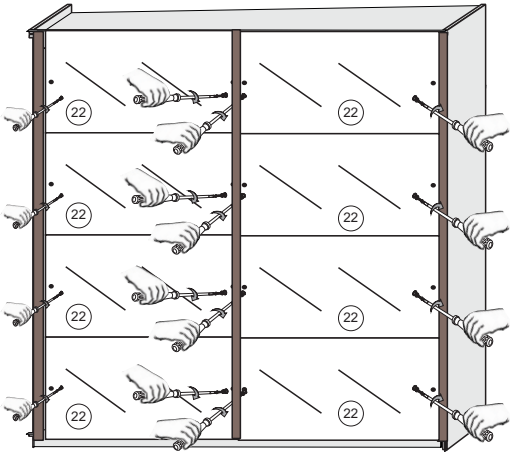

COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT.
1249	D		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
10093	SV		8	SUPORTE DE VIDRO	7,5	7,5	2	PLÁSTICO
12735	FE		24	FITA DO ESPELHO	50	20	2	COLA
1249	D		16	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
10093	SV		16	SUPORTE DE VIDRO	7,5	7,5	2	PLÁSTICO
12735	FE		48	FITA DO ESPELHO	50	20	2	COLA

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇÃS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO por gaveta 4KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539-2300 - Home: www.mademarcos.com.br

End: Rodovia Ubá-Guidoal, km 5,5 Mgt 120 - Zona Rural - Ubá/MG