







 1 pessoa			 2 pessoas		
 Chave Phillips	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda	 Chave Fenda Pequena	 Chave de Boca com XXmm	 Furadeira com Broca de XXmm
 Martelo Borracha	 Martelo	 Nível	 Trena	 Escada	 Esquadro

Componentes das Ferragens:

A	Parafuso 3,5 x 40 c/chata 	24
B	Parafuso 3,5 x 25 c/flangeada 	20
C	Cantoneira 18x18 	8
D	Cavilha 6 x 30 	16
E	Prego 13 x 15 	8
F	Prego 10 x 10 	100
H	Sapata L 40 mm 	4
J	Cola 	1
L	Pino suporte Prateleira 8x5,5 	12
M	Puxador 96 mm 	10
P	Corrediça larga plásticas 	2
S	Parafuso 3,5 x 12 c/Chata 	88
T	Suporte Cabideiro 	2
U	Porca cilíndrica 	10
V	Dobradiça 26 c/calço 	16
X	Sapata U 15mm 	4
Z	Tapa Furo 	8
Y	Fixador de costa 	18

Obs: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem ou peça indicada

Caixa A

Cód.	Descrição da Peça	Unid.	Medida
1301	Lateral Esquerda	01	1830 x 385
1302	Lateral direita	01	1830 x 385
1305	Rodapé Frontal	01	1505 x 110
1306	Tampo superior	01	1505 x 385
1308	Lateral gaveta	03	350 x 105
1310	Fundo gaveta	02	350 x 475
1311	Encabeçamento	01	1505 x 60
1312	Pau de cabide	02	485
1315	Divisória Direita	01	1633 x 385
1317	Tampo Inferior	01	1505 x 385
1318	Tampo central	01	493 x 385
1320	Rodapé Traseiro	01	1505 x 110
1321	Kit ferragem	01	-
1322	Corrediça larga	02	-


Caixa B

Cód.	Descrição da Peça	Unid.	Medida
1303	Porta menor	02	1330 x 253
1304	Frente gaveta	02	505 x 160
1308	Lateral gaveta	01	350 x 105
1309	Traseiro gaveta	02	463 x 80
1313	Costa	03	350 x 475
1314	Porta maior	04	1670 x 510
1316	Prateleira Móvel	03	494 x 385
1319	Divisória esquerda	01	1633 x 385




- Siga atentamente todas as instruções de montagem;
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado, podem avariá-lo;
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão;
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem;
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração no manual;
- Utilize as ferramentas indicadas. Só utilize parafusadeira se tiver conhecimento e habilidade. O uso inadequado pode danificar peças e/ou acessórios;
- Se o produto solicitar fixação na parede, tenha o cuidado para não atingir fios e canos ao furar.

Pré-montagem

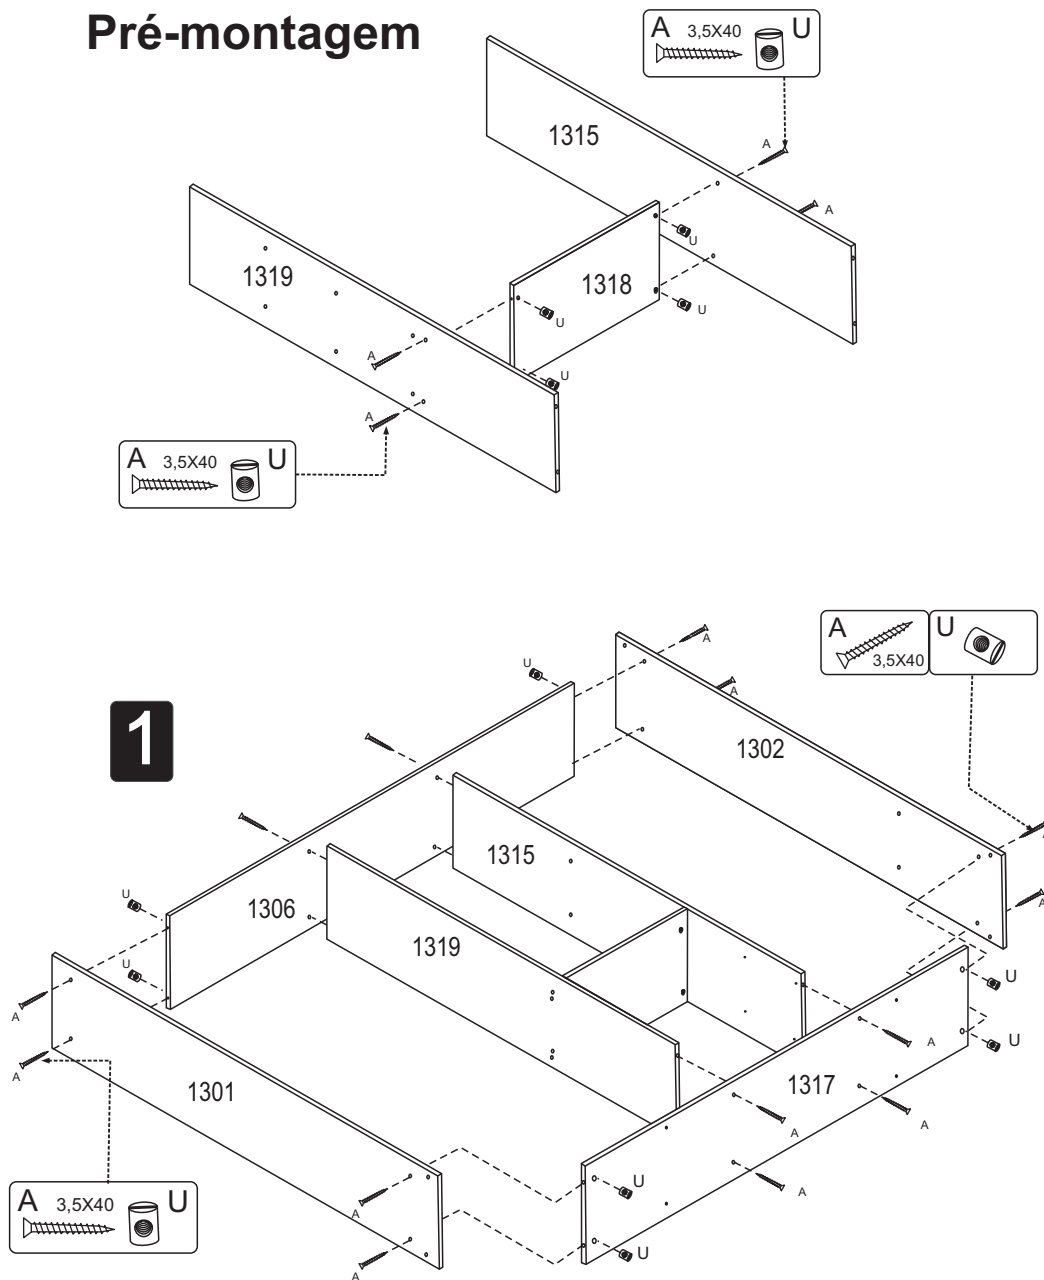


Montagem

2

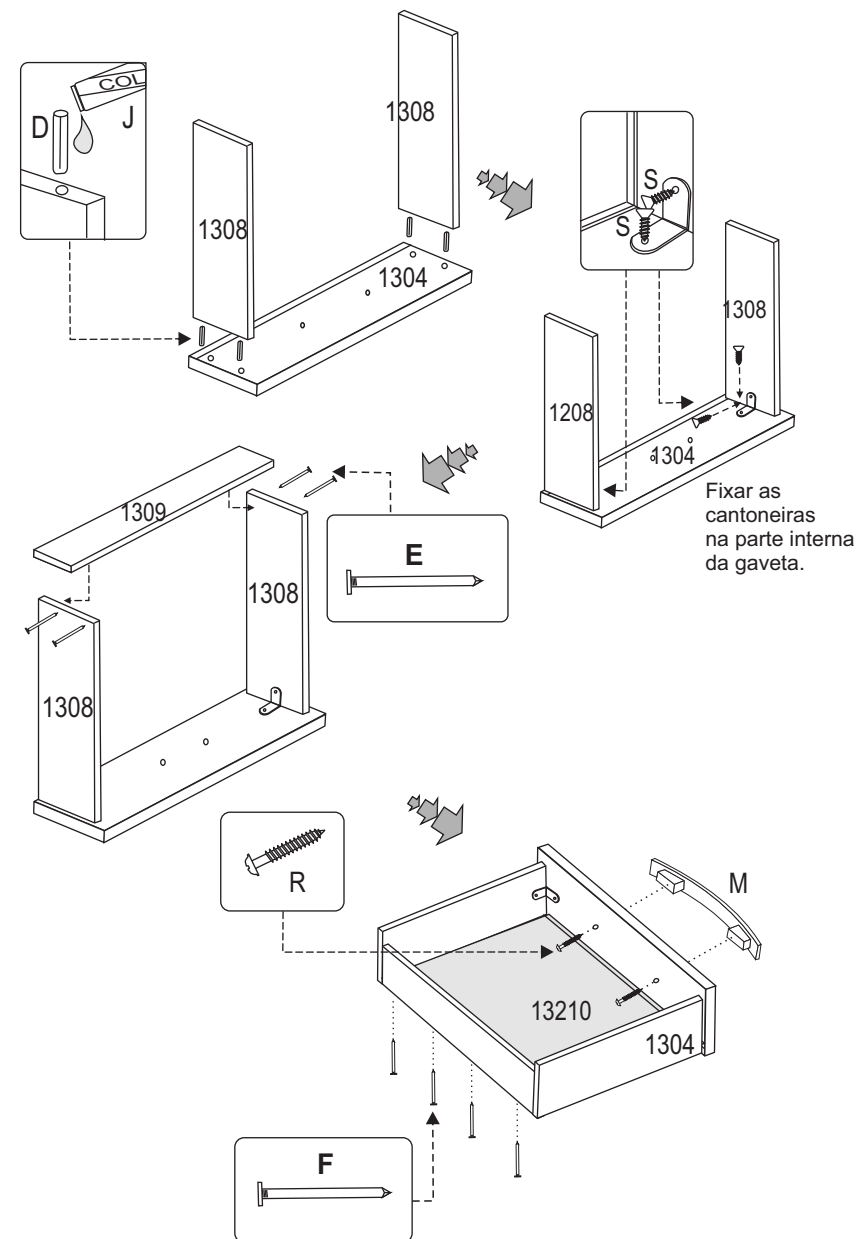

3

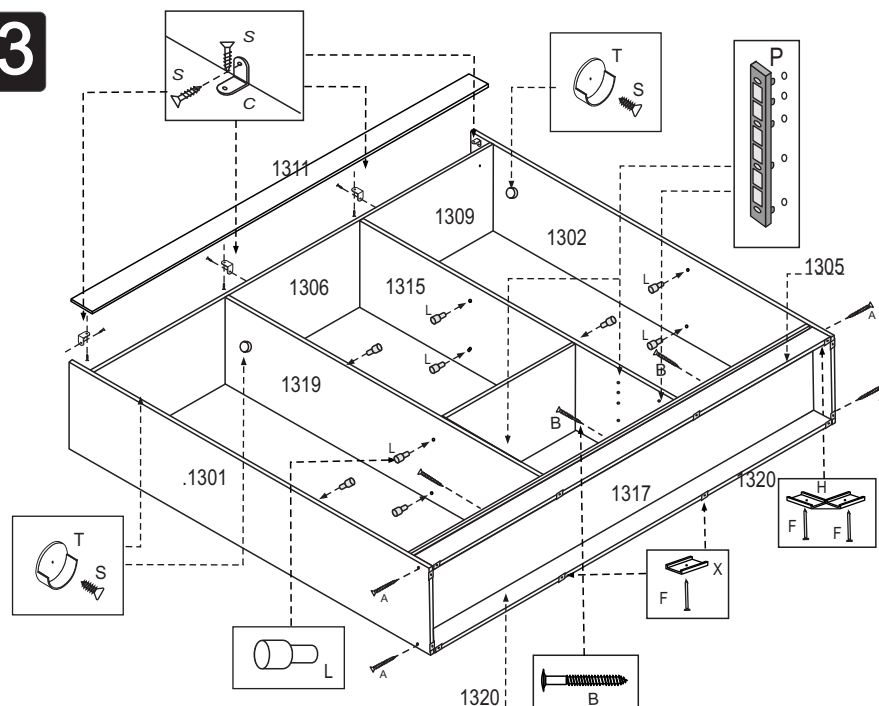


* Para fixar a peça 1311 usar a cantoneira C e o parafuso S é fixado na peça 1306, precisando deixar alinhado com as laterais.

Montagem




Cuidar para ficar no esquadro ao fixar os fundos para não ter problemas com as portas.

4

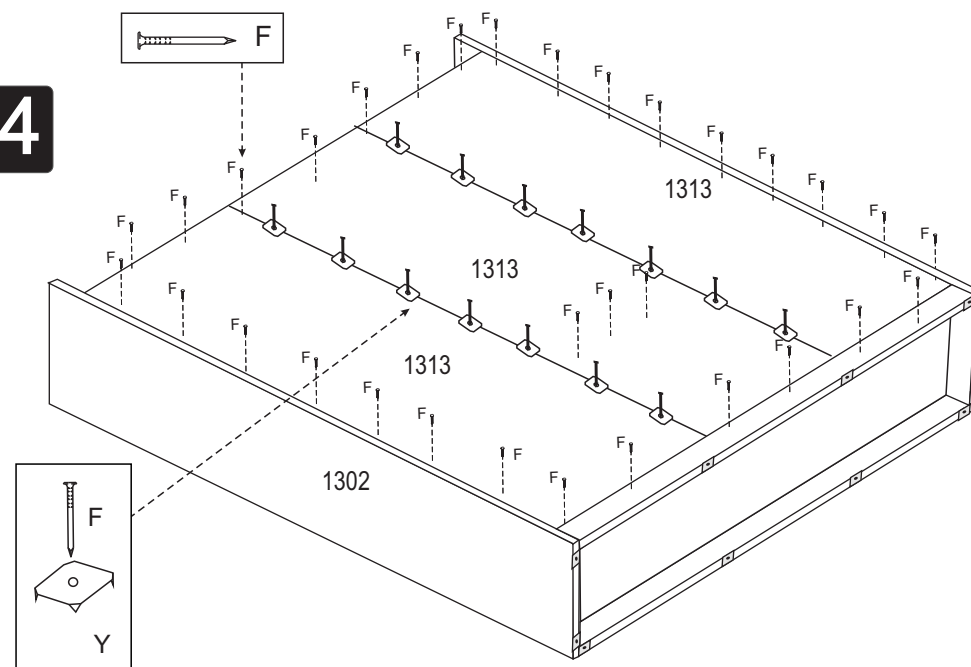


Montagem

5

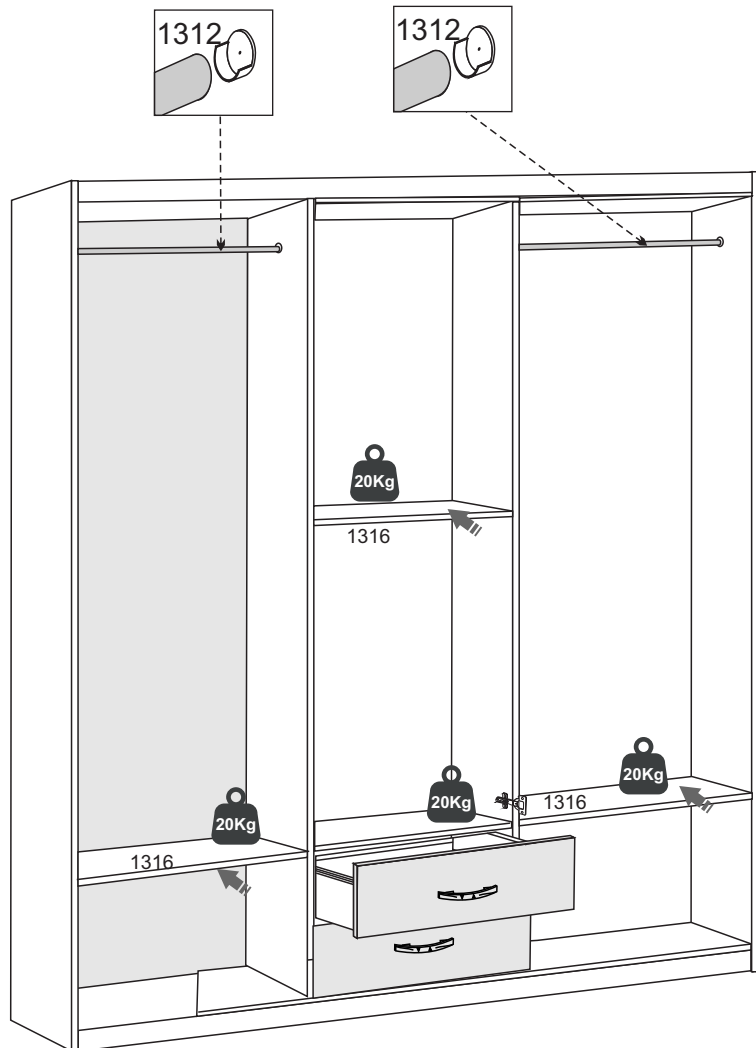

Montagem

6

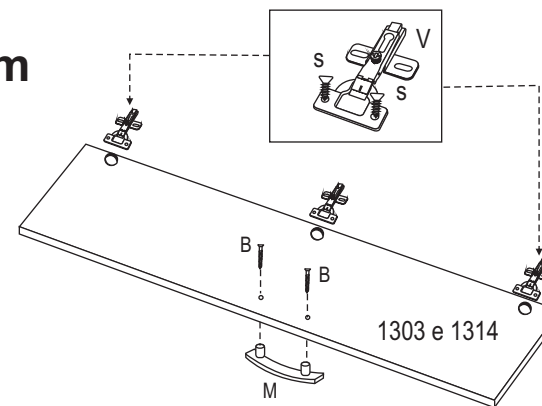

Montagem

7

