

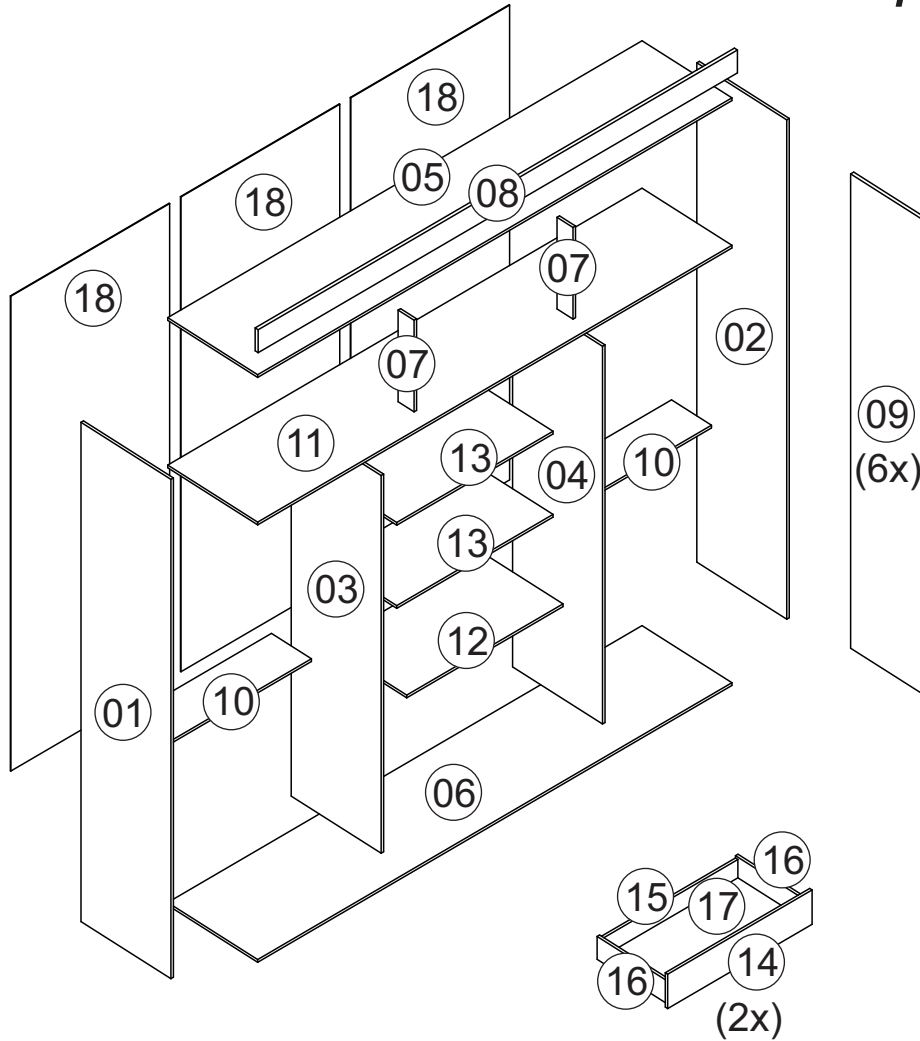
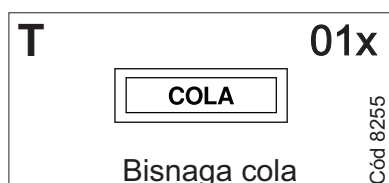
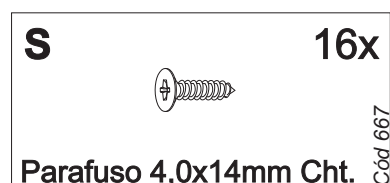
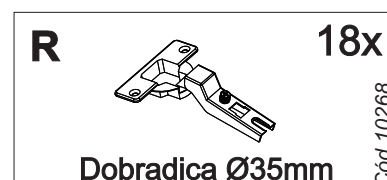
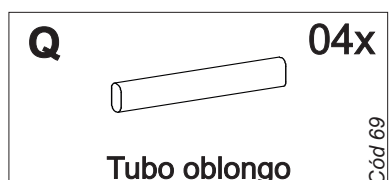
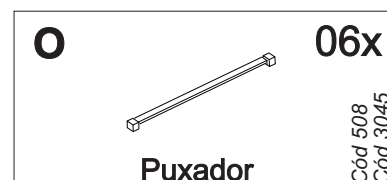
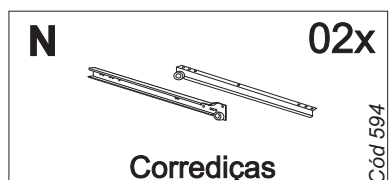
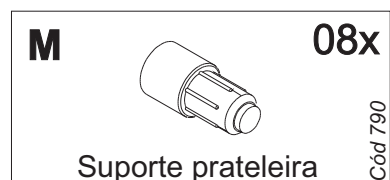
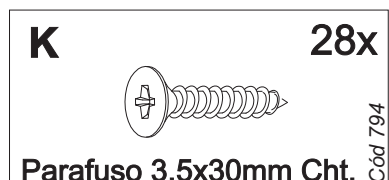
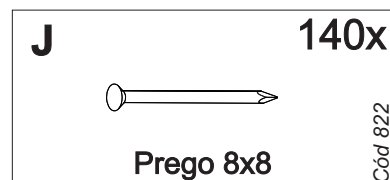
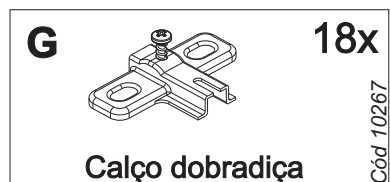
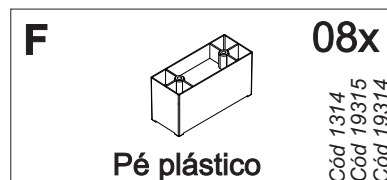
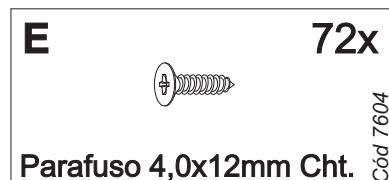
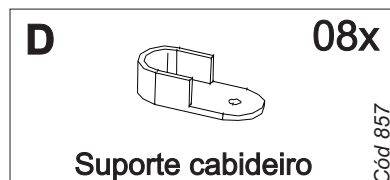


## Roupeiro Ropero

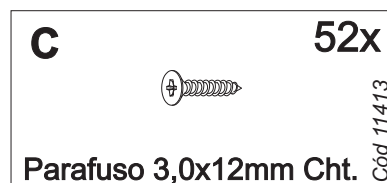


| Nº | CÓDIGO ASSISTÊNCIA | NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS              | MEDIDAS (mm) | QTD. | TERRANO | TERRANO RIPADO | HAVANA | HAVANA RIPADO | MARROCOS OFF WHITE |
|----|--------------------|----------------------------------------------|--------------|------|---------|----------------|--------|---------------|--------------------|
| 01 | RG003.18.00        | Lateral externa esquerda/Lateral izquierda   | 2180x450x12  | 01   | 79079   |                | 107128 |               | 188517             |
| 02 | RG003.17.00        | Lateral externa direita/Lateral derecha      | 2180x450x12  | 01   | 79082   |                | 107131 |               | 188520             |
| 03 | RG003.21.00        | Lateral interna esquerda/Divisória izquierda | 1649x450x12  | 01   | 79098   |                | 107141 |               | 188536             |
| 04 | RG003.20.00        | Lateral interna direita/Divisória derecha    | 1649x450x12  | 01   | 79097   |                | 107140 |               | 188535             |
| 05 | RG003.05.00        | Base superior/Base superior                  | 2276x450x12  | 01   | 79083   |                | 107132 |               | 188521             |
| 06 | RG003.01.00        | Base inferior/Base inferior                  | 2276x450x12  | 01   | 79077   |                | 107126 |               | 188515             |
| 07 | RG003.06.00        | Ripa batente/Divisor                         | 400x80x12    | 02   | 79080   |                | 107129 |               | 188518             |
| 08 | RG003.07.00        | Chapéu/Detalle superior                      | 2300x100x15  | 01   | 79081   |                | 107130 |               | 188519             |
| 09 | RG003.25.00        | Porta/Puerta                                 | 2071x379x15  | 06   | 174340  | 174339         | 174348 | 174347        | 174331             |
| 10 | RG003.02.02        | Base meia/Base pequena                       | 750x200x12   | 02   | 52221   |                | 52211  |               | 52211              |
| 11 | RG003.03.00        | Base maleiro/Base                            | 2276x450x12  | 01   | 79078   |                | 107127 |               | 188516             |
| 12 | RG003.04.00        | Base sob gavetas/Base                        | 750x400x12   | 01   | 52233   |                | 52233  |               | 52233              |
| 13 | RG003.27.00        | Prateleira interna/Repisa interna            | 750x350x12   | 02   | 52232   |                | 52232  |               | 52232              |
| 14 | RG003.14.01        | Frente gaveta/Frente cajón                   | 695x150x12   | 02   | 183589  |                | 183589 |               | 183589             |
| 15 | RG003.29.01        | Ripa traseira de gaveta/Trasero cajón        | 654x80x12    | 02   | 183586  |                | 183586 |               | 183586             |
| 16 | RG003.15.00        | Lateral gaveta/Lateral cajón                 | 350x100x12   | 04   | 52236   |                | 52236  |               | 52236              |
| 17 | RG003.34.02        | Forro gaveta/Fondo cajón                     | 664x355x2,5  | 02   | 183579  |                | 183579 |               | 183579             |
| 18 | RG003.13.01        | Forro/Revés                                  | 2085x764x2,5 | 03   | 70393   |                | 70393  |               | 70393              |

## Ferragens/Herrajes

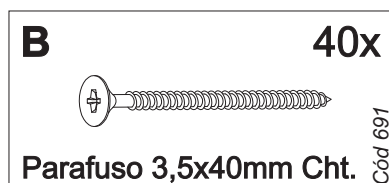


Medidas em mm

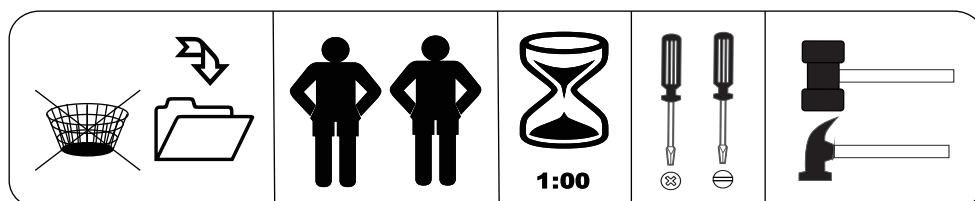

Produto para ser aplicado  
em caso de riscos na  
superfície


## Pré-Montagem/Preparación Piezas

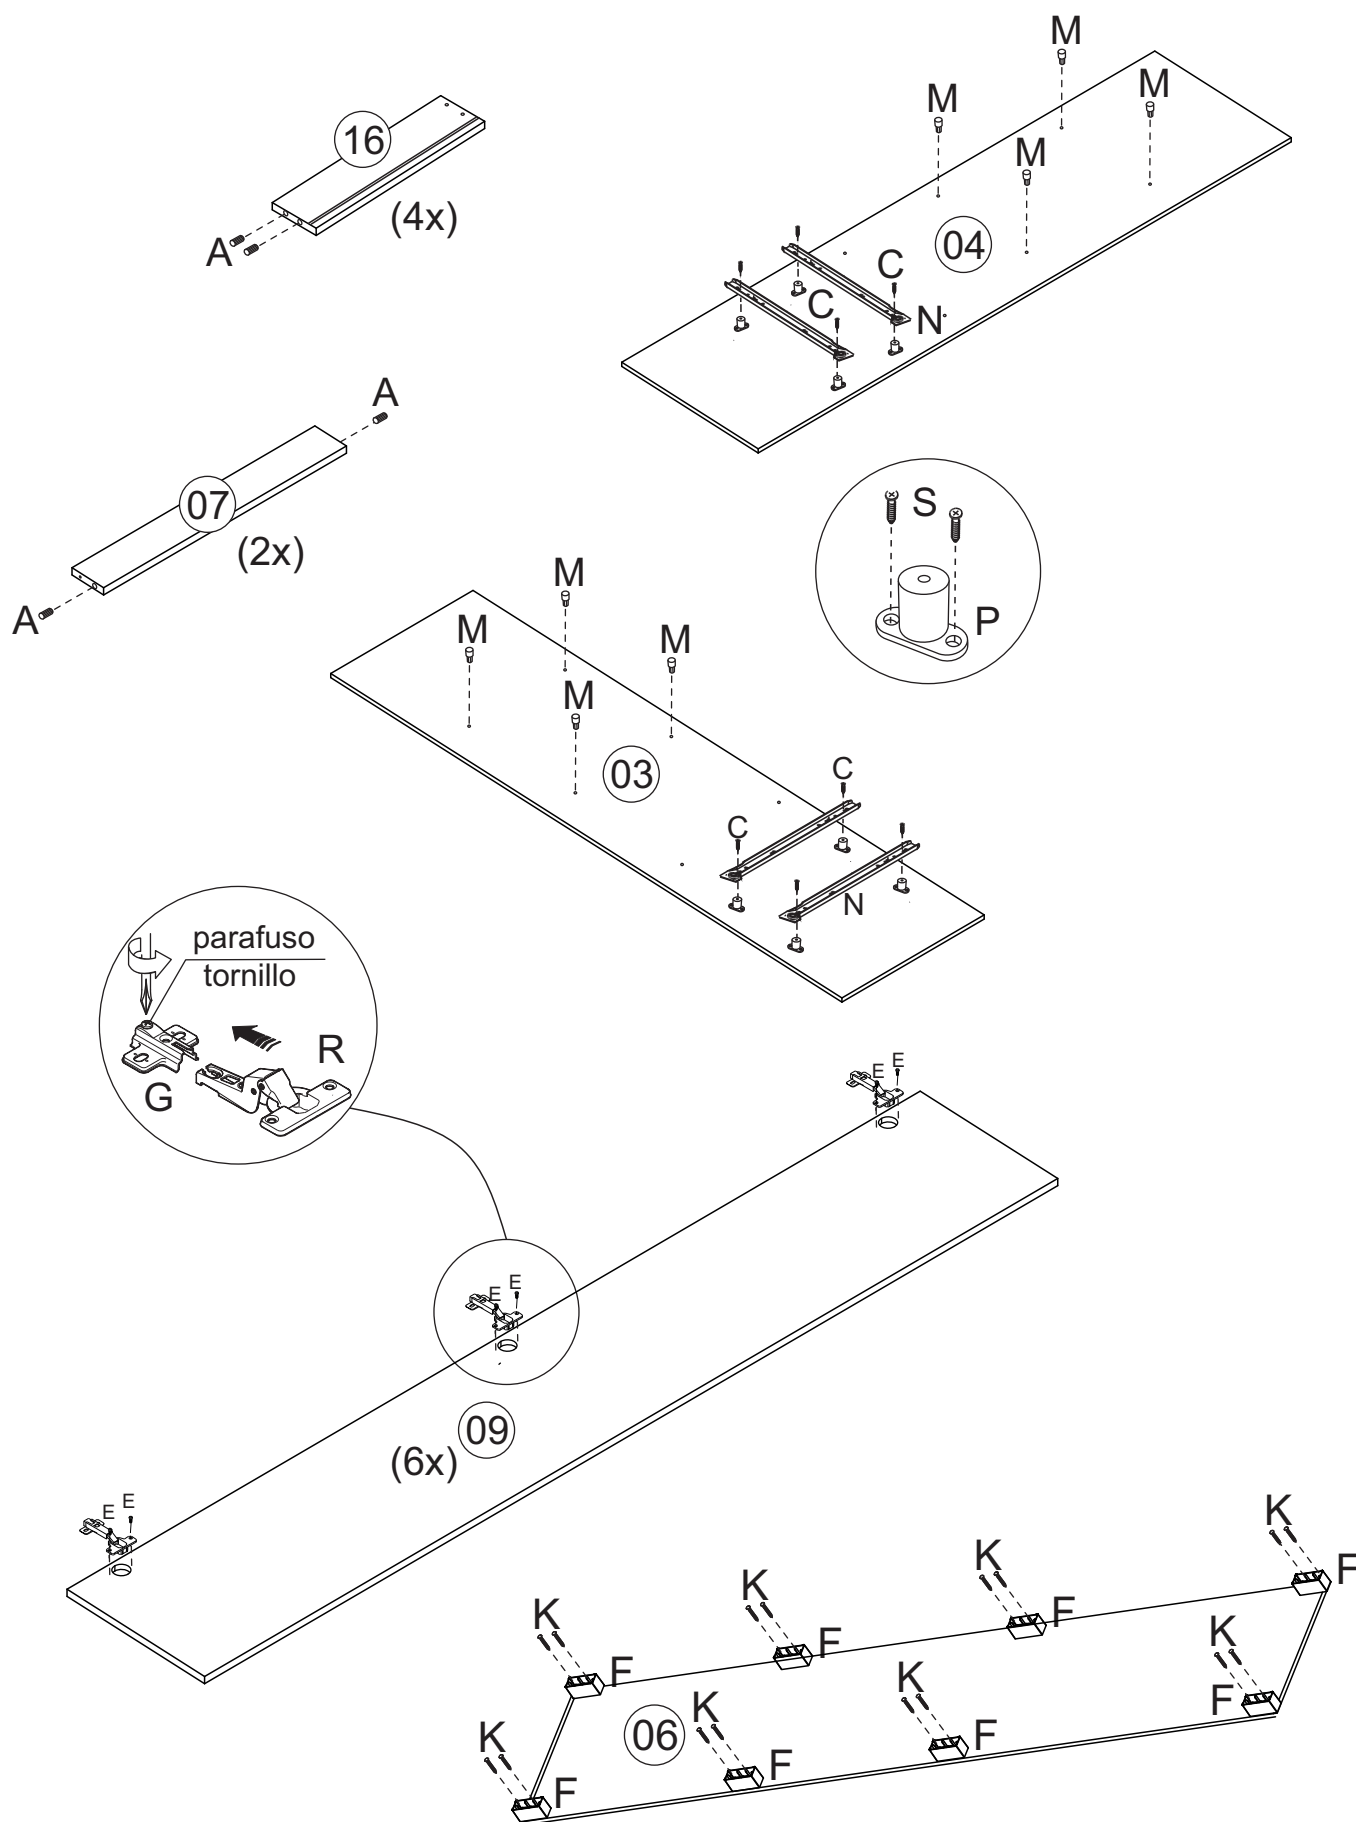


\*Colocar a peça 08 deitada para facilitar a colocação dos pés de plástico (F)

# Montagem/Montaje


01

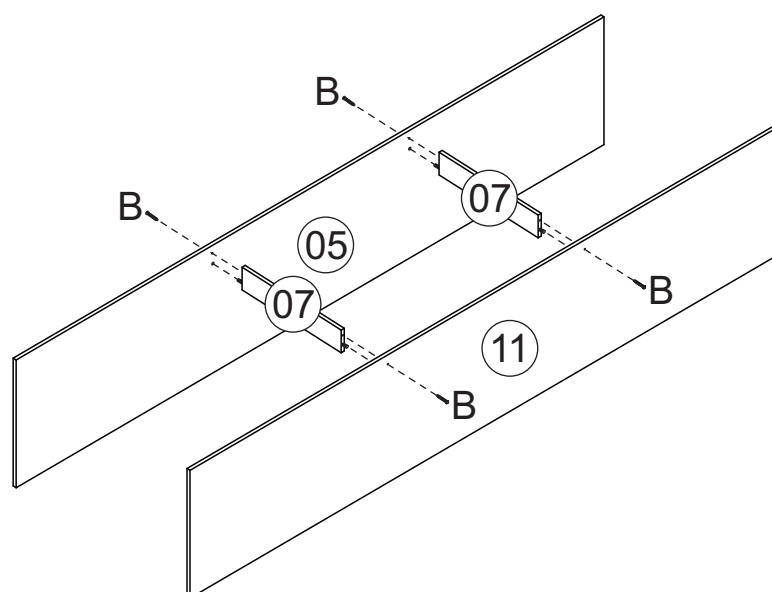

02

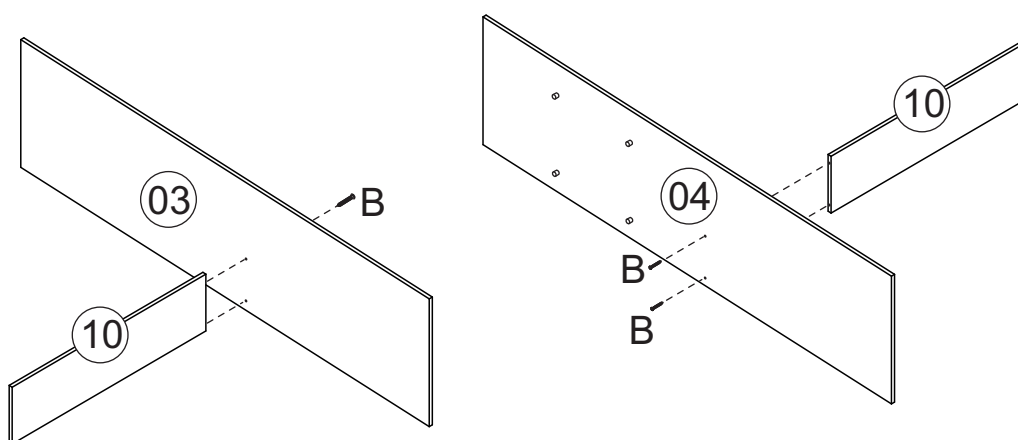


03

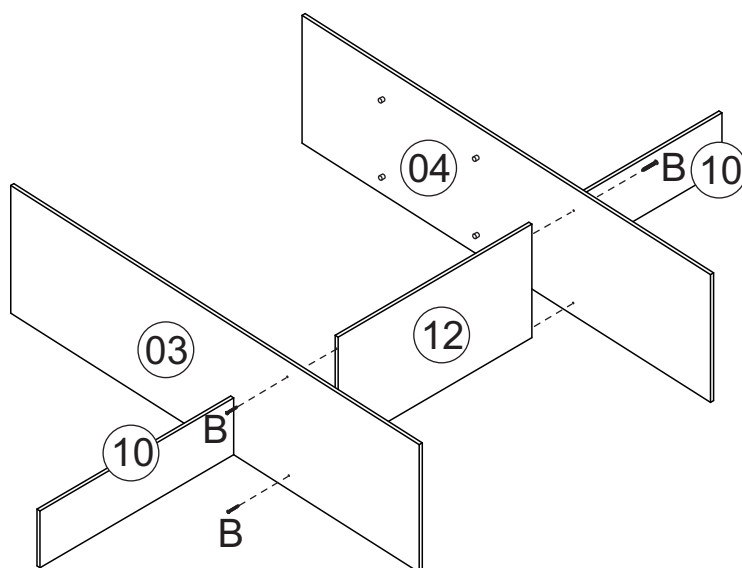


Montagem/Montaje

04

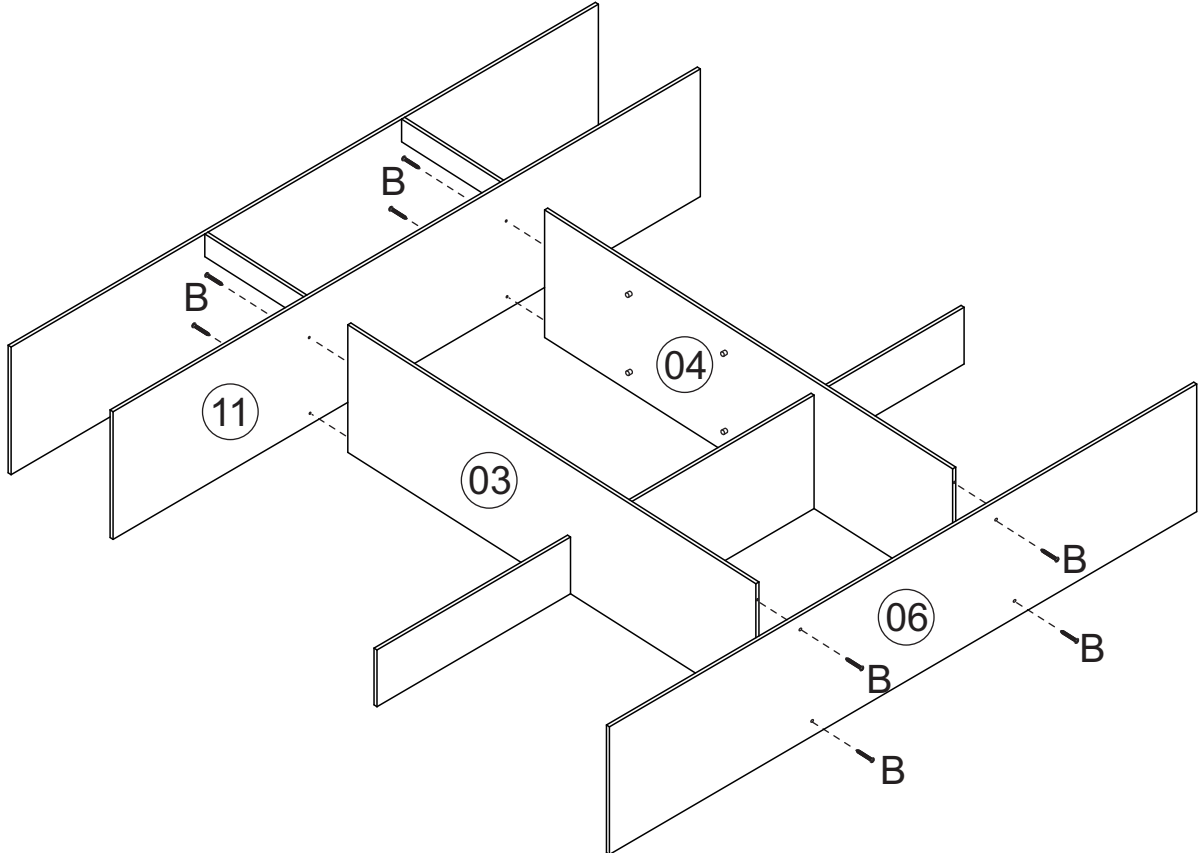


05

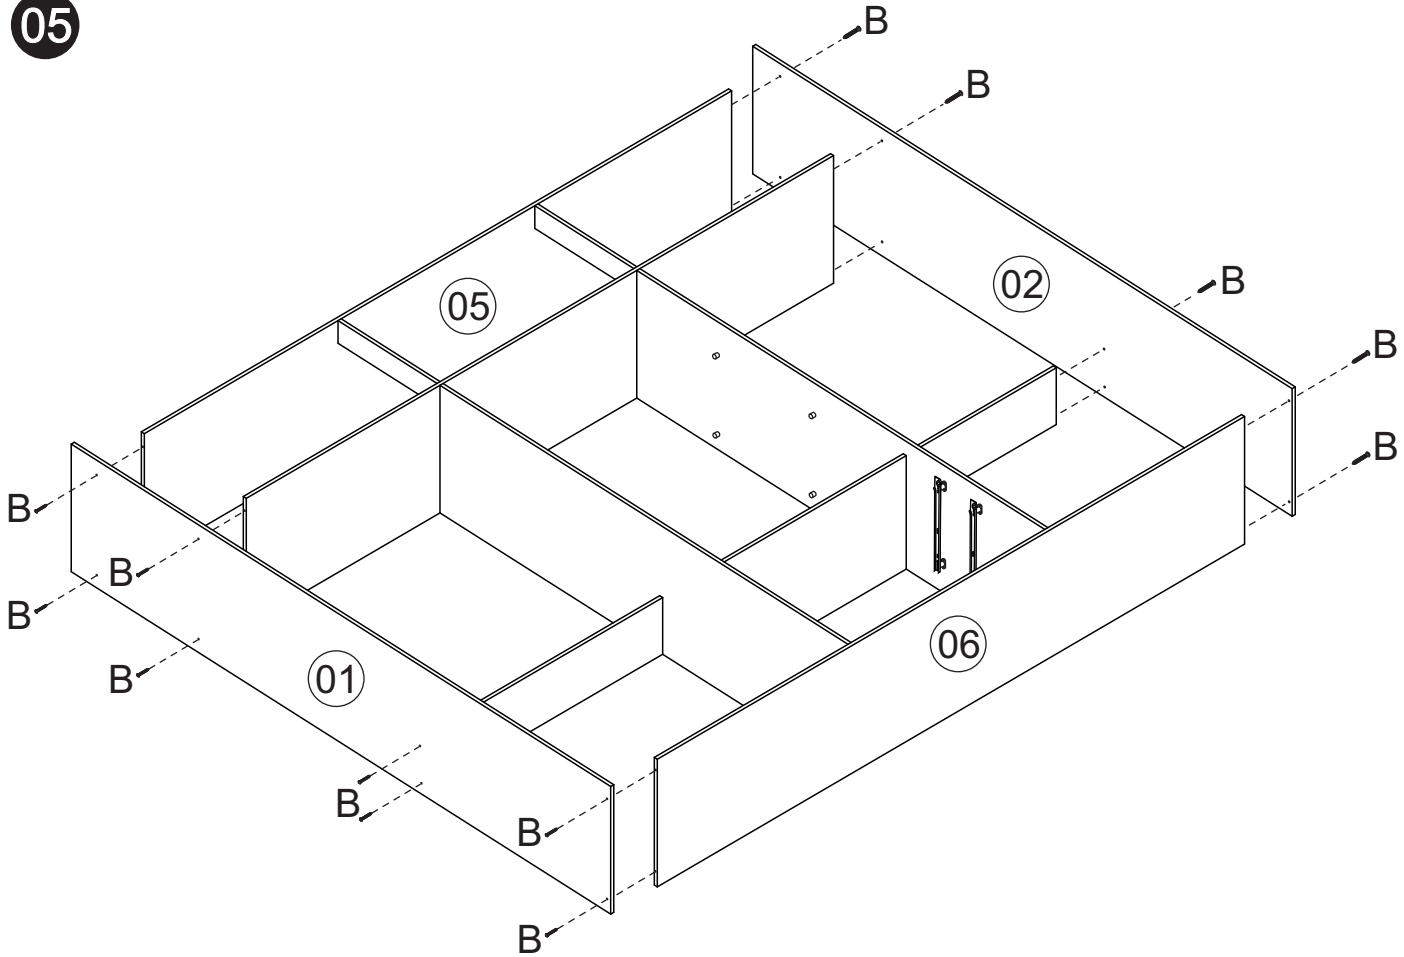


# Montagem/Montaje

06

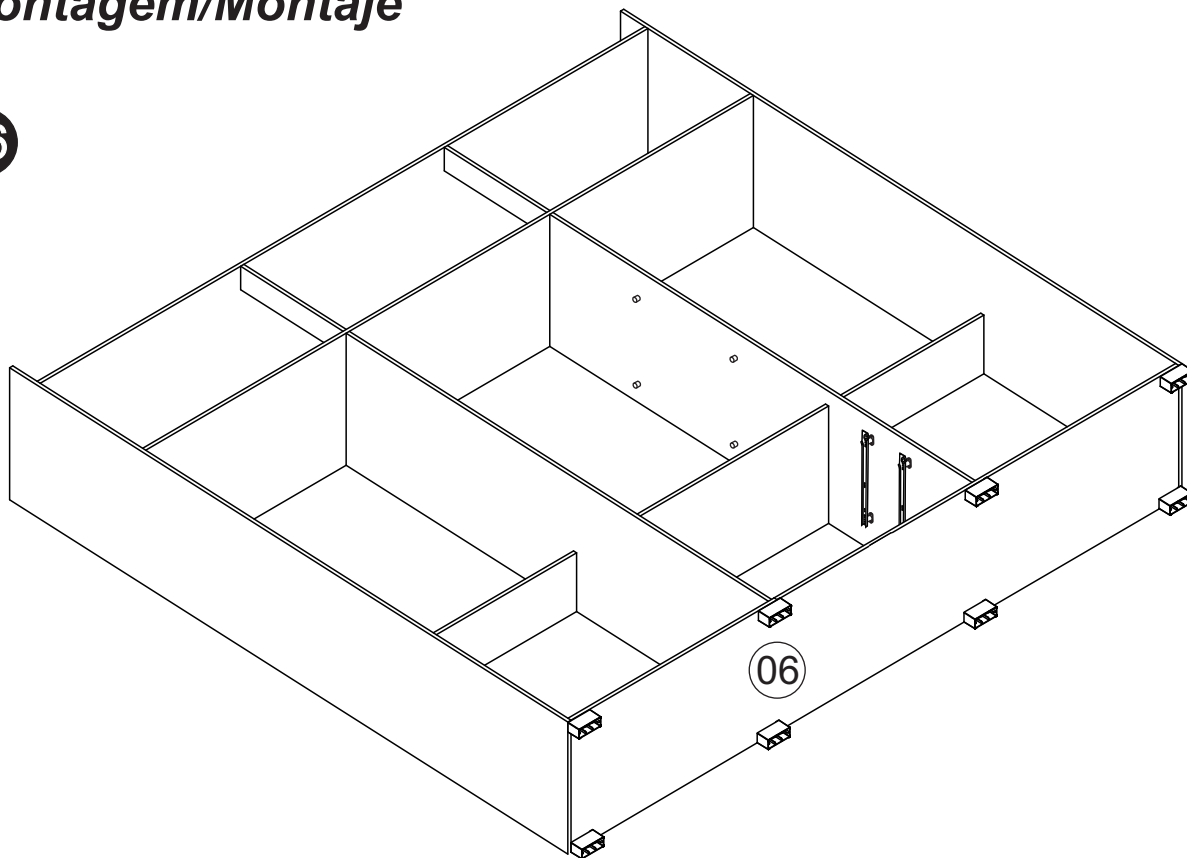


07

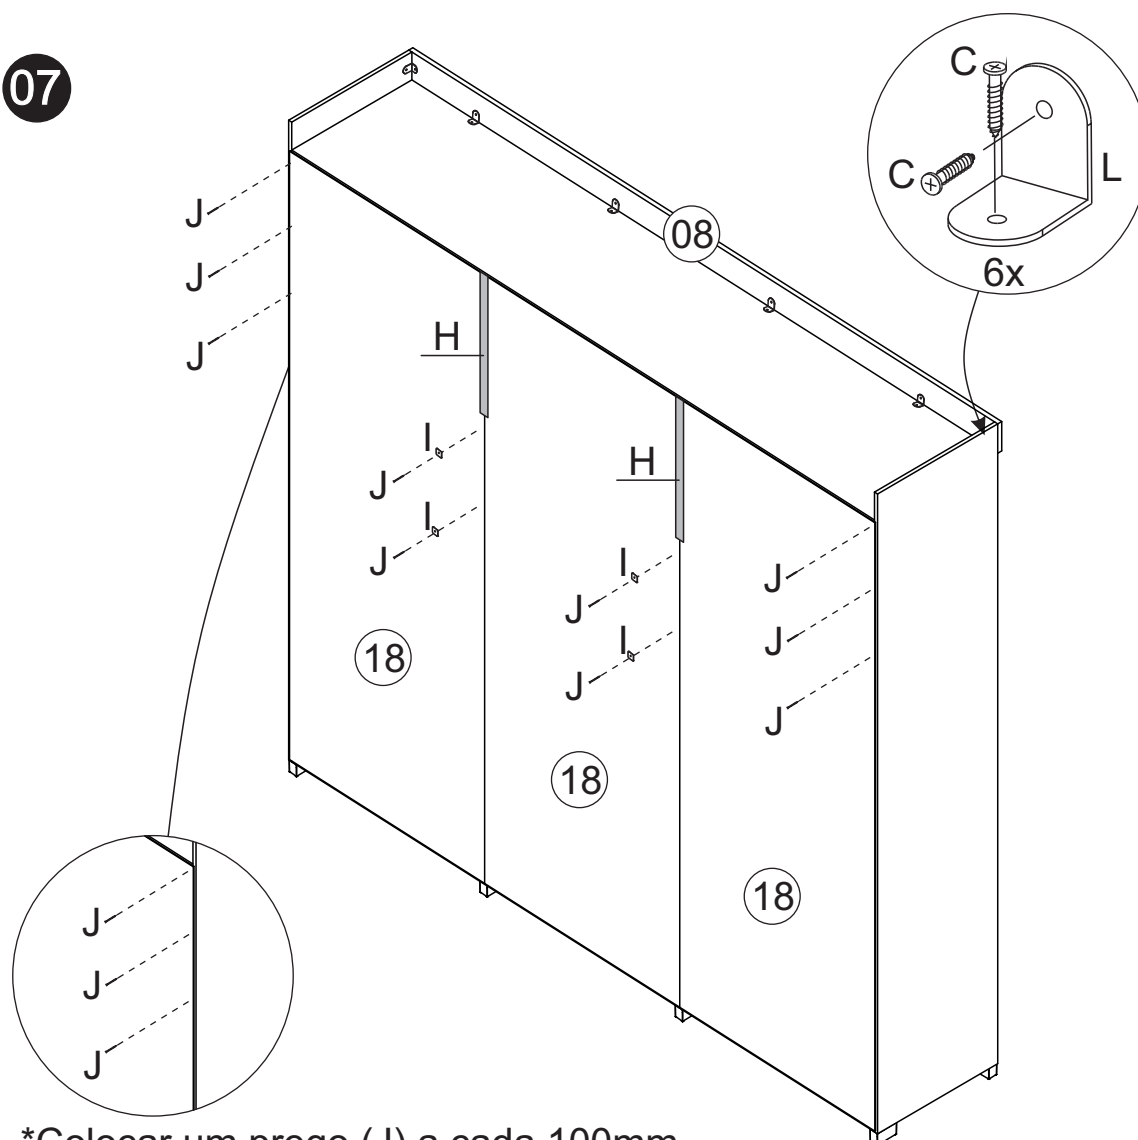


\*Colocar um prego (J) a cada 100mm

# Montagem/Montaje

08

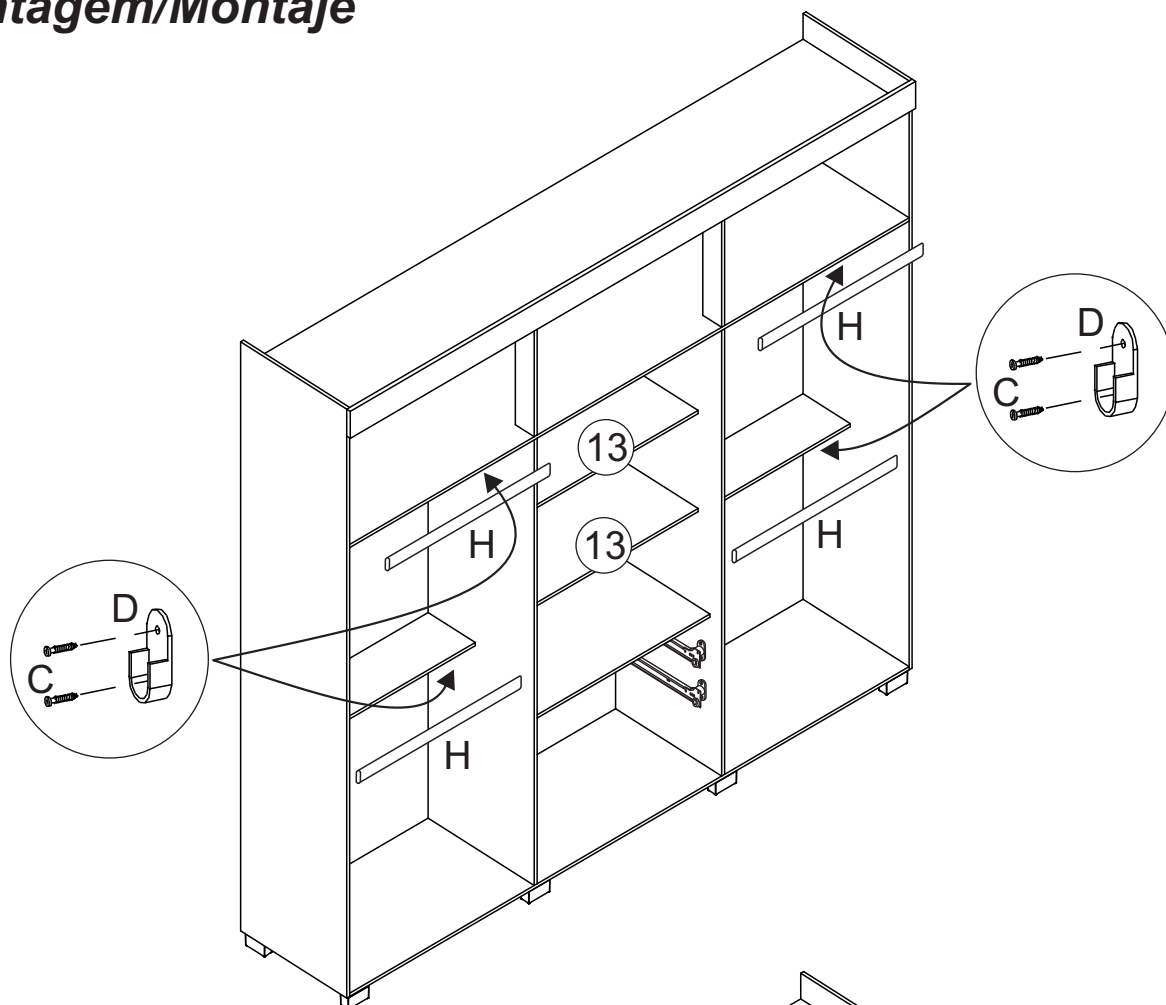


09

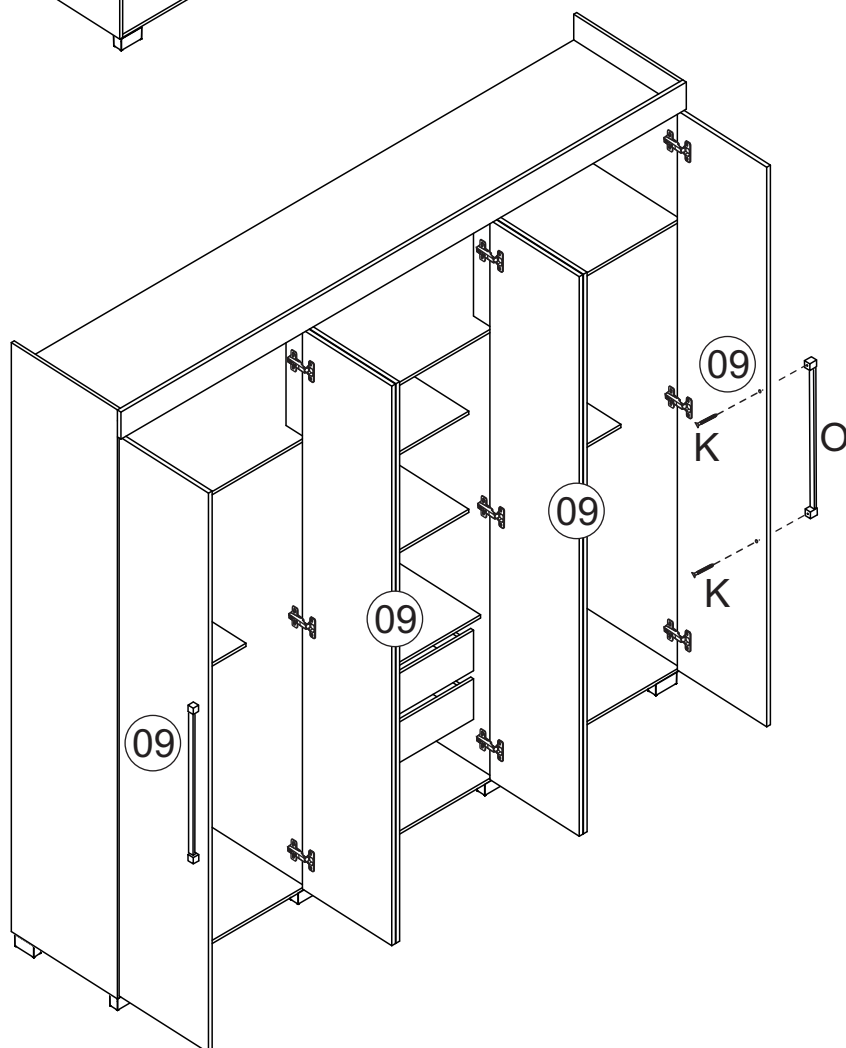

# Montagem/Montaje

**10** (2x)

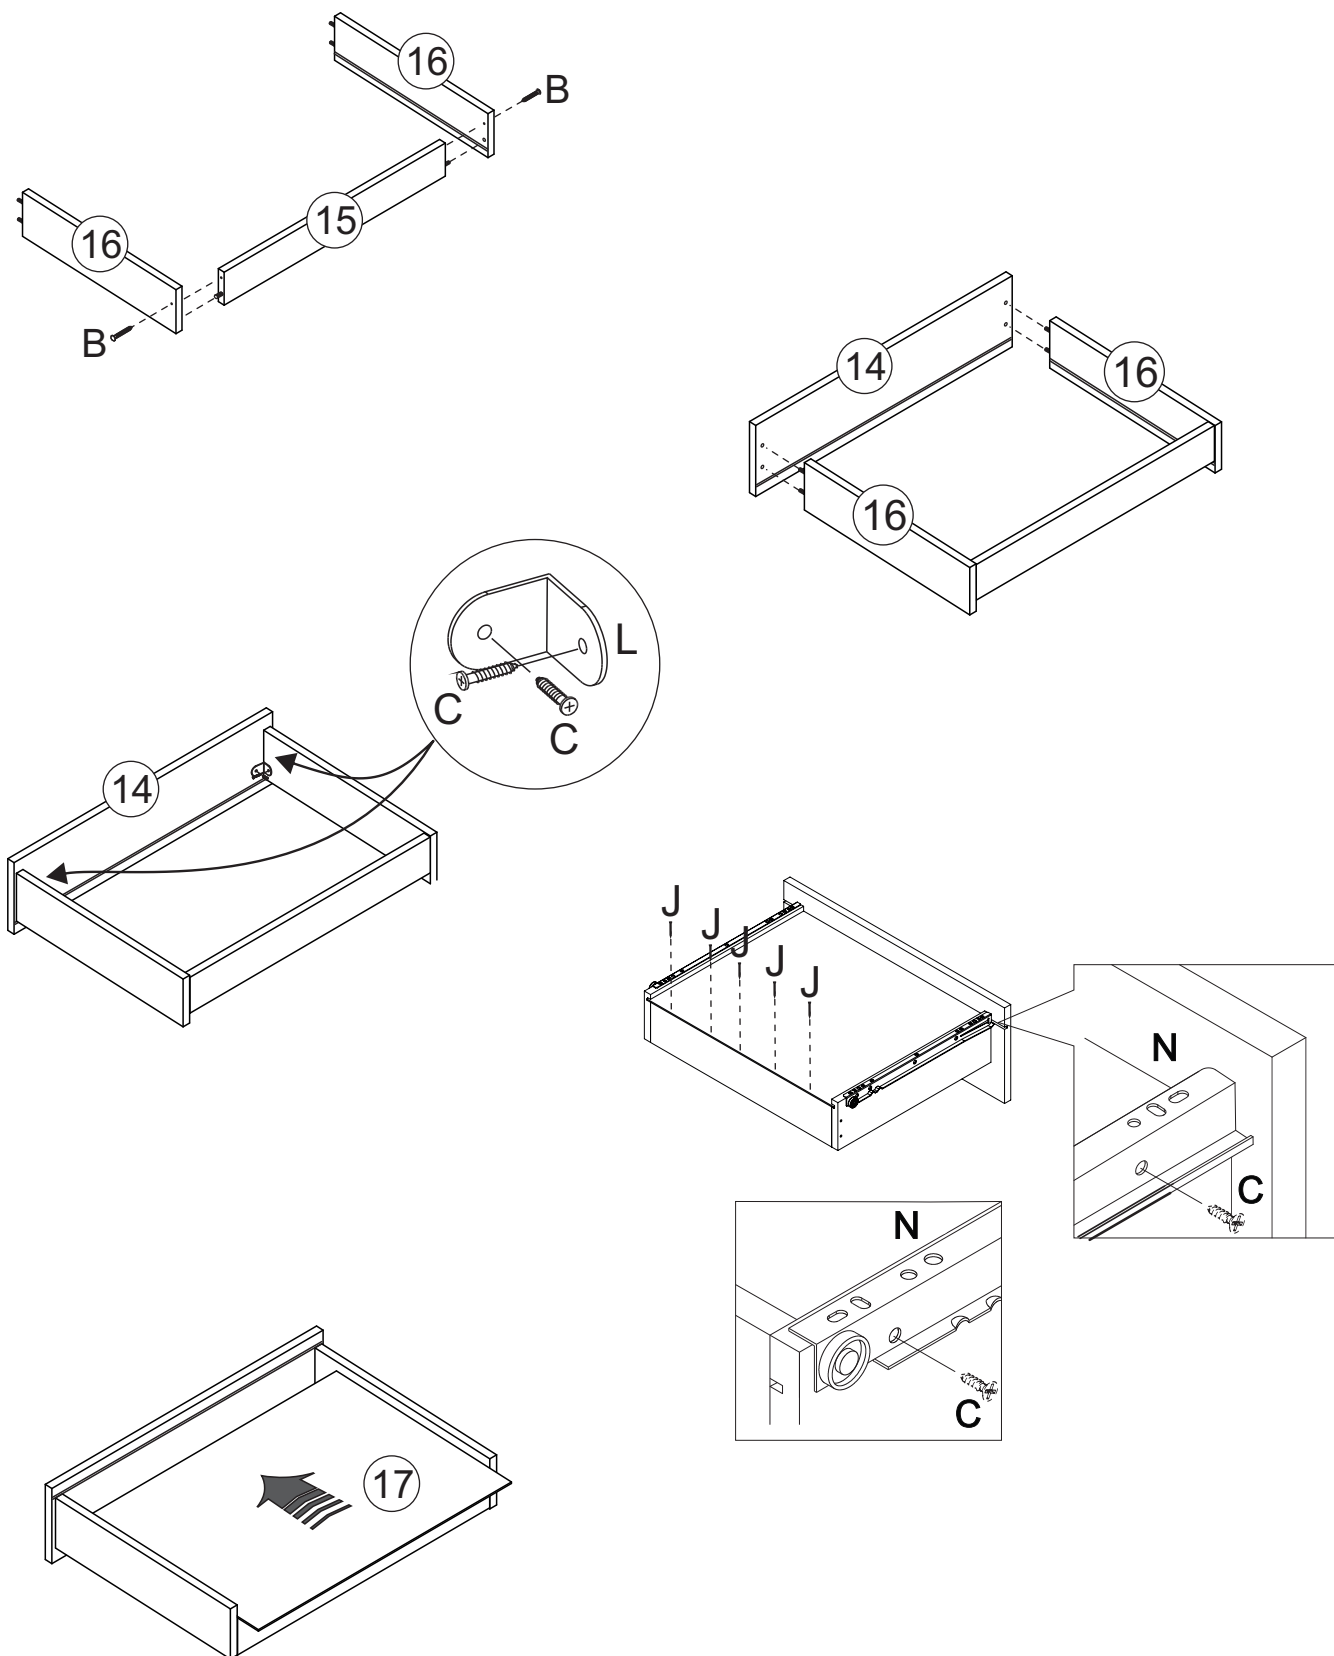

## Limpeza/Limpieza

- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✗ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✗ No utilice productos quimicos o abrasivos.