

# GR. IMAGINARE 6PTS



WARDROBE IMAGINARE 6PTS  
ROPERO IMAGINARE 6PTS

## ESQUEMA DE MONTAGEM 949081- 05


ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
MANUAL DE ARMADO

*santos*  
**Andirá**

ISO 9001 | 14001

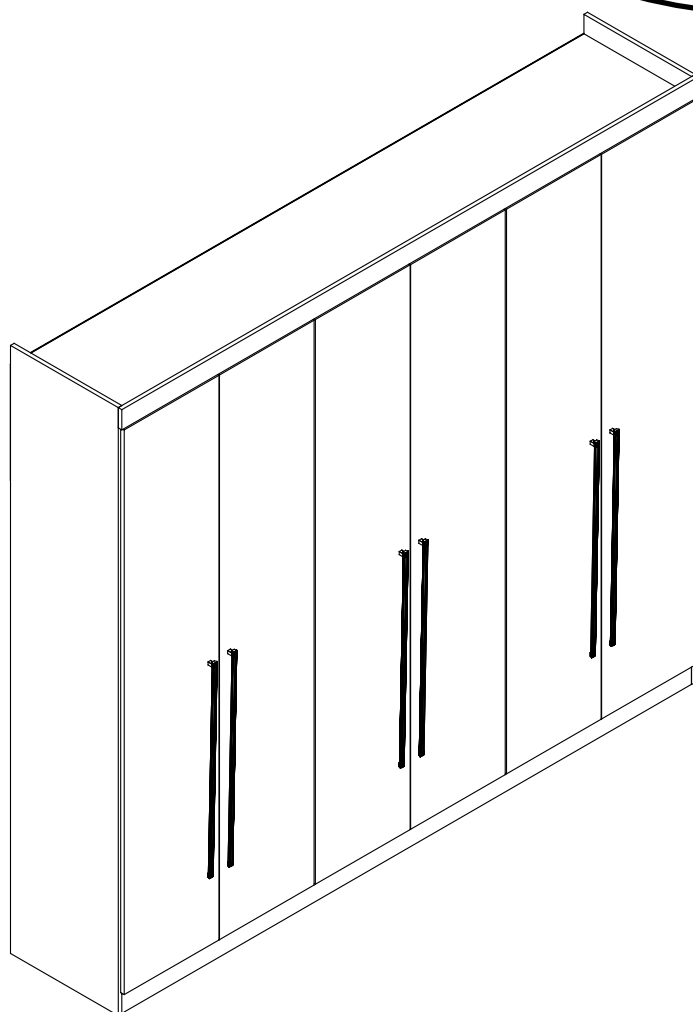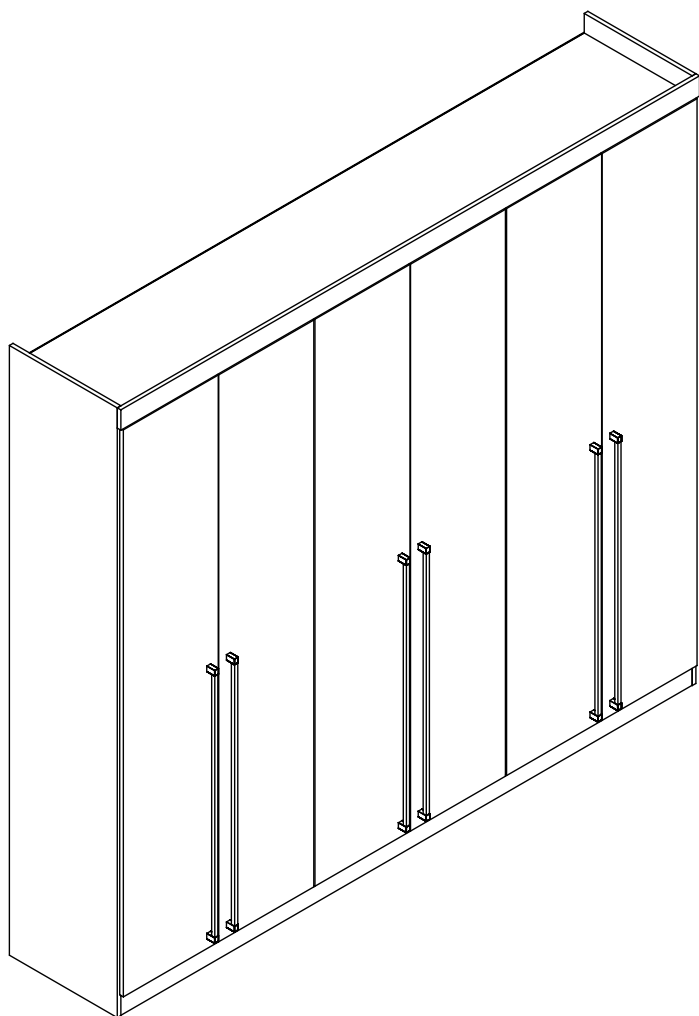

**149111 • DEMOLIÇÃO/DEMOLIÇÃO**

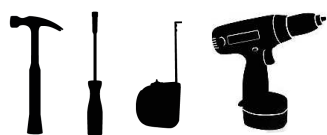

180 minutos  
180 minutes

**149166 • BRANCO/BRANCO**  
**152822 • CASTANHA/CASTANHA**  
**152827 • CASTANHA/OFFWHITE**  
**152855 • ATACAMA/ATACAMA**  
**152858 • ATACAMA/GRAFITE**

[www.santosandira.com.br](http://www.santosandira.com.br)

### **AVISO**

***Para limpeza do seu móvel utilize flanela seca ou levemente umidecida, sem produtos químicos!  
A montagem é de responsabilidade da loja/site revendedor.***

### **WARNING**

*To clean your mobile use dry cloth or slightly moistened, no chemicals!  
The assembly is the responsibility of the shop/reseller site.*

### **ADVERTENCIA**

*Para limpiar su mueble use un paño seco o ligeramente humedecido, sin productos químicos!  
El armado es responsabilidad de la tienda/sitio revendedor.*



---

ISO 14001



ISO 9001



---

***Descarte os resíduos de forma seletiva!***

*Dispose of waste selectively!*

***Deseche los residuos de manera selectiva!***

---

***“Para descarte desse móvel, recomendamos que realize doações a instituições, ou procure coletas municipais, empresas especializadas em reciclagem.”***


*“To discard the furniture, we recommend that you make donations to institutions, or look for municipal collections, recycling companien”*

*“Para el descarte de ese mueble, se recomienda a hacer donaciones a instituciones, o busque colectas municipales, empresas especializadas en reciclaje”*

**O peso máximo da carga exibido no desenho refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda a área de contato da peça.**

















The maximum loading weight the image shows refers to objects distributed uniformly over the whole part contact area.

El peso máximo de carga informado en el diseño se refiere a objetos distribuidos uniformemente sobre totalidad de la área de contacto de la pieza.

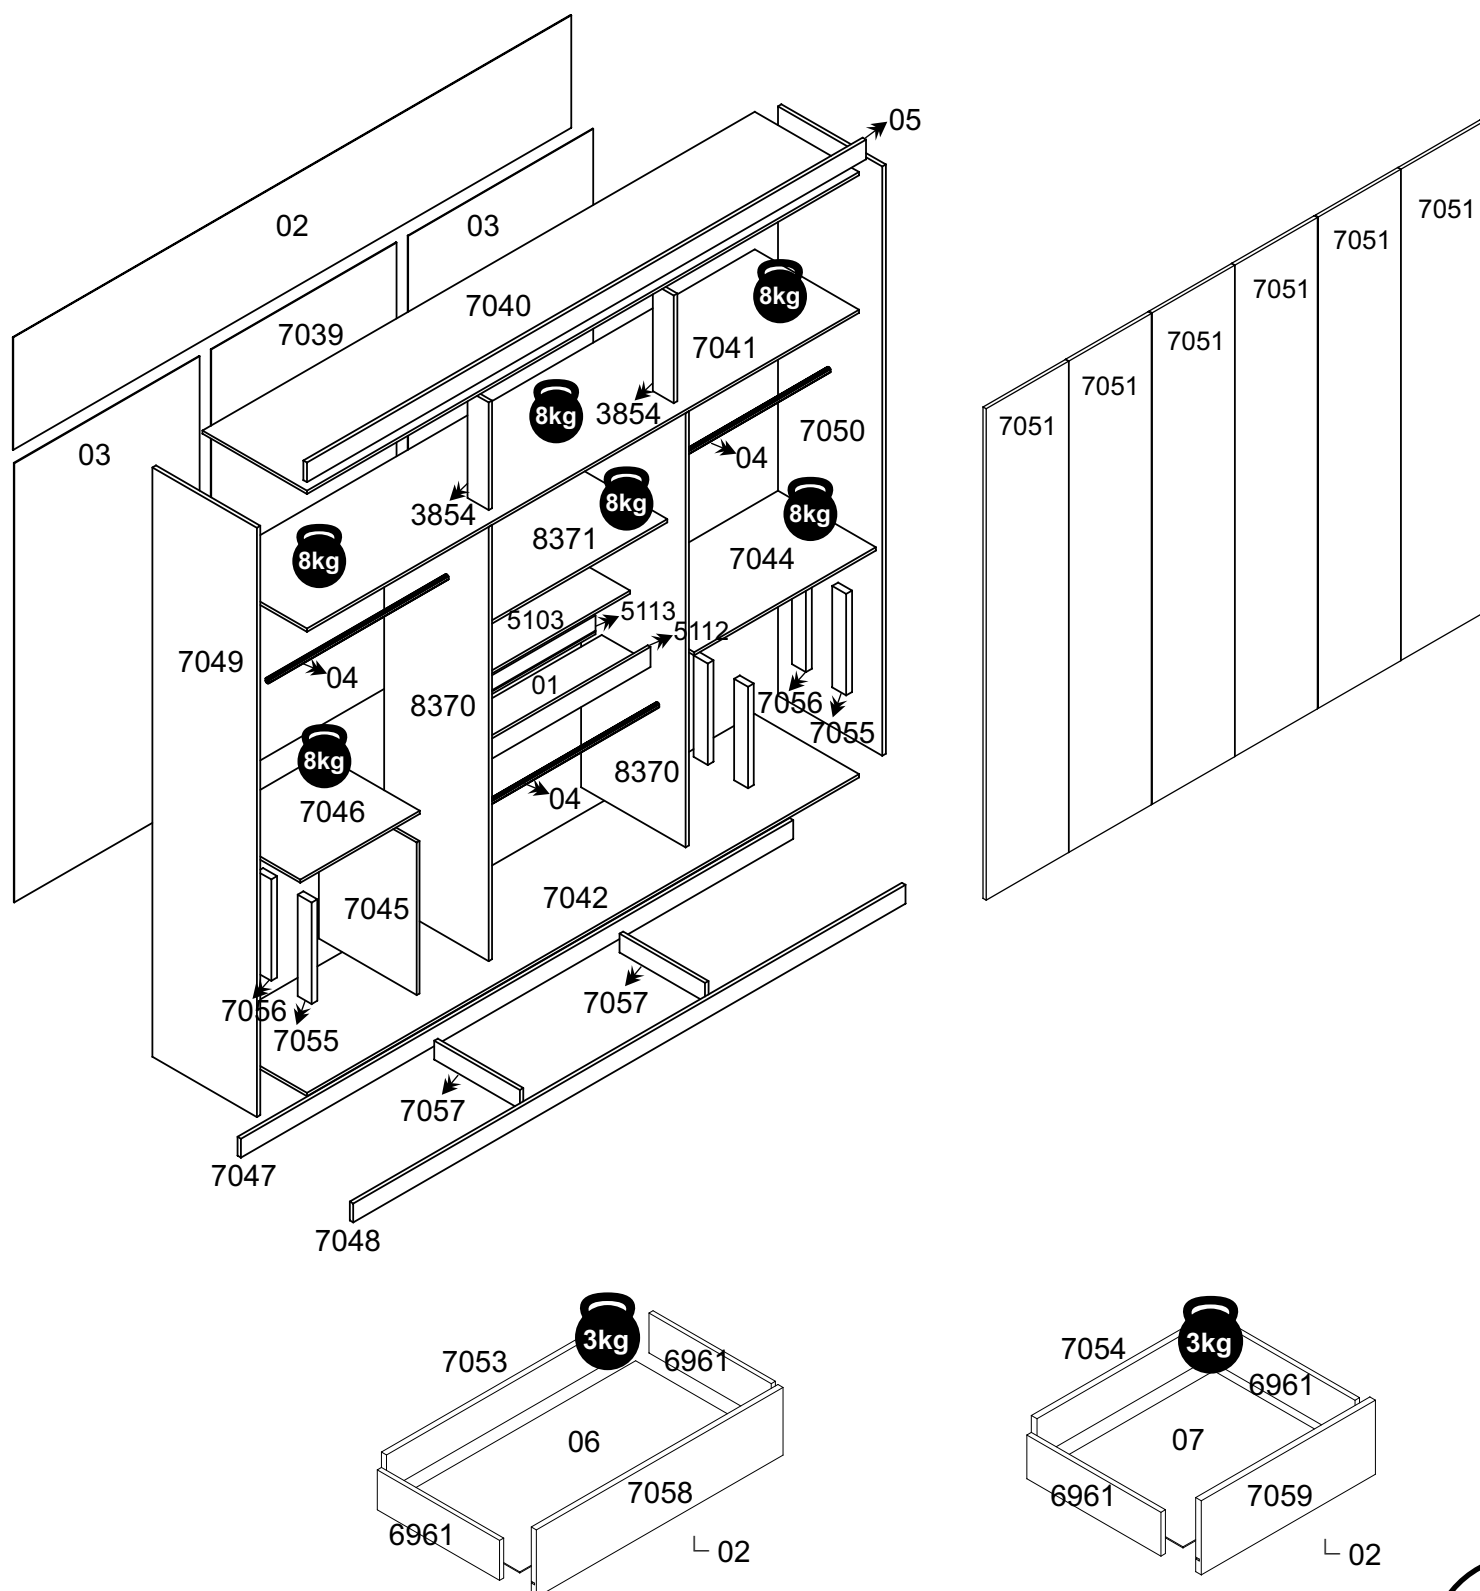

# RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS

## LIST OF ACCESSORIES • LISTA DE ACCESORIOS

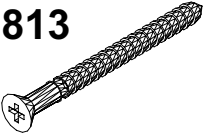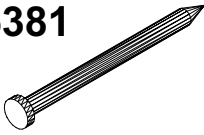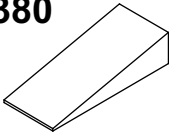
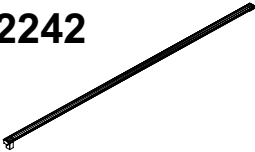
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A 921813</b><br><b>39</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,5x50</b><br/> SCREW FI CH PH 4,5x50<br/> TORNILLO FI CH PH 4,5x50</p>   | <b>B 921830</b><br><b>72</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x14</b><br/> SCREW FI CH PH 4,0x14<br/> TORNILLO FI CH PH 4,0x14</p>                                                              | <b>C 920405</b><br><b>04</b>  <p><b>CONJ. CORREDIÇA METAL 350mm</b><br/> SET OF METAL SLIDES 350mm<br/> CONJ. DE RIELES DE METAL 350mm</p> | <b>D 950400</b><br><b>56</b>  <p><b>CAVILHA MADEIRA 6x25</b><br/> WOOD PEG 6x25<br/> TARUGO DE MADEIRA 6x25</p>                      |
| <b>E 9656380</b><br><b>150</b>  <p><b>PREGO 10x10</b><br/> NAIL 10x10<br/> CLAVO 10x10</p>                                      | <b>F 965381</b><br><b>08</b>  <p><b>PREGO 12x12</b><br/> NAIL 12x12<br/> CLAVO 12x12</p>                                                                                                   | <b>G 920400</b><br><b>13</b>  <p><b>CANTONEIRA METAL</b><br/> BRACKET METAL<br/> CANTONEIRA METAL</p>                                     | <b>H 965213</b><br><b>01</b>  <p><b>COLA PVA</b><br/> GLUE PVA<br/> COLA PVA</p>                                                     |
| <b>I 921795</b><br><b>12</b>  <p><b>PARAFUSO FI FL PH 3,5x30</b><br/> SCREW FI FL PH 3,5x30<br/> TORNILLO FI FL PH 3,5x30</p>   | <b>J 921804</b><br><b>46</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x12</b><br/> SCREW FI CH PH 4,0x12<br/> TORNILLO FI CH PH 4,0x12</p>                                                              | <b>K 922704</b><br><b>01</b>  <p><b>TAMPA RESPIRO</b><br/> BREATHER COVER<br/> TAPA RESPIRO</p>                                            | <b>L 920306</b><br><b>18</b>  <p><b>CALÇO P/ DOBRA 5mm</b><br/> WEDGE FOR HINGE 5mm<br/> CALZO P/ BISAGRA 5mm</p>                    |
| <b>M 921816</b><br><b>11</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 3,5x35</b><br/> SCREW FI CH PH 3,5x35<br/> TORNILLO FI CH PH 3,5x35</p> | <b>N 920380</b><br><b>04</b>  <p><b>CUNHA</b><br/> WEDGE<br/> CUÑA</p>                                                                                                                   | <b>O 921817</b><br><b>12</b>  <p><b>PARAFUSO FI FL PH 4,5x35</b><br/> SCREW FI FL PH 4,5x35<br/> TORNILLO FI FL PH 4,5x35</p>            | <b>P 922002</b><br><b>28</b>  <p><b>PORCA CILINDRICA 12x09</b><br/> CYLINDRICAL NUT 12x09<br/> TUERCA CILÍNDRICA 12x09</p>         |
| <b>Q 920903</b><br><b>18</b>  <p><b>DOBRA METAL 26mm</b><br/> METAL HINGE 26mm<br/> BISAGRA METAL 26mm</p>                    | <b>R 922545</b><br><b>08</b>  <p><b>SAPATA LAT. MINI 15mm</b><br/> SHOE SIDE. MINI 15 mm<br/> SAPATA LAT. MINI 15mm</p>                                                                  | <b>S 922655</b><br><b>06</b>  <p><b>SUPORTE CABIDEIRO OB.</b><br/> HANGER HOLDER<br/> SOPORTE PARA PERCHERO</p>                          | <b>T 970515</b><br><b>60</b>  <p><b>FIXADOR FUNDO</b><br/> BACKBOARD'S FIXER<br/> FIJADOR DEL COSTADO</p>                          |
| <b>U 921830</b><br><b>12</b>  <p><b>PARAFUSO MQ PN ZB 4x25</b><br/> SCREW MQ PN ZB 4x25<br/> TORNILLO MQ PN ZB 4x25</p>       | <b>V 921902</b><br><b>12</b>  <p><b>PORCA SX MA 4</b><br/> NUT SX MA 4<br/> TUERCA SX MA 4</p>                                                                                           | <b>W 920716</b><br><b>04</b>  <p><b>PINO GIROFIX 35mm</b><br/> GIROFIX PIN 35mm<br/> TORNILLO DEL GIROFIX 35mm</p>                       | <b>X 972016</b><br><b>04</b>  <p><b>CASTANHA GIROFIX 15x12</b><br/> MINIFIX 15x12<br/> MINIFIX 15x12</p>                           |
| <b>Y 922094</b><br><b>06</b>  <p><b>PUX.ÁLAMO 768mm</b><br/> HANDLE ÁLAMO 768mm<br/> TIRADOR ÁLAMO 768mm</p>                  | <b>Z</b> 922900-BCO<br>922901-CARVALHO<br>922902-DEMOLIÇÃO<br>922903-HANOVER<br><b>12</b>  <p><b>TAPA FURO ADESIVO 18mm</b><br/> HOLE COVER STICKER 18mm<br/> TAPA DEL ADHESIVO 18mm</p> | <b>AA 921841</b><br><b>06</b>  <p><b>PARAFUSO FI FL PH 3,5x20</b><br/> SCREW FI FL PH 3,5x20<br/> TORNILLO FI FL PH 3,5x20</p>           | <b>Y 922242</b><br><b>06</b>  <p><b>PUX. ATHOS COURBE 768mm</b><br/> HANDLE ATHOS COURBE 768mm<br/> TIRADOR ATHOS COURBE 768mm</p> |


**RELAÇÃO DE PEÇAS**  
LIST OF PARTS • LISTA DE PARTES




| DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                                                     | VOLUME<br>VOLUME<br>VOLUMEN | NÚMERO<br>NUMBER<br>NÚMERO | DIMENSÃO<br>DIMENSION<br>DIMENSIÓN | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TRASEIRO G.R</b><br>WARDROBE'S BACKBOARD<br>COSTADO DEL ROPERO                           | <b>01</b>                   | <b>02</b>                  | <b>2396x418x2.5</b>                | <b>01</b>                          |
| <b>VISTA SUPERIOR</b><br>SUPERIOR FRONTAGE<br>VISTA SUPERIOR                                | <b>01</b>                   | <b>05</b>                  | <b>2400x73x15</b>                  | <b>01</b>                          |
| <b>CABIDEIRO OB. FRIZADO</b><br>FRIZZED OBLONG HANGER<br>PERCHERO OB. FRIZADO               | <b>01</b>                   | <b>04</b>                  | <b>771mm</b>                       | <b>03</b>                          |
| <b>TESTEIRA FRONTAL (COFRE)</b><br>FRONT HEADER FOR SAFETY BOX<br>TESTERA FRONTAL DEL COFRE | <b>01</b>                   | <b>5112</b>                | <b>780x75x12</b>                   | <b>01</b>                          |
| <b>TESTEIRA TRASEIRO (COFRE)</b><br>BACK HEADER FOR SAFETY BOX<br>TESTERA TRASERA DEL COFRE | <b>01</b>                   | <b>5113</b>                | <b>780x70x12</b>                   | <b>01</b>                          |
| <b>LAT.GAVETA</b><br>SIDE DRAWER<br>LAT. CAJÓN                                              | <b>01</b>                   | <b>6961</b>                | <b>357x101x12</b>                  | <b>08</b>                          |
| <b>CHAPÉU</b><br>WARDROBE'S TOP<br>TAPA SUPERIOR                                            | <b>01</b>                   | <b>7040</b>                | <b>2370x448x12</b>                 | <b>01</b>                          |
| <b>BASE MALEIRO</b><br>BASE FOR LUGGAGE RACK<br>BASE DEL PORTAEQUIPAJES                     | <b>01</b>                   | <b>7041</b>                | <b>2370x448x12</b>                 | <b>01</b>                          |
| <b>BASE INFERIOR</b><br>BOTTOM BASE<br>BASE INFERIOR                                        | <b>01</b>                   | <b>7042</b>                | <b>2370x448x12</b>                 | <b>01</b>                          |
| <b>RODAPÉ FRONTAL</b><br>FRONT BASEBOARD<br>ZÓCALO FRONTAL                                  | <b>01</b>                   | <b>7047</b>                | <b>2370x70x15</b>                  | <b>01</b>                          |
| <b>RODAPÉ TRASEIRO</b><br>BASEBOARD BACK<br>ZÓCALO TRASERA                                  | <b>01</b>                   | <b>7048</b>                | <b>2370x70x15</b>                  | <b>01</b>                          |
| <b>DISTANCIADOR FRONTAL</b><br>FRONT SPACER<br>ESPACIADOR FRONTAL                           | <b>01</b>                   | <b>7055</b>                | <b>377x60x25</b>                   | <b>03</b>                          |
| <b>DISTANCIADOR TRASEIRO</b><br>BACK SPACER<br>ESPACIADOR TRASERO                           | <b>01</b>                   | <b>7056</b>                | <b>377x60x25</b>                   | <b>03</b>                          |
| <b>RODAPÉ CALÇO</b><br>WEDGE BASEBOARD<br>ZÓCALO CALZO                                      | <b>01</b>                   | <b>7057</b>                | <b>413x70x15</b>                   | <b>02</b>                          |
| DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                                                     | VOLUME<br>VOLUME<br>VOLUMEN | NÚMERO<br>NUMBER<br>NÚMERO | DIMENSÃO<br>DIMENSION<br>DIMENSIÓN | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
| <b>TRASEIRO G.R</b><br>WARDROBE'S BACKBOARD<br>COSTADO DEL ROPERO                           | <b>02</b>                   | <b>03</b>                  | <b>1632x795x2.5</b>                | <b>02</b>                          |
| <b>TRASEIRO G.R</b><br>WARDROBE'S BACKBOARD<br>COSTADO DEL ROPERO                           | <b>02</b>                   | <b>7039</b>                | <b>1632x795x2.5</b>                | <b>01</b>                          |
| <b>PORTA</b><br>DOOR<br>PUERTA                                                              | <b>02</b>                   | <b>7051</b>                | <b>2034x394x15</b>                 | <b>06</b>                          |


| <b>DESCRIÇÃO</b><br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                             | <b>VOLUME</b><br>VOLUME<br>VOLUMEN | <b>NÚMERO</b><br>NUMBER<br>NÚMERO | <b>DIMENSÃO</b><br>DIMENSION<br>DIMENSIÓN | <b>QUANTIDADE</b><br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>FUNDO COFRE</b><br>SAFETY BOX'S BOTTOM<br>FONDO DEL COFRE               | <b>03</b>                          | <b>01</b>                         | <b>780x175x2.5</b>                        | <b>01</b>                                 |
| <b>FUNDO GAVETA</b><br>DRAWER'S BOTTOM<br>FONDO DEL CAJÓN                  | <b>03</b>                          | <b>06</b>                         | <b>703x365x2.5</b>                        | <b>02</b>                                 |
| <b>FUNDO GAVETA</b><br>DRAWER'S BOTTOM<br>FONDO DEL CAJÓN                  | <b>03</b>                          | <b>07</b>                         | <b>443x365x2.5</b>                        | <b>02</b>                                 |
| <b>BATENTE</b><br>TOP SUPPORT<br>BATIENTE                                  | <b>03</b>                          | <b>3854</b>                       | <b>400x90x15</b>                          | <b>02</b>                                 |
| <b>TAMPO COFRE</b><br>SAFETY BOX'S COVER<br>TAPA DEL COFRE                 | <b>03</b>                          | <b>5103</b>                       | <b>778x260x12</b>                         | <b>01</b>                                 |
| <b>TAMPO GAVETA</b><br>DRAWER'S COVER<br>TAPA DEL CAJÓN                    | <b>03</b>                          | <b>7044</b>                       | <b>780x420x12</b>                         | <b>01</b>                                 |
| <b>DIVISORIA</b><br>DIVISION<br>DIVISIÓN                                   | <b>03</b>                          | <b>7045</b>                       | <b>567x420x12</b>                         | <b>01</b>                                 |
| <b>TAMPO GAVETA</b><br>DRAWER'S COVER<br>TAPA DEL CAJÓN                    | <b>03</b>                          | <b>7046</b>                       | <b>510x420x12</b>                         | <b>01</b>                                 |
| <b>LAT. EXT. ESQUERDA</b><br>LEFT EXTERNAL SIDE<br>LAT. EXT. IZQUIERDA     | <b>03</b>                          | <b>7049</b>                       | <b>2190x448x15</b>                        | <b>01</b>                                 |
| <b>LAT. EXT. DIREITA</b><br>RIGHT EXTERNAL SIDE<br>LATERAL EXTERNA DERECHA | <b>03</b>                          | <b>7050</b>                       | <b>2190x448x15</b>                        | <b>01</b>                                 |
| <b>TRASEIRO GAVETA</b><br>DRAWER'S BACKBOARD<br>TRASERO DE CAJÓN           | <b>03</b>                          | <b>7053</b>                       | <b>681x90x15</b>                          | <b>02</b>                                 |
| <b>TRASEIRO GAVETA</b><br>DRAWER'S BACKBOARD<br>TRASERO DE CAJÓN           | <b>03</b>                          | <b>7054</b>                       | <b>421x90x15</b>                          | <b>02</b>                                 |
| <b>FRENTE GAVETA</b><br>DRAWER'S FRONT<br>FRENTE DEL CAJÓN                 | <b>03</b>                          | <b>7058</b>                       | <b>724x170x15</b>                         | <b>02</b>                                 |
| <b>FRENTE GAVETA</b><br>DRAWER'S FRONT<br>FRENTE DEL CAJÓN                 | <b>03</b>                          | <b>7059</b>                       | <b>464x170x15</b>                         | <b>02</b>                                 |
| <b>LAT. INTERNA</b><br>INTERNAL SIDE<br>LAT. INTERNA                       | <b>03</b>                          | <b>8370</b>                       | <b>1614x448x15</b>                        | <b>02</b>                                 |
| <b>TAMPO</b><br>COVER<br>TAPA                                              | <b>03</b>                          | <b>8371</b>                       | <b>780x380x12</b>                         | <b>01</b>                                 |

**Ps: Peças e Complementos que não contém processo de furação não são enumeradas.**  
**Parts and Accessories that do not contain drilling process and are not listed.**  
**Piezas y Accesorios que no contienen procesos de perforación y que no numerados.**




|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b><br><b>16</b><br><br><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x14</b><br>SCREW FI CH PH 4,0x14<br>TORNILLO FI CH PH 4,0x14 | <b>F</b><br><b>04</b><br><br><b>PREGO 12x12</b><br>NAIL 12x12<br>CLAVO 12x12 | <b>L</b><br><b>06</b><br><br><b>CALÇO P/ DOBRA 5mm</b><br>WEDGE FOR HINGE 5mm<br>CALZO P/ BISAGRA 5mm | <b>R</b><br><b>04</b><br><br><b>SAPATA LAT. MINI 15mm</b><br>SHOE SIDE. MINI 15 mm<br>SAPATA LAT. MINI 15mm |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | <b>S</b><br><b>02</b><br><br><b>SUPORE CABIDEIRO OB.</b><br>HANGER HOLDER<br>SOPORTE PARA PERCHERO          |

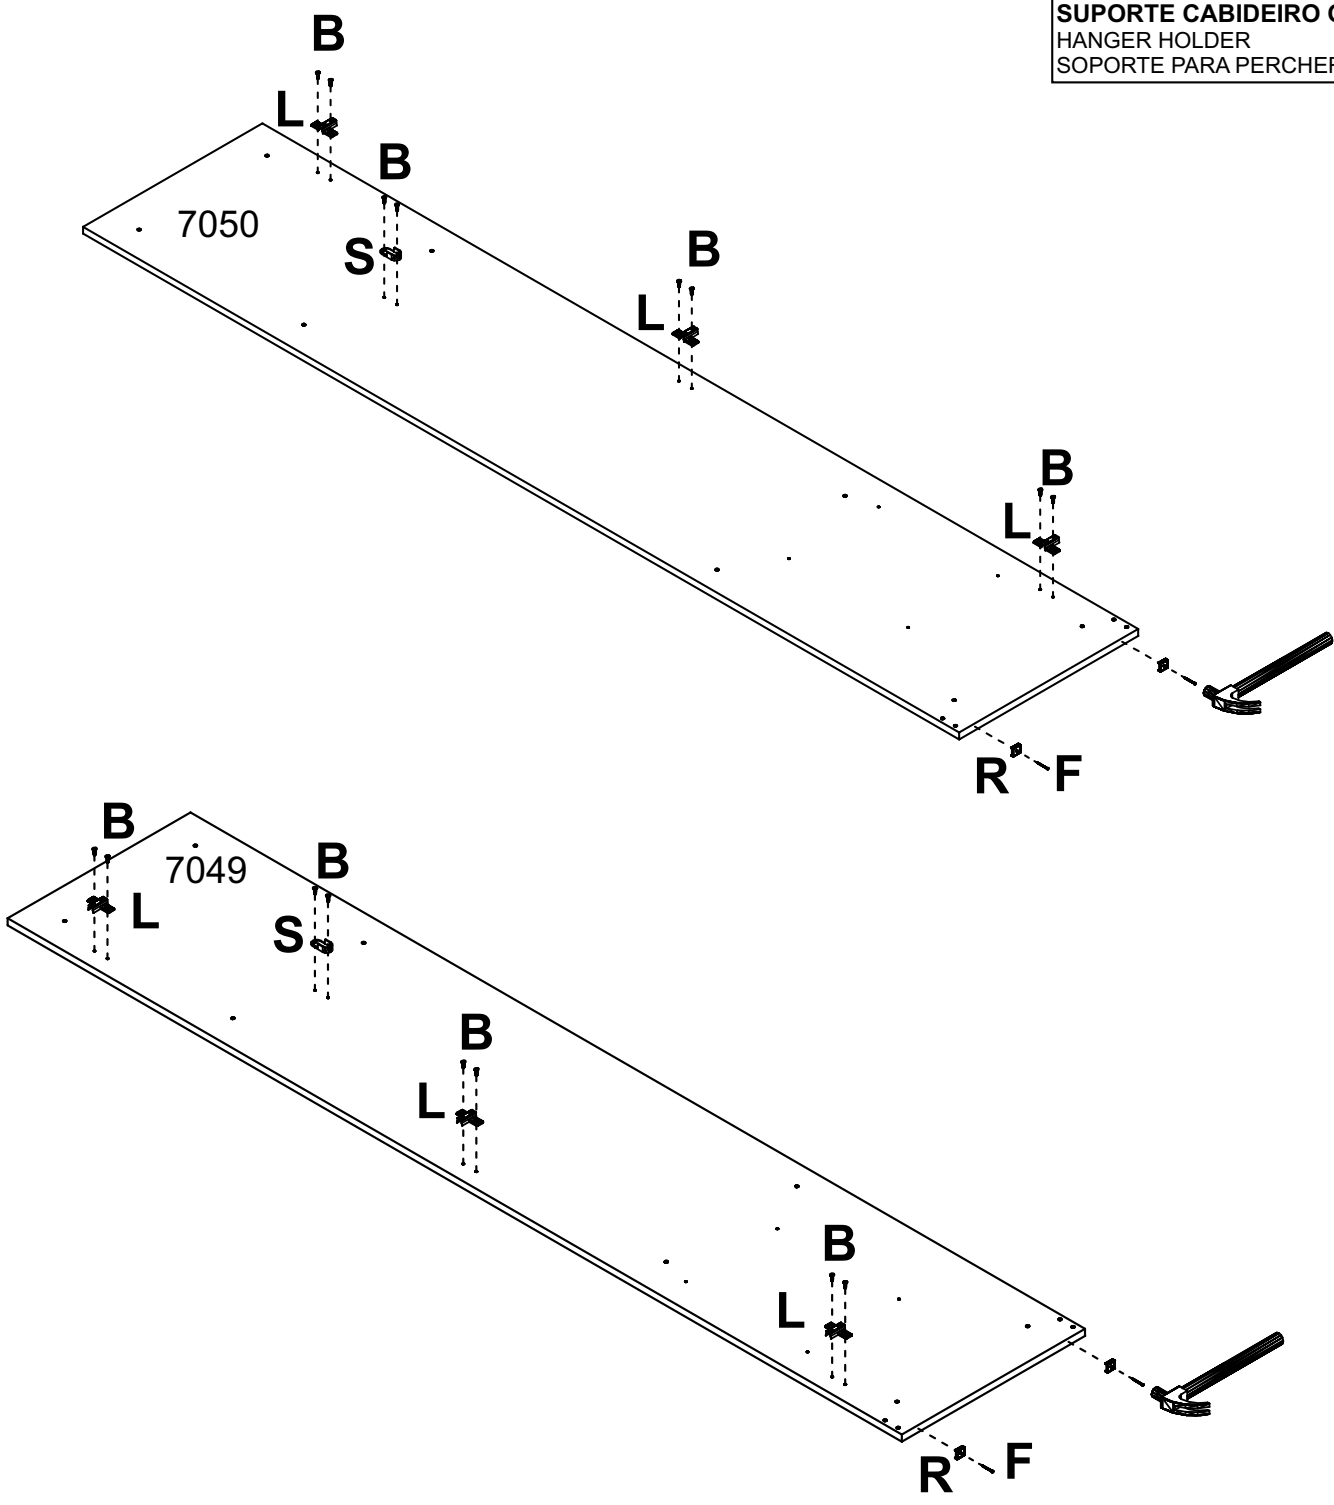


|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b><br><b>04</b><br><br><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x14</b><br>SCREW FI CH PH 4,0x14<br>TORNILLO FI CH PH 4,0x14 | <b>L</b><br><b>04</b><br><br><b>CALÇO P/ DOBRA 5mm</b><br>WEDGE FOR HINGE 5mm<br>CALZO P/ BISAGRA 5mm | <b>S</b><br><b>02</b><br><br><b>SUPORTE CABIDEIRO OB.</b><br>HANGER HOLDER<br>SOPORTE PARA PERCHERO | <b>U</b><br><b>04</b><br><br><b>PARAFUSO MQ PN ZB 4x25</b><br>SCREW MQ PN ZB 4x25<br>TORNILLO MQ PN ZB 4x25 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        | <b>V</b><br><b>04</b><br><br><b>PORCA SX MA 4</b><br>NUT SX MA 4<br>TUERCA SX MA 4                  | <b>X</b><br><b>02</b><br><br><b>CASTANHA GIROFIX 15x12</b><br>MINIFIX 15x12<br>MINIFIX 15x12                |

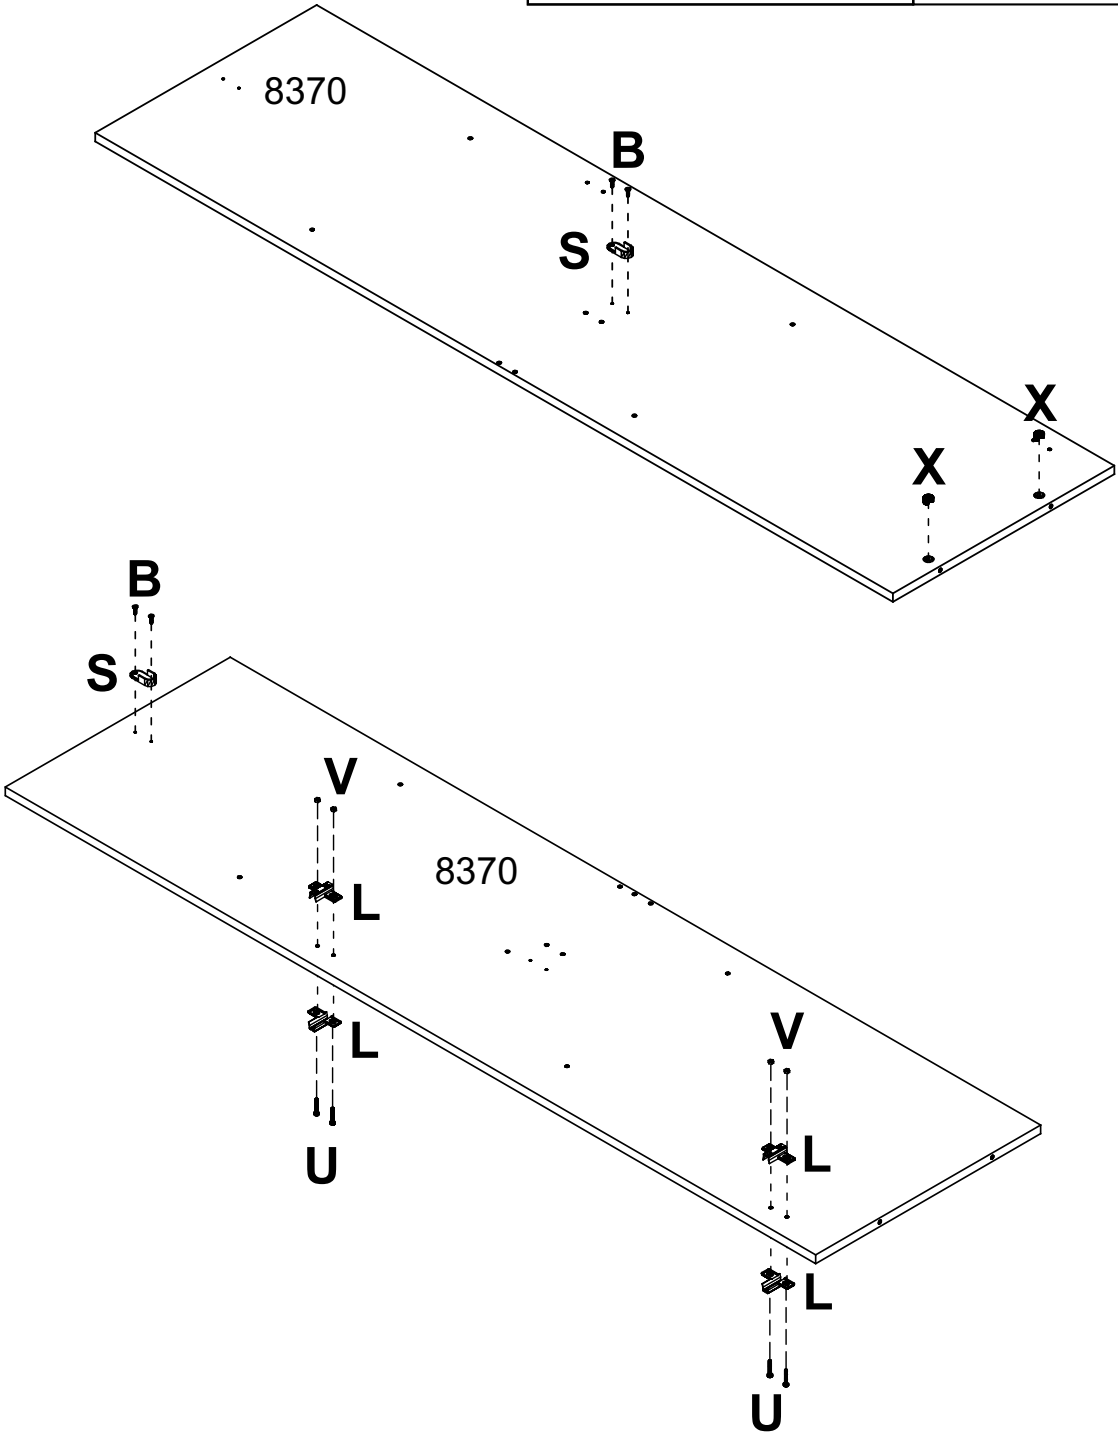




|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b><br><b>04</b><br><br><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x14</b><br>SCREW FI CH PH 4,0x14<br>TORNILLO FI CH PH 4,0x14 | <b>L</b><br><b>04</b><br><br><b>CALÇO P/ DOBRA 5mm</b><br>WEDGE FOR HINGE 5mm<br>CALZO P/ BISAGRA 5mm | <b>S</b><br><b>02</b><br><br><b>SUPORTE CABIDEIRO OB.</b><br>HANGER HOLDER<br>SOPORTE PARA PERCHERO | <b>U</b><br><b>04</b><br><br><b>PARAFUSO MQ PN ZB 4x25</b><br>SCREW MQ PN ZB 4x25<br>TORNILLO MQ PN ZB 4x25 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        | <b>V</b><br><b>04</b><br><br><b>PORCA SX MA 4</b><br>NUT SX MA 4<br>TUERCA SX MA 4                  | <b>X</b><br><b>02</b><br><br><b>CASTANHA GIROFIX 15x12</b><br>MINIFIX 15x12<br>MINIFIX 15x12                |

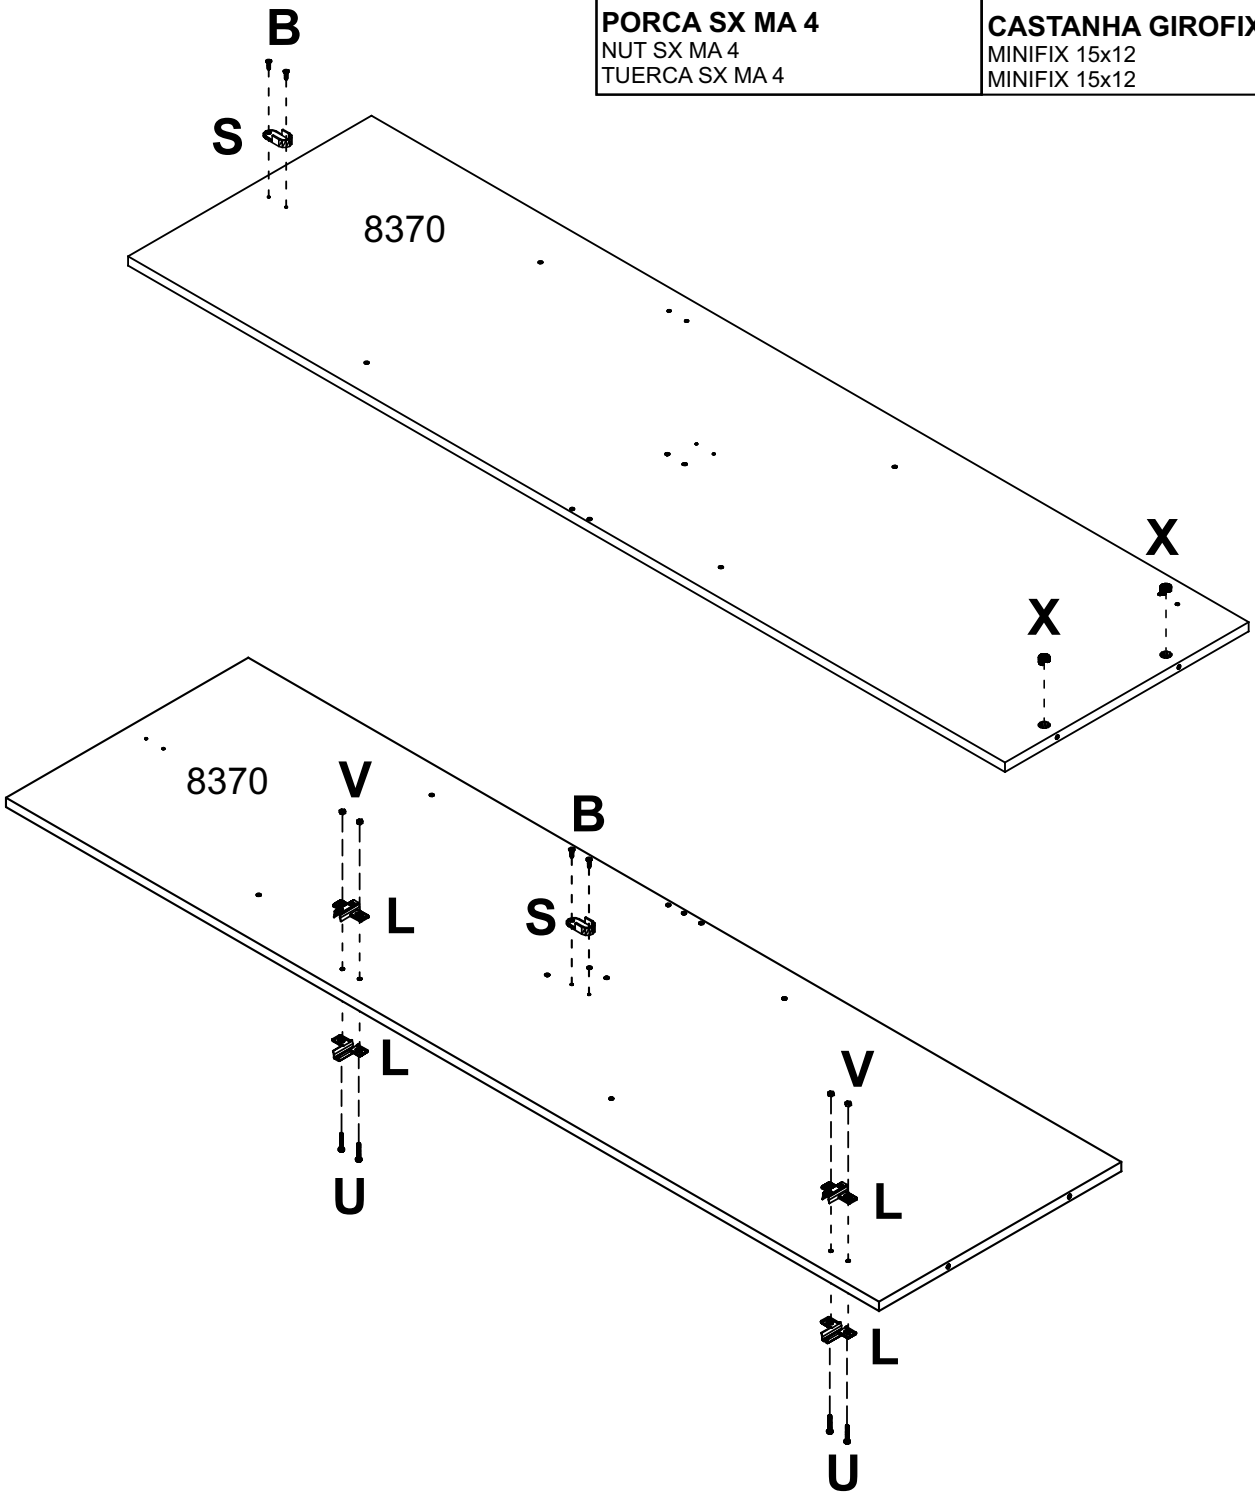

**D**  
**06**












**CAVILHA MADEIRA 6x25**  
WOOD PEG 6x25  
TARUGO DE MADEIRA 6x25






**P**  
**14**



**PORCA CILINDRICA 12x09**  
CYLINDRICAL NUT 12x09  
TUERCA CILÍNDRICA 12x09

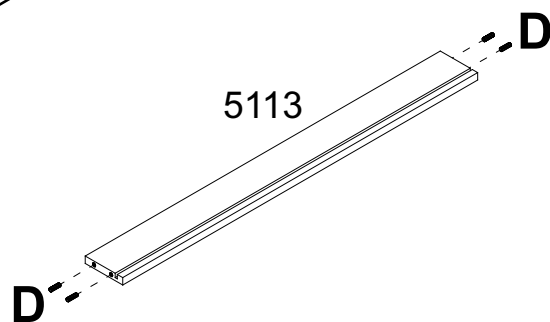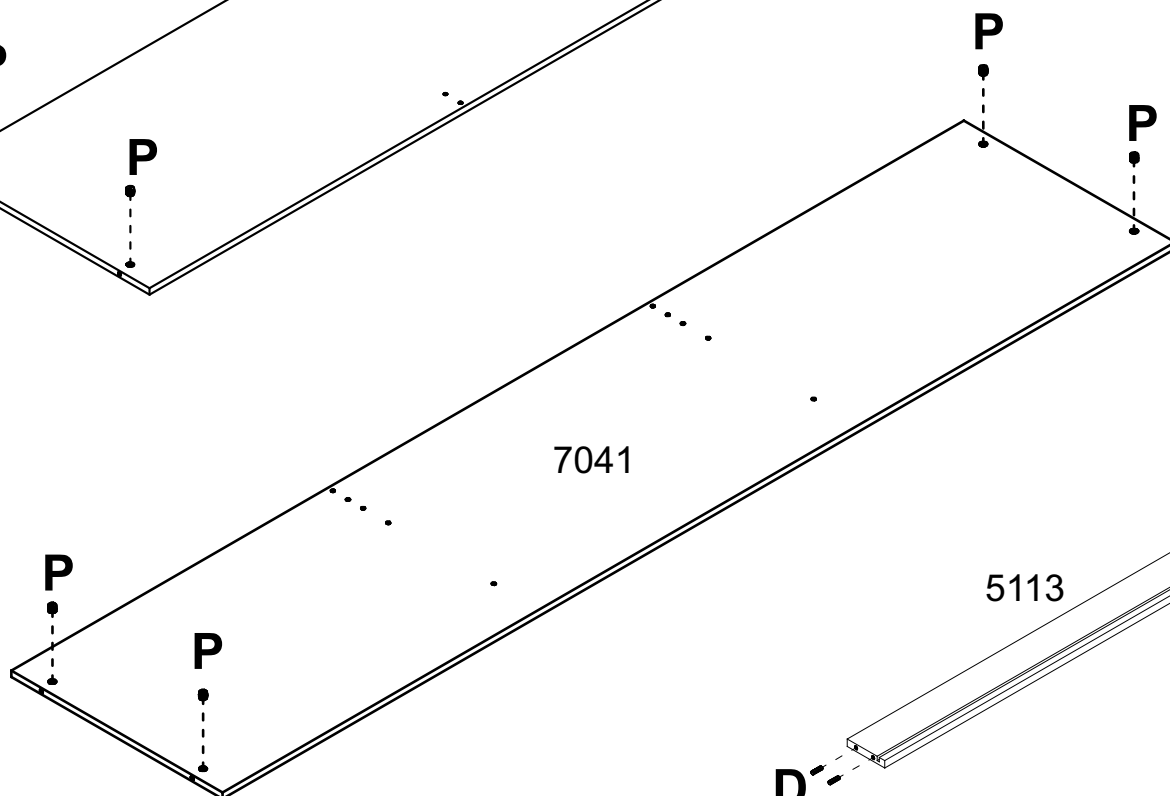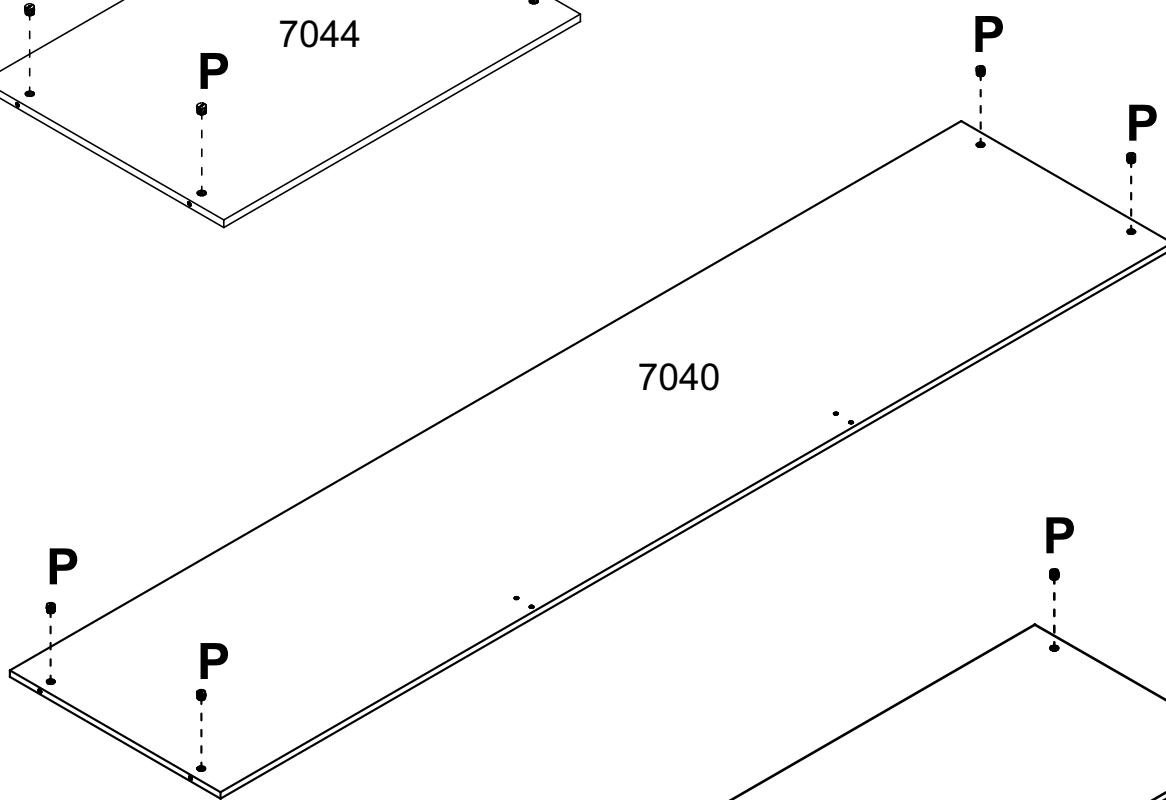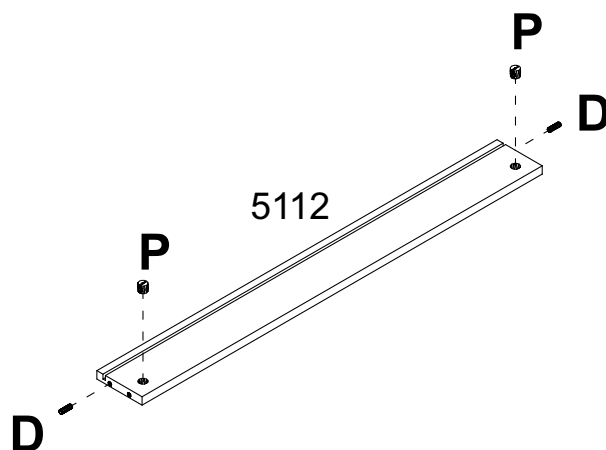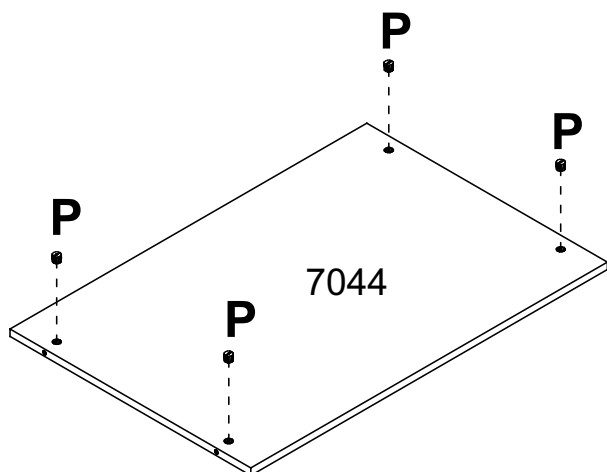
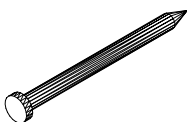
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b><br><b>16</b><br><br><b>CAVILHA MADEIRA 6x25</b><br>WOOD PEG 6x25<br>TARUGO DE MADEIRA 6x25         | <b>F</b><br><b>04</b><br><br><b>PREGO 12x12</b><br>NAIL 12x12<br>CLAVO 12x12                                | <b>L</b><br><b>04</b><br><br><b>CALÇO P/ DOBRA 5mm</b><br>WEDGE FOR HINGE 5mm<br>CALZO P/ BISAGRA 5mm | <b>P</b><br><b>08</b><br><br><b>PORCA CILINDRICA 12x09</b><br>CYLINDRICAL NUT 12x09<br>TUERCA CILÍNDRICA 12x09 |
| <b>R</b><br><b>04</b><br><br><b>SAPATA LAT. MINI 15mm</b><br>SHOE SIDE. MINI 15 mm<br>SAPATA LAT. MINI 15mm | <b>U</b><br><b>04</b><br><br><b>PARAFUSO MQ PN ZB 4x25</b><br>SCREW MQ PN ZB 4x25<br>TORNILLO MQ PN ZB 4x25 | <b>V</b><br><b>04</b><br><br><b>PORCA SX MA 4</b><br>NUT SX MA 4<br>TUERCA SX MA 4                    |                                                                                                                                                                                                   |

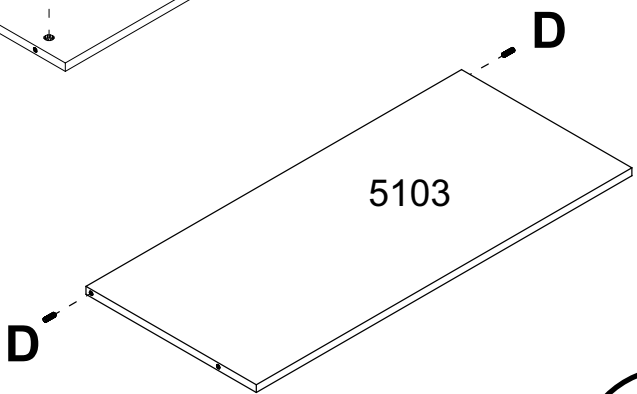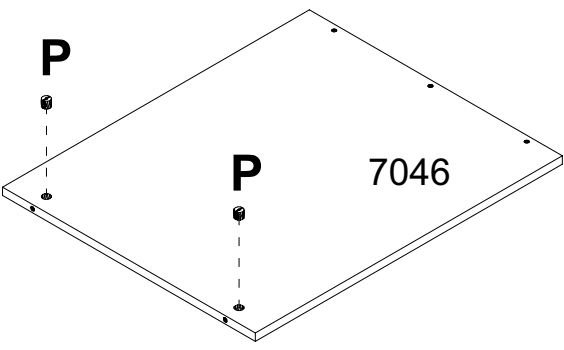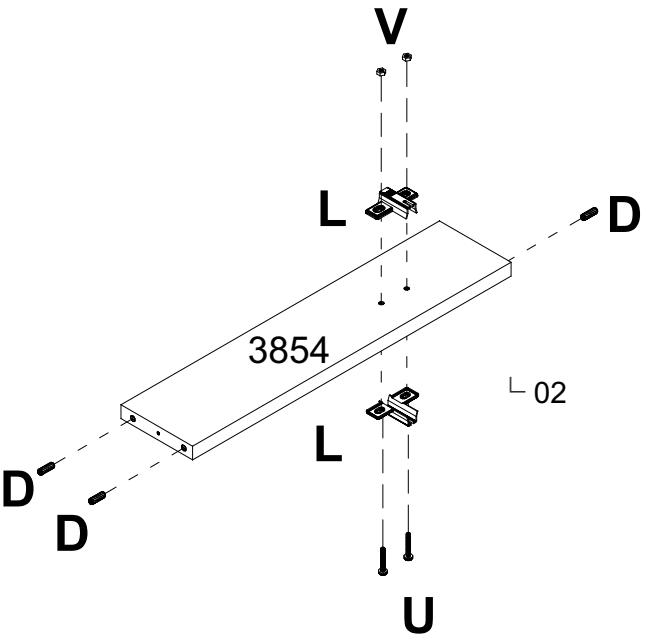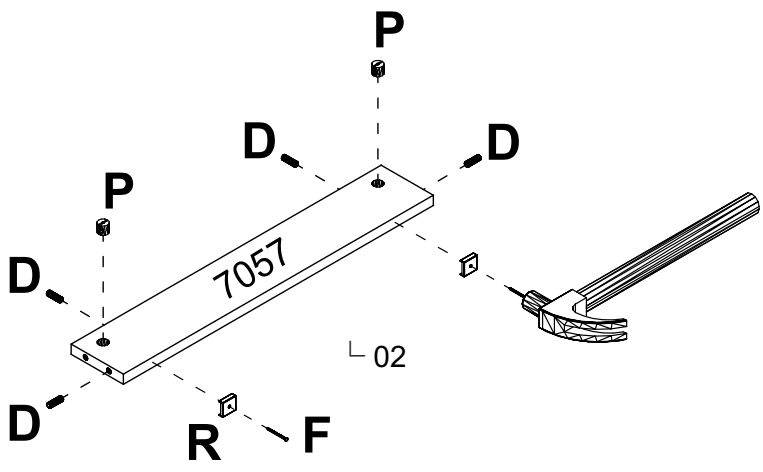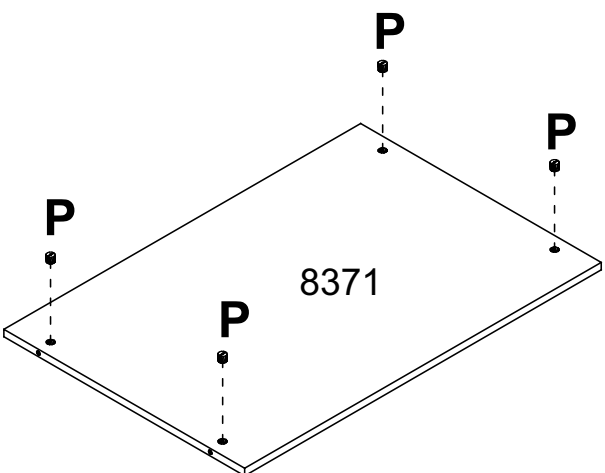


**J**  
**04**




**PARAFUSO FI CH PH 4,0x12**  
SCREW FI CH PH 4,0x12  
TORNILLO FI CH PH 4,0x12

**C**  
**01**




**CONJ. CORREDIÇA METAL 350mm**  
SET OF METAL SLIDES 350mm  
CONJ. DE RIELES DE METAL 350mm

**D**  
**02**



**CAVILHA MADEIRA 6x25**  
WOOD PEG 6x25  
TARUGO DE MADEIRA 6x25

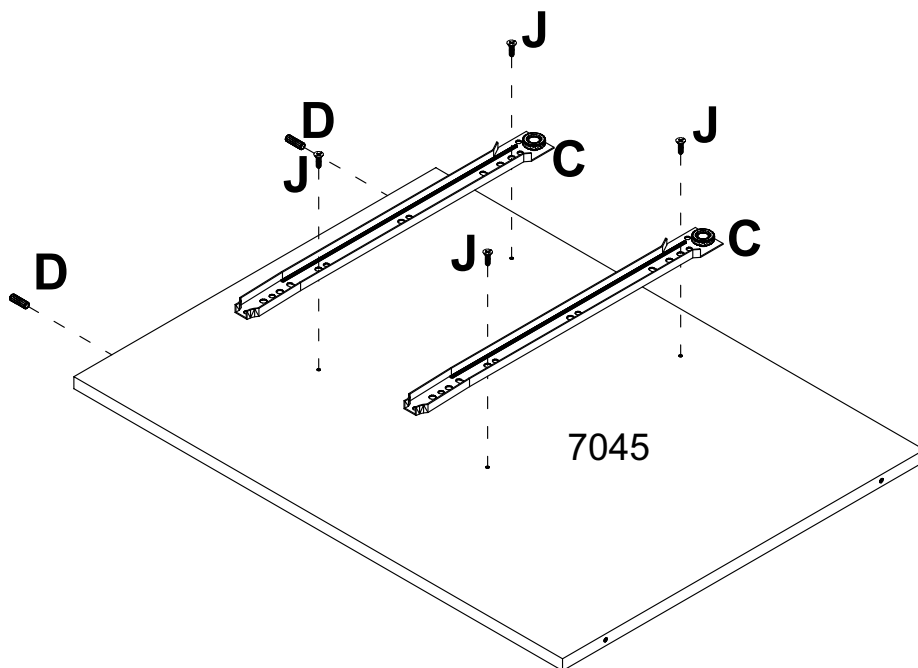


**B**  
**12**





**PARAFUSO FI CH PH 4,0x14**  
SCREW FI CH PH 4,0x14  
TORNILLO FI CH PH 4,0x14

**C**  
**03**



**CORREDIÇA METAL 350mm**  
METALLIC SLIDES 350mm  
RIELE METALICO 350mm

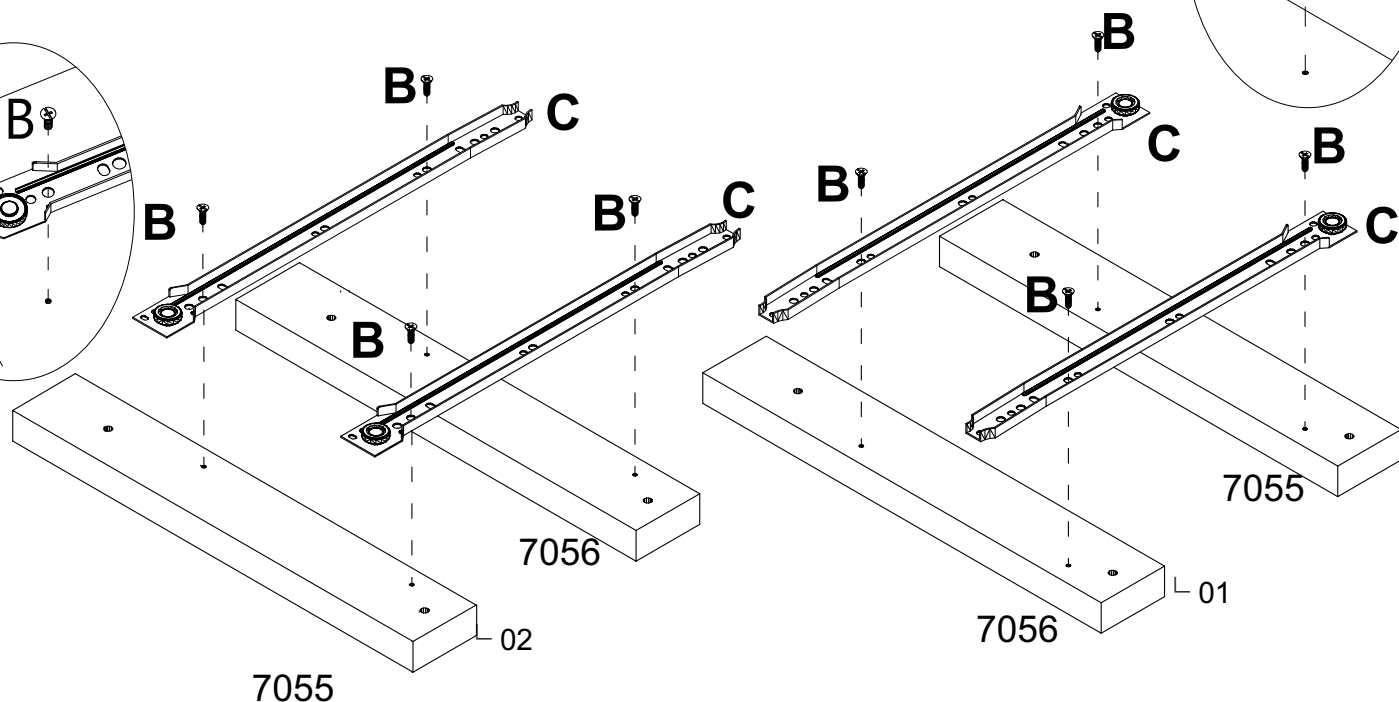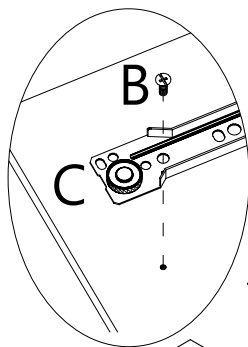


**P**  
**04**






**PORCA CILINDRICA 12x09**  
CYLINDRICAL NUT 12x09  
TUERCA CILÍNDRICA 12x09

**W**  
**04**



**PINO GIROFIX 35mm**  
GIROFIX PIN 35mm  
TORNILLO DEL GIROFIX 35mm

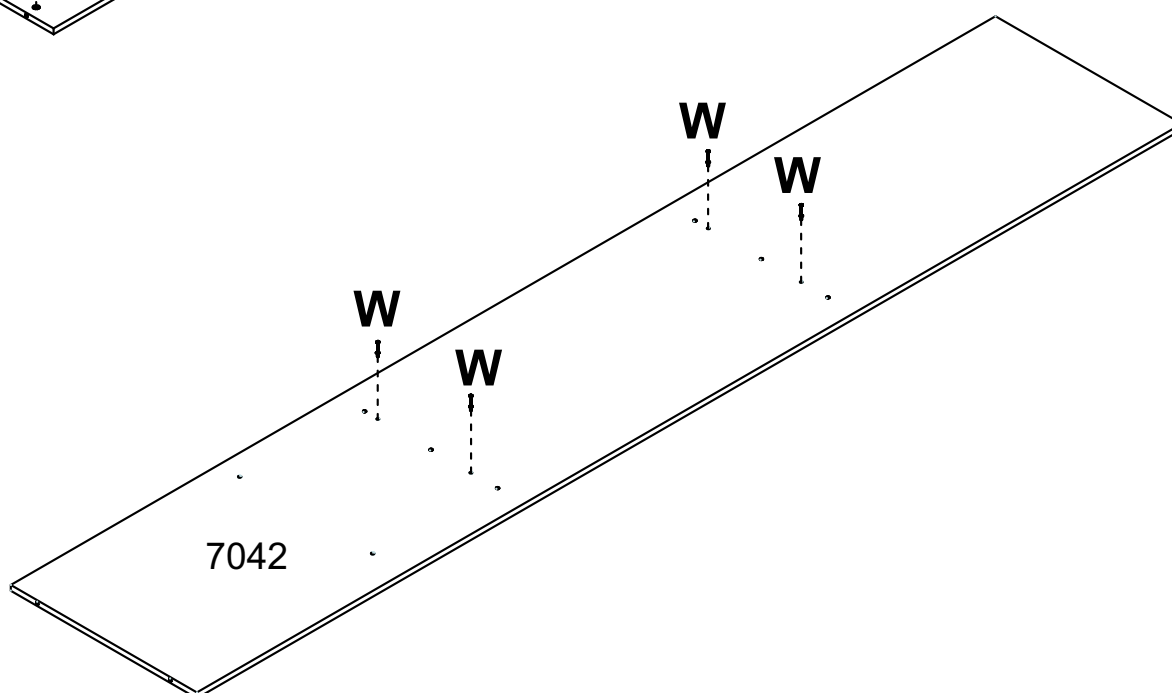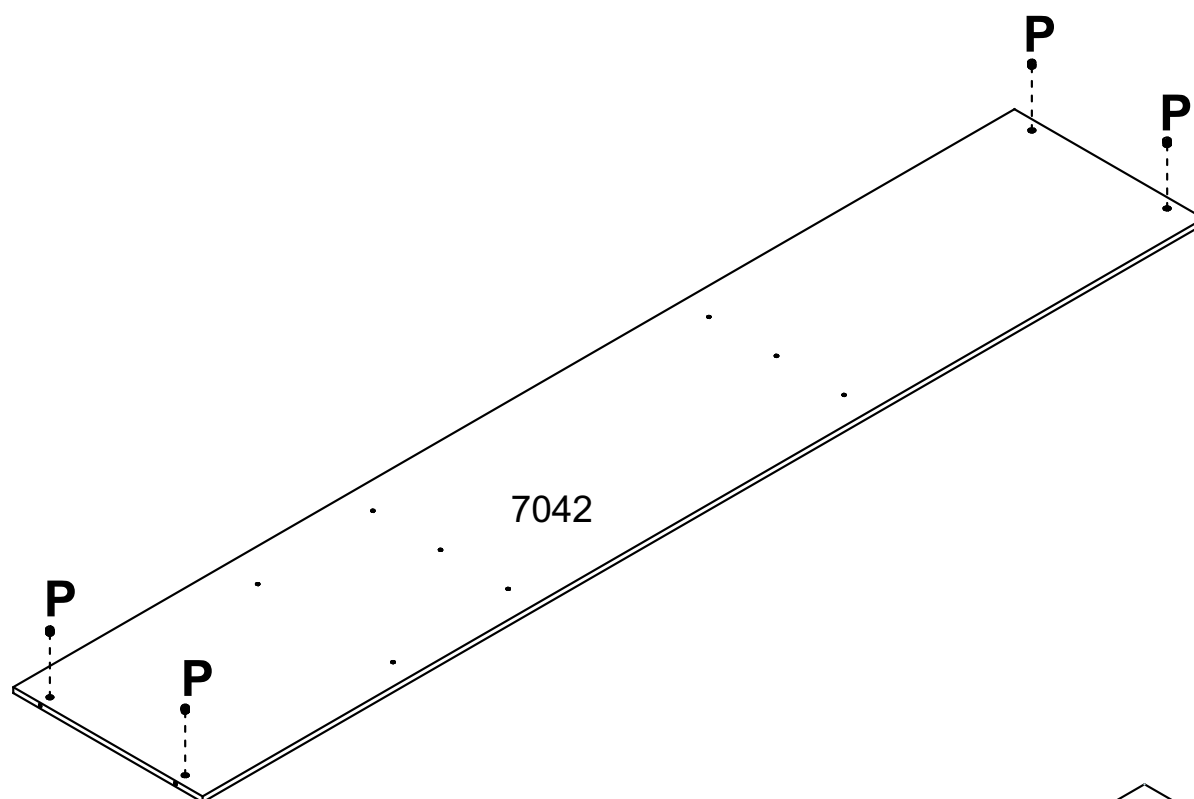


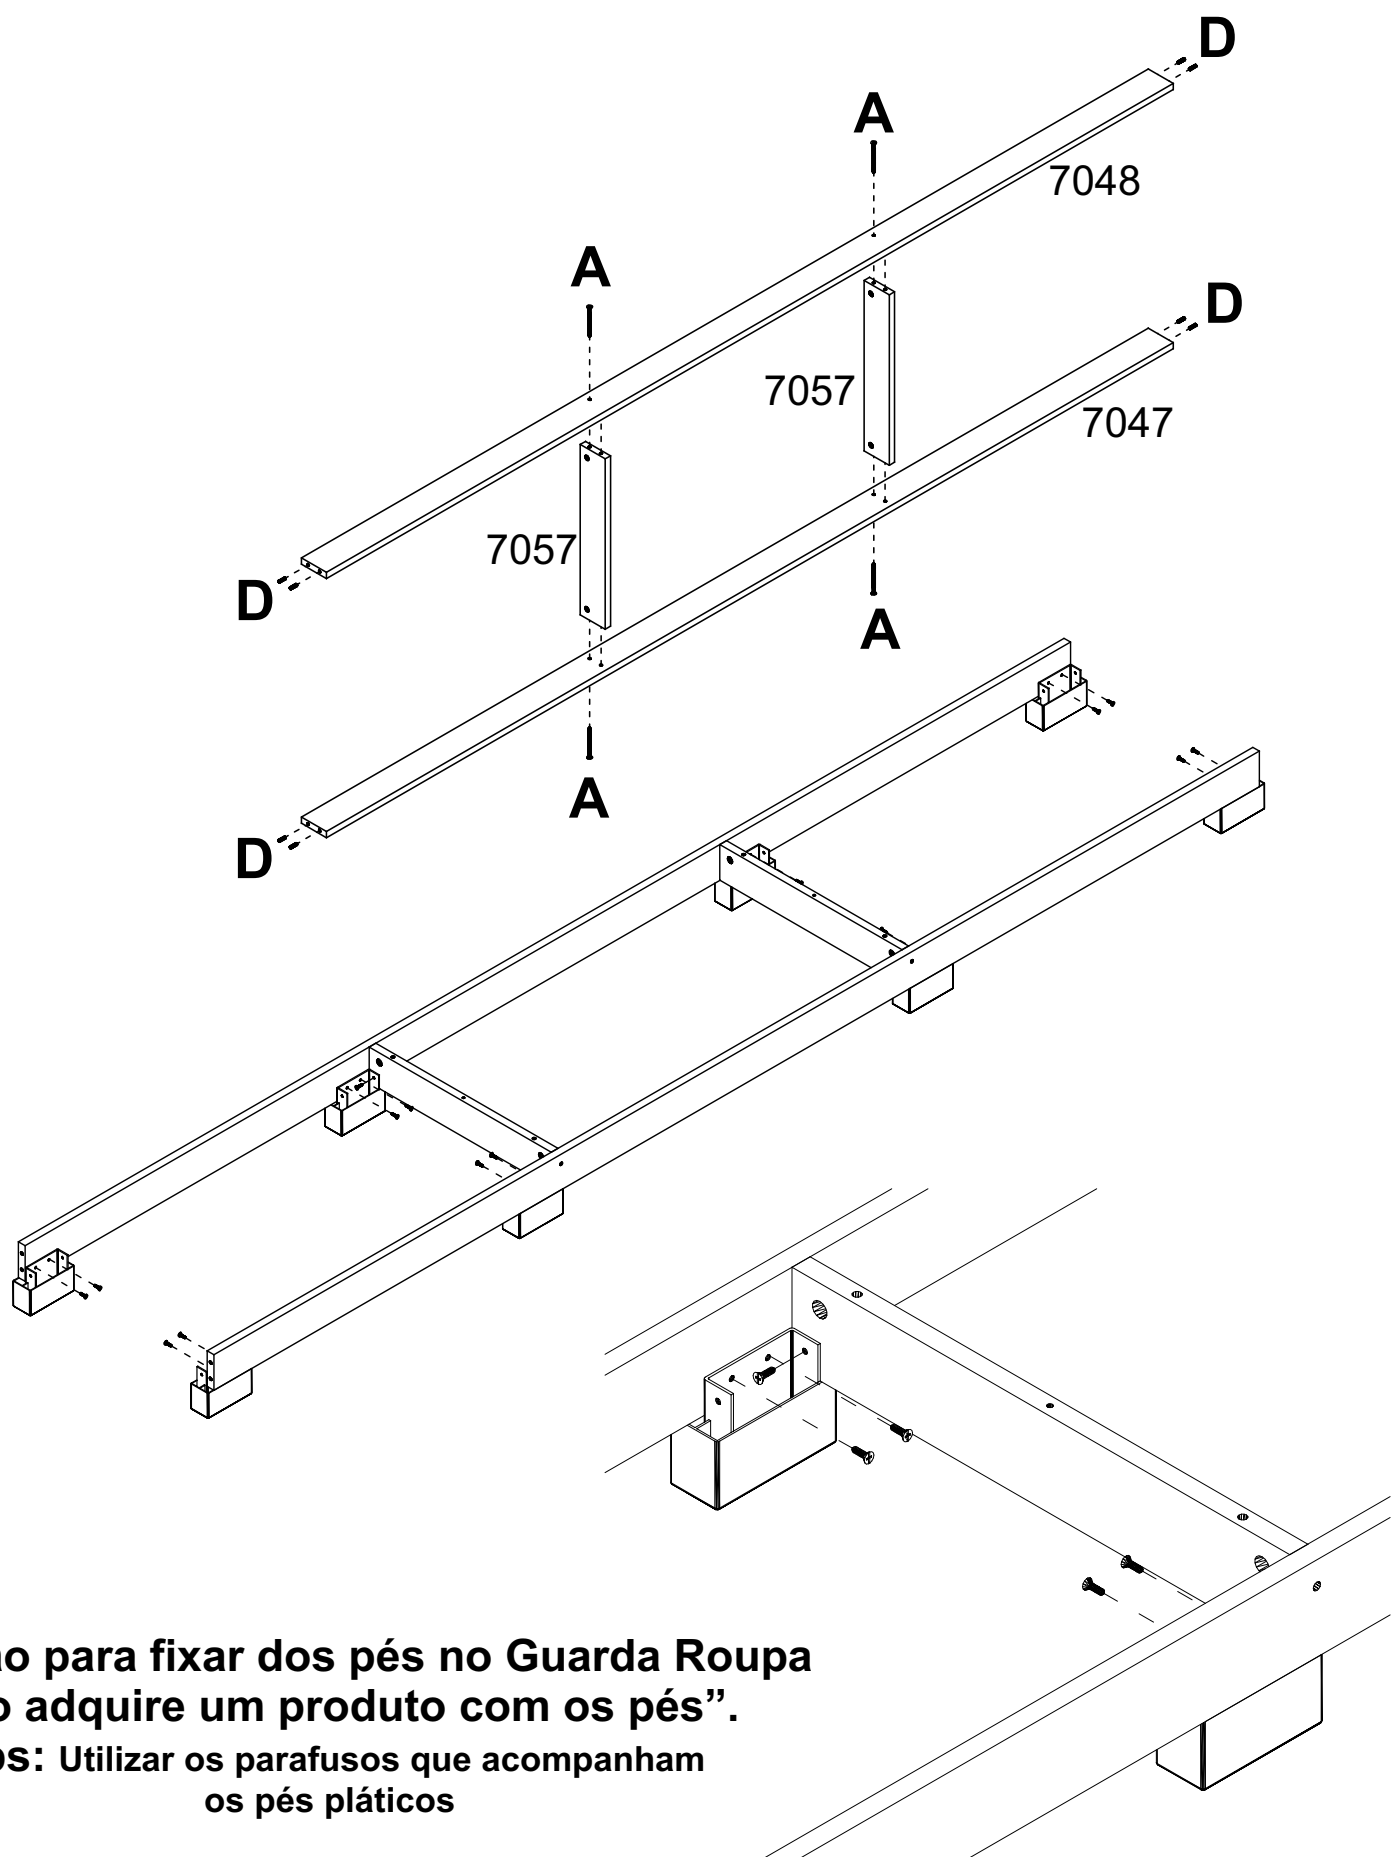


**“Posição para fixar dos pés no Guarda Roupa caso adquiere um produto com os pés”.**

**Obs: Utilizar os parafusos que acompanham os pés plásticos**

**A**  
**06**

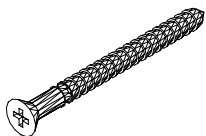


**PARAFUSO FI CH PH 4,5x50**  
SCREW FI CH PH 4,5x50  
TORNILLO FI CH PH 4,5x50

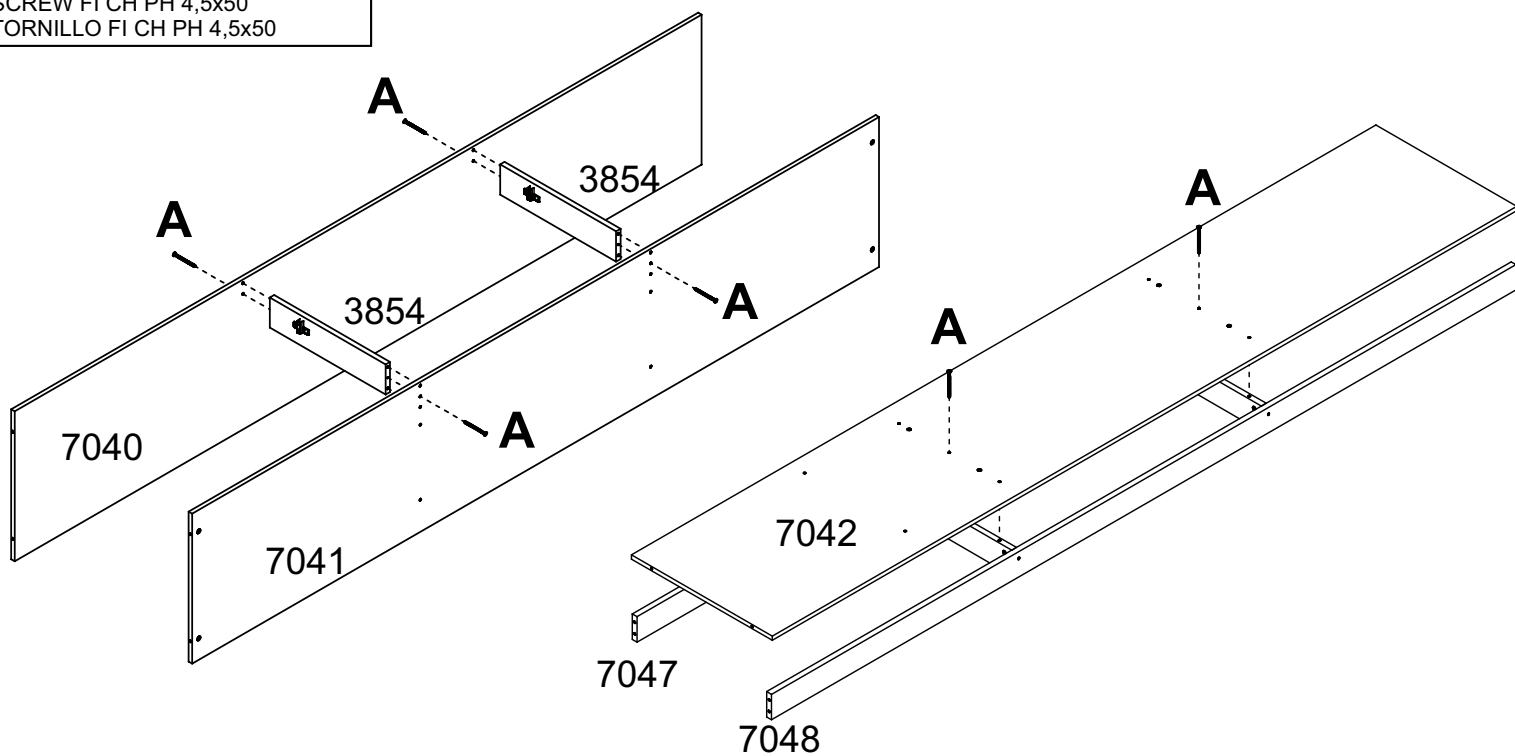


**M**  
**02**



**PARAFUSO FI CH PH 3,5x35**  
SCREW FI CH PH 3,5x35  
TORNILLO FI CH PH 3,5x35

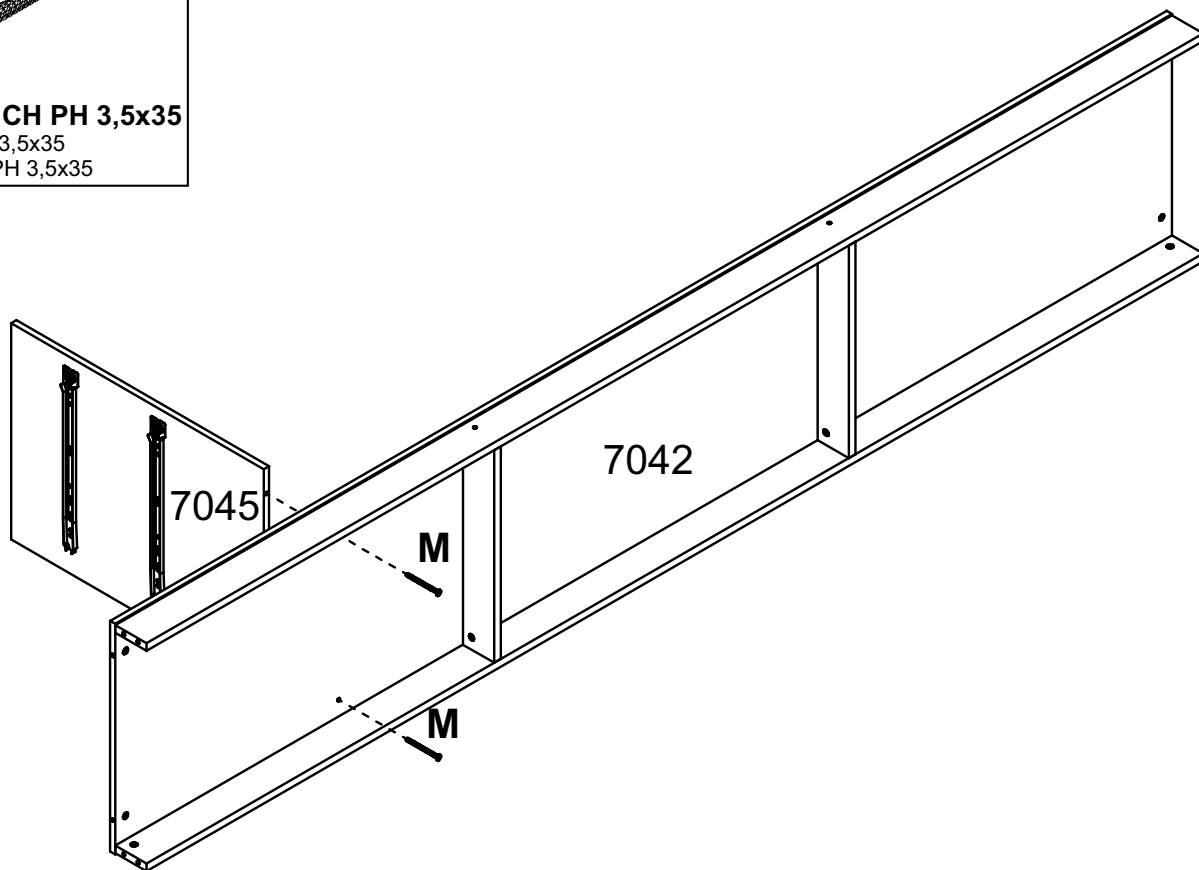

**A**  
**06**

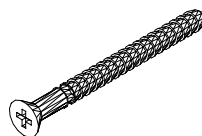


**PARAFUSO FI CH PH 4,5x50**  
SCREW FI CH PH 4,5x50  
TORNILLO FI CH PH 4,5x50


**M**  
**01**





**PARAFUSO FI CH PH 3,5x35**  
SCREW FI CH PH 3,5x35  
TORNILLO FI CH PH 3,5x35

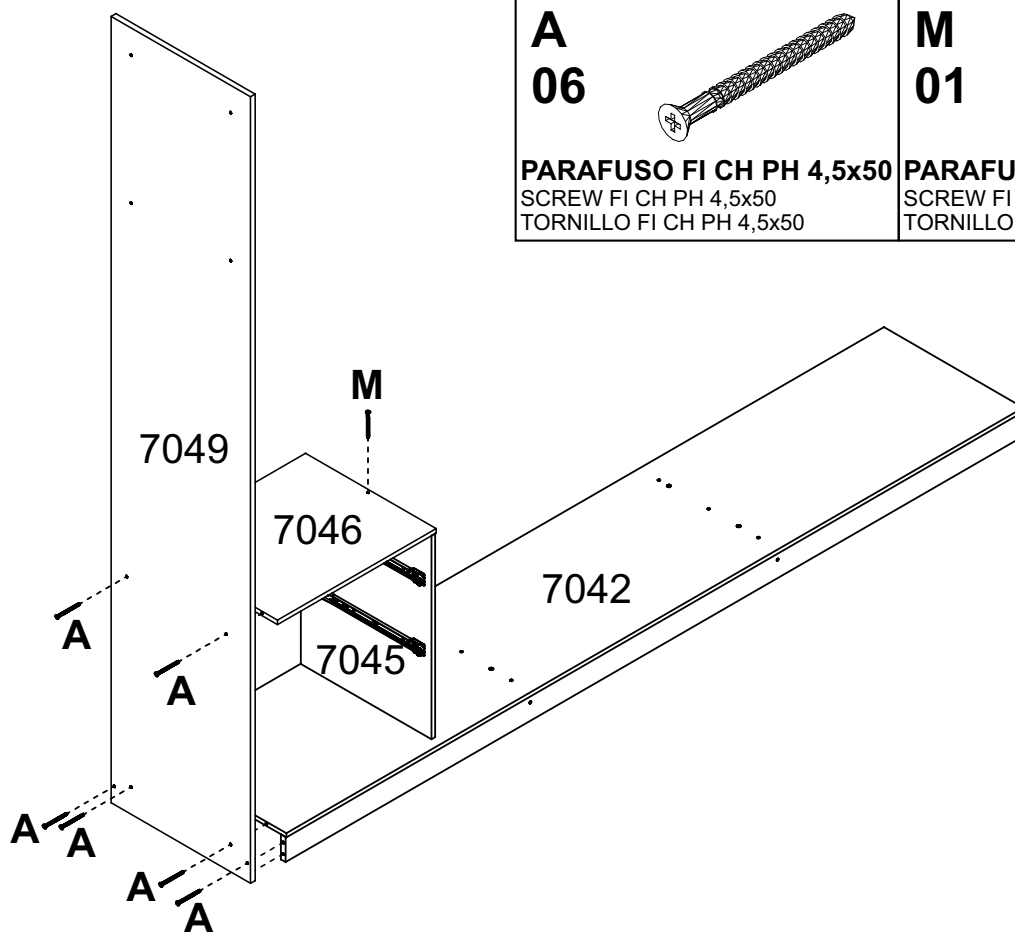

**A**  
**04**

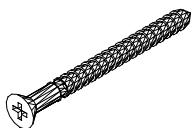

**PARAFUSO FI CH PH 4,5x50**  
SCREW FI CH PH 4,5x50  
TORNILLO FI CH PH 4,5x50

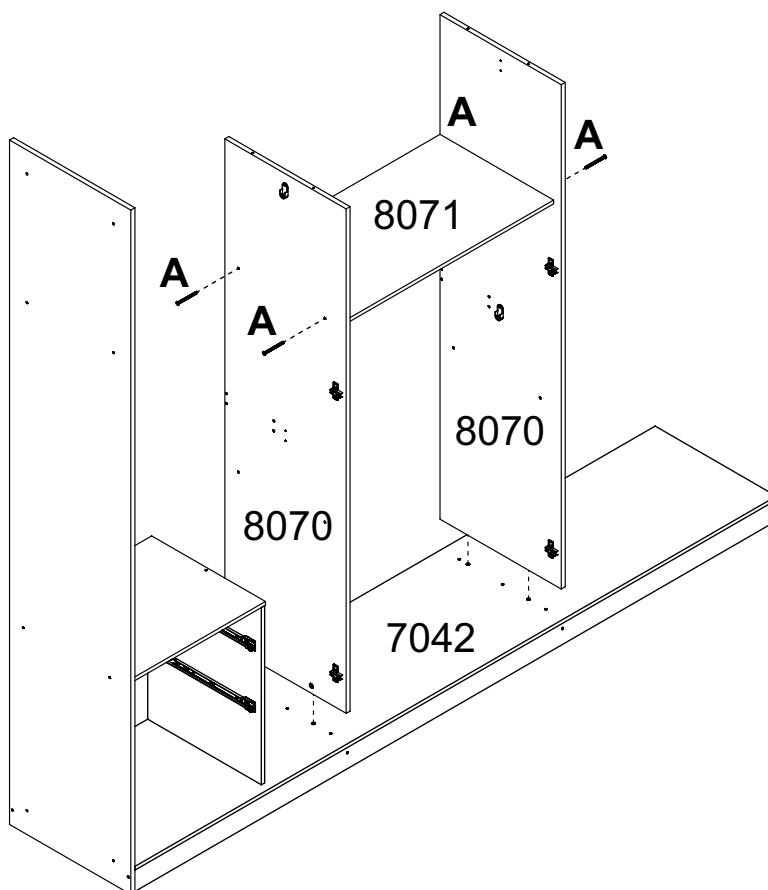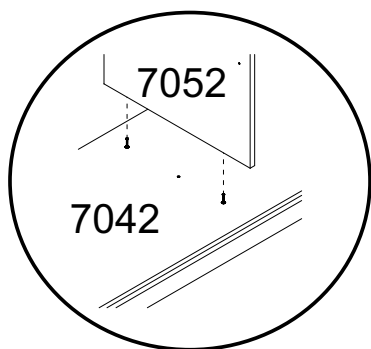





**A**  
**12**





**PARAFUSO FI CH PH 4,5x50**  
SCREW FI CH PH 4,5x50  
TORNILLO FI CH PH 4,5x50

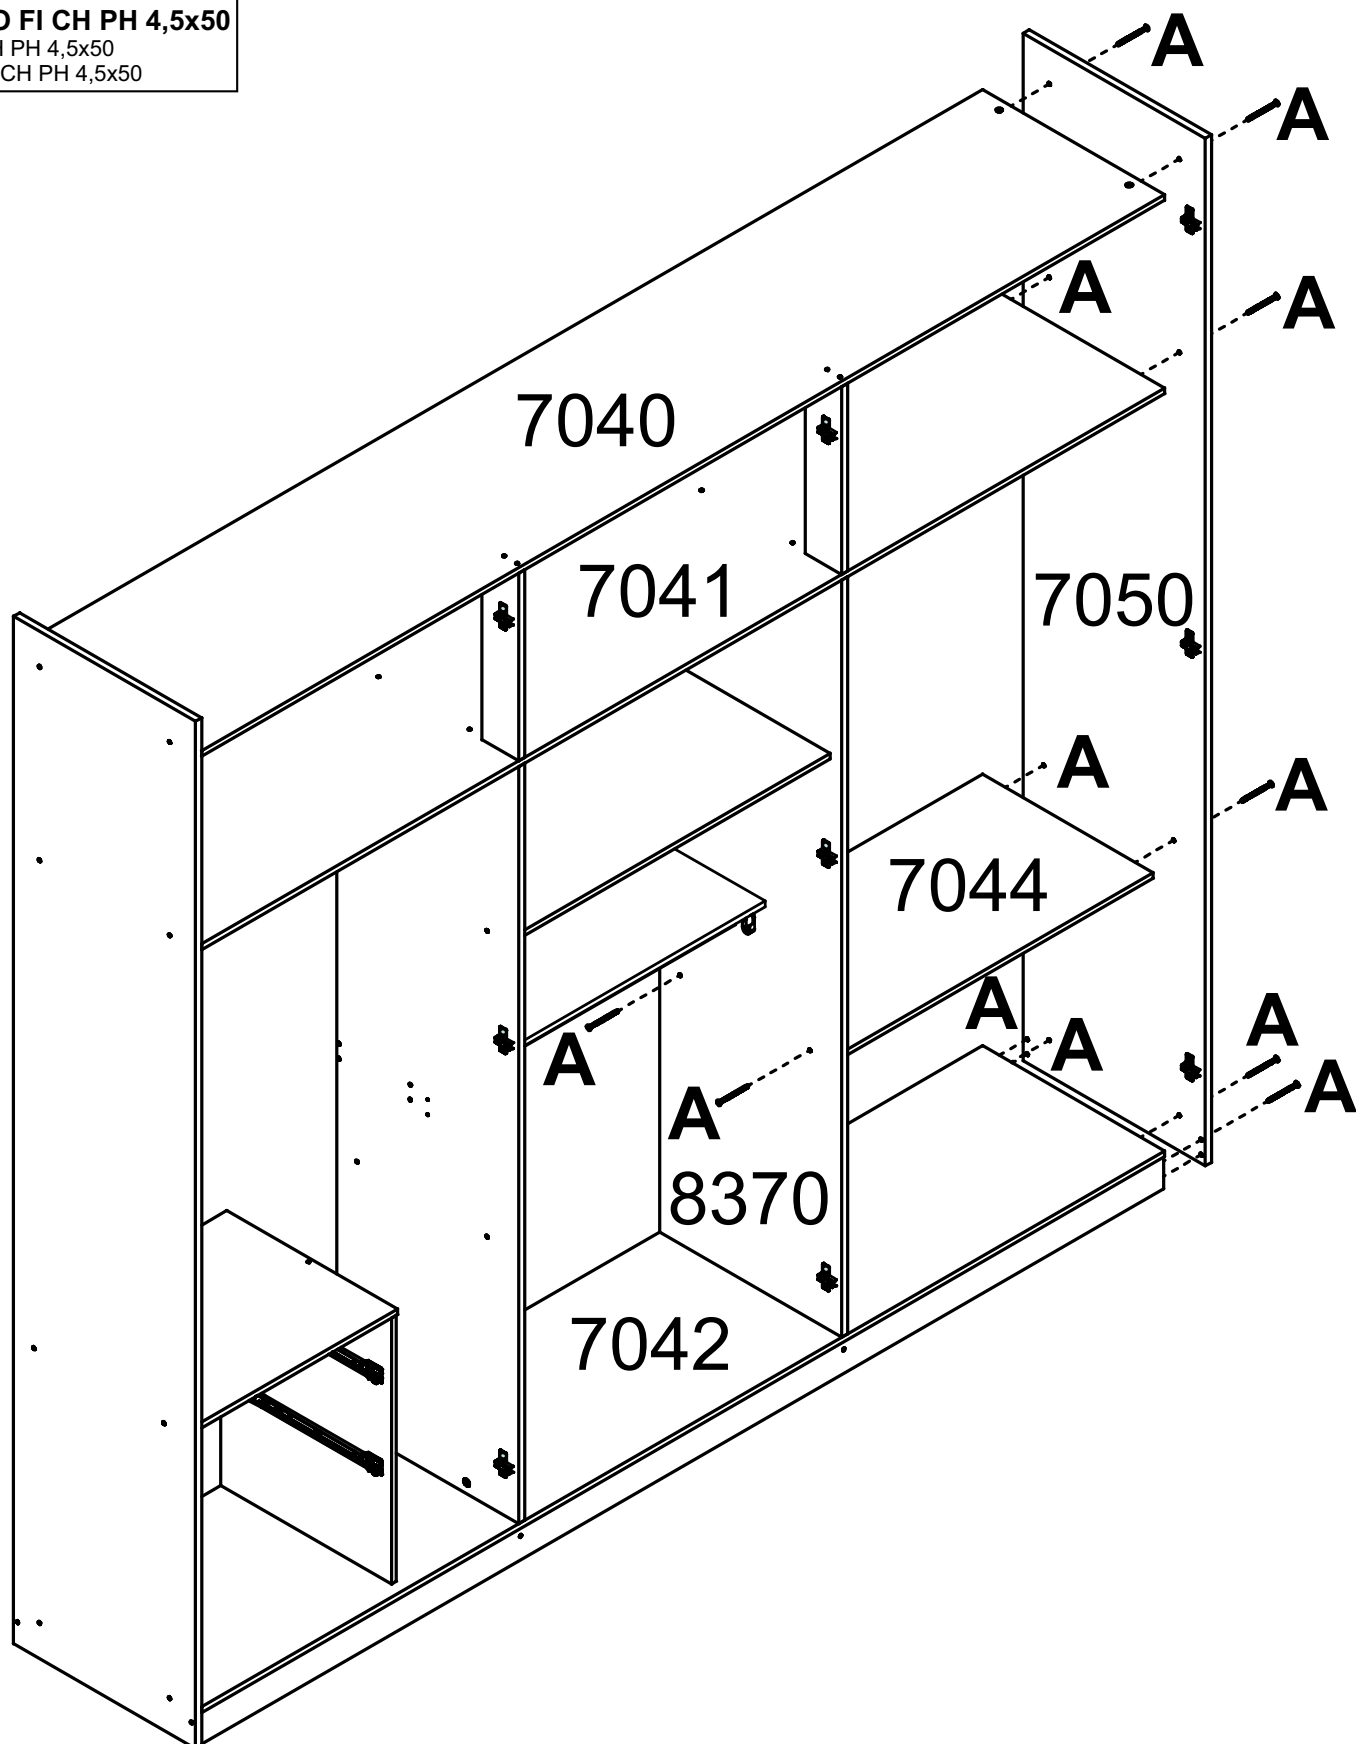

**A**  
**02**

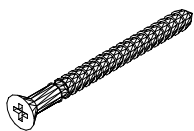


**PARAFUSO FI CH PH 4,5x50**  
SCREW FI CH PH 4,5x50  
TORNILLO FI CH PH 4,5x50

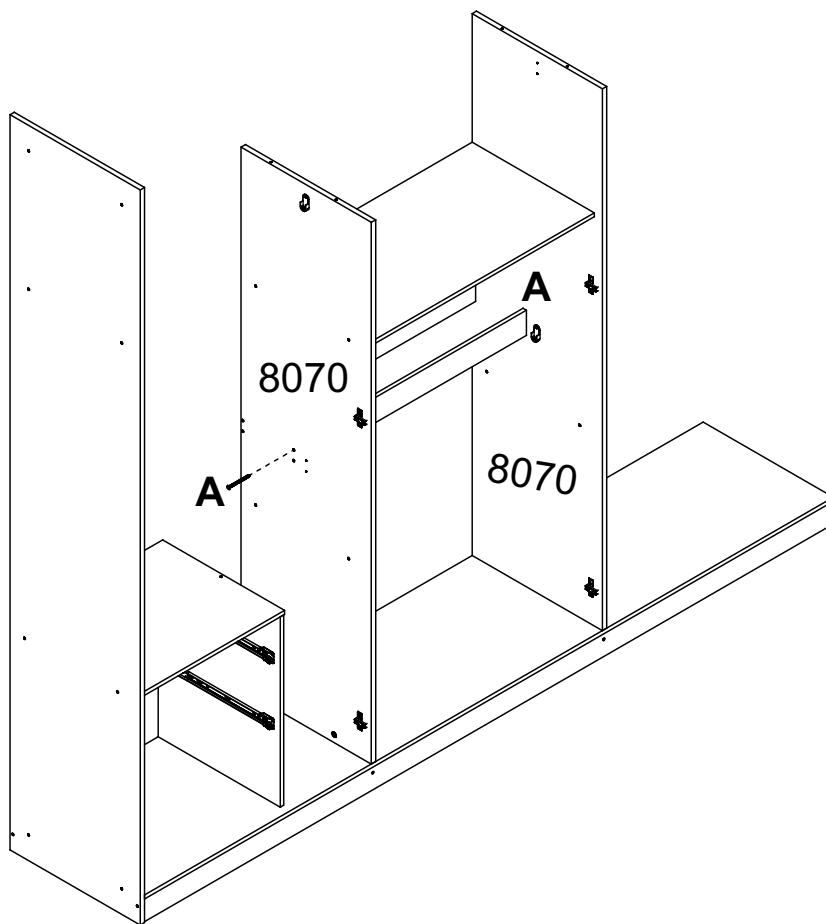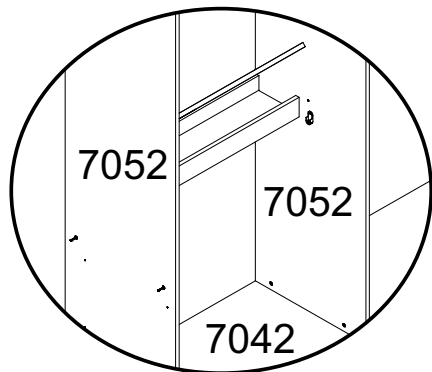

**A**  
**08**



**PARAFUSO FI CH PH 4,5x50**  
SCREW FI CH PH 4,5x50  
TORNILLO FI CH PH 4,5x50

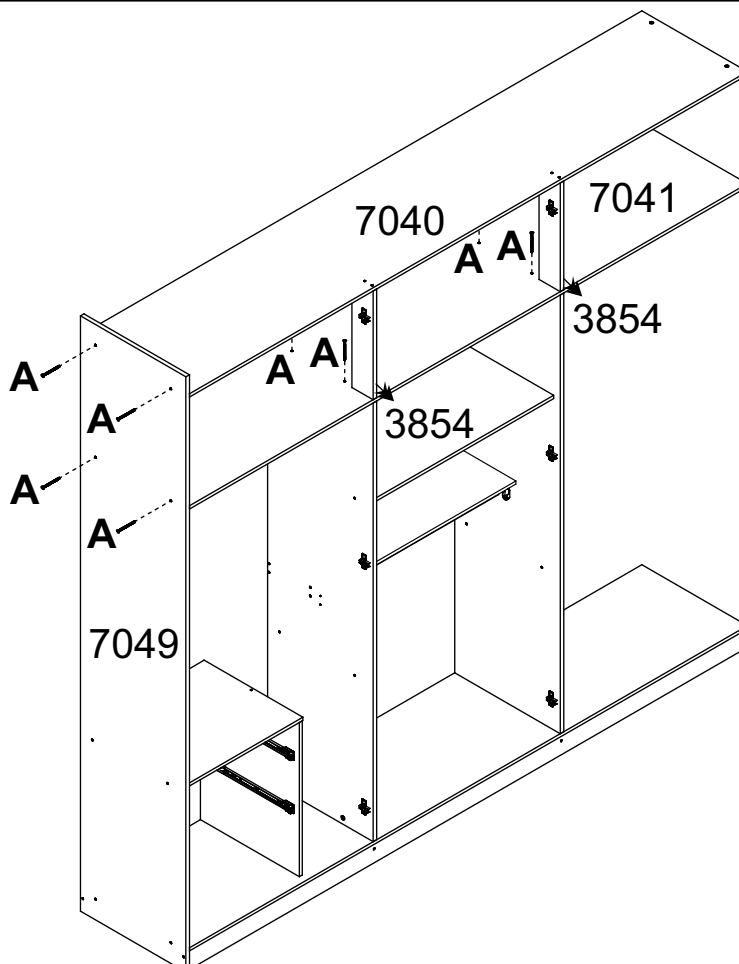


**E**  
**100**




**CANTONEIRA METAL**  
BRACKET METAL  
CANTONEIRA METAL

**K**  
**01**




**TAMPA RESPIRO**  
BREATHER COVER  
TAPA RESPIRO

**T**  
**60**




**FIXADOR FUNDO**  
BACKBOARD'S FIXER  
FIJADOR DEL COSTADO

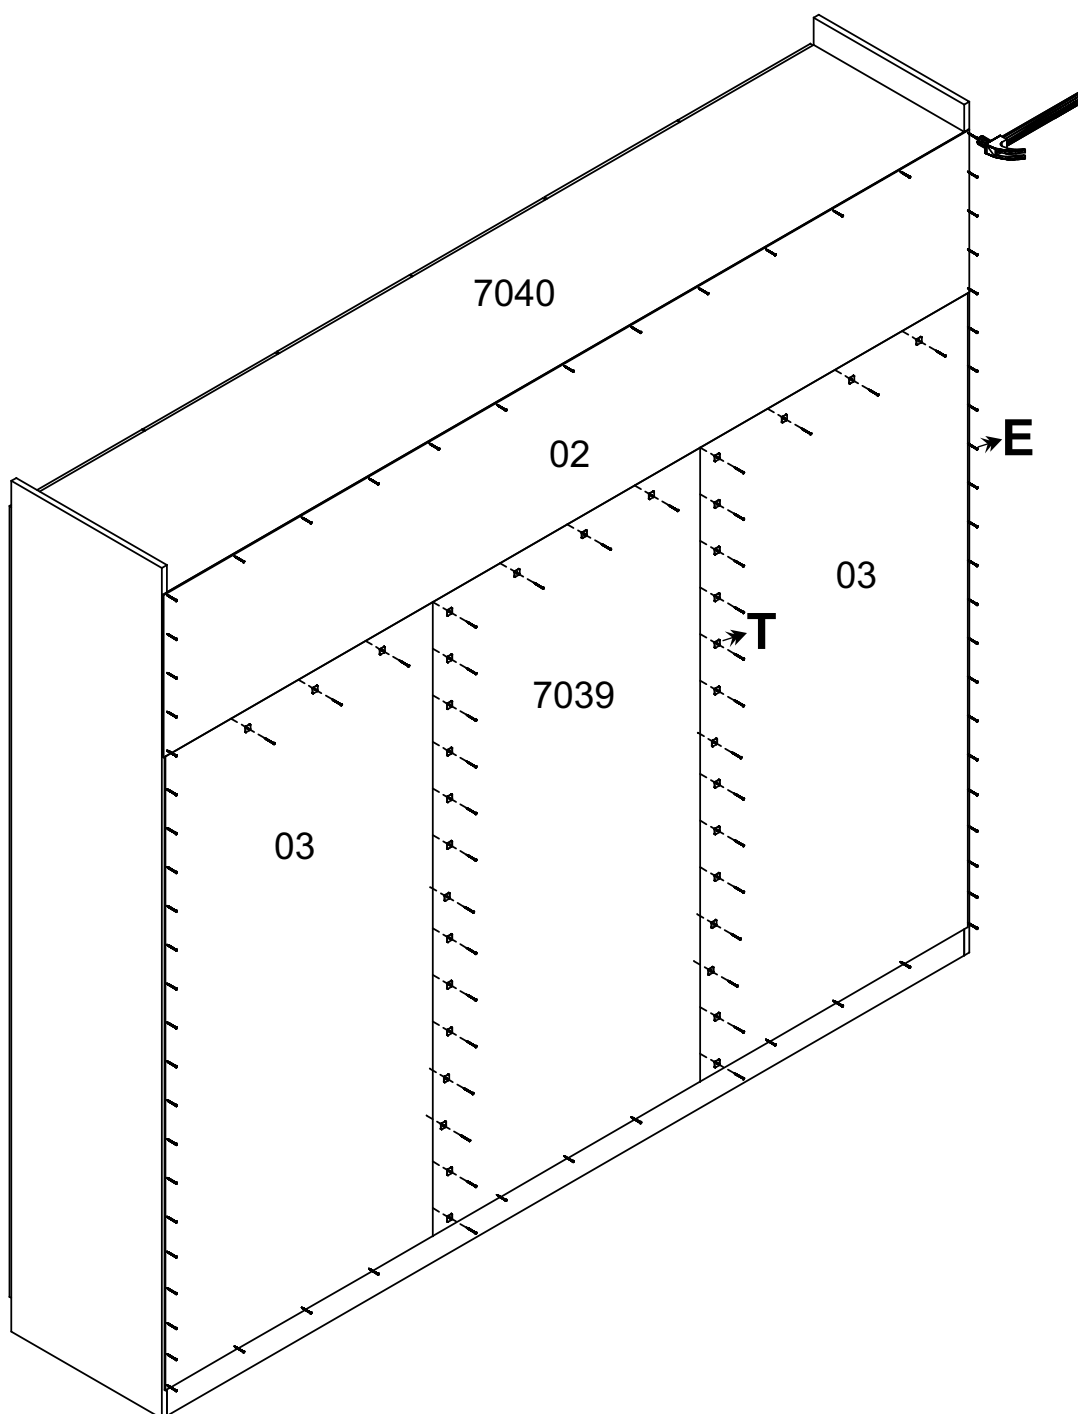

**“Fixar os pregos a (100mm) de distância de um para outro”**  
**“Fijar los clavos a (100mm) de distancia de uno a otro”**

**G**  
**05**



**CANTONEIRA METAL**  
BRACKET METAL  
CANTONEIRA METAL

**J**  
**10**








**PARAFUSO FI CH PH 4,0x12**  
SCREW FI CH PH 4,0x12  
TORNILLO FI CH PH 4,0x12


**O**  
**12**





**PARAFUSO FI FL PH 4,5x35**  
SCREW FI FL PH 4,5x35  
TORNILLO FI FL PH 4,5x35

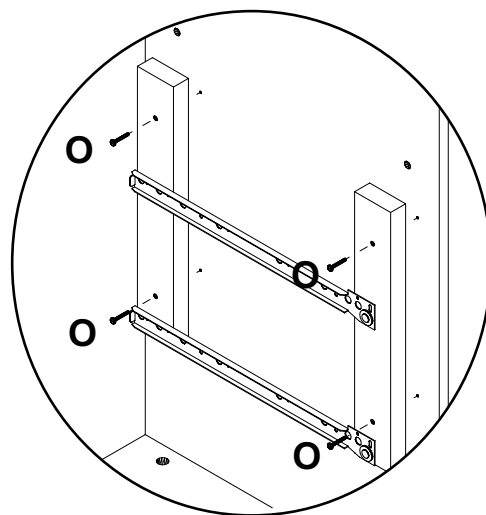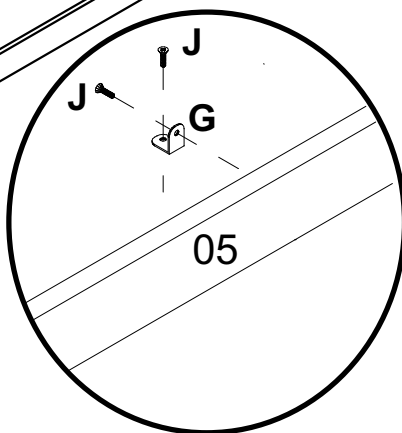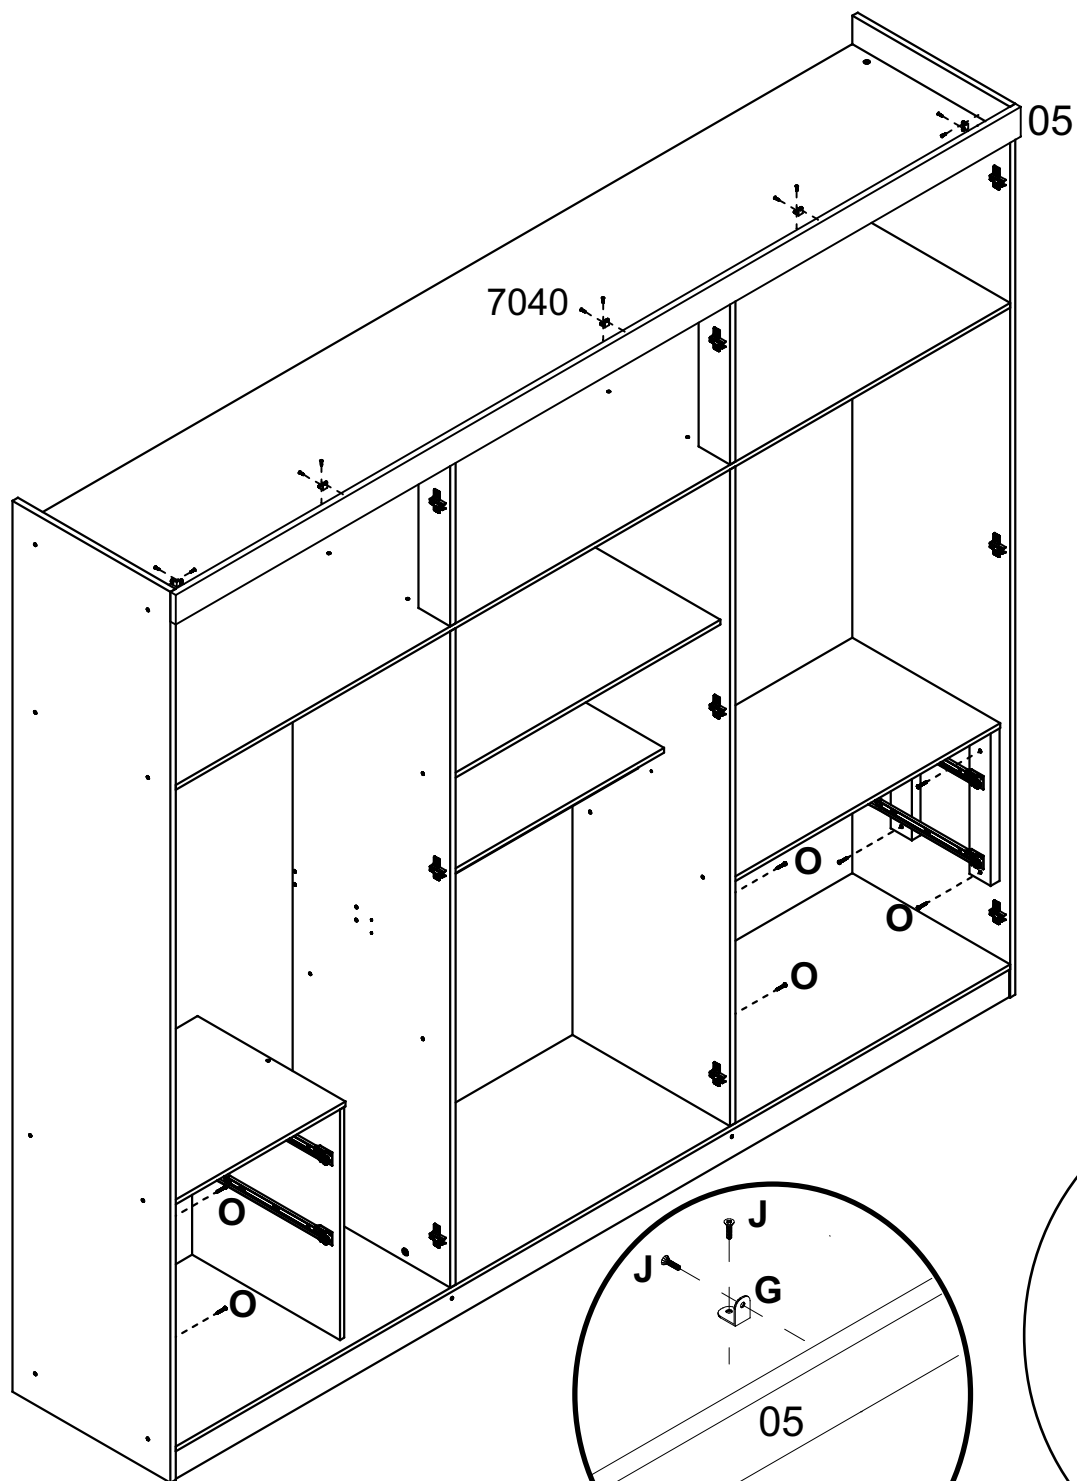


|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b><br><b>36</b><br><br><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x14</b><br>SCREW FI CH PH 4,0x14<br>TORNILLO FI CH PH 4,0x14 | <b>I</b><br><b>12</b><br><br><b>PARAFUSO FI FL PH 3,5x30</b><br>SCREW FI FL PH 3,5x30<br>TORNILLO FI FL PH 3,5x30 | <b>Q</b><br><b>18</b><br><br><b>DOBRA METAL 26mm</b><br>METAL HINGE 26mm<br>BISAGRA METAL 26mm | <b>Y</b><br><b>06</b><br><br><b>PUX. ÁLAMO 960mm</b><br>HANDLE ÁLAMO 960mm<br>TIRADOR ÁLAMO 960mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

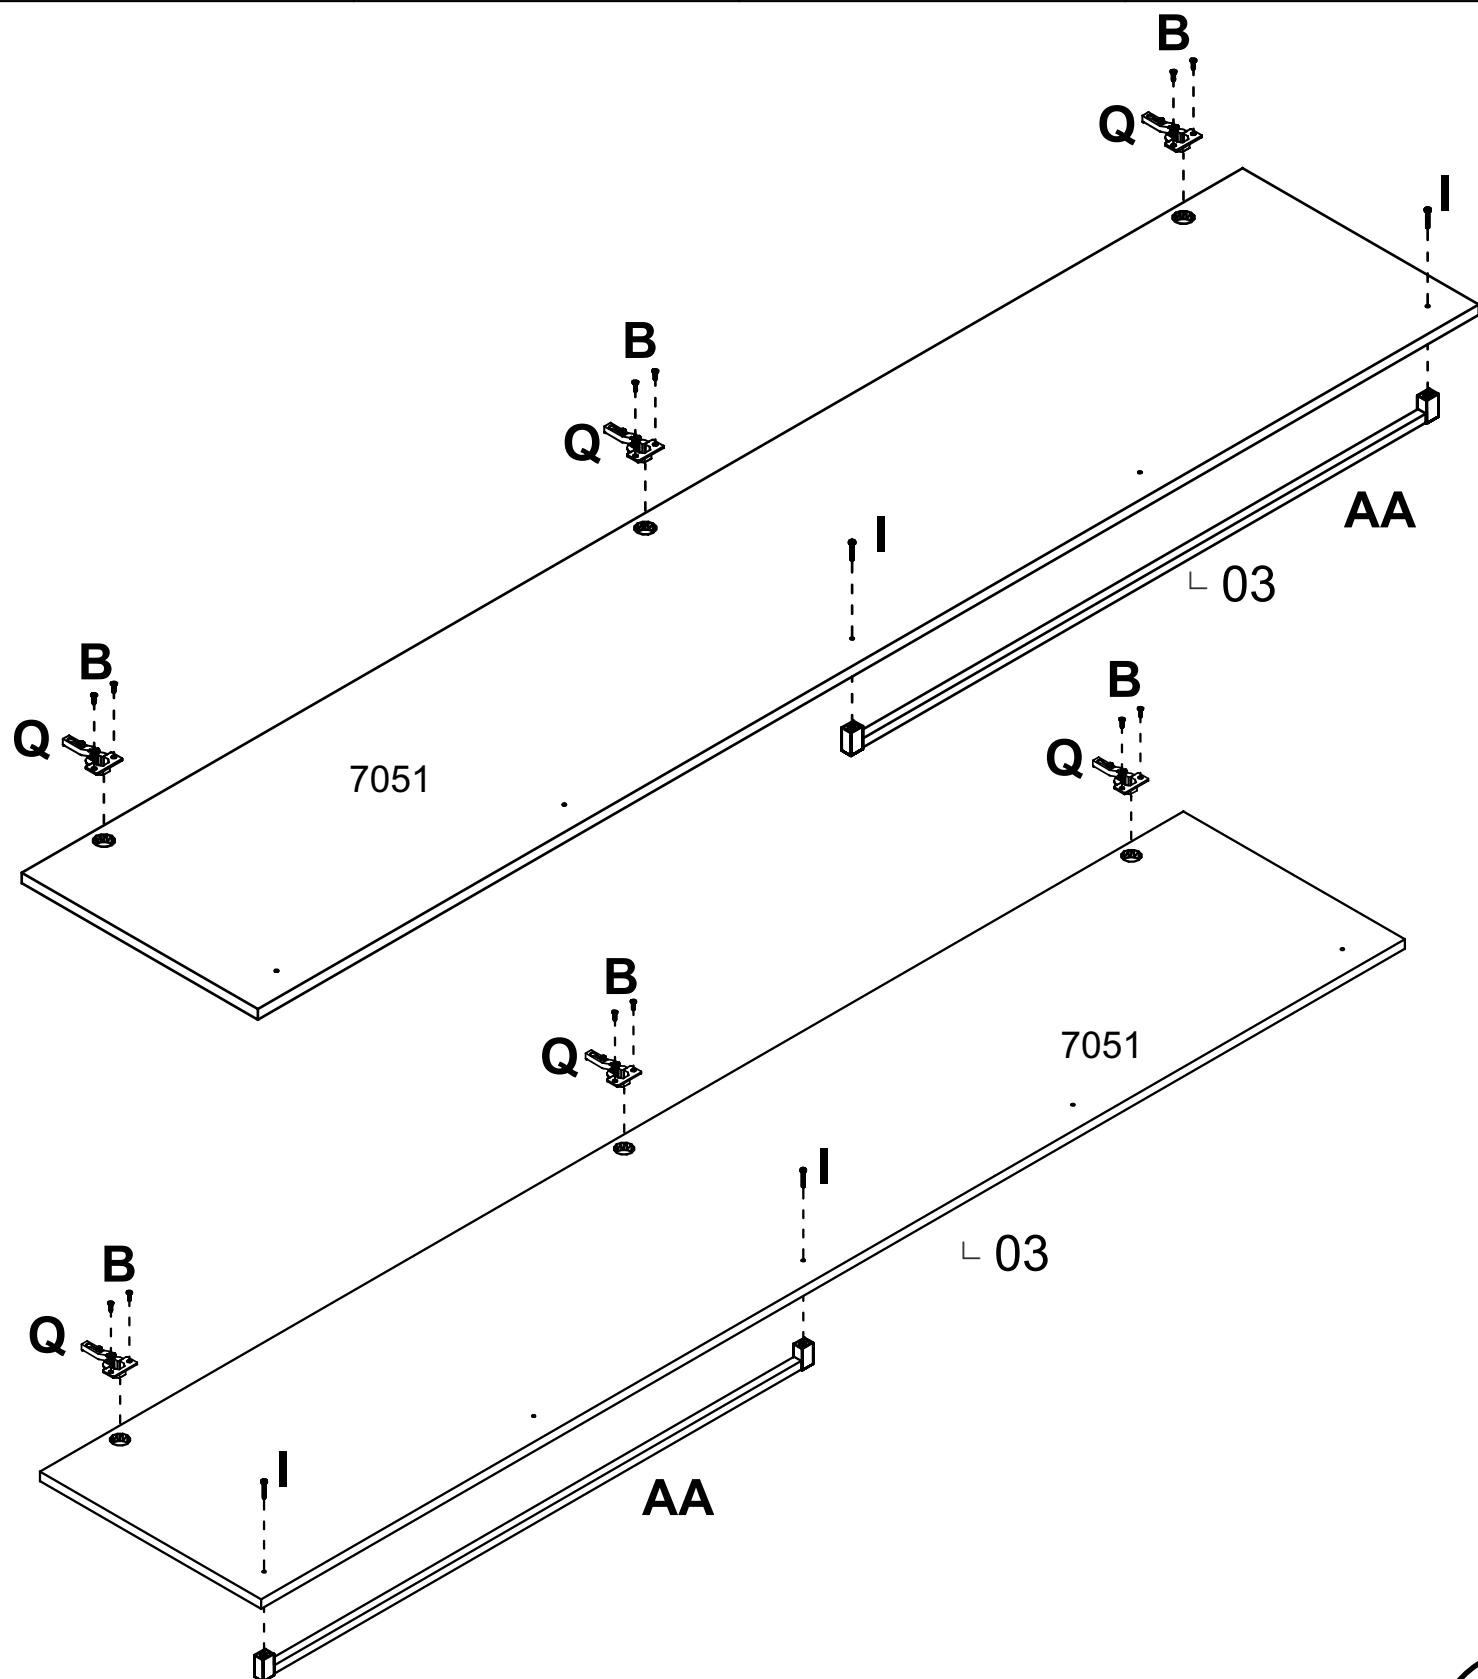


|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b><br><b>36</b><br><br><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x14</b><br>SCREW FI CH PH 4,0x14<br>TORNILLO FI CH PH 4,0x14 | <b>I</b><br><b>06</b><br><br><b>PARAFUSO FI FL PH 3,5x30</b><br>SCREW FI FL PH 3,5x30<br>TORNILLO FI FL PH 3,5x30 | <b>Q</b><br><b>18</b><br><br><b>DOBRA METAL 26mm</b><br>METAL HINGE 26mm<br>BISAGRA METAL 26mm | <b>AA</b><br><b>06</b><br><br><b>PARAFUSO FI FL PH 3,5x20</b><br>SCREW FI FL PH 3,5x20<br>TORNILLO FI FL PH 3,5x20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

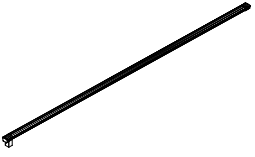
|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AB</b><br><b>06</b><br><br><b>PUX. ATHOS COURBE 768mm</b><br>HANDLE ATHOS COURBE 768mm<br>TIRADOR ATHOS COURBE 768mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

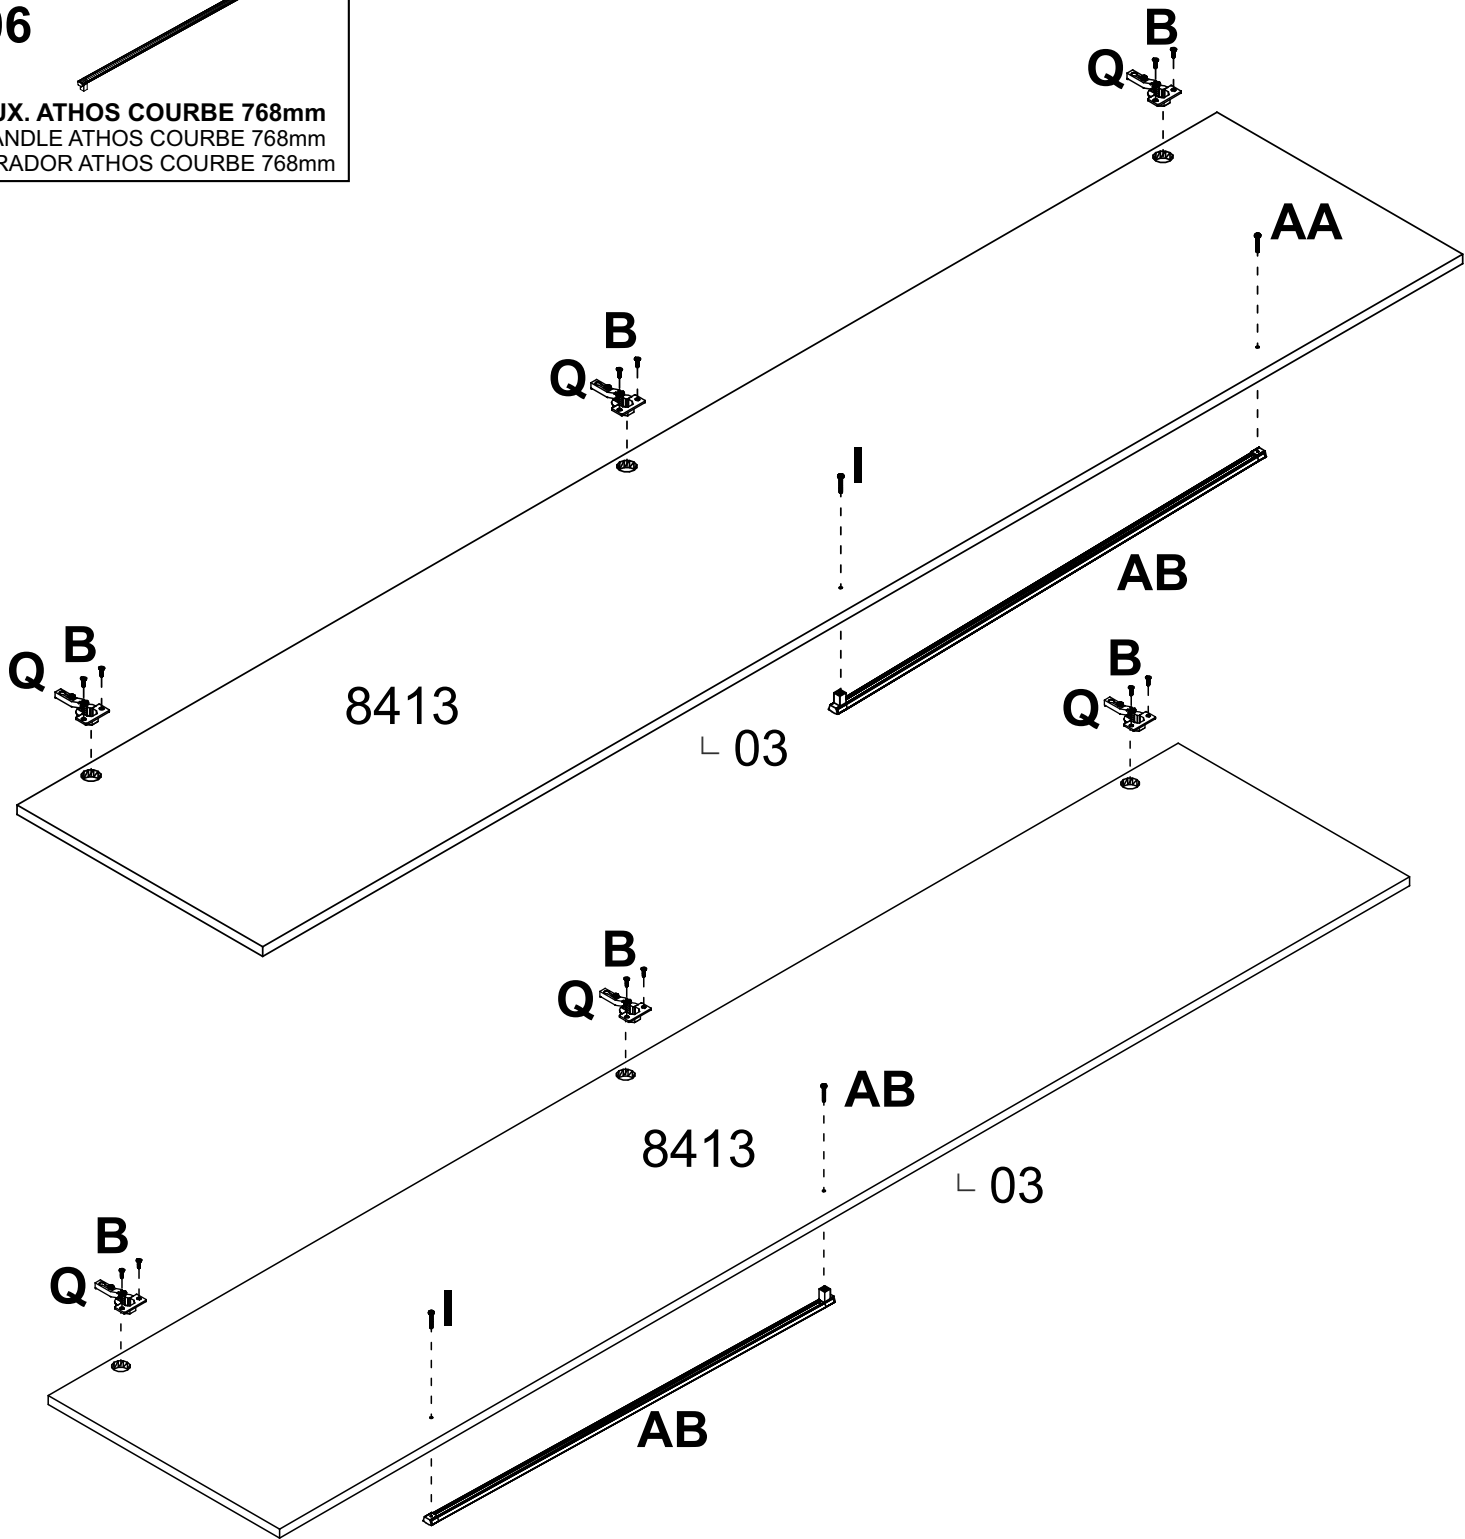

**D**  
**24**




**CAVILHA MADEIRA 6x25**  
WOOD PEG 6x25  
TARUGO DE MADEIRA 6x25

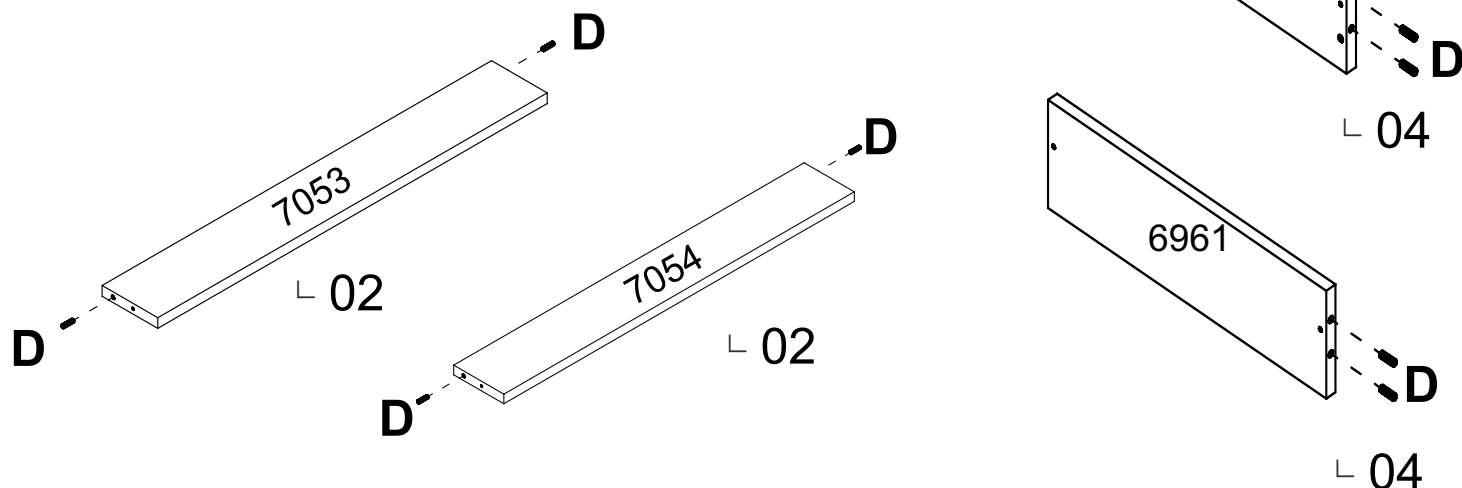


**“Usar cola em todas as cavilhas”**  
“Utilizar cola en todos los tarugos de madera”

**G**  
**04**



**CANTONEIRA METAL**  
BRACKET METAL  
CANTONEIRA METAL

**H**  
**01**



**COLA PVA**  
GLUE PVA  
COLA PVA

**J**  
**08**




**PARAFUSO FI CH PH 4,0x12**  
SCREW FI CH PH 4,0x12  
TORNILLO FI CH PH 4,0x12


**M**  
**04**








**PARAFUSO FI CH PH 3,5x35**  
SCREW FI CH PH 3,5x35  
TORNILLO FI CH PH 3,5x35



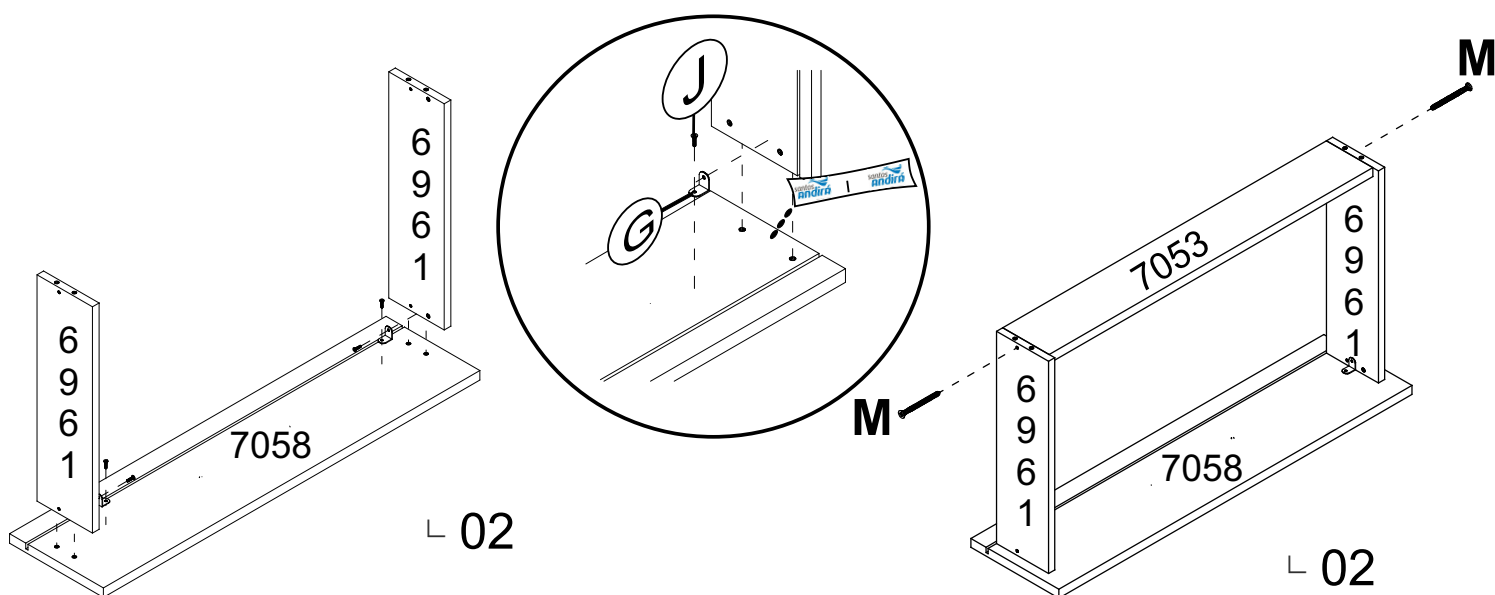


**“Usar cola em todas as cavilhas”**  
“Utilizar cola en todos los tarugos de madera”

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b><br><b>02</b>  <p><b>CONJ. CORREDIÇA METAL 350mm</b><br/> SET OF METAL SLIDES 350mm<br/> CONJ. DE RIELES DE METAL 350mm</p> | <b>E</b><br><b>22</b>  <p><b>PREGO 10x10</b><br/> NAIL 10x10<br/> CLAVO 10x10</p> | <b>J</b><br><b>08</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 3,0x12</b><br/> SCREW FI CH PH 3,0x12<br/> TORNILLO FI CH PH 3,0x12</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

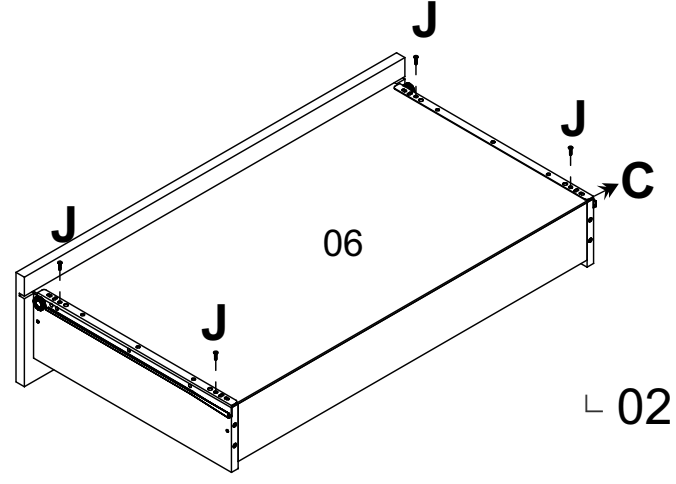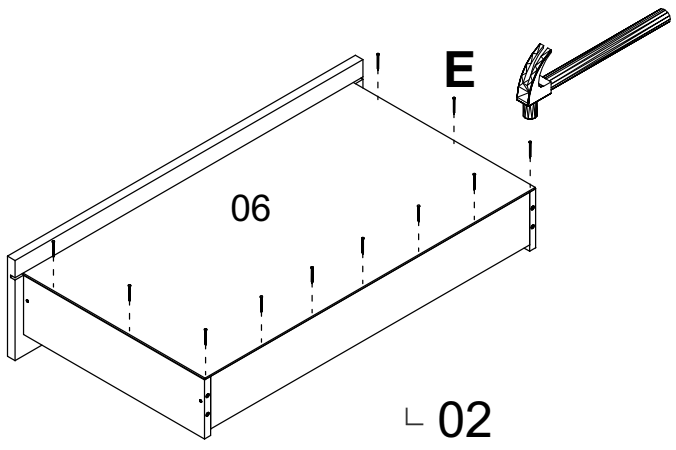

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b><br><b>04</b>  <p><b>CANTONEIRA METAL</b><br/> BRACKET METAL<br/> CANTONEIRA METAL</p> | <b>H</b><br><b>01</b>  <p><b>COLA PVA</b><br/> GLUE PVA<br/> COLA PVA</p> | <b>J</b><br><b>08</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 4,0x12</b><br/> SCREW FI CH PH 4,0x12<br/> TORNILLO FI CH PH 4,0x12</p> | <b>M</b><br><b>04</b>  <p><b>PARAFUSO FI CH PH 3,5x35</b><br/> SCREW FI CH PH 3,5x35<br/> TORNILLO FI CH PH 3,5x35</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

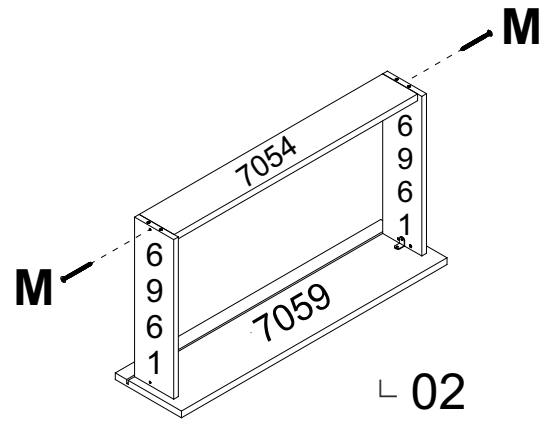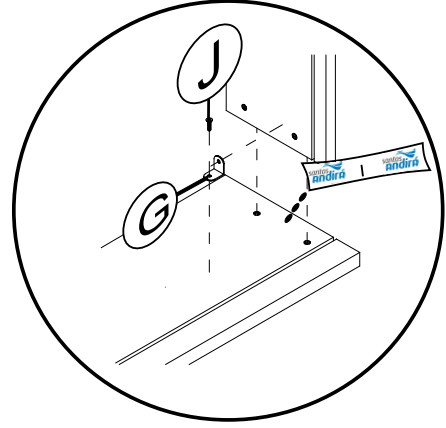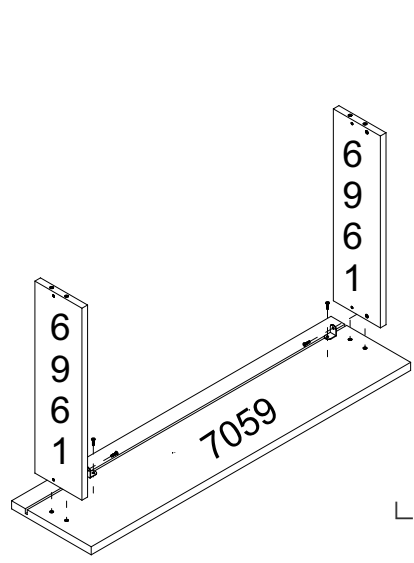

**“Usar cola em todas as cavilhas”**  
**“Utilizar cola en todos los tarugos de madera”**



**C**  
**02**



**CONJ. CORREDIÇA METAL 350mm**  
SET OF METAL SLIDES 350mm  
CONJ. DE RIELES DE METAL 350mm

**E**  
**22**






**PREGO 10x10**  
NAIL 10x10  
CLAVO 10x10

**J**  
**08**



**PARAFUSO FI CH PH 3,0x12**  
SCREW FI CH PH 3,0x12  
TORNILLO FI CH PH 3,0x12

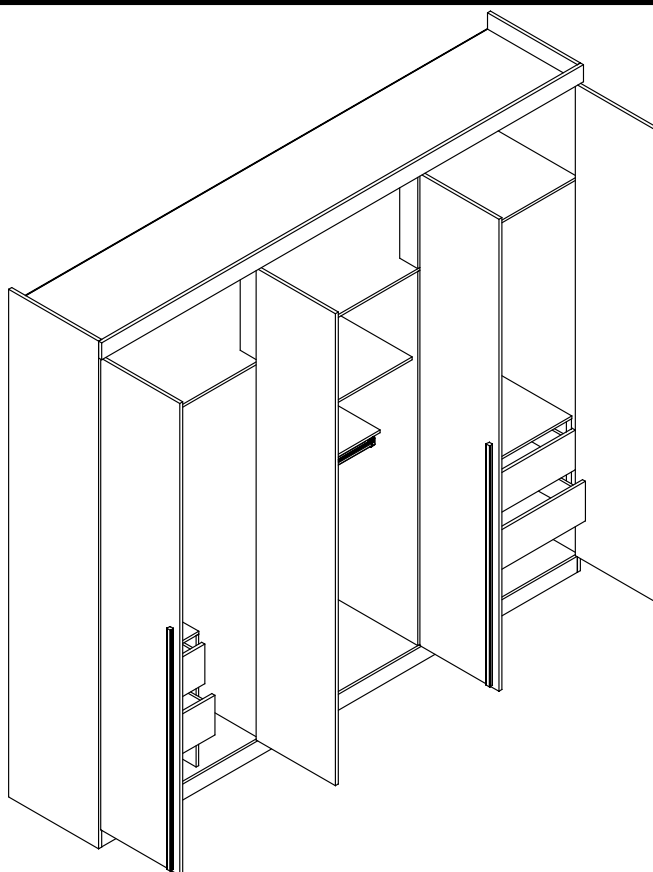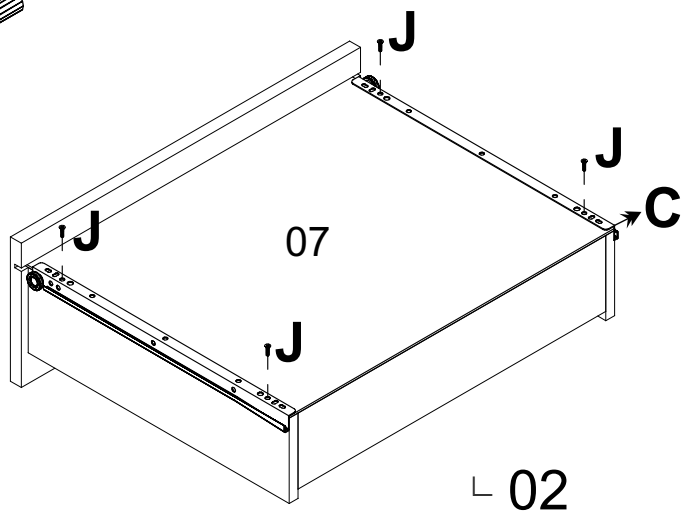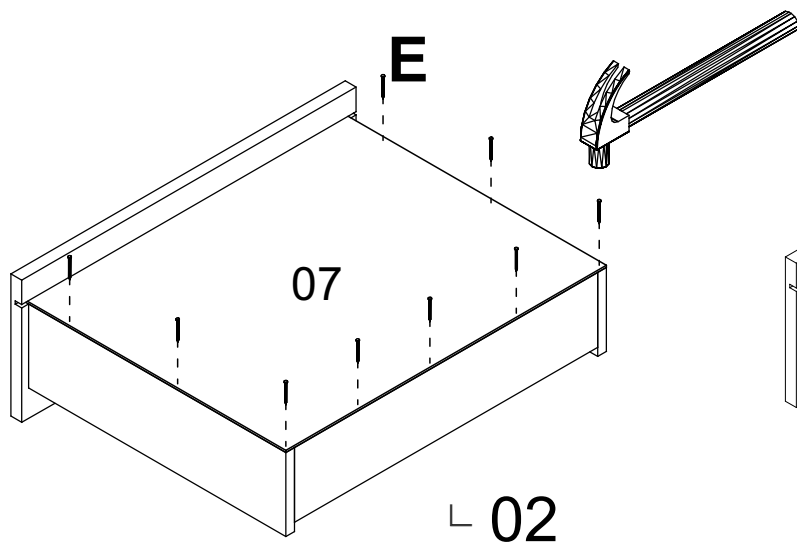

**+55 (43)3538-8300**