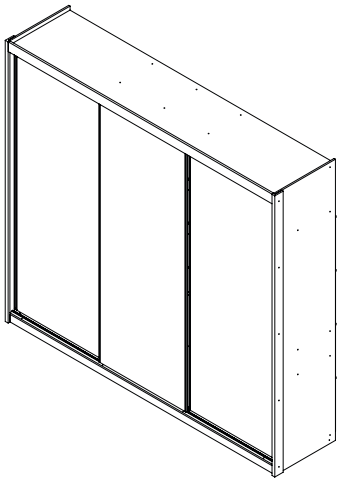


Manual de montagem

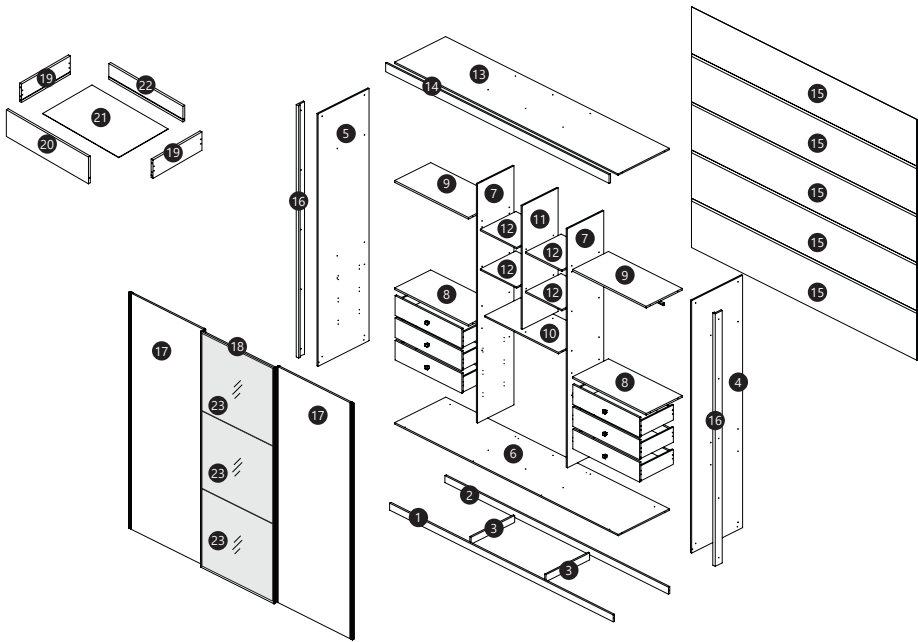


Dimensões do produto: sem pés | com pés
Altura:..... 2180mm | 2250mm
Largura:..... 2414mm | 2414mm
Profundidade:..... 555mm | 555mm














LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	4852	RODAPÉ FRONTAL	2364	60	15	1
2	13929	RODAPÉ TRASEIRO	2364	60	15	1
3	5393	TRAVESSA RODAPÉ	461	60	15	2
4	15914	LATERAL DIREITA	2180	540	12	1
5	15915	LATERAL ESQUERDA	2180	540	12	1
6	16125	BASE	2364	540	12	1
7	15965	DIVISÃO	2065	385	12	2
8	7141	PRATELEIRA GAVETA	780	380	15	2
9	4848	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	380	15	2
10	9855	PRATELEIRA COLMEIA	780	380	12	1
11	9853	DIVISÃO COLMEIA	1067	378	12	1
12	9854	PRATELEIRA MENOR	384	376	12	4
13	9848	TAMPO	2364	540	12	1
14	13801	MOLDURA SUPERIOR	2363	75	15	1
15	9847	COSTAS	2384	413	3	5
16	9865	MOLDURA LATERAL	2180	75	25	2
17	17210	PORTA LATERAL	2038	780	15	2
18	17211	PORTA CENTRAL	2038	780	15	1
19	7191	LATERAL DE GAVETA	350	130	12	12
20	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	6
21	4825	FUNDO DE GAVETA	681	353	3	6
22	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	6
23	10333	ESPELHO (OPCIONAL)	760	670	3	3

VISTA EXPLODIDA



LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30  CÓD.: 1404	36	C1 - CONECTOR 4 FUROS  CÓD.: 1453	21	I6 - ROLDANA  CÓD.: 14032	06
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1420	24	C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117	08	I7 - GUIA SUPERIOR  CÓD.: 14033	06
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1422	32	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO  CÓD.: 16671	24	I8 - FREIO DE PORTA  CÓD.: 1447	04
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272	44	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342	56	J1 - CORREDIÇA (unidade)  CÓD.: 19374	12
B9 - PARAFUSO 4X40  CÓD.: 7066	24	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474	120	K3 - PUXADOR DE GAVETA  CÓD.: 18715	06
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA  CÓD.: 2858	06	H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm  CÓD.: 5070	03	L3 - TRILHO INFERIOR 2362MM  CÓD.: 5061	01
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO  CÓD.: 10251	48	H13 - PERFIL H 2382MM  CÓD.: 9351	04	L4 - TRILHO SUPERIOR PVC 2362MM  CÓD.: 7049	01
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041	167	I2 - COLA 10g.  CÓD.: 1472	01	M1 - PERFIL PUXADOR 2038MM  CÓD.: 16906	02
B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	16	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158	01	M2 - BATENTE ALUM. 2038MM  CÓD.: 16905	02
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA  CÓD.: 10357	10	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051	06		
KIT OPCIONAL ESPELHOS		8747 - KIT OPCIONAL PÉS			
B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	06	B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042	32		
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  CÓD.: 4003	06	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  CÓD.: 4003	08		

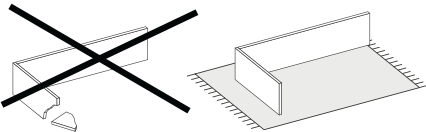

Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.



Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.



Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

01

B15

C1

C2

Verificar se o "KIT DE PÉS" foi adquirido.
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

B15+C1

x04

B15+C1

x04

B15+C2

x04

780mm

780mm

02

B17

C7

ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o "KIT PÉS" tiver sido adquirido.

B17+C7

x08

03

B15

C2

B17

C5

B15+C2

x04

B12+C5

x24

04

B9+J1

x10

Abaixe a alça preta e retire a peça conforme abaixo.

05

B4

x04

05.1

B17

C7

ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o "KIT PÉS" tiver sido adquirido.

B17+C7

x04

06

B3

B4

C3

B3

x08

B4

x04

07

A1

x08

08

B4

x08

09

B4

x12

10

A1

B4

C3

A1

x04

B4

x02

11

B4

x08

Primeiro encaixar a peça 12 nas cavilhas (já fixadas na peça 11). Depois, realizar a fixação com os parafusos B4 nas peças 07.

12

B15

C1

C2

Fixar a moldura com 31mm de distância conforme detalhe.

B15+C1

x05

B15+C1

x05

31mm

13

B4

x06

14

F1

H13

C3

F1

x120

15

B15

C3

C5

B15+L3

x04

16

B15

L4

C5

B15+L4

x05

17

B16

C8

C9

Alinhar o item 18 conforme detalhe abaixo.

B16+H8

x02

18

B15

C4

C5

H8

Encastar os tubos (H8) nos suportes.

B15+H4

x06

19

B25

x10

20

B1

C6

C7

B1+H6

x06

LADO INTERNO

LADO INTERNO

LADO INTERNO

21

M1

M2

B15

C5

B15

x16

LADO INTERNO

LADO INTERNO

LADO INTERNO

LADO INTERNO

22

B16

C8

C9

B16+H7

x06

30mm

30mm

22.1

B16

C8

C9

ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o "KIT ESPELHO" tiver sido adquirido.

B16+C8

x06

23

24

A1

B15

C4

C1

C2

B15+C1

x02

A1+H2

x04

Aplicar cola nas cavilhas.

25

B15

C1

B15+C1

x02

26

B15

C1

A1

B15+J1

x6

Alinhar a correia com o topo da peça 19.

27

REPETIR ESTA ETAPA 6x.

28

B3

x24

B3

x04

29

REPETIR ESTA ETAPA 6x.

30

INSERIR AS GAVETAS

31

E1

E2

E3

Usar o giz para retocar pequenos detalhes.