



ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD






FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

ROUPEIRO IMPÉRIUM 2420 PRINT

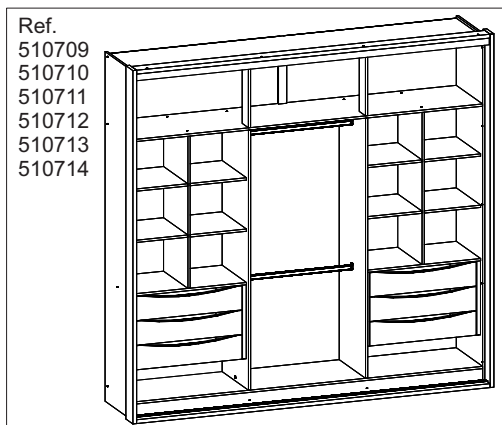

Ref.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
510709	225888	01	Teto 2340x465x15	01	225894	18	Guia Inferior 2370x94x25	01
510710	225887	02	Base 2340x465x15	01	225675	19	Moldura 2300x125x25	02
510711	225889	03	Maleiro 2340x465x15	01	225674	20	Travessa Rodapé 433x100x15	02
510712	225896	04	Costa 444x1165x03	02	225667	21	Pilastra 422x110x15	02
510713	225895	05	Costa 1715x785x03	03	225668	22	Pilastra 422x55x15	01
510714	225842	06	Lateral Dir. 2275x465x15	01	225682	23	Montante Traz. 482x30x25	04
	225843	07	Lateral Esq. 2275x465x15	01	225694	24	Montante Dian. 482x60x25	04
	225841	08	Divisória Dir. 1693x465x15	01	225897	25	Frente Gav. 714x157x15	06
	225840	09	Divisória Esq. 1693x465x15	01	225157	26	Lat. Gaveta 385x100x15	12
	225852	10	Divisória Peq. 1000x430x15	02	240524	27	Costa Gaveta 696x100x15	06
	225886	11	Prat. Móvel 377x430x15	08	240526	28	Fundo Gav. 679x398x03	06
	225898	12	Prat. Gav 770x430x15	02				
	225712	13	Rodapé Traseiro 2340x100x15	01				
	225890	14	Rodapé Dianteiro 2340x100x15	01				
	225892	15	Rodaforo 2370x48x15	01				
	225893	16	Guia Superior 2339x95x15	01				
	225891	17	Rodaforo Frontal 2370x94x25	01				


A 110	B 44	C 16	D 36	E 156
F 06	G 32	H 12	I 13	J 04
K 02	L 02	M 100	N 33	O Rodizio Sup. 04
P Rodizio Inf. 04	Q 762X16 02	R Tapa-furo 13mm 51	S COLA 02	T Perfil Inf. 01
U Perfil Sup. 01	V Puxador 2205x23 02	X 3.5 x 20 12	Y Trava gaveta 12	Z Alinhador 170x12 04

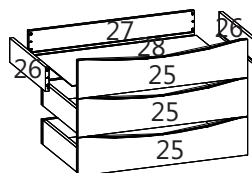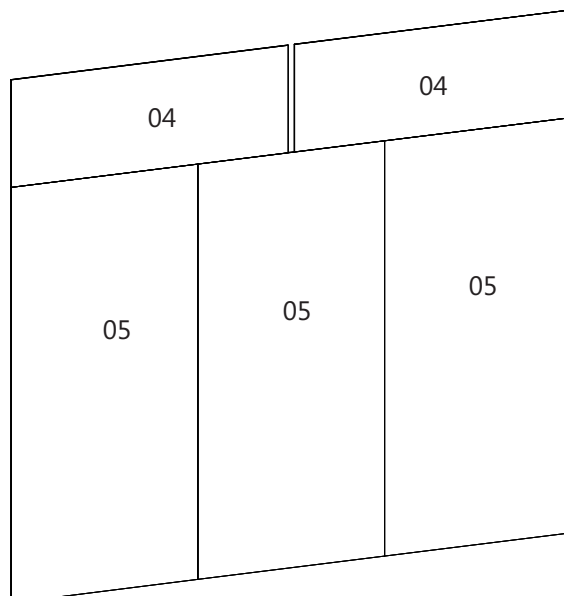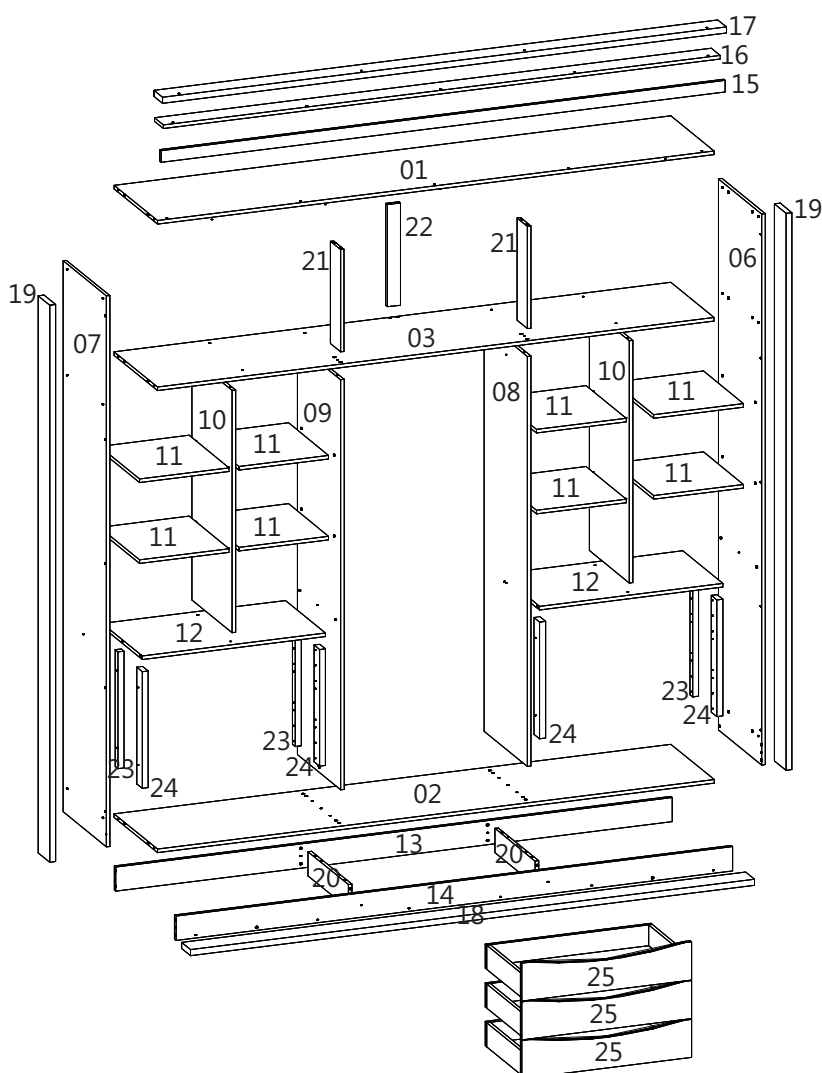




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS



01 Montar rodapé do roupeiro.

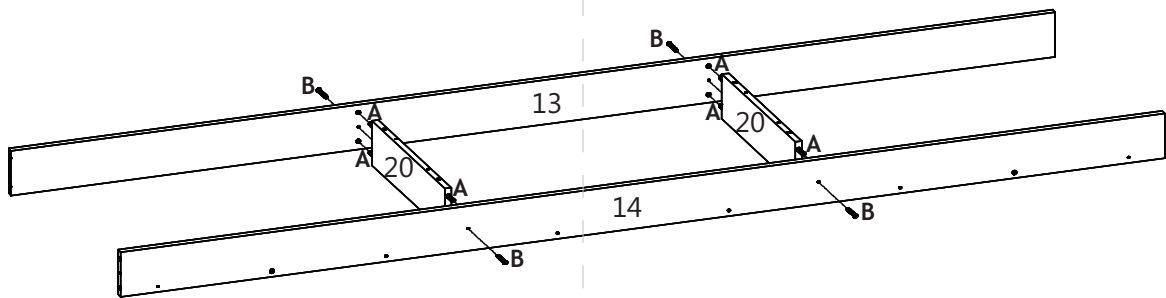


02 Unir guia frontal (18) no requadro da base.

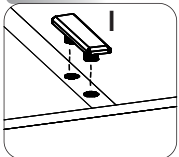


ou pé opcional

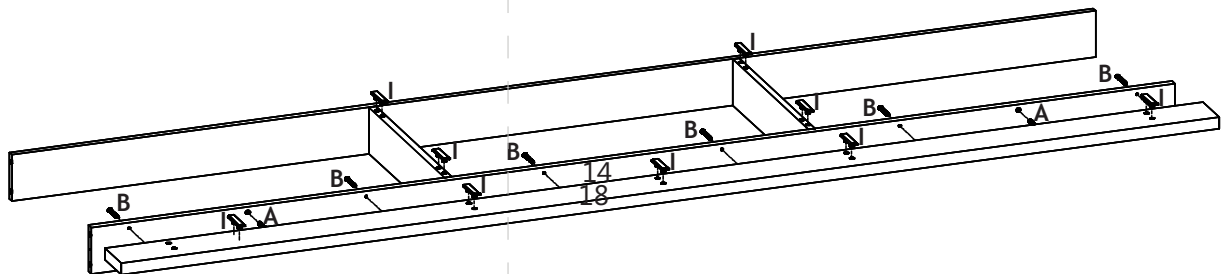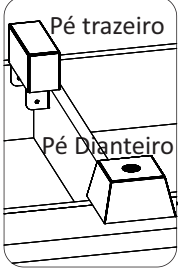

03 Fixar base (02) no requadro.

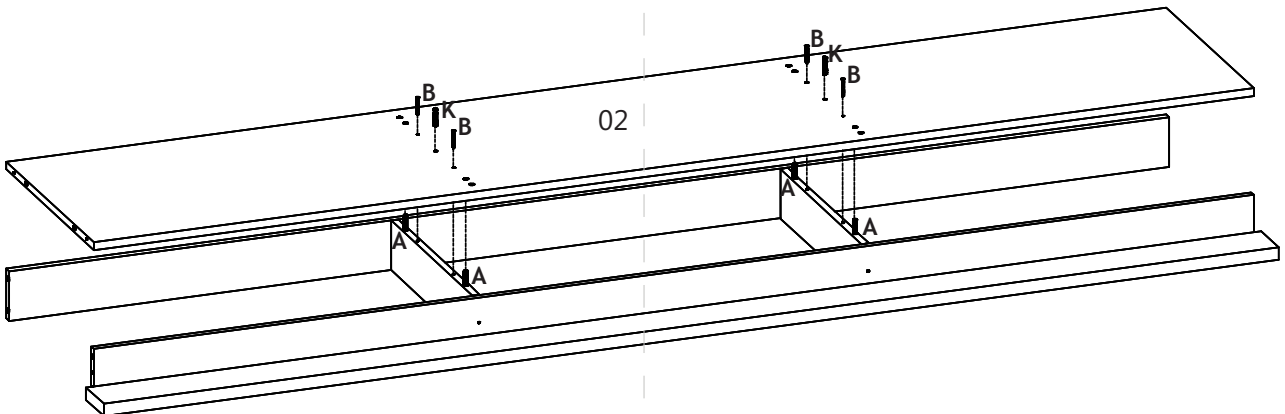


04 Encaixar sapatas (I) nas laterais ou pé opcional.

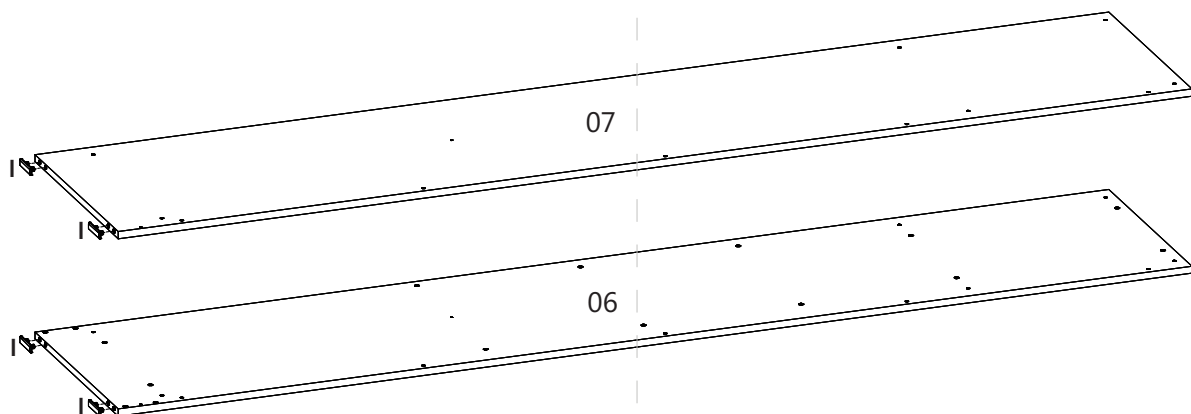




FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


05 Fixar a lateral (07) e divisória (09) na base (02) e prateleira (12) entre ambas.

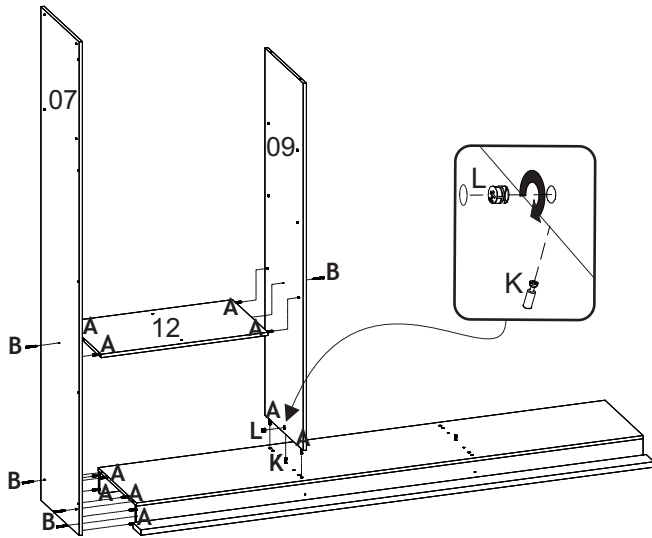


06 Fixar a lateral (06) e divisória (08) na base (02) e prateleira (12) entre ambas.

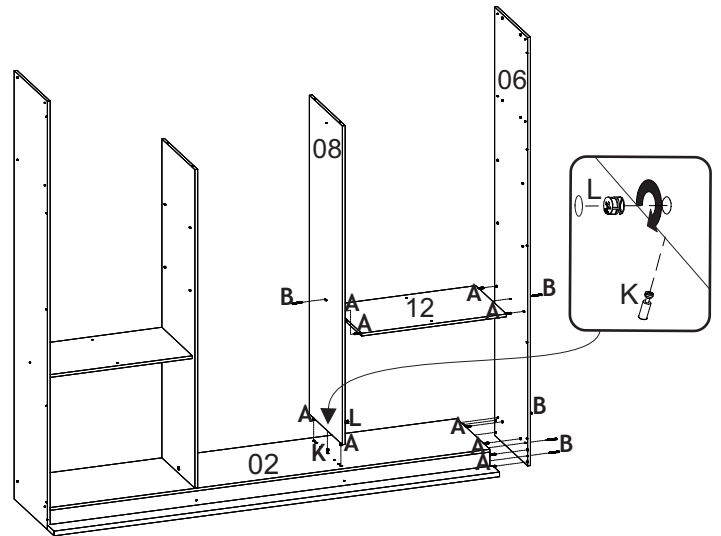


07 Fixar divisórias (10) na prateleira (12).

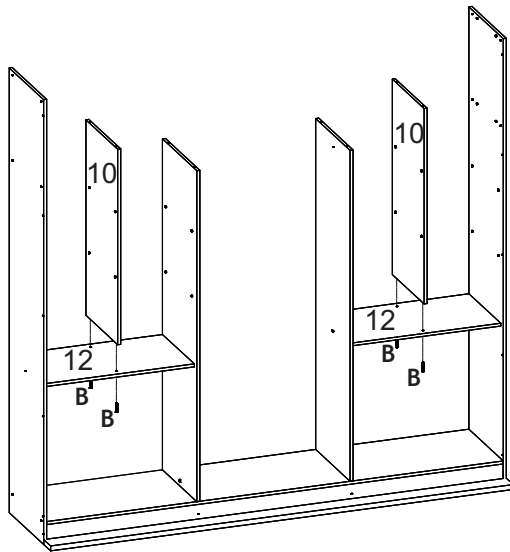


08 Fixar maleiro (03) nas divisória encaixando o mesmo (03) entre as laterais.

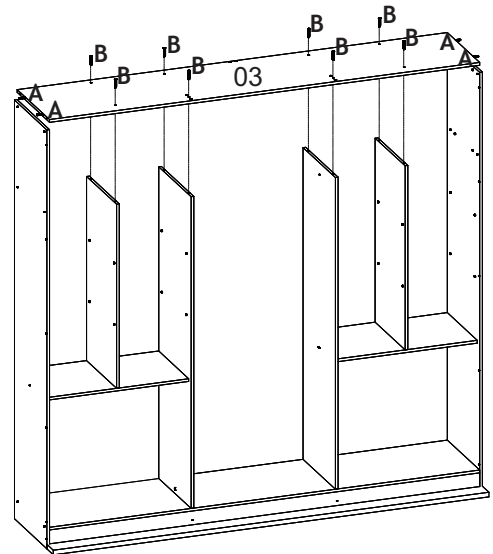

09 Encaixar as pilastras (21 e 22) no maleiro (03) e encaixar teto (01).

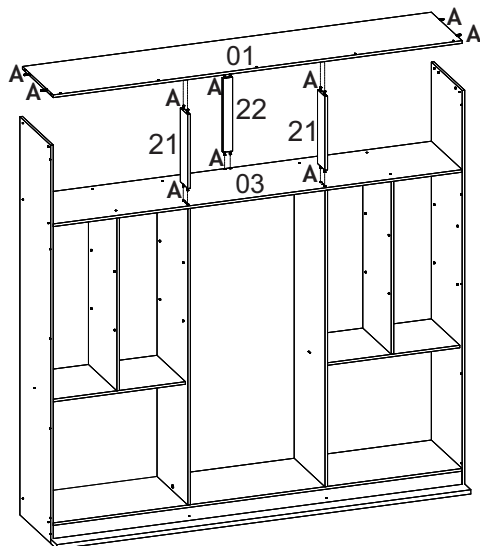

10 Fixar teto (01) e acessórios internos.

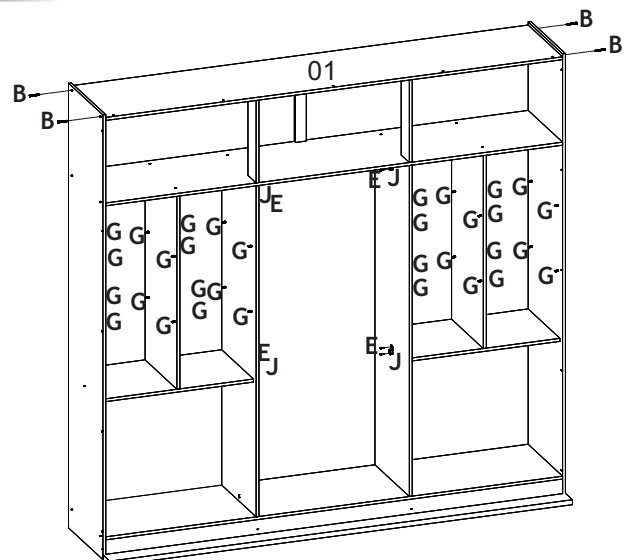





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 11** Unir Rodaforo Frontal (17) com vista frontal (15).





- 13** Fixar o perfil superior (U) centralizado com a vista frontal (15).

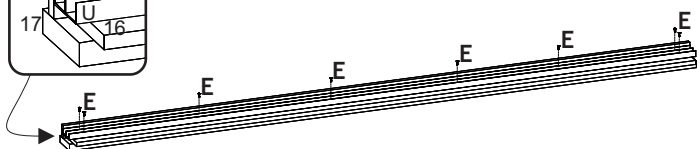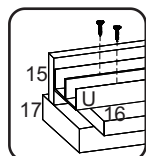


- 15** Fixar laterais (26) a frente de gaveta (25), encaixar o fundo (28) e prender a costa (27).

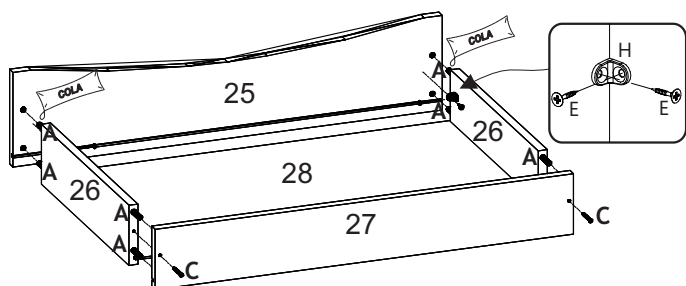


- 16** Prender as correias (F) nas laterais de gaveta (26) centralizada com a ranhura do fundo e travar fundo (Y).

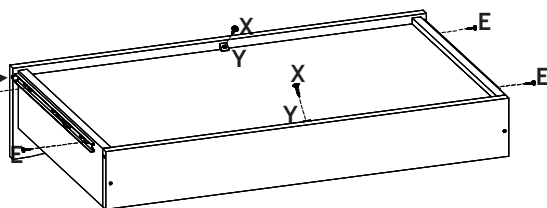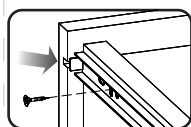

- 18** Encaixar as gavetas nas correias, regulá-las e travá-las (E). Fixar trilho inferior (T) a 6mm da base. Encaixar prateleiras (11).

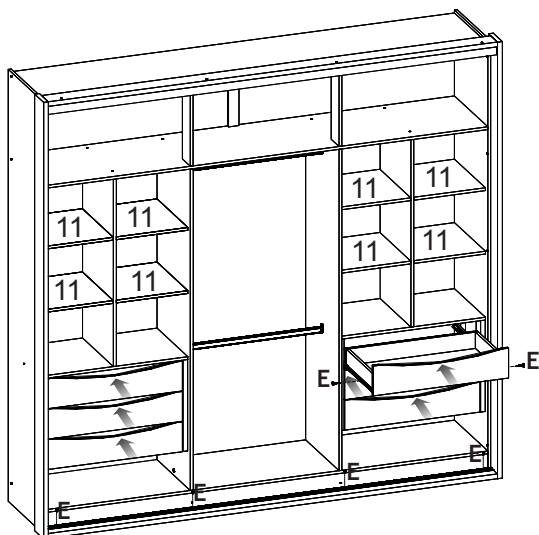


- 12** Fixar guia superior (16) centralizado no rodaforo.

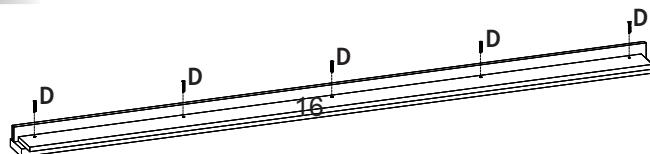


- 14** Desmontar as correias e prender nos montantes, de forma que se tenha torre direita e esquerda.


Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

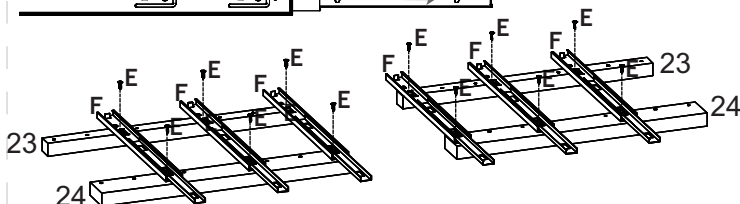

- 17** Fixar as molduras (19) nas laterais alinhado com o guia inferior (18), fixar o conjunto de guia superior alinhando rodaforo (17) com as molduras (19) e fixar os montantes com as correias alinhadas com a prateleira (12).

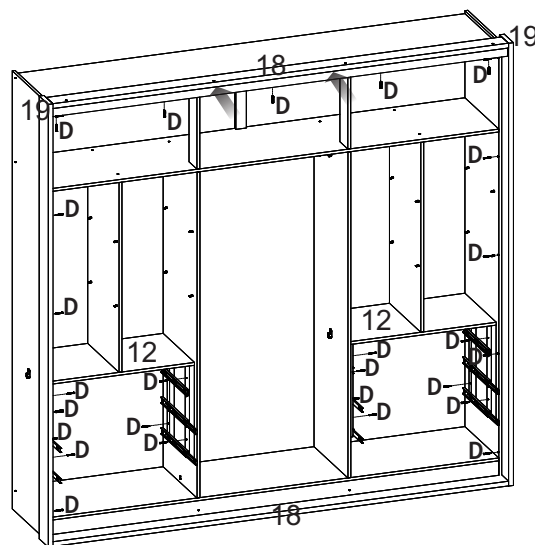


- 19** Fixar costas do roupeiro. Usar fixador de costas (N) entre duas costas.

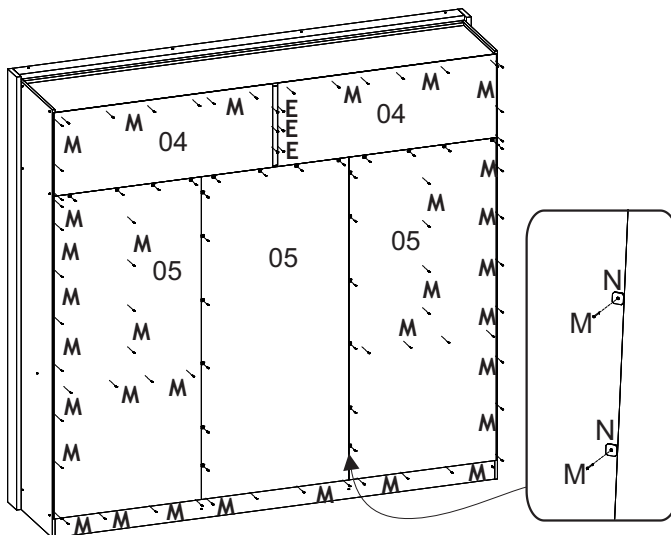




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

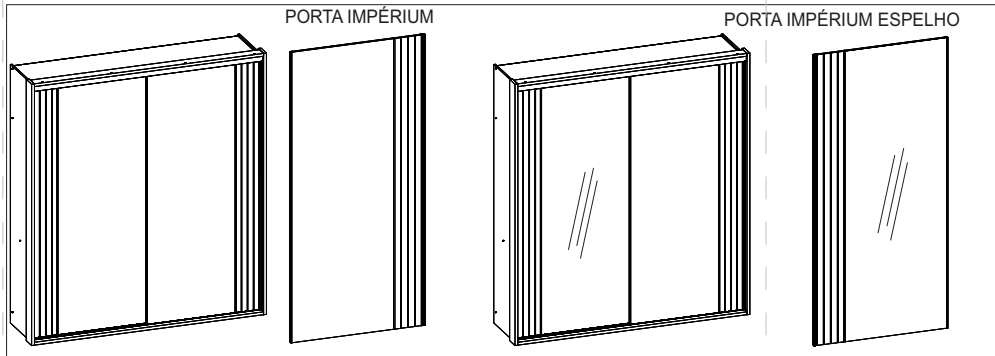


CÓD.	Nº	ROUPEIRO S/ ESPELHO	QUAN.
225879	29	Aplique 2205x207x15	02
225899	30	Porta 2205x975x15	02
ROUPEIRO COM ESPELHO			
225879	29	Aplique 2205x207x15	02
225899	30	Porta 2205x975x15	01
225903	31	Porta Espelho 2205x975x15	01


20 Encaixar o aplique (29) e puxador (V) na porta (30) ou porta espelho (31).

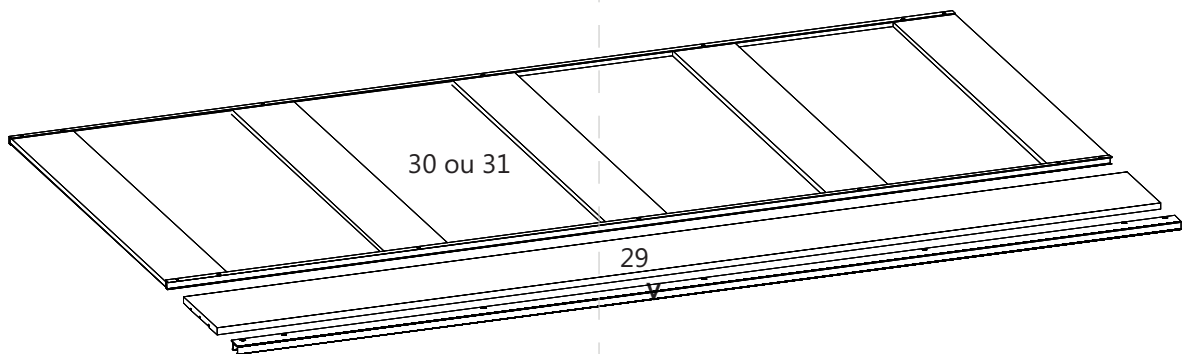

21 Fixar o aplique (29) e puxador (V) na porta (30) ou porta espelho (31). Fixar alinhador (X) no topo da porta (30 ou 32) unindo com o aplique (29).

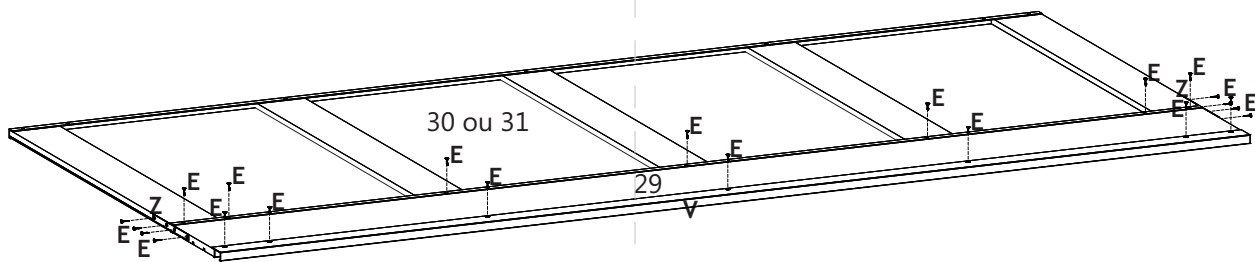

22 Fixar rodizio superior (O) e rodizio inferior (P) obtendo porta direita e esquerda.

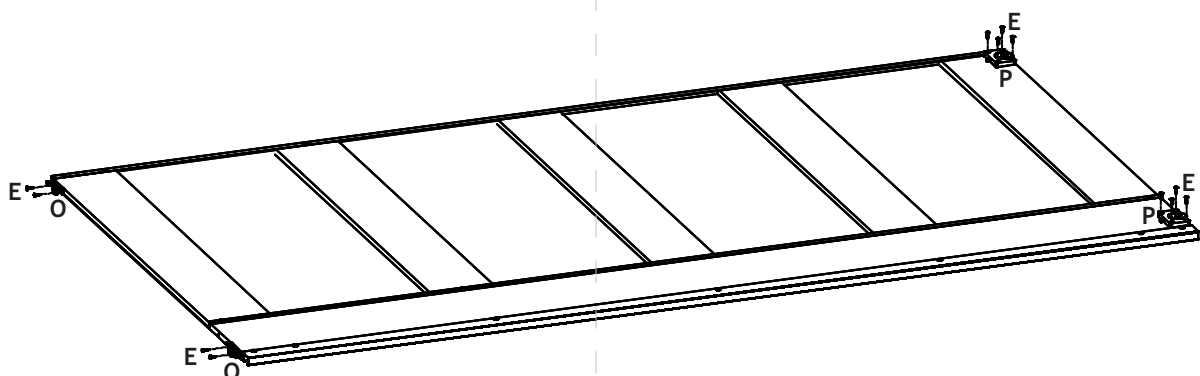




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

30

Colocar uma portas no lado de dentro do trilho e a outra do lado de fora do trilho, encaixar as portas a partir da parte superior alinhando com a parte inferior. Regular o rodízio inferior (P) alinhando as portas com a lateral.

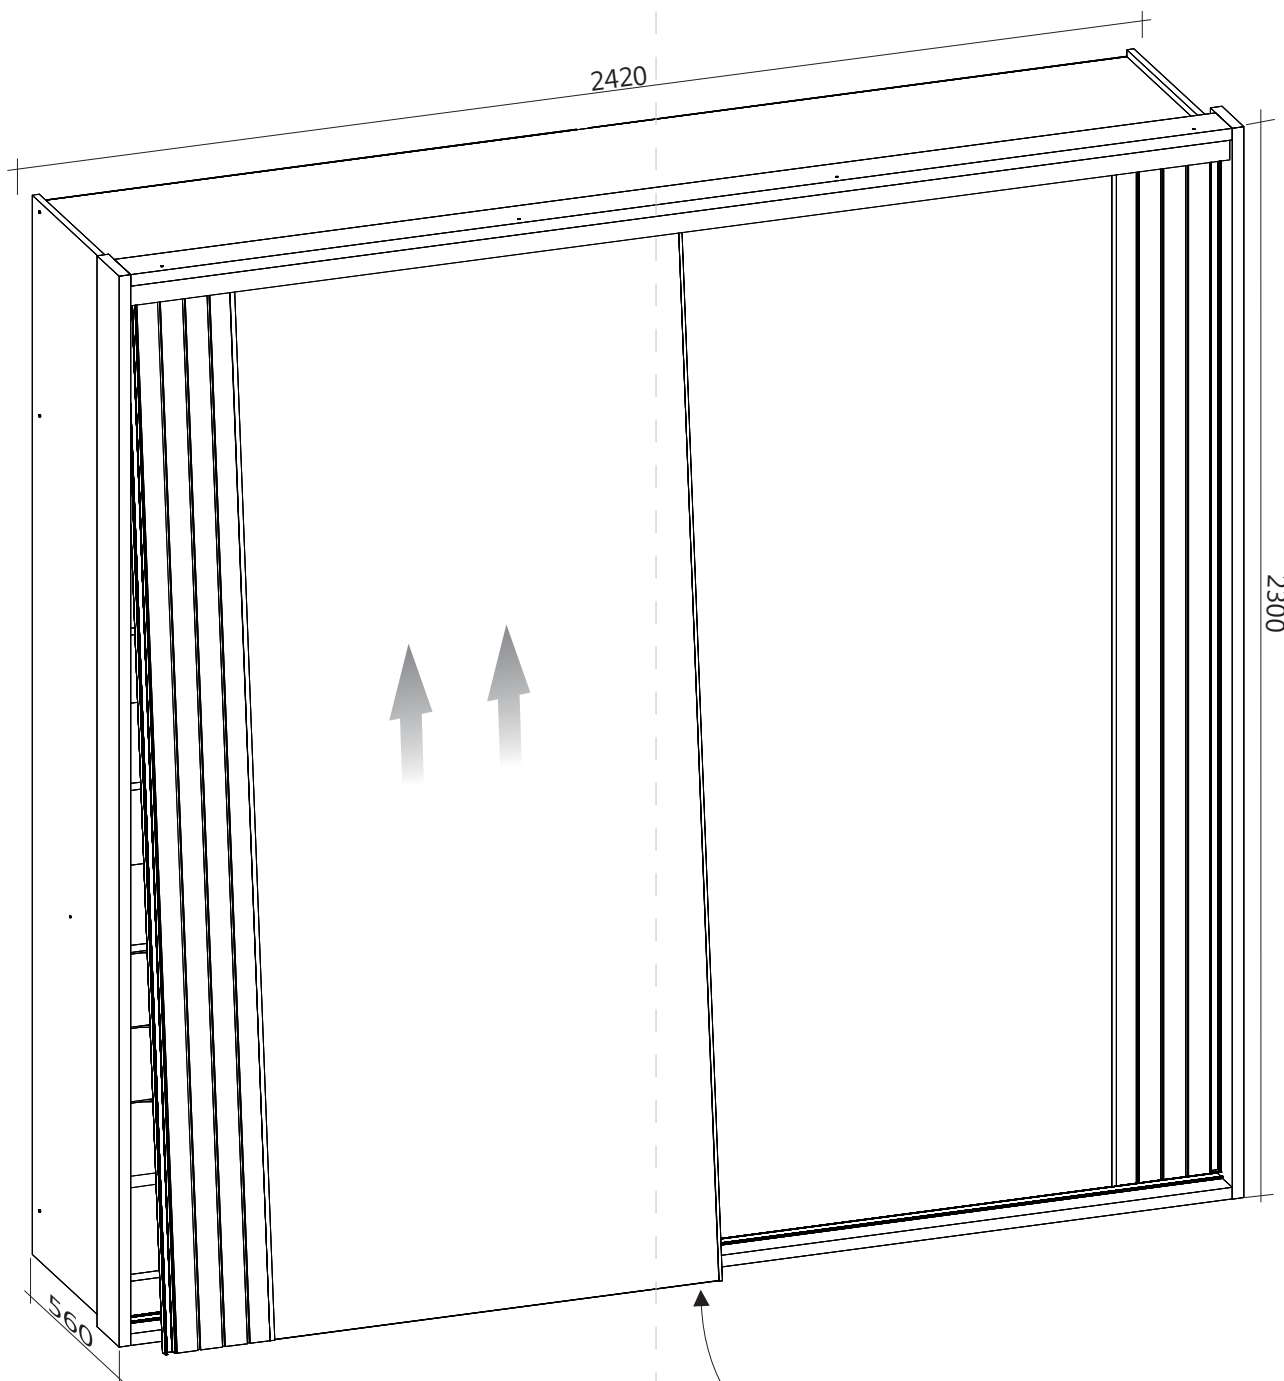

Regulagem do rodízio

