


## MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS ITAPERUNA

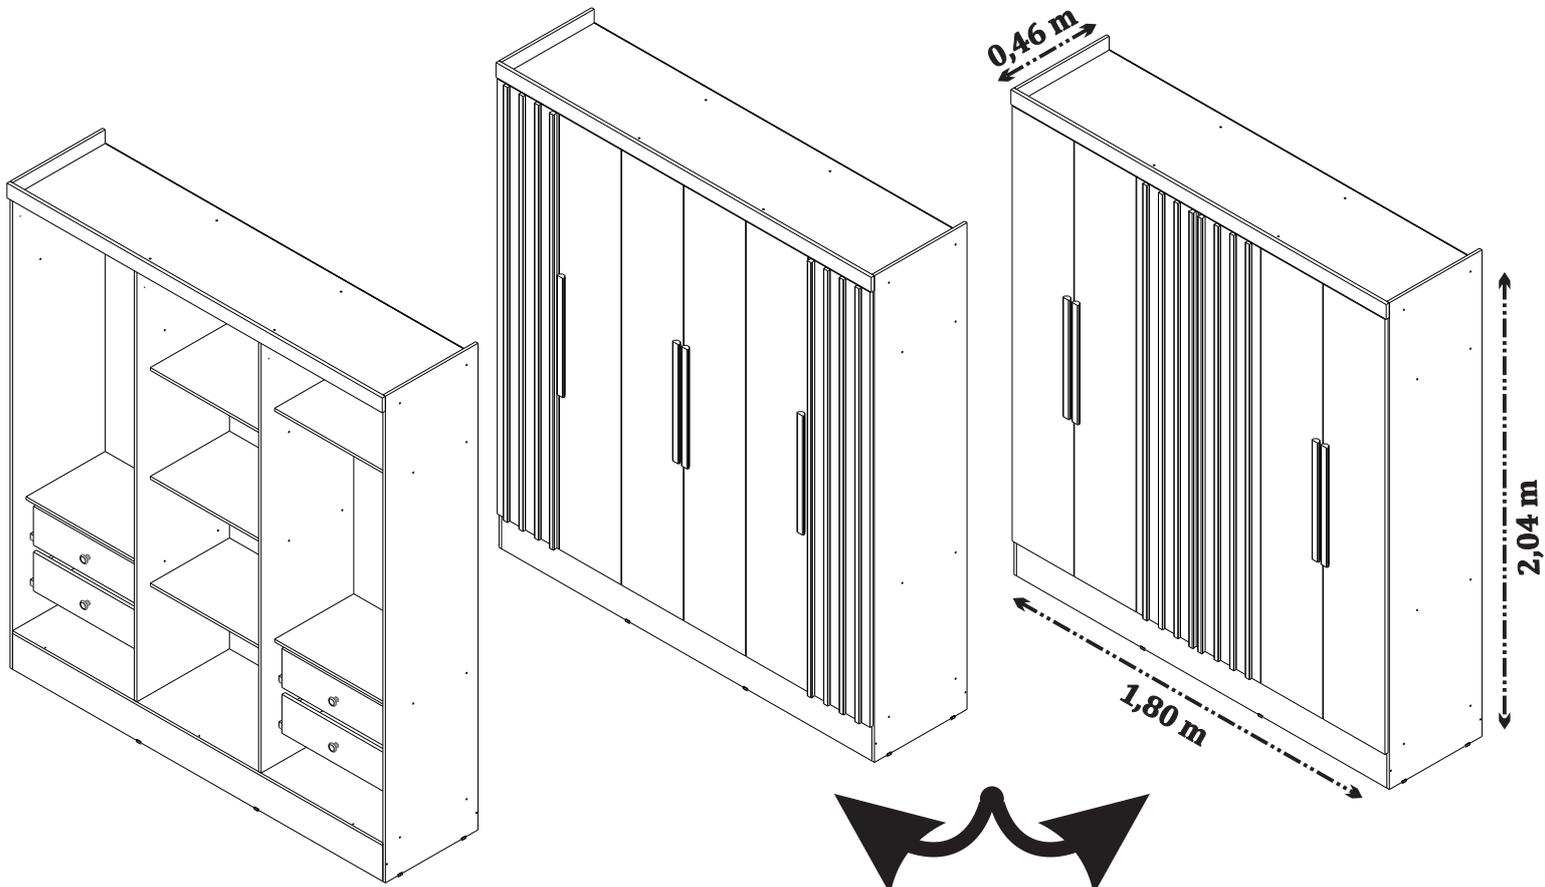


**ROUPEIRO 6 PORTAS ITAPERUNA**  
**CÓD.: 33140**


**MONTE AS PORTAS RIPADAS DE**  
**ACORDO COM A PREFERÊNCIA.**

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

### NECESSÁRIO:

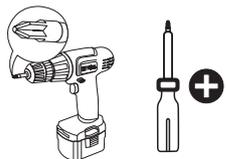

**Chave Philips**

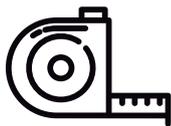

**Trena**



**Martelo**



**Pessoas**  
**necessárias**



**Recomendamos que a montagem seja**  
**feita por um profissional capacitado.**

**Tcil Móveis LTDA**  
**CNPJ 38.542.932/0002 - 10**  
**Avenida Luiz Parma Sobrinho (Luizinho), nº 950**  
**Bairro: Barra do Emboque**  
**CEP: 36.503 - 412 - Ubá - MG**

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja: .....

Cidade/Estado: .....

Telefone: ..... Nota Fiscal nr: ..... / ..... / .....

Motivo da Assistência: .....











**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


## LISTAGEM DE PEÇAS ROUPEIRO 6 PORTAS ITAPERUNA


### MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
31248	1	LATERAL DIREITA	2040	445	12	MDP 12 MM
31249	1	LATERAL ESQUERDA	2040	445	12	MDP 12 MM
31250	1	DIVISÃO DIREITA	1808	445	12	MDP 12 MM
31251	1	DIVISÃO ESQUERDA	1808	445	12	MDP 12 MM
31252	1	BASE	1779	445	12	MDP 12 MM
12964	1	TAMPO	1779	445	12	MDP 12 MM
12966	6	PRATELEIRA	585	380	12	MDP 12 MM
12977	2	TRAVESSA	415	150	12	MDP 12 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
25766	4	TRASEIRO GAVETA	481	90	12	MDP 12 MM
25765	4	FRENTE GAVETA	525	163	15	MDP 15 MM
28619	4	PORTA	1824	296	15	MDP 15 MM
12969	1	RODAPÉ FRONTAL	1779	150	15	MDP 15 MM
12970	1	RODAPÉ TRASEIRO	1779	150	15	MDP 15 MM
12976	1	MOLDURA	1803	62	15	MDP 15 MM
12974	2	COSTA	1832	598	2,5	MDF 2,5 MM
12975	2	COSTA MENOR	916	598	2,5	MDF 2,5 MM
25767	4	FUNDO GAVETA	494	350	2,5	MDF 2,5 MM
33154	2	PORTA LATERAL	1824	296	15	MDP 15 MM

## LISTAGEM DE FERRAGENS


Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 2473 (x8)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 2471 (x24)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2466 (x9)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 10101 (x8)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS
Cód: 2520 (x12)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25	Cód: 2521 (x36)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	Cód: 2505 (x30)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2503 (x150)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12	
Cód: 2490 (x25)  FIXADOR METAL COSTA	Cód: 21200 (x32)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12	Cód: 9052 (x8)  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA	Cód: 11063 (x8)  SAPATA L 1 FURO	
Cód: 19501 (x4)  CORREDIÇA TELESCÓPICA 1 ESTÁGIO 350MM	Cód: 7239 (x90)  PREGO C/ CABEÇA 8X8	Cód: 12623 (x4)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16	Cód: 12984 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 575MM	
Cód: 29411 (x18)  DOBRADIÇA CURVA 26MM C/ CALÇO 5 MM	Cód: 31052 (x4)  PERFIL PUXADOR MDF 500 X 22 X 18 MM	Cód: 8961 (x16)  CALÇO 082 30MM	Cód: 7710 (x32)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12	
Cód: 19456 (x4)  PUXADOR GRACE	Cód: 4634 (x1)  ETIQUETA TCIL			

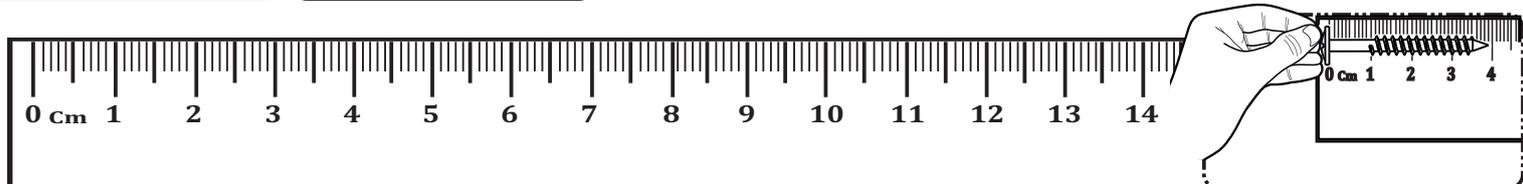

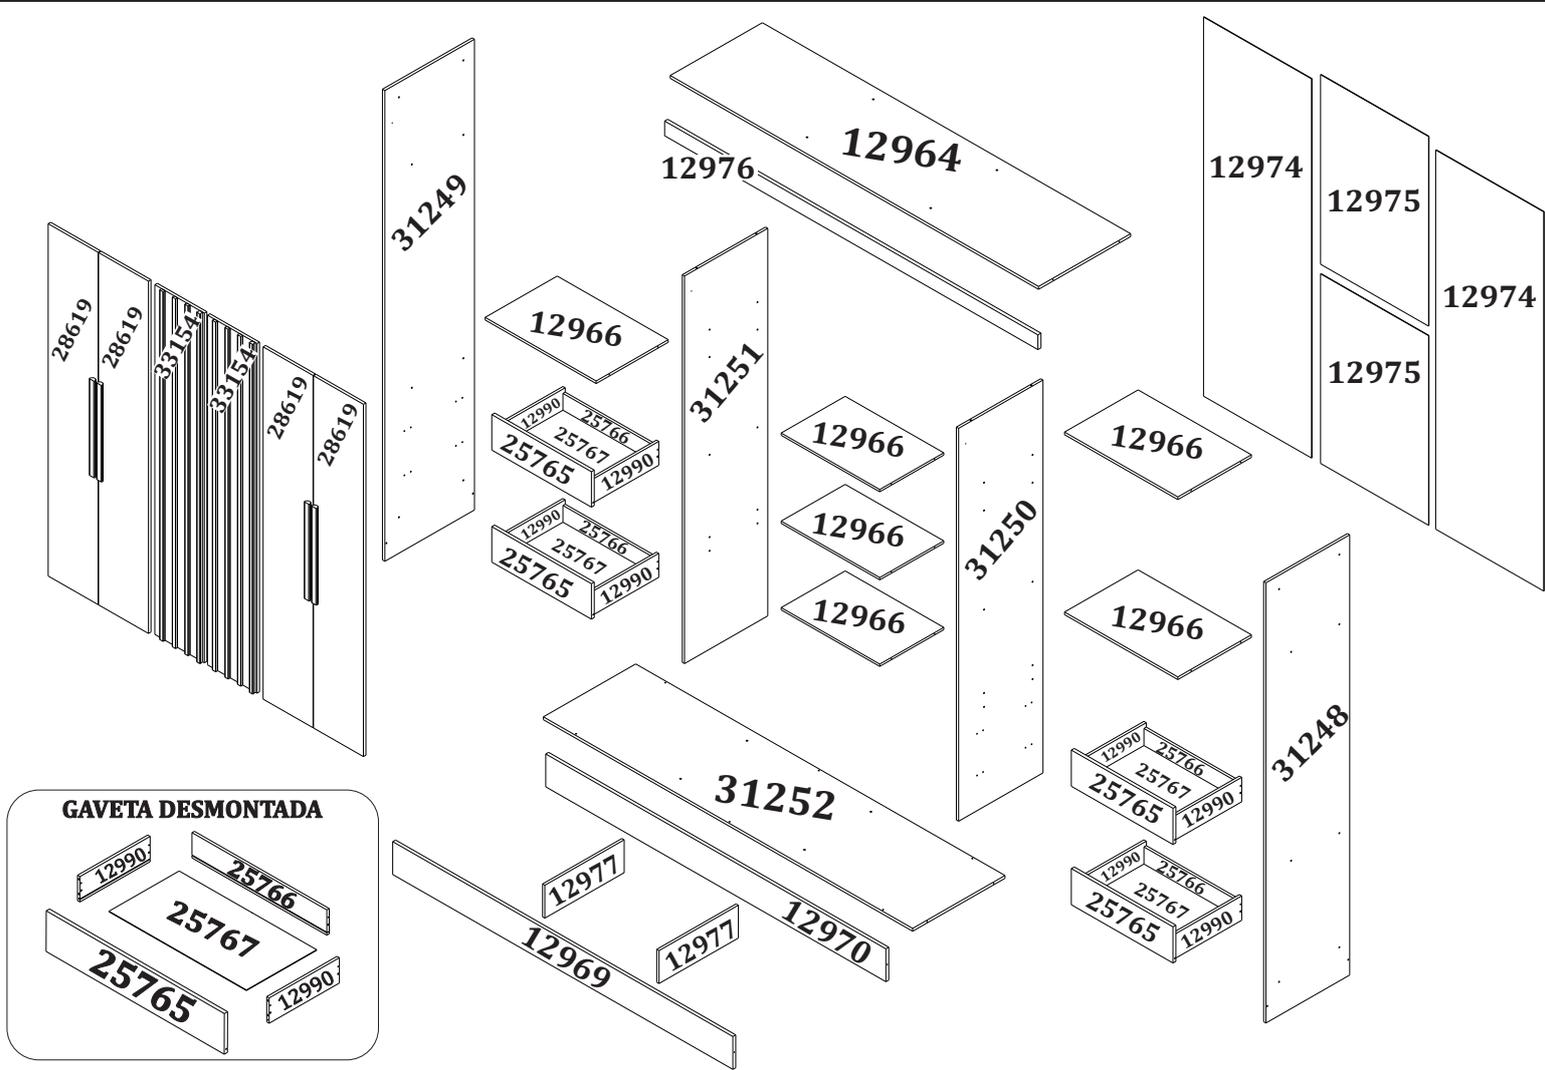


**1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (31248/31249) e nos rodapés (12969/12970) com os parafusos (2503). Fixe as travessas (12977) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503). Em seguida, fixe as laterais no rodapé com os parafusos (2521).


**Fixe as cantoneiras (2466) nas travessas (12977) como demonstra a figura e em seguida, fixe nos rodapés dividindo em espaços iguais.**

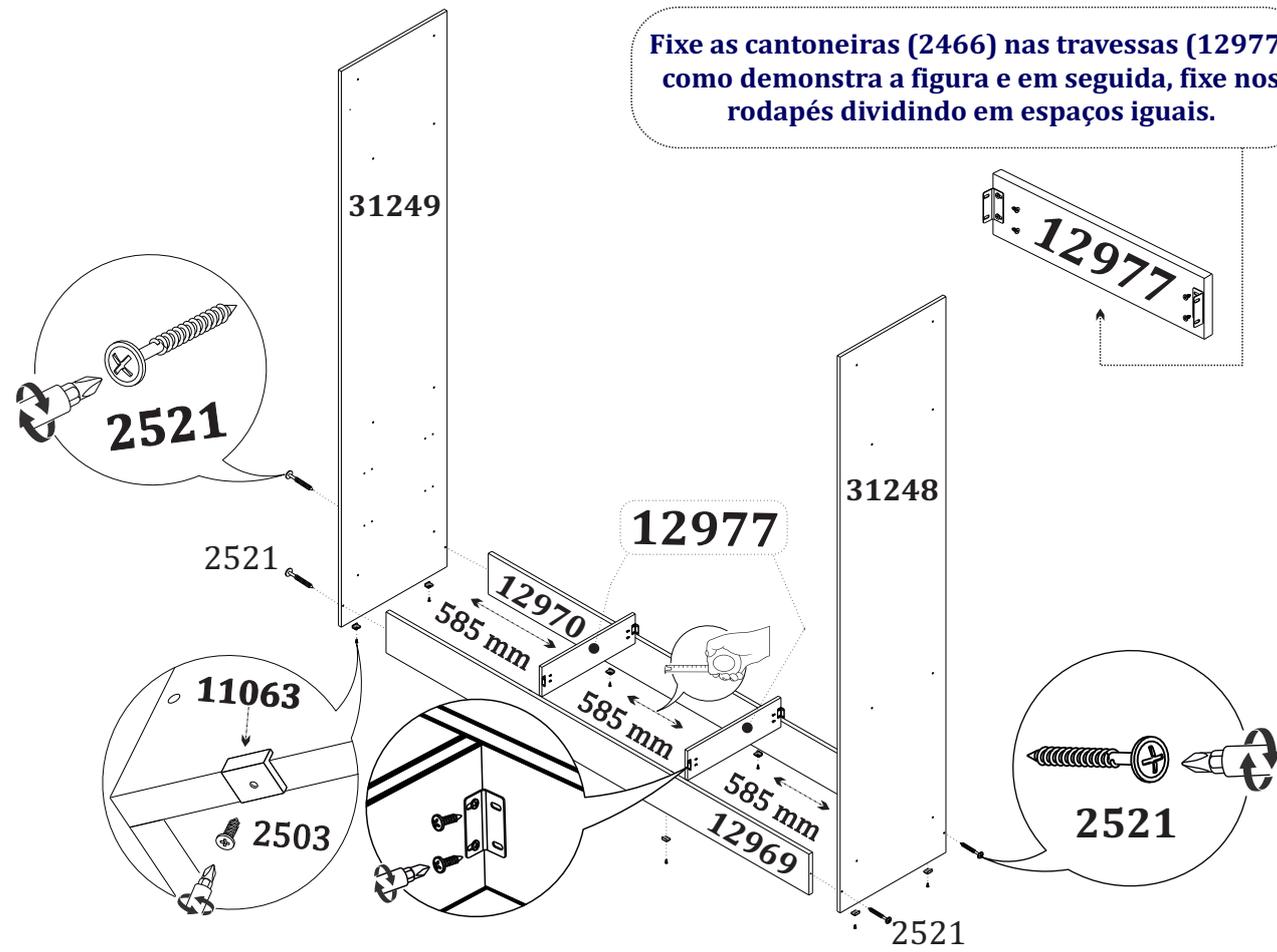


**2** Fixe a base (31252) nas laterais utilizando os parafusos (2521) e em seguida fixe sobre os rodapés com os parafusos (2505).

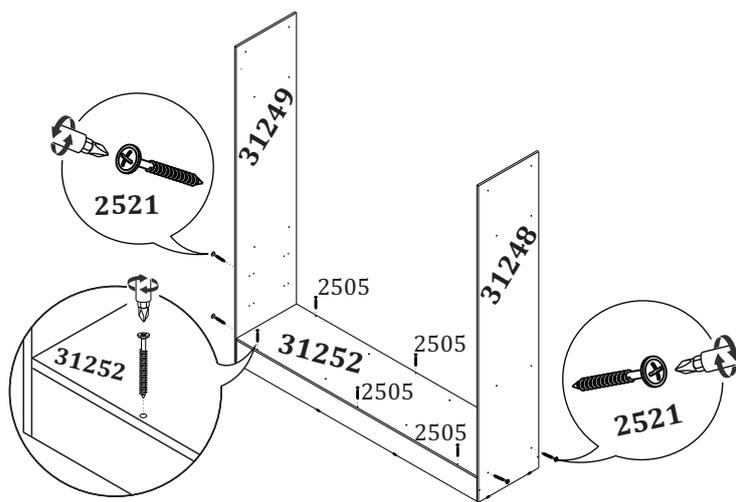


**3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (31250/31251) e encaixe sobre a base (31252).

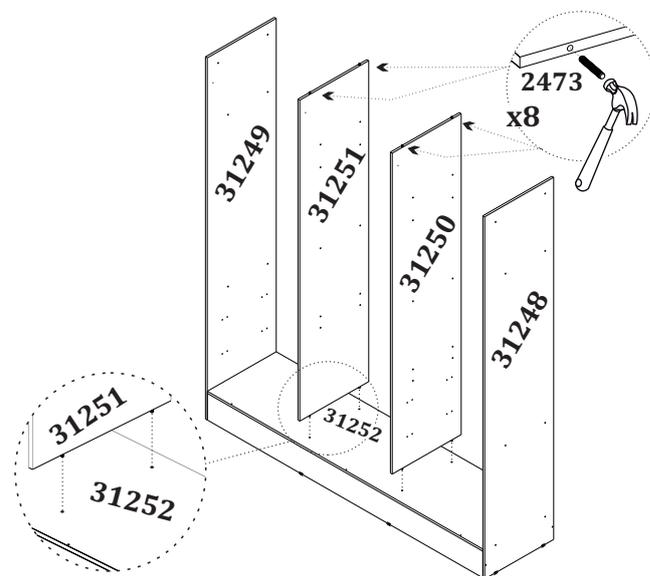


**4** Fixe as prateleiras (12966) entre as divisões e as laterais com os parafusos (2521).

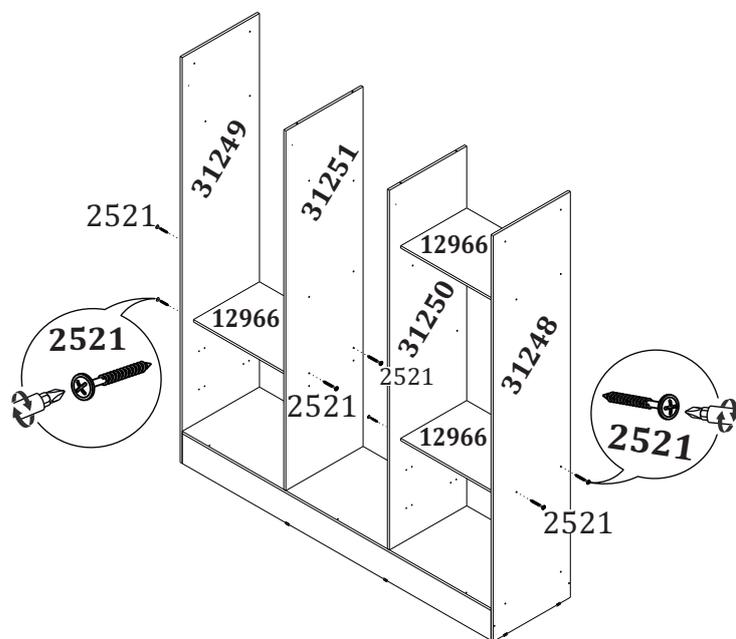


**5** Fixe as prateleiras (12966) entre as divisões (31250/31251) com os parafusos (2521).

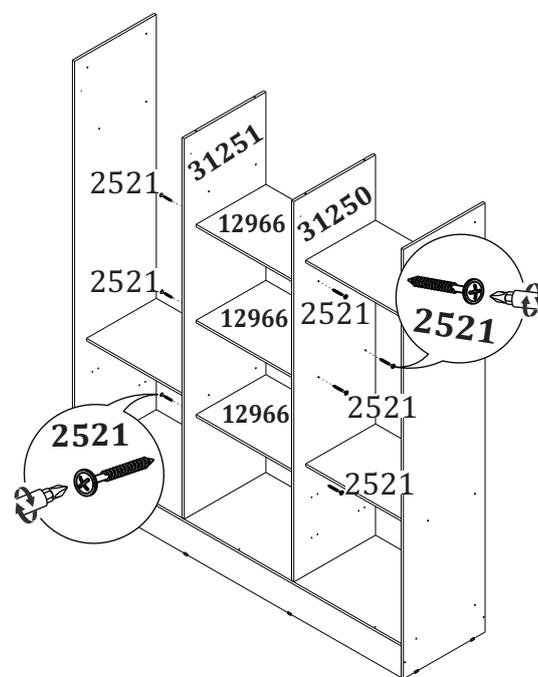

**6** Encaixe o tampo (12964) sobre as cavilhas fixadas nas divisões e em seguida, fixe nas laterais utilizando os parafusos (2521).

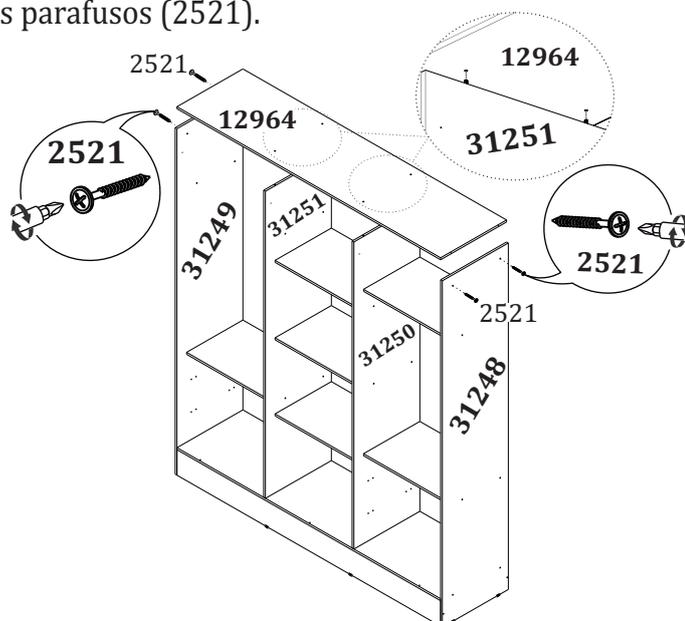


**7** Fixe a moldura (12976) no tampo (12964) utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (2503).

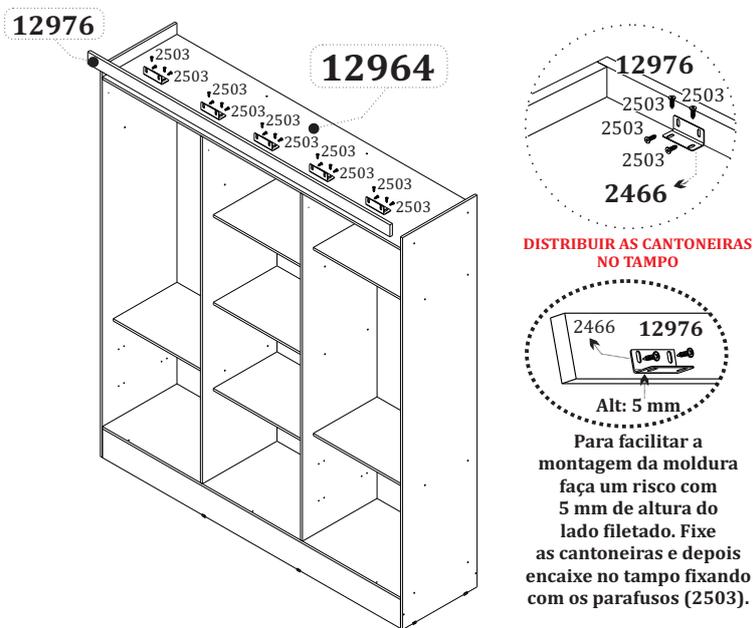


**8** Fixe com prego (7239) e fixador de costa (2490) as costas (12974/12975), como demonstra a figura abaixo:

**Obs: As costas (12975) devem ser colocadas na parte central como demonstrado na figura ao lado, para que seja executada a montagem correta.**


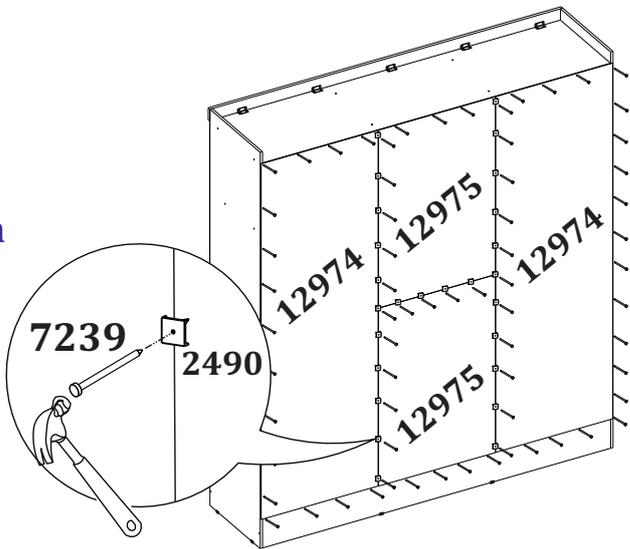


**9** Fixe os calços (8961) com os parafusos (7710) e em seguida, fixe as corrediças (19501) nos calços com os parafusos (2505).

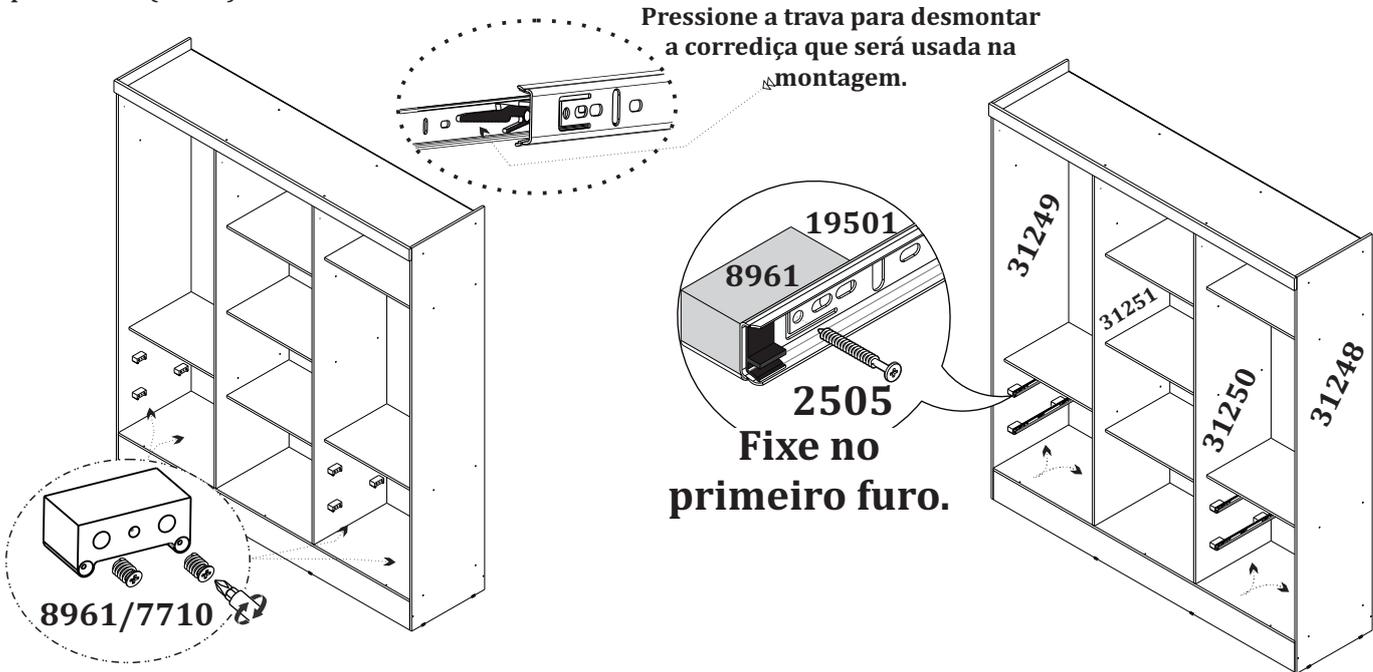

**10** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.


**Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando os parafusos (2503).**

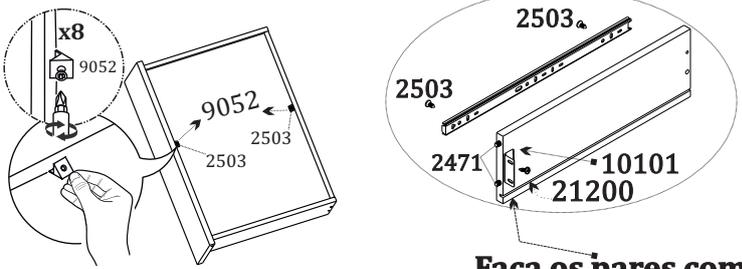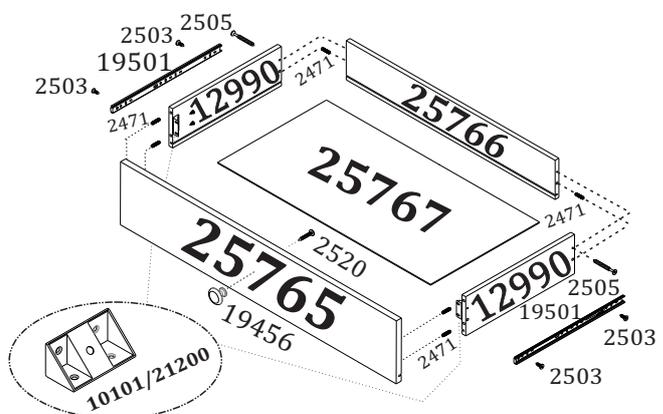

**Fixar frente de gaveta e a lateral com o Conector (10101).**




**Fixar a corrediça zerando na parte debaixo da lateral de gaveta, posicione e fixe diretamente com o parafuso (2503).**

**Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta**


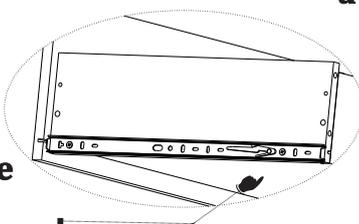


- 11** Fixe os suportes de cabideiro (12623) com os parafusos (2503) tendo como auxílio a folha gabarito e em seguida, encaixe os cabideiros.


Encoste o gabarito abaixo da peça onde vai ser fixado o suporte cabideiro e nas costas do roupeiro. Em seguida, fure nas marcações do gabarito e sinalize na peça a posição a fixar o suporte de cabideiro.

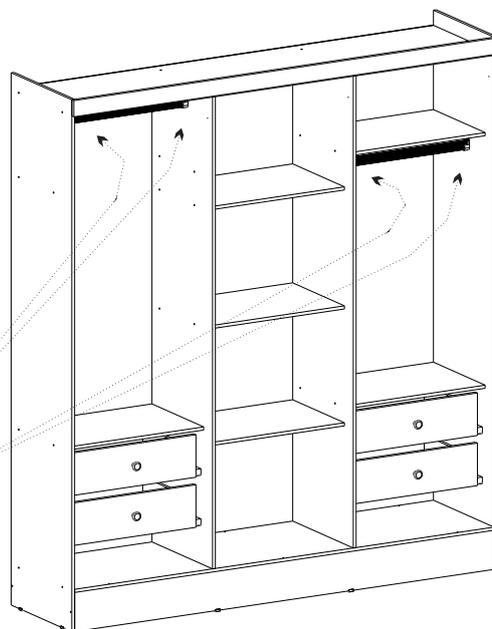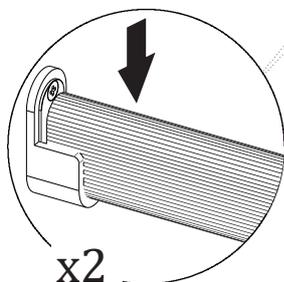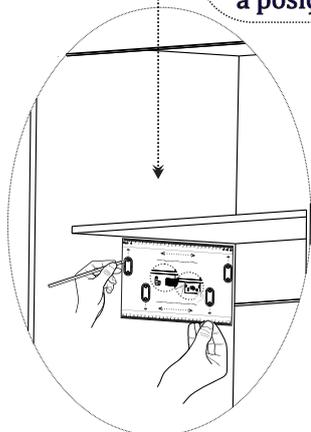

- 12** Monte as portas (28619/ 33154) de acordo com o desenho abaixo e em seguida, fixe os puxadores (31052) com os parafusos (2520).

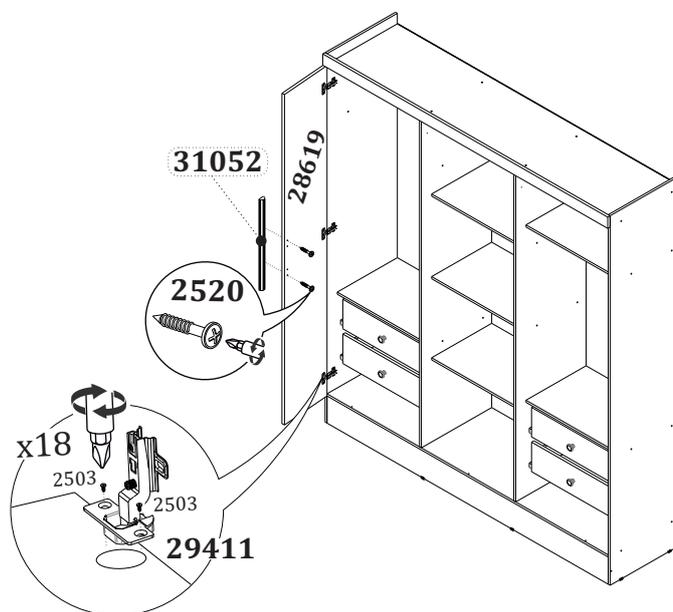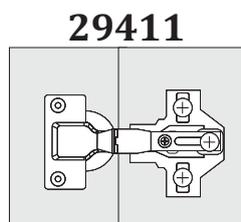

- 13** Seu ROUPEIRO 6 PORTAS ITAPERUNA está montado para o uso.

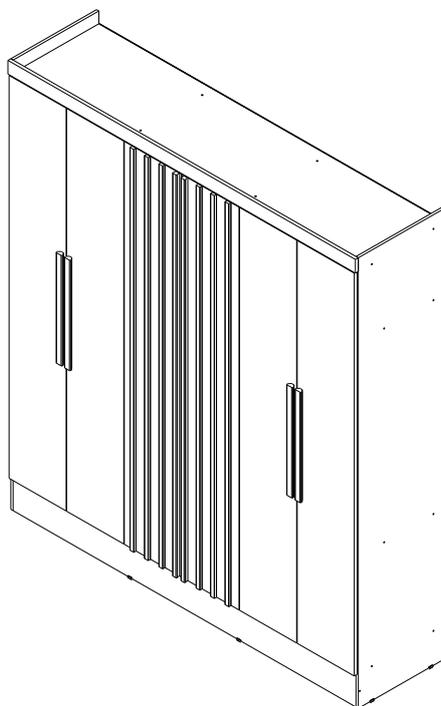



móveis  
**tcil**

Qualidade para merecer você



**ACESSE O SITE E FAÇA O  
DOWNLOAD DO CATÁLOGO  
DIGITAL E DE IMAGENS EM  
ALTA RESOLUÇÃO**

☎ (32) 3539 - 7400

🌐 [www.tcil.com.br](http://www.tcil.com.br)

📷 @tcilmoveisoficial

📘 /tcilmoveis

📍 Avenida Luiz Parma Sobrinho (Luizinho), nº 950  
Bairro: Barra do Emboque  
CEP: 36503 - 412 - Ubá - MG