


Código: 31.292

## MANUAL DE MONTAGEM

# Roupeiro Jamile

06 portas

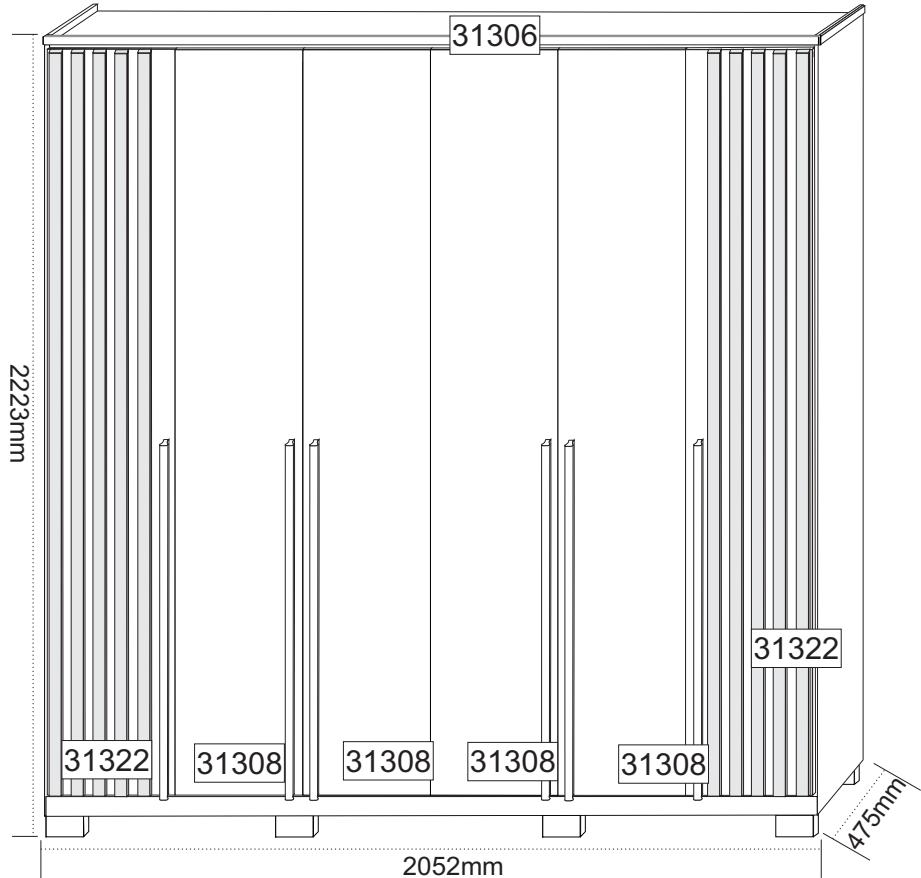


LEGENDA				
Cod.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
31296	Lateral direita	2155 x 450 x 12	01	MDF
31297	Lateral esquerda	2155 x 450 x 12	01	MDF
18148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	08	MDF
31298	Divisão direita	2051 x 450 x 12	01	MDF
31299	Divisão esquerda	2051 x 450 x 12	01	MDF
31300	Divisão do maleiro	440 x 100 x 12	01	MDF
31302	Tampo superior	2018 x 450 x 12	01	MDF
31303	Tampo do maleiro	1342 x 450 x 12	01	MDF
31304	Prateleira gaveteiro	665 x 450 x 12	02	MDF
31301	Base	2018 x 450 x 12	01	MDF
31309	Rodapé dianteir	2018 x 80 x 12	01	MDF
31310	Rodapé traseiro	2018 x 80 x 12	01	MDF
31311	Frente de gaveta	608 x 153 x 12	04	MDF
31312	Lenço de gaveta	590 x 80 x 12	04	MDF
31314	Fundo de gaveta	578 x 368 x 2,5	04	HDF
31316	Fundo traseiro	2038 x 410 x 2,5	05	HDF
31305	Prateleira fixa	326 x 337 x 12	02	MDF
31315	Prateleira móvel	326 x 337 x 12	04	MDF
31306	Moldura	2052 x 62 x 18	01	MDF
31308	Porta	2068 x 336 x 12	04	MDF
31322	Porta ripada	2068 x 336 x 12	02	MDF
31317	Suporte de rodapé	424 x 80 x 12	02	MDF
31341	Puxador de MDF	1108 x 20 x 15	06	MDF
28568	Puxador de MDF	250 x 20 x 15	04	MDF
31307	Moldura Lateral	420 x 62 x 18	02	MDF
31318	Divisão Central	1599 x 450 x 12	01	MDF
31319	Afastador diant. gav dir.	320 x 70 x 25	02	MDF
31320	Afastador diant. gav esq.	320 x 70 x 25	02	MDF
31321	Afastador traseiro	320 x 25 x 25	04	MDF

### Pés

Após a fixação do suporte 31317 nos rodapés 31309 e 31310 encaixe os pés (V) aos rodapés ao suporte (31317) e as laterais, em seguida parafuse os pés com o parafuso (J) de dentro para fora.




### Gavetas

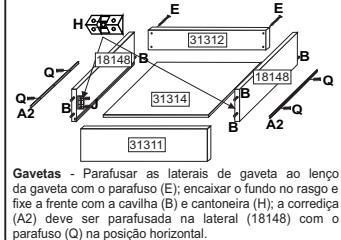

Gavetas - Parafuse as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo e fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (H); a corredera (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (Q) na posição horizontal.

Cod.	Qtd	Descrição
A	26101	04 Correida telescópica 250mm
B	1203	65 Cavilha 6 X 20
C	2313	34 Paraf. 3,5 x 25 Cab. flangeado
E	1206	16 Parafuso 4 X 40
F	1246	28 Parafuso 4 x 45 cab. flangeada
G	1208	120 Prego 10 x 10
H	1213	08 Cantoneira Plástica 04 furos 16 x 27 x 42 mm
I	1211	28 Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
K	1189	18 Dobradiça de Pressão 26 mm
J	1613	64 Parafuso 3,5 x 12 mm Cab. flangeado
M	1226	08 Minifix Tambor 12 mm
N	1215	08 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
O	31335	02 Cabideiro ob. 657 mm
Q	1204	112 Parafuso 3,5 X 12 cab. Chata
R	1227	04 Suporte de cabideiro 45x22 mm
S	1207	16 Parafuso Dourado 3,5 X 35
T	1210	16 Pino Bala 6x8 mm
U	31333 31334	04 Perfil H 2038mm
V	----- 08	Pé Plástico retangular 50x100mm acompanha a cor do produto
X	1224 30811	12 Tapa Furo 05 mm branco

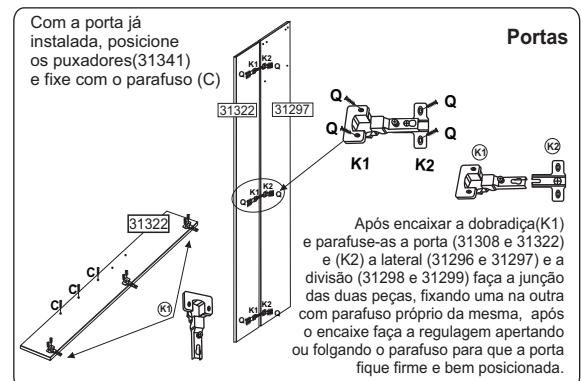

Após encaixar a dobradiça(K1) e parafuse-as a porta (31308 e 31322) e (K2) a lateral (31296 e 31297) e a divisão (31298 e 31299) faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da mesma, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

