




Manual de montagem

Roupeiros Linha 2400 c/ 3 portas de correr

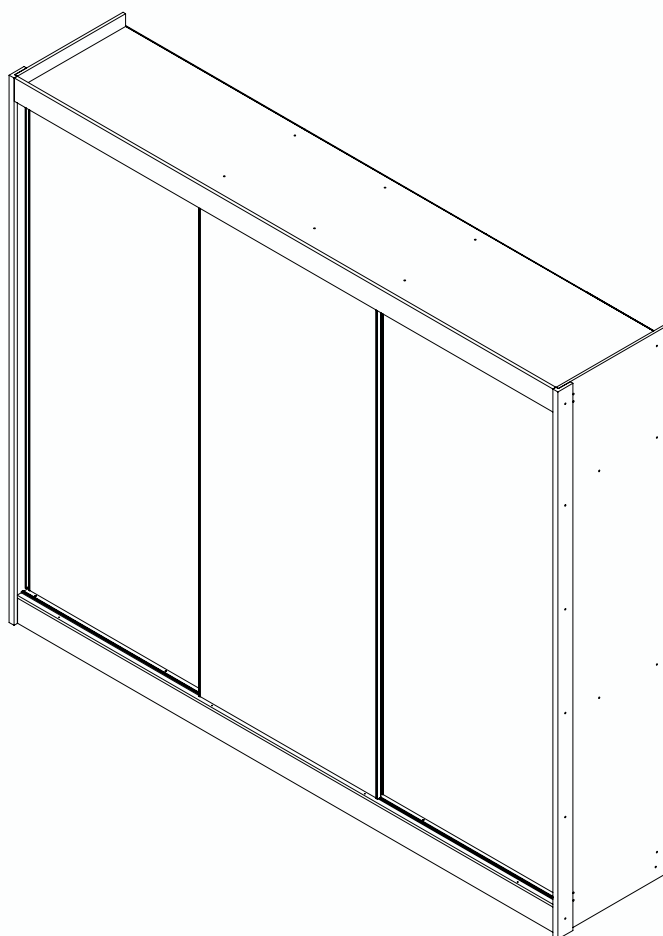

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:.....	2365mm		2435mm
Largura:.....	2414mm		2414mm
Profundidade:.....	555mm		555mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

📷 moveis.novo.horizonte

🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br


✓ Atualizado em:
27/12/2024

LISTA DE PEÇAS - 3 PTS MDF












N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPÉ FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPÉ TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18070	BASE	2364	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	14501	PRATELEIRA MALEIRO	780	430	15	2
11	18071	TAMPO	2364	540	12	1
12	14339	MOLDURA SUPERIOR	2363	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14336	COSTAS MAIOR	2200	794	3	2
15	17921	COSTAS MENOR	2200	397	3	2
16	9919	PORTA	2145	780	15	3
17	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14416	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	4/6/8*
20	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	4/6/8*
21	10334	ESPELHO (OPCIONAL)	765	705	3	3
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
22	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

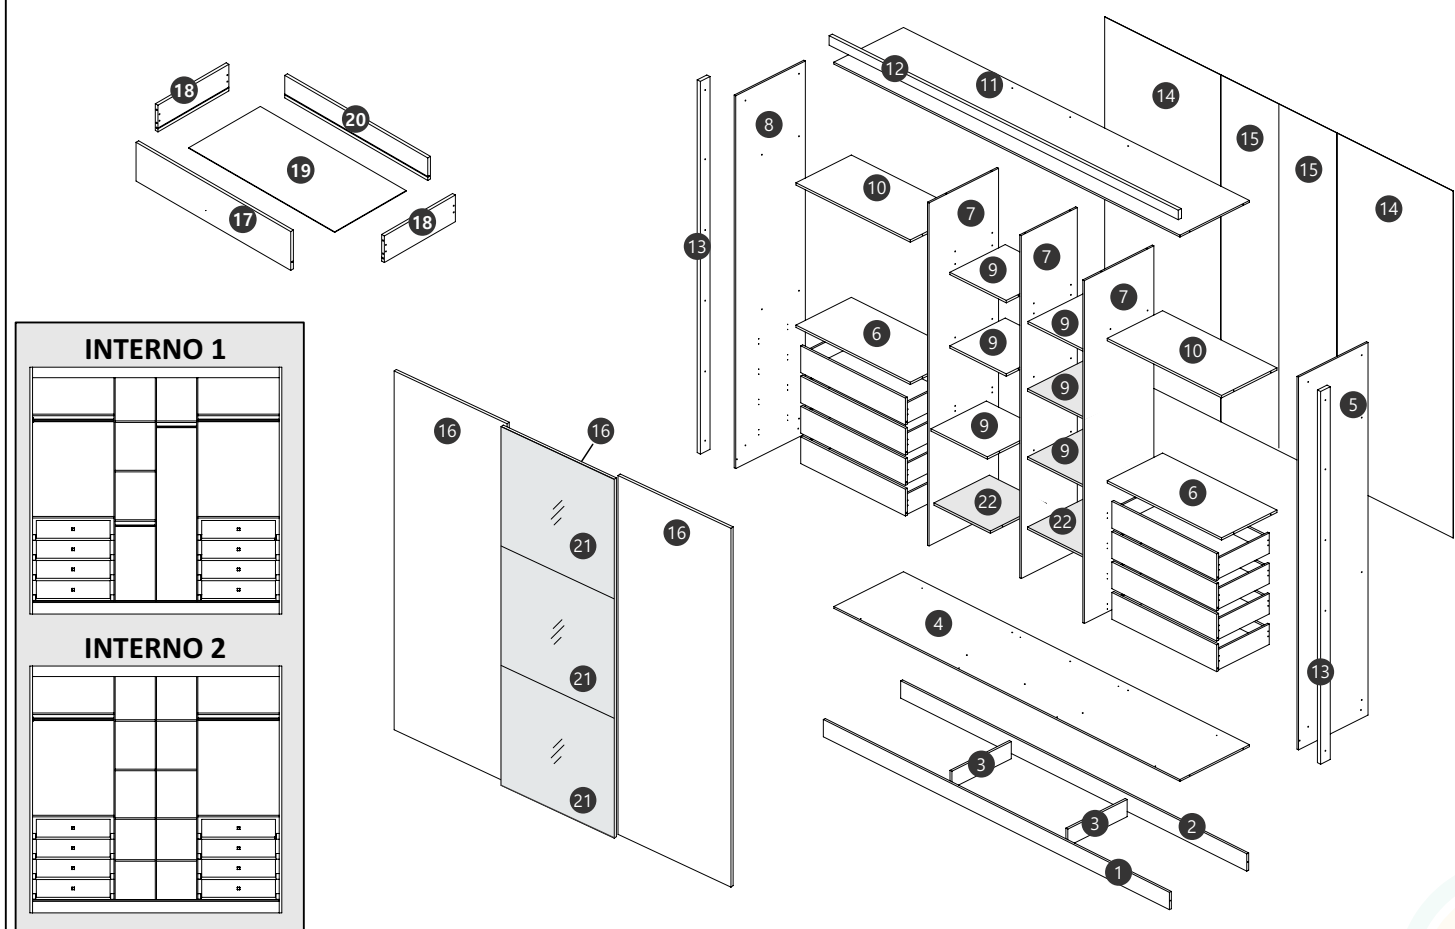

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 3 PTS MDF

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I8 - FREIO DE PORTA  CÓD.: 1447
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1420	E2 - TAPA FURO 6MM  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272	G2 - FIXADOR DE COSTAS  CÓD.: 14421	L11 - TRILHO INFERIOR PVC 2361MM  CÓD.: 9956
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm  CÓD.: 5068	L12 - TRILHO SUPERIOR PVC 2361MM  CÓD.: 7049
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm  CÓD.: 5070	M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM  CÓD.: 10169
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	I2 - COLA 10g.  CÓD.: 1472	M4 - BATENTE ALUM. 2145MM  CÓD.: 9958
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *162/186/210  CÓD.: 2041	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498 B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272 B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041 C3 - SUPORTE PRATELEIRA  CÓD.: 3087 I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051	
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA  CÓD.: 10357	I6 - ROLDANA  CÓD.: 14032	
C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I7 - GUIA SUPERIOR  CÓD.: 14033	
C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117	8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042 C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  CÓD.: 08	
KIT OPCIONAL ESPELHOS B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426 C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  CÓD.: 4003		







*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




LISTA DE PEÇAS - 2 PORTAS MDF E 1 PORTA ESPELHADA

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPÉ FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPÉ TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18070	BASE	2364	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	14501	PRATELEIRA MALEIRO	780	430	15	2
11	18071	TAMPO	2364	540	12	1
12	14339	MOLDURA SUPERIOR	2363	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14336	COSTAS MAIOR	2200	794	3	2
15	17921	COSTAS MENOR	2200	397	3	2
16	9919	PORTA	2145	780	15	2
16A	11294	PORTA PELICULADA	2149	800	20	1
17	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14416	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	4/6/8*
20	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	4/6/8*
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
22	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

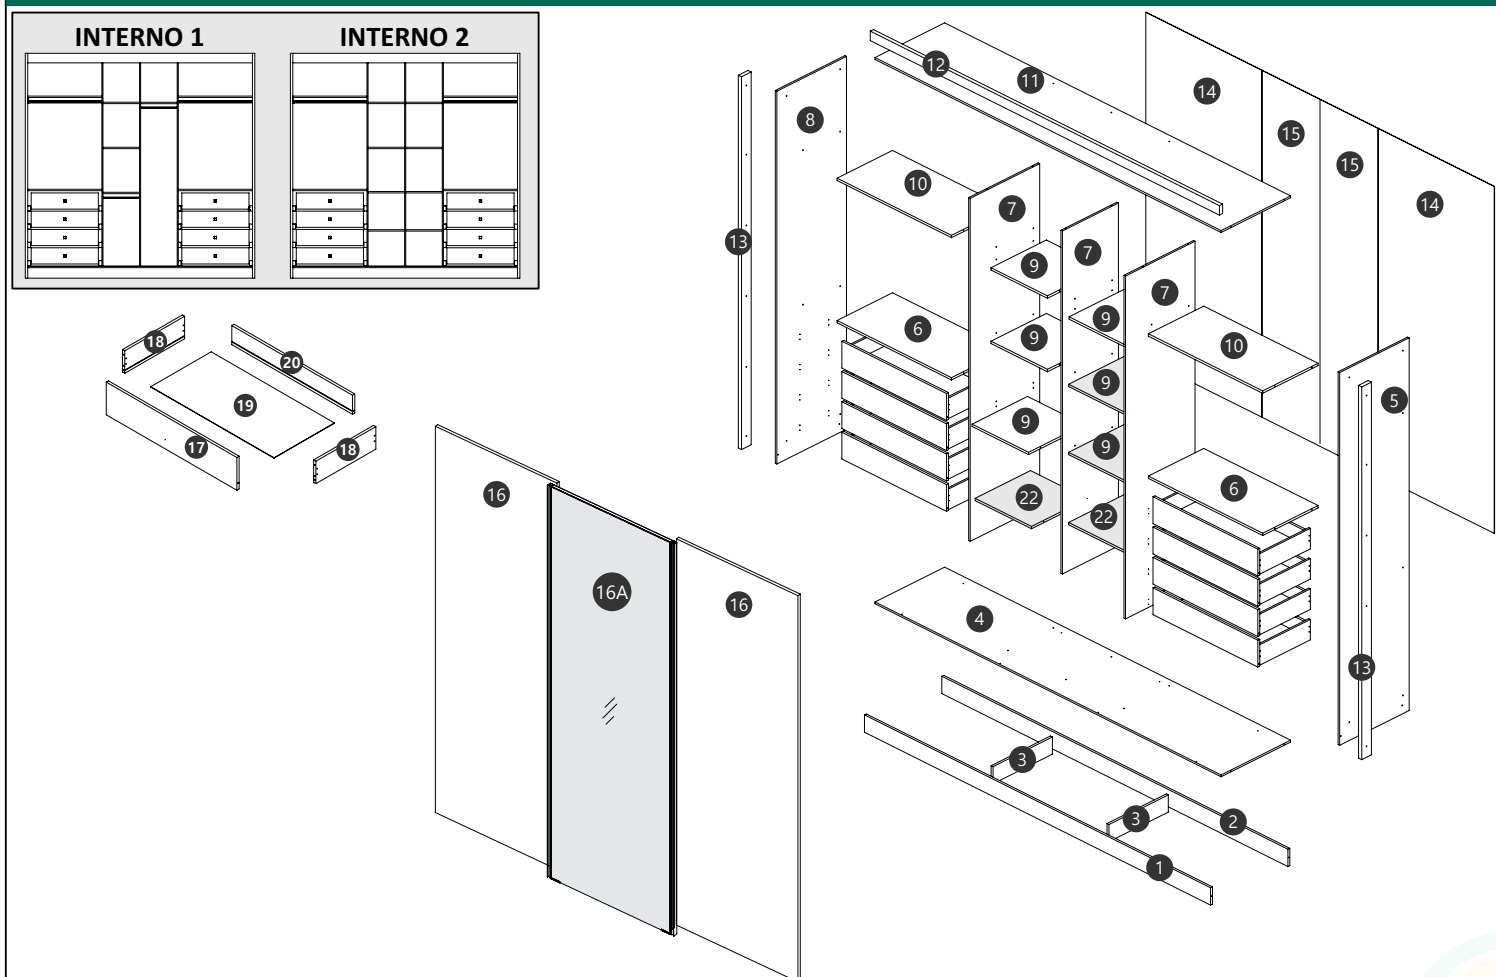

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 2 PTS MDF E 1 PT ESPELHADA

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44



CÓD.: 1404

C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32



CÓD.: 16671

I8 - FREIO DE PORTA



CÓD.: 1447

A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50



CÓD.: 2498

E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM




CÓD.: 12342

I14 - CANTONEIRA 2 FUROS



CÓD.: 1452

**B1 - PARAFUSO 3,5X14
CABEÇA CHATA**



CÓD.: 1420

E2 - TAPA FURO 6MM




CÓD.: 1434

J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16




CÓD.: 19374

**B3 - PARAFUSO 3,5X35
CABEÇA CHATA**



CÓD.: 1422

F1 - PREGO 10X10




CÓD.: 1474

K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08



CÓD.: 18715

B4 - PARAFUSO 5X40



CÓD.: 2272

G2 - FIXADOR DE COSTAS




CÓD.: 14421

L11 - TRILHO INFERIOR PVC 2361MM



CÓD.: 9956

B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32



CÓD.: 7066

H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm



CÓD.: 5068

L12 - TRILHO SUPERIOR PVC 2361MM



CÓD.: 7049

**B10 - PARAFUSO 3,5X30
FLANGEADO S/PONTA**



CÓD.: 2858

H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm




CÓD.: 5070

M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM



CÓD.: 10169

**B12 - PARAFUSO 4X16
FLANGEADO**



CÓD.: 10251

I2 - COLA 10g.




CÓD.: 1472

M4 - BATENTE ALUM. 2145MM




CÓD.: 9958

**B15 - PARAFUSO 3,5X12 *162/186/210
CABEÇA CHATA**



CÓD.: 2041

I3 - GIZ PARA RETOQUE



CÓD.: 1158

B16 - PARAFUSO 3,5X16




CÓD.: 1426

I4 - SUPORTE CABIDEIRO



CÓD.: 2051

**B25 - PARAFUSO 3,5X22
CABEÇA CHATA**




CÓD.: 10357

I6 - ROLDANA




CÓD.: 14032

C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25




CÓD.: 1453

I7 - GUIA SUPERIOR



CÓD.: 14033

C2 - SAPATA PLÁSTICA



CÓD.: 1117


8747 - KIT OPCIONAL PÉS

**B17 - PARAFUSO 3,5X12
FLANGEADO**



CÓD.: 2042

C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm







08

Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

***QUANTIDADE VARIADA
DE ACORDO COM O KIT DE
GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS**



As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




LISTA DE PEÇAS - 3 PORTAS ESPELHADAS












N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPÉ FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPÉ TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18070	BASE	2364	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14500	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	18636	PRATELEIRA MALEIRO	780	430	15	2
11	14459	TAMPO	2364	540	12	1
12	14339	MOLDURA SUPERIOR	2363	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14336	COSTAS MAIOR	2200	794	3	2
15	17921	COSTAS MENOR	2200	397	3	2
16A	11294	PORTA PELICULADA	2149	800	20	3
17	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14416	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	4/6/8*
20	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	4/6/8*
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
22	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

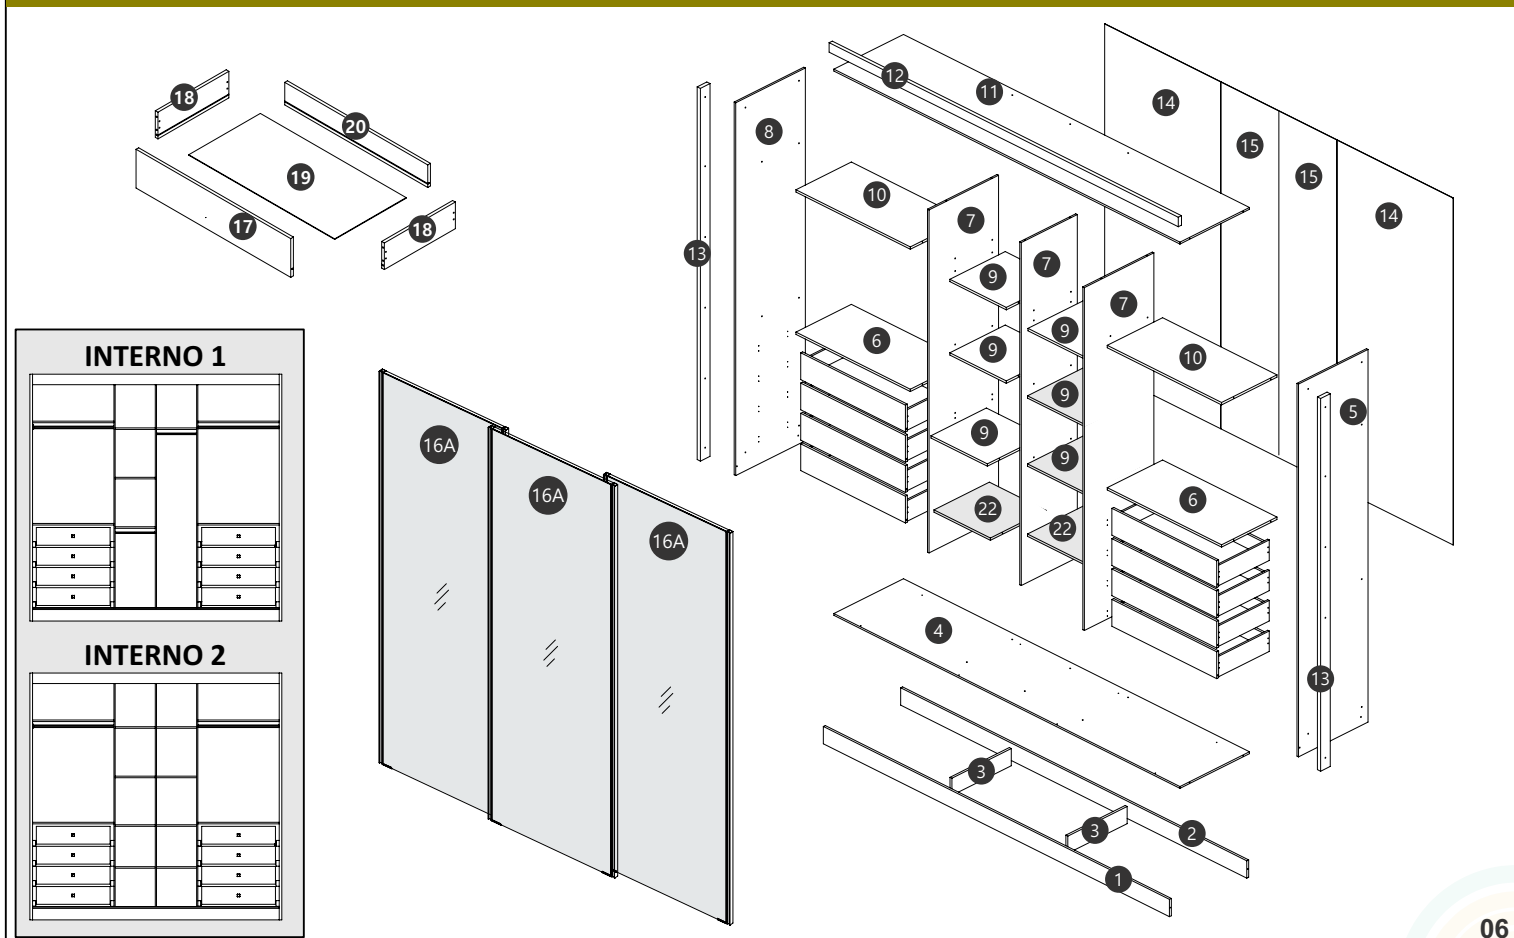





LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 3 PORTAS ESPELHADAS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I6 - ROLDANA  CÓD.: 14032
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 02  CÓD.: 2498	C2 - SAPATA PLÁSTICA 08  CÓD.: 1117	I7 - GUIA SUPERIOR 06  CÓD.: 14033
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 24  CÓD.: 1420	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 40  CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 02  CÓD.: 1452
B4 - PARAFUSO 5X40 42  CÓD.: 2272	E2 - TAPA FURO 6MM 56  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	F1 - PREGO 10X10 160  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	G2 - FIXADOR DE COSTAS 45  CÓD.: 14421	L11 - TRILHO INFERIOR PVC 2361MM 01  CÓD.: 9956
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm 02  CÓD.: 5068	L12 - TRILHO SUPERIOR PVC 2361MM 01  CÓD.: 7049
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *162/186/210  CÓD.: 2041	H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm 02  CÓD.: 5070	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 04  CÓD.: 2498
B16 - PARAFUSO 3,5X16 16  CÓD.: 1426	I2 - COLA 10g. 1472  CÓD.: 1472	B4 - PARAFUSO 5X40 06  CÓD.: 2272
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158	B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA 08  CÓD.: 2041
	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 08  CÓD.: 2051	C3 - SUPORTE PRATELEIRA 08  CÓD.: 3087
8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO 32  CÓD.: 2042	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm 08 	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 04  CÓD.: 1452


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS



Cores e código para assistência técnica





As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.






Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.

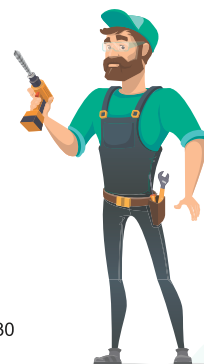


01




 **Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.**
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

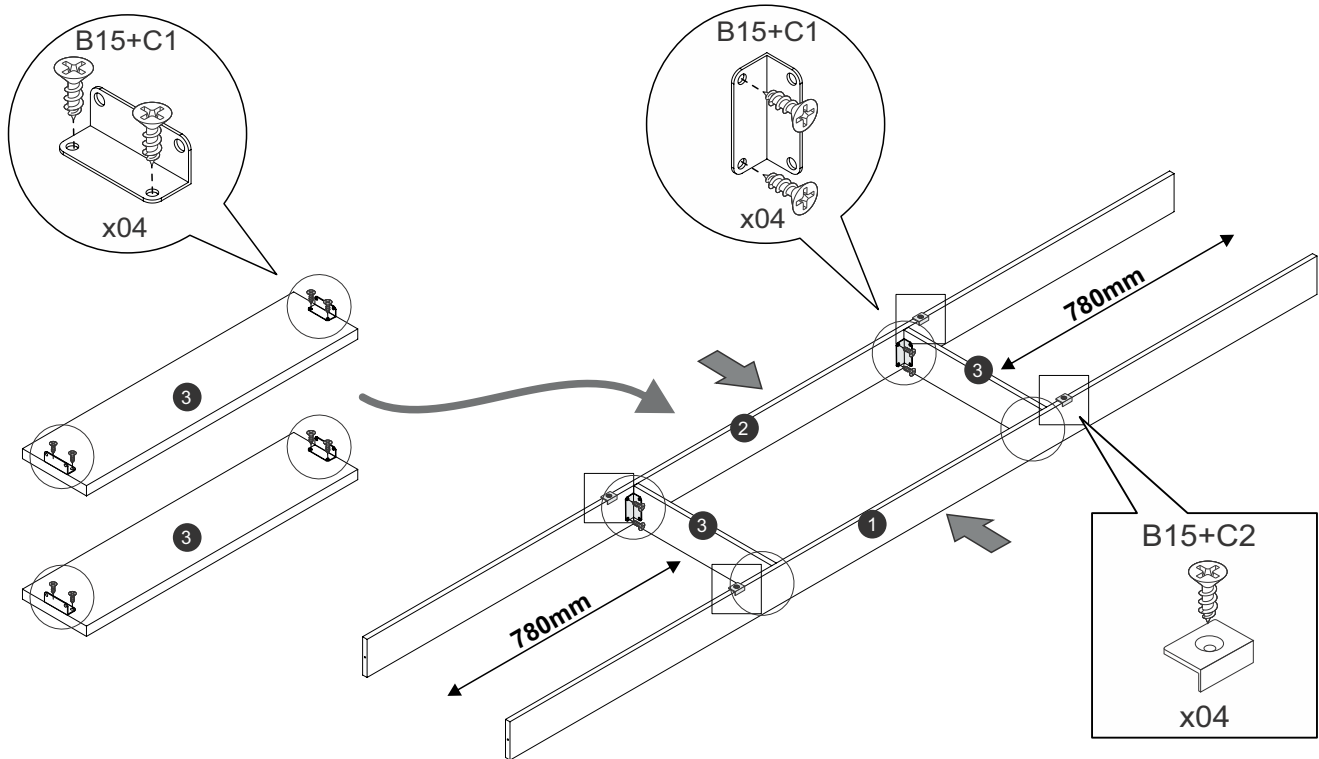

02



 **ETAPA OPCIONAL.**
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

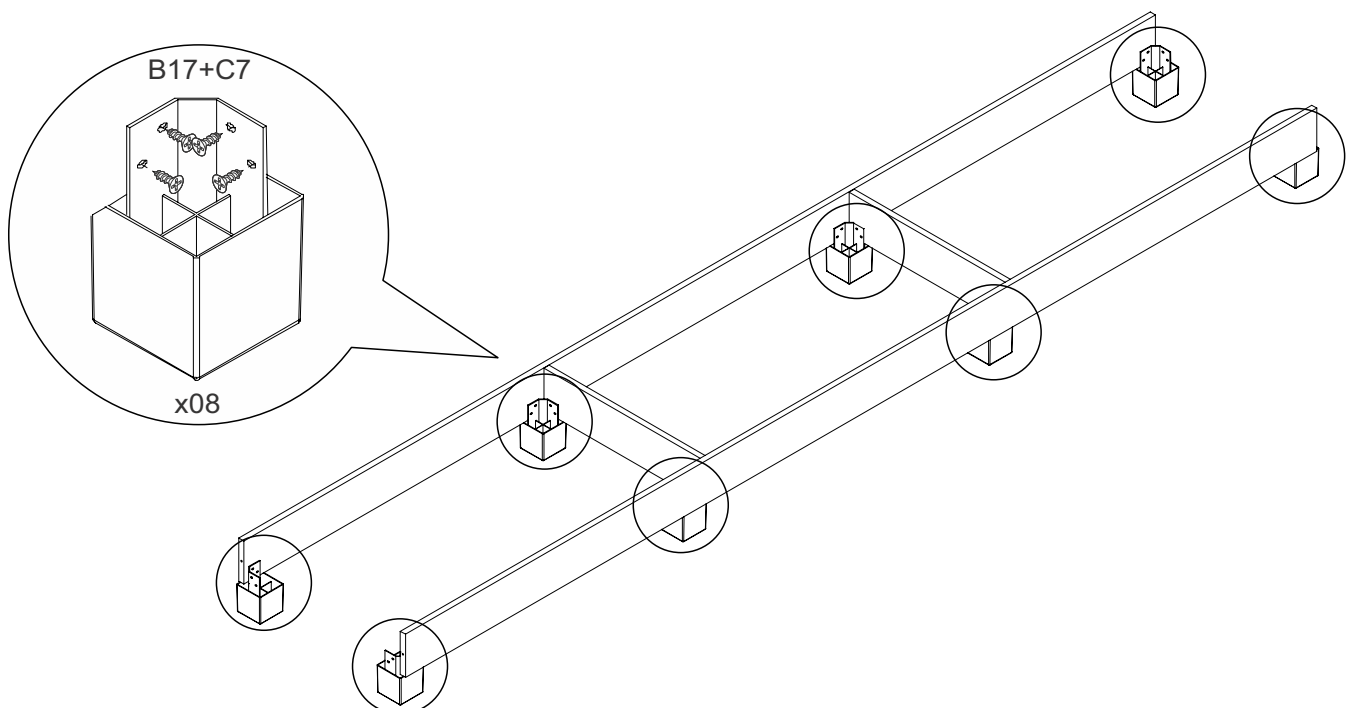


03

B15	x04	C2	x04
B12	*x32 *x48 *x64	C5	*x16 *x24 *x32




***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS**

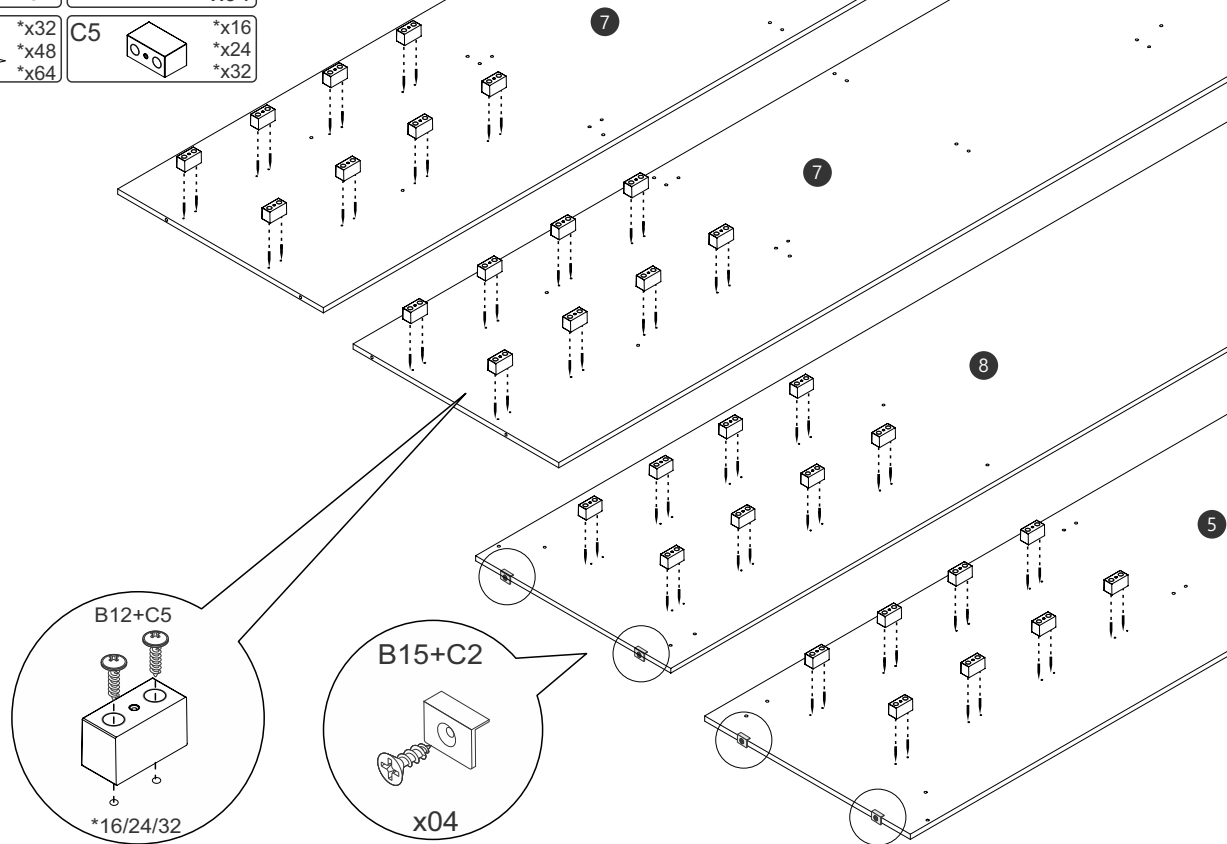


04

J1	*x08 *x12 *x16	B9	*x16 *x24 *x32
----	----------------------	----	----------------------

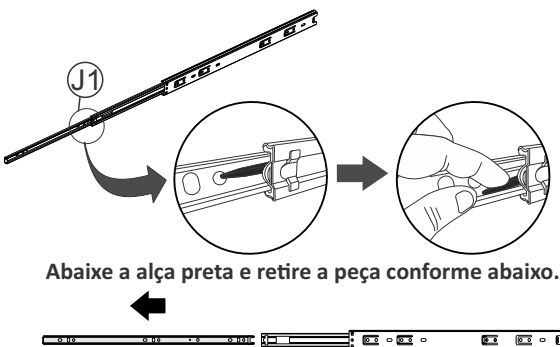


B9+J1 x8/12/16



***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS**

05

B4 x04

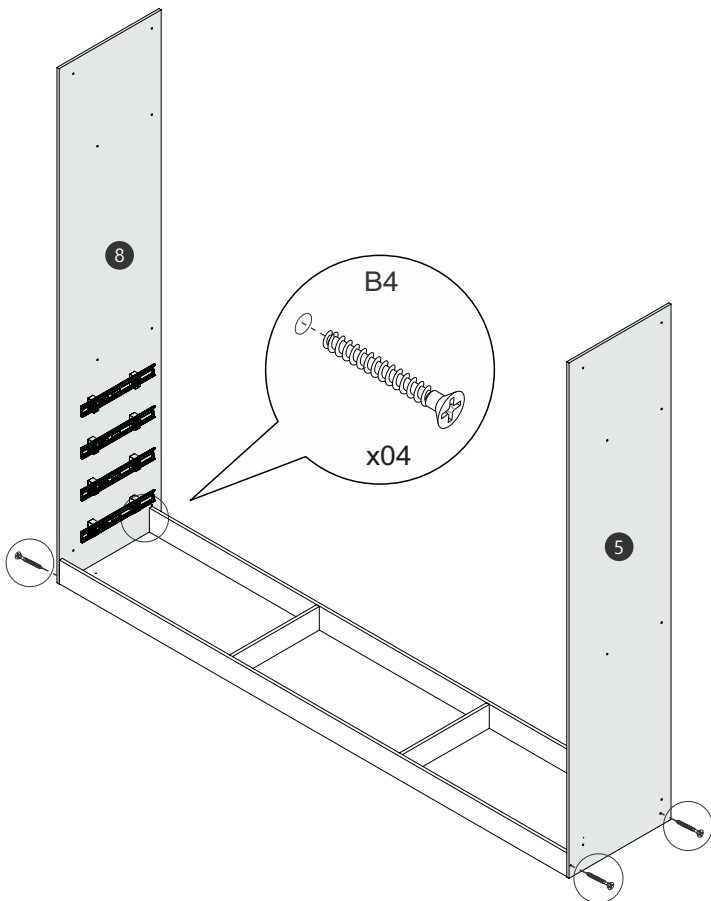


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

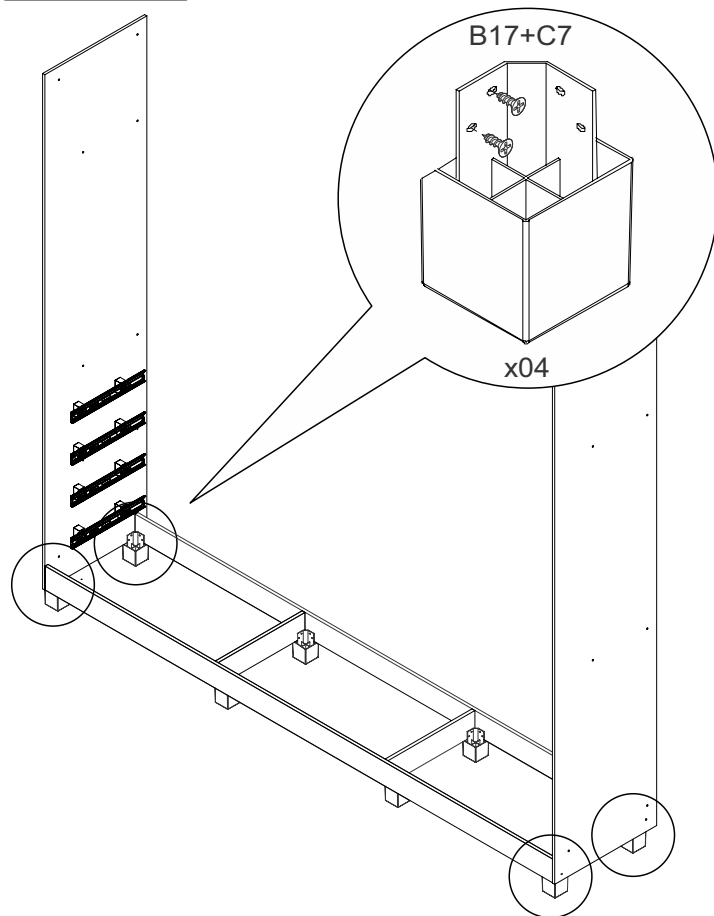

06


B3 x08

B4 x04

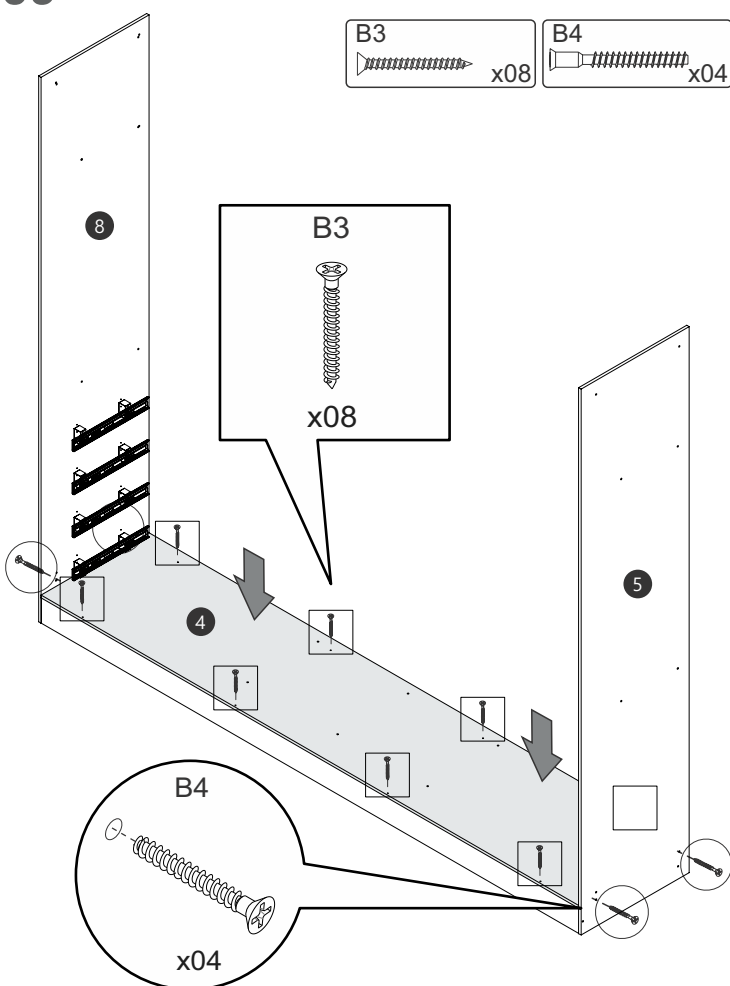


07

A1 x12

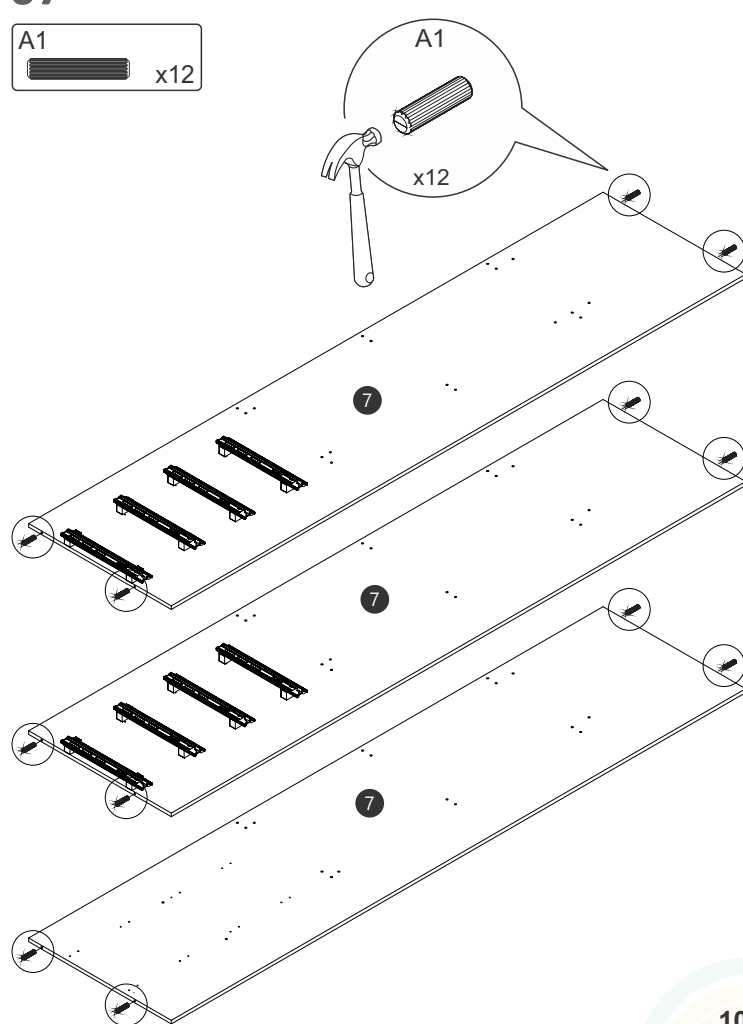


08

B4
x08

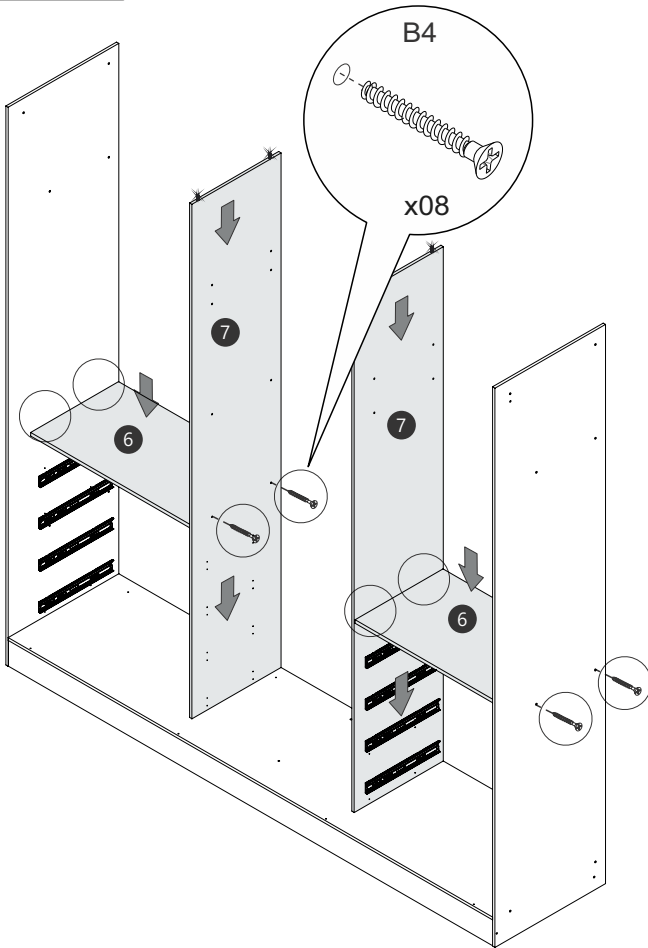


09

B4
x08

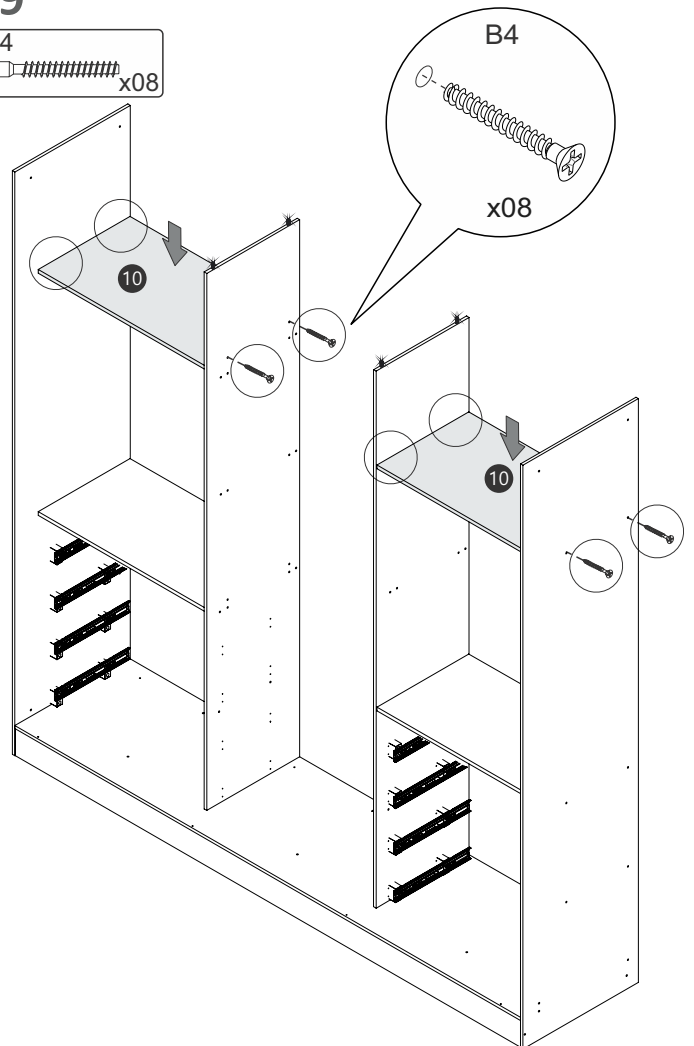


10

B4
x12

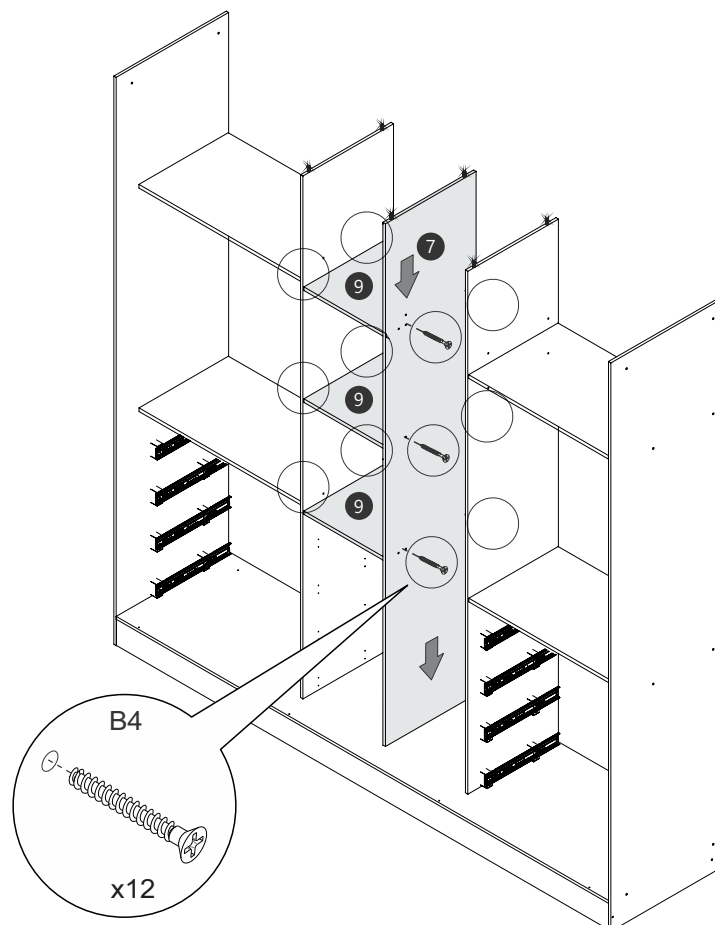

11

A2  x02



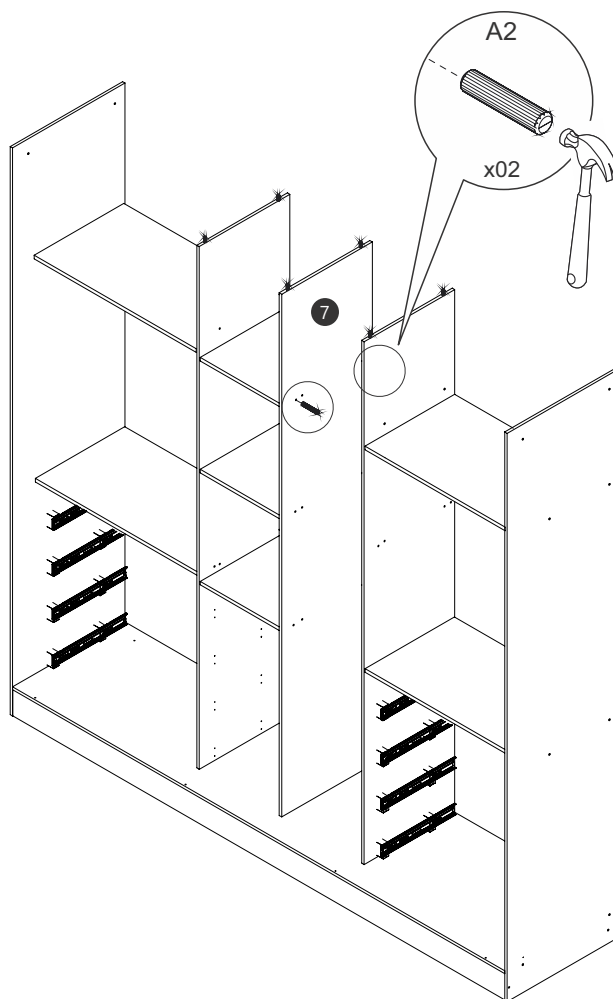


12

B4  x02



Primeiro encaixar a peça 09 nas cavilhas já fixadas na peça 7. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

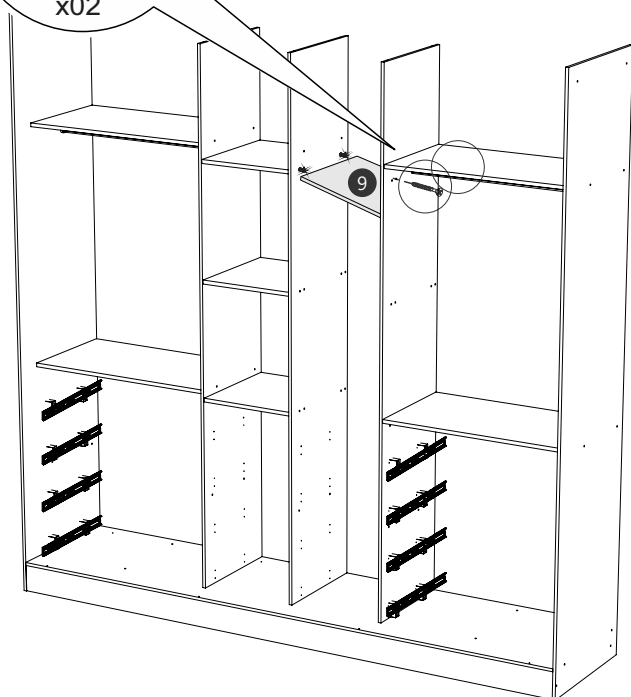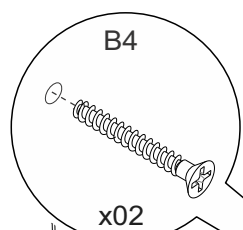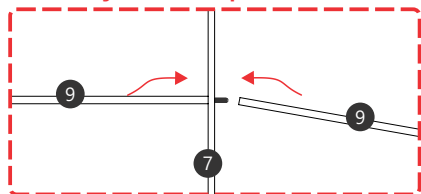


13

B15  x04


I14  x02

B15+I14

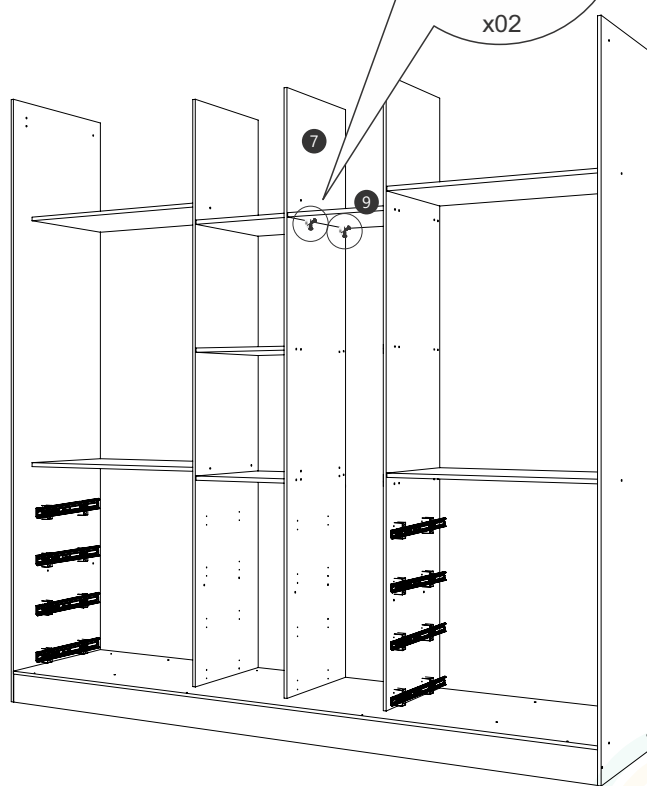

13.1 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

A2
x04


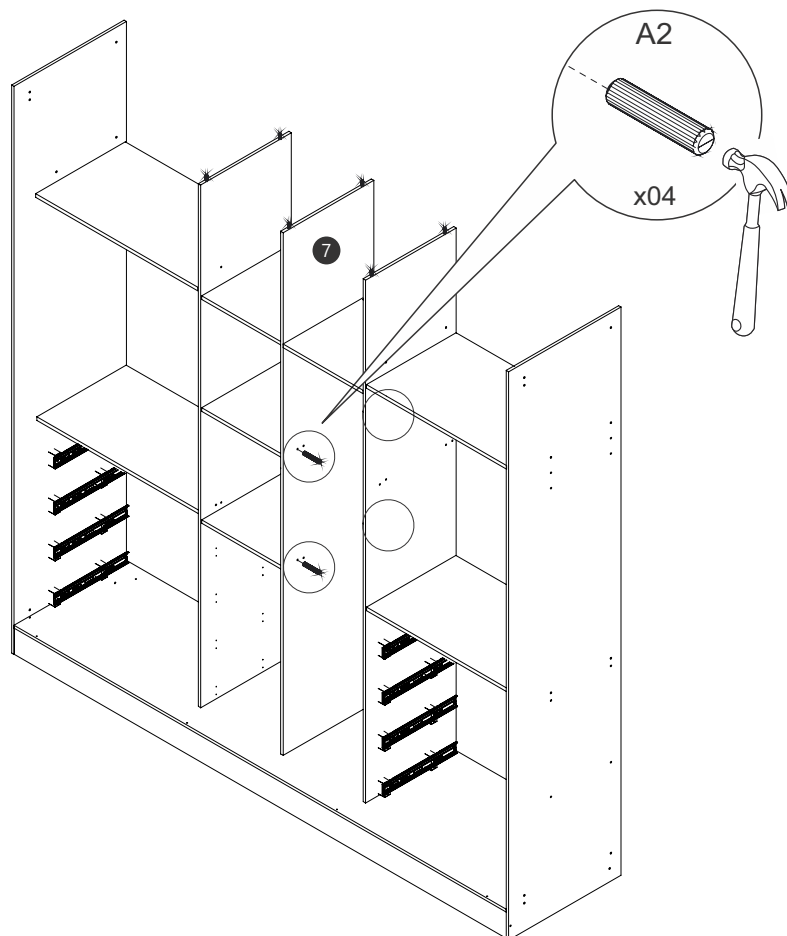


13.2 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2



B4
x04





Primeiro encaixar a peça 09 nas cavilhas já fixadas na peça 7. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

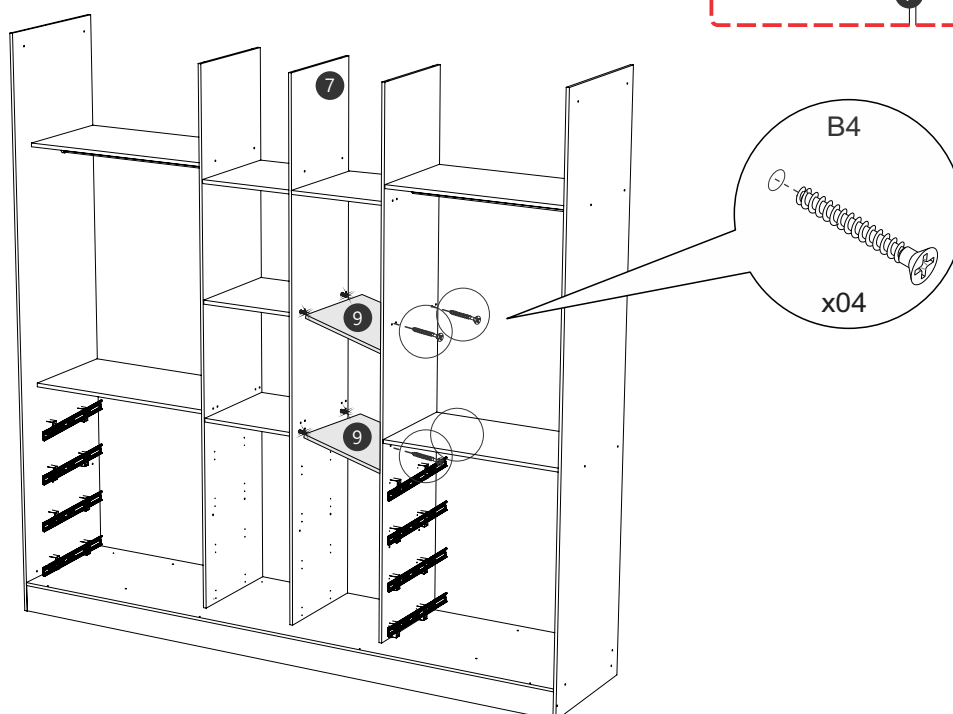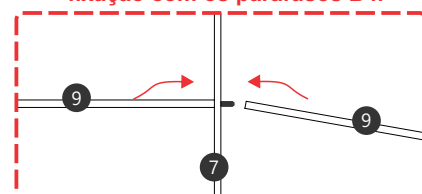

13.3 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

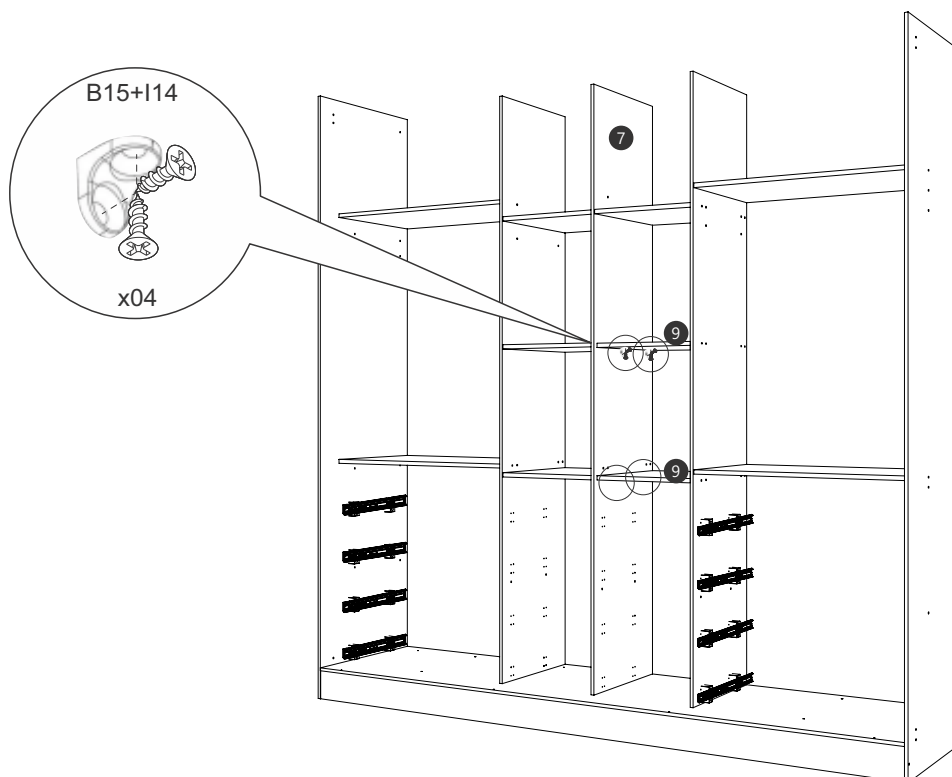


14

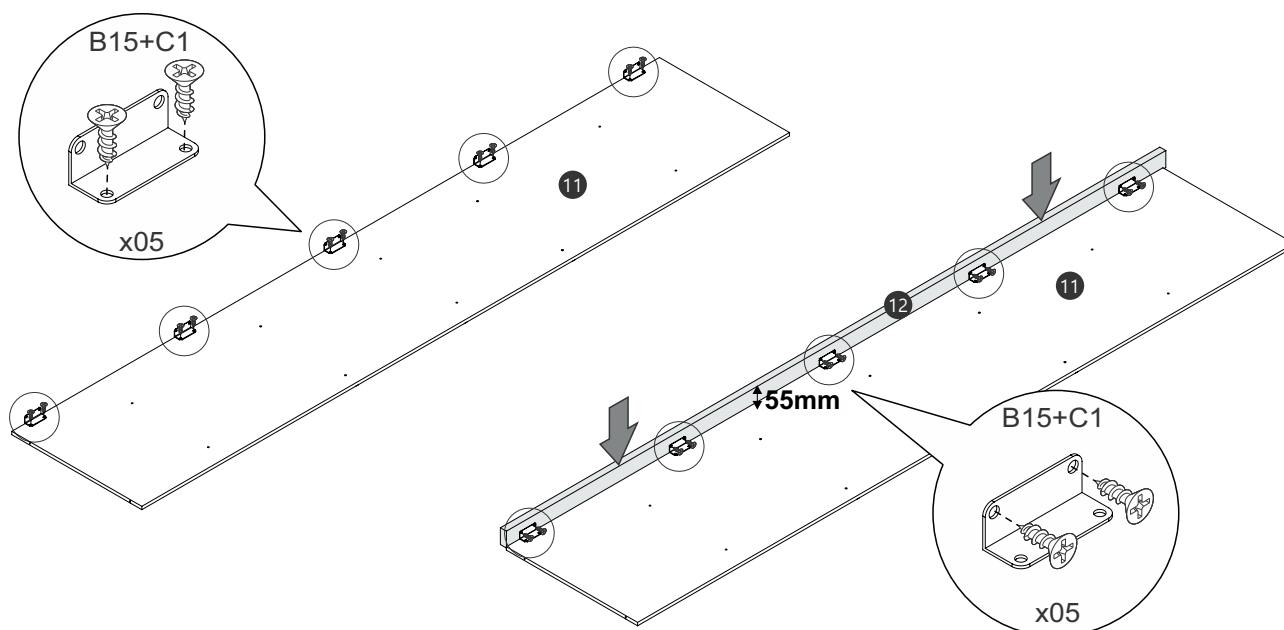

 Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

15


B4 x04

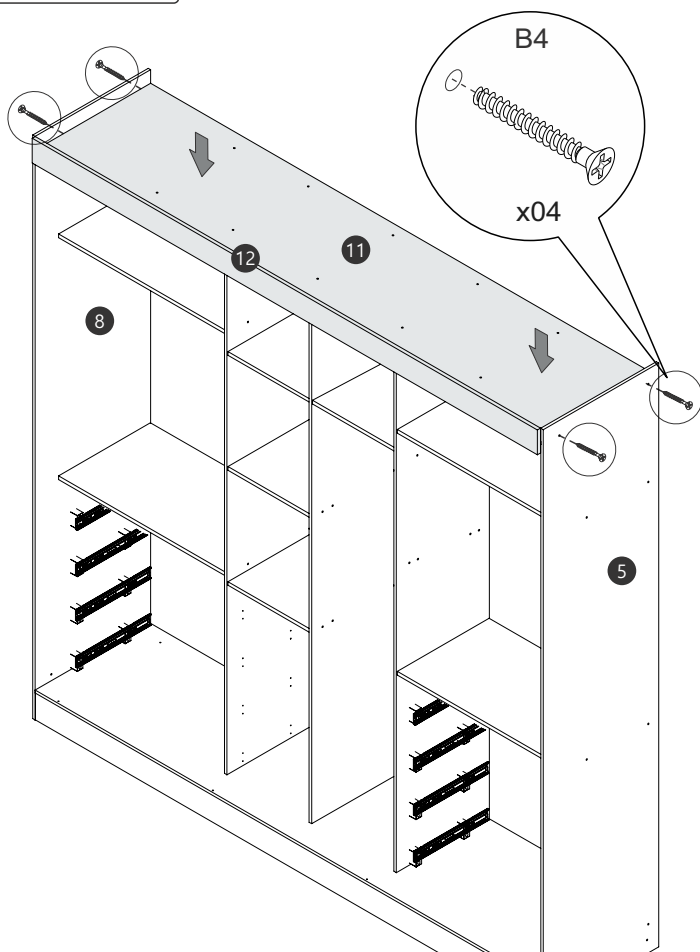

16

F1 x160


G2 x45

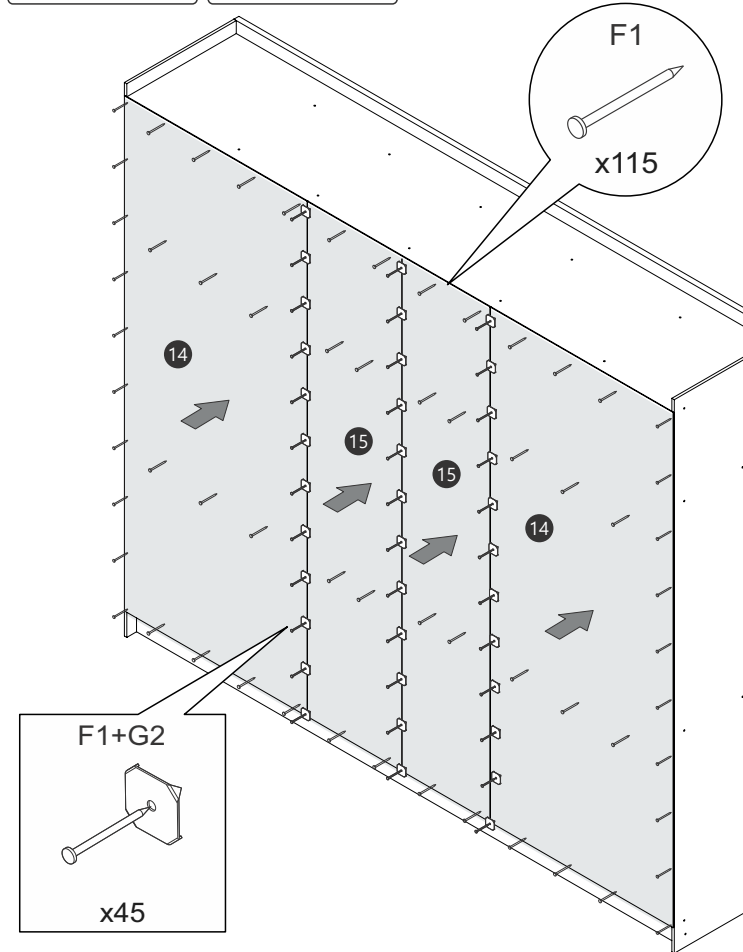

17 - SOMENTE PARA INTERNO 2

C3 x08

ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 24 na parte central do produto.

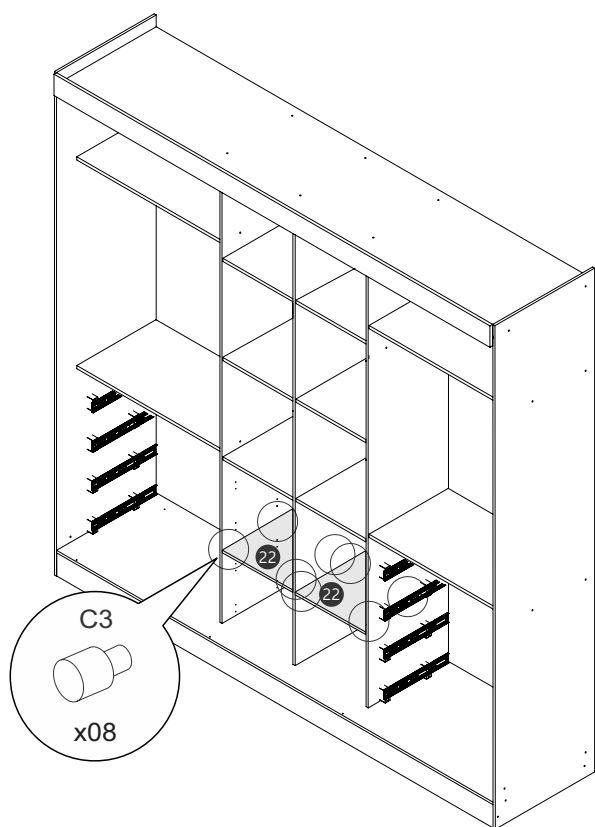

18

B15 x16



H5 x02

I4 x08



H2 x02

Encaixar os tubos (H2 e H5) nos suportes.

INTERNO 1

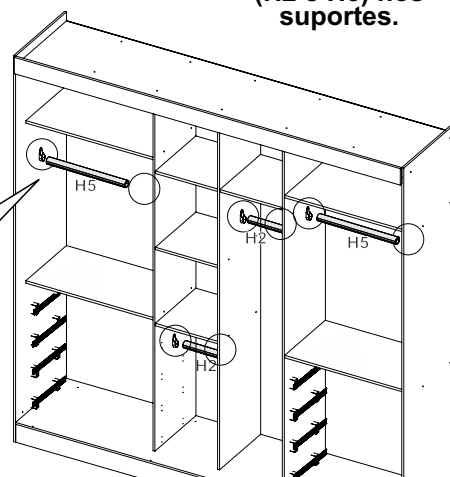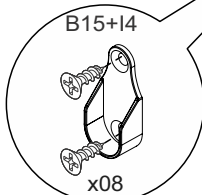


INTERNO 2

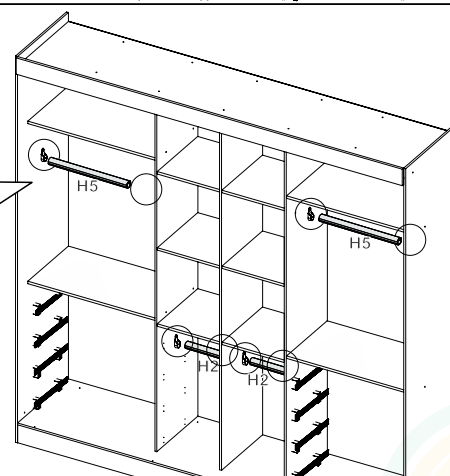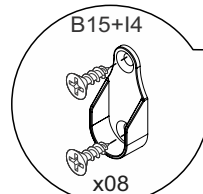

19

B25
x12



! ALINHAR A MOLDURA LATERAL COM A MOLDURA SUPERIOR.

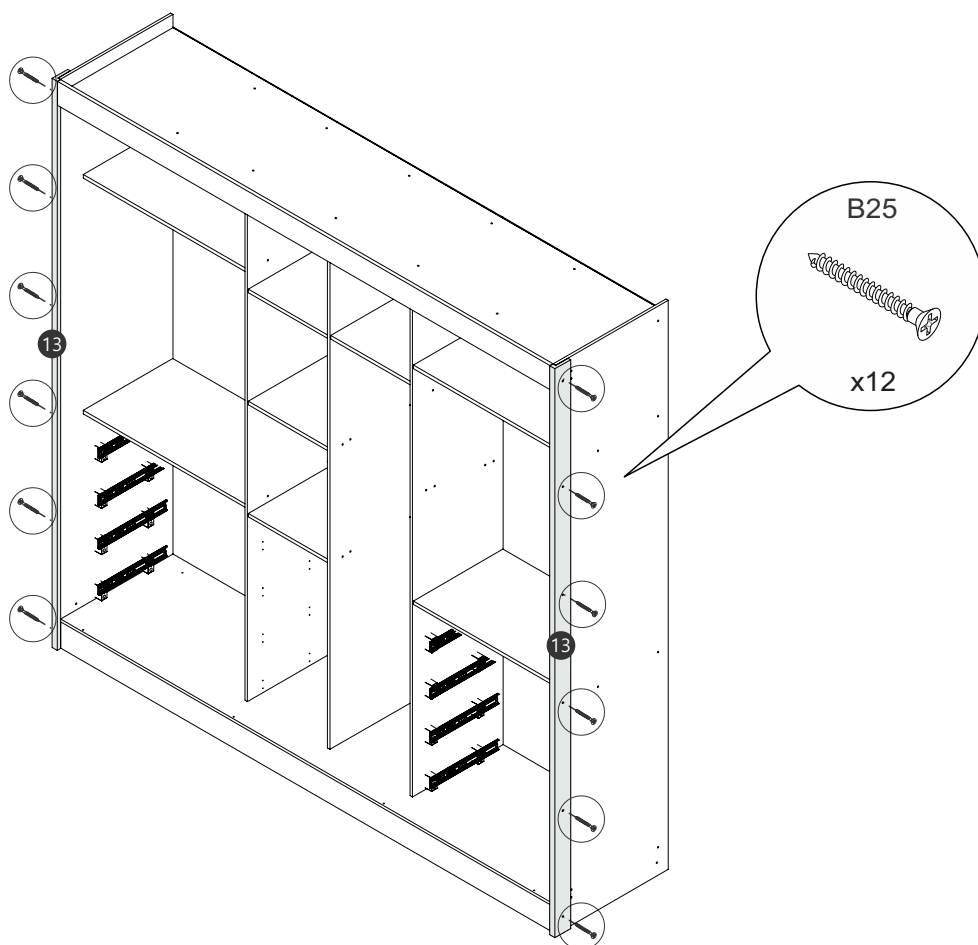

20

B15
x05

L11
x01

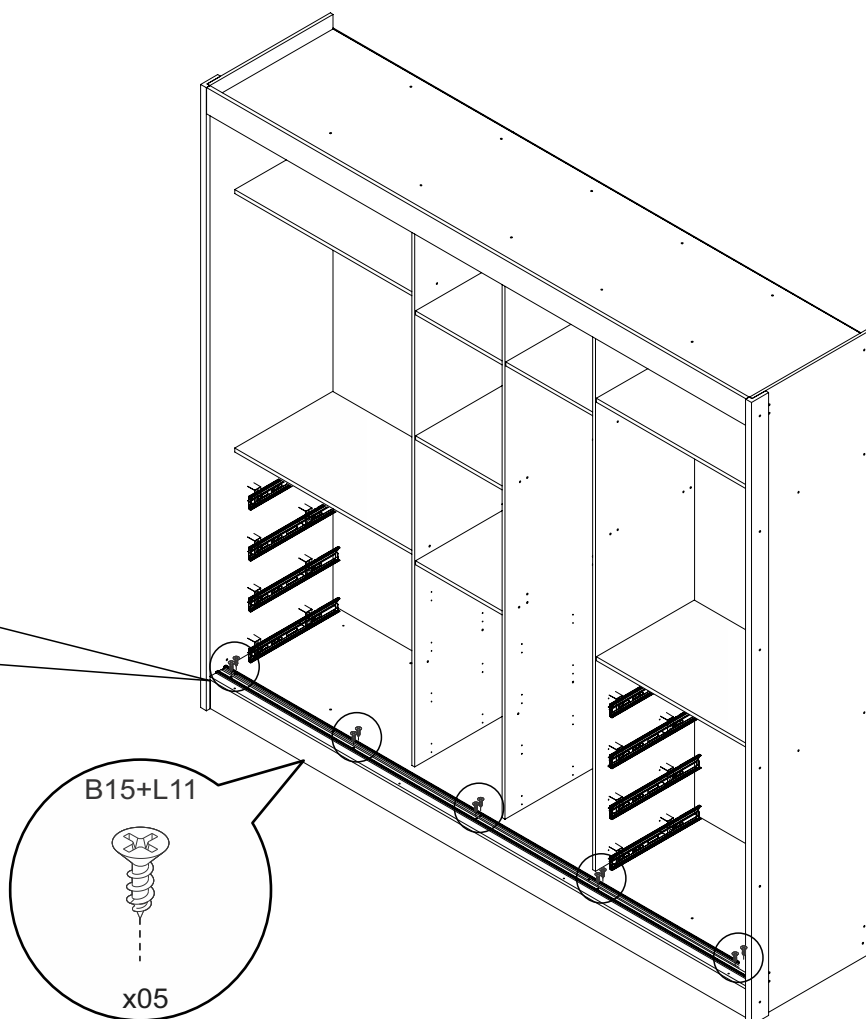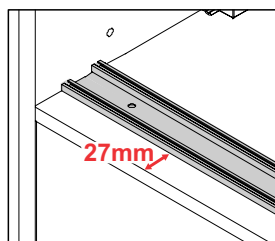


21

B15 x10

L12 x01


B15+L12

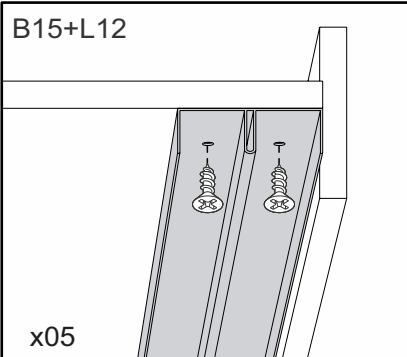

B15+L12



x10

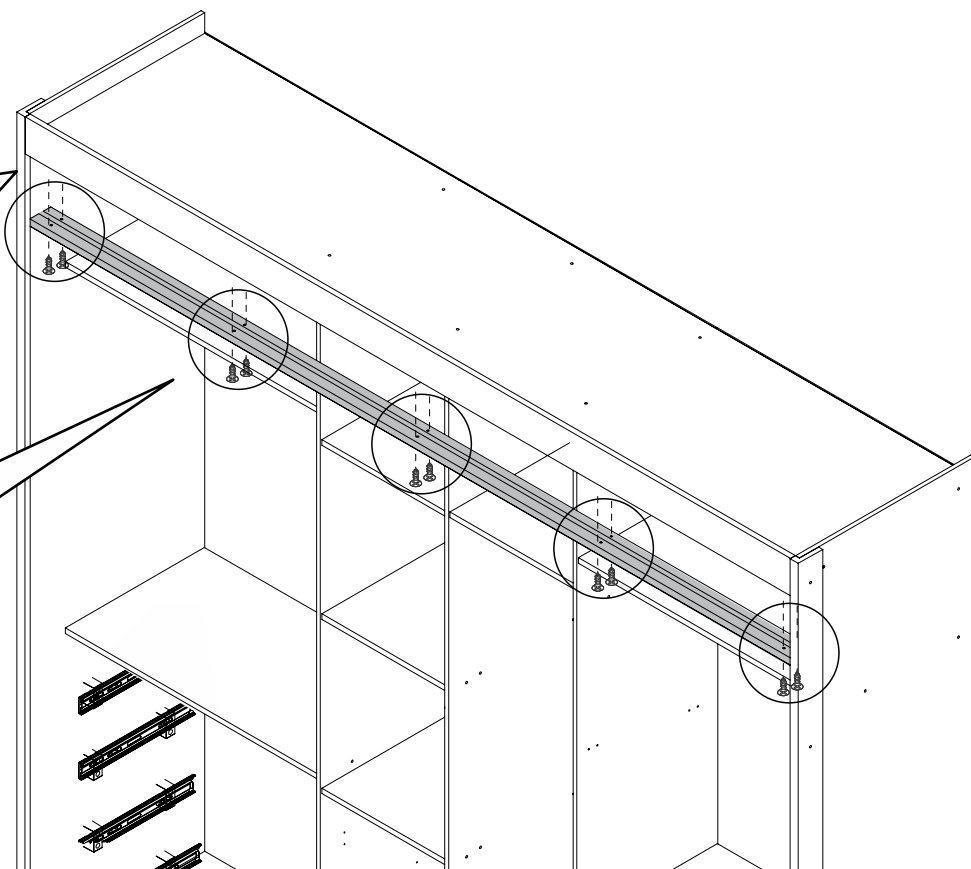


22



B16 x04

I8 x04

B16+I8 x02

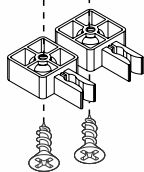

⚠
Alinhar o item I8
conforme detalhe
abaixo:

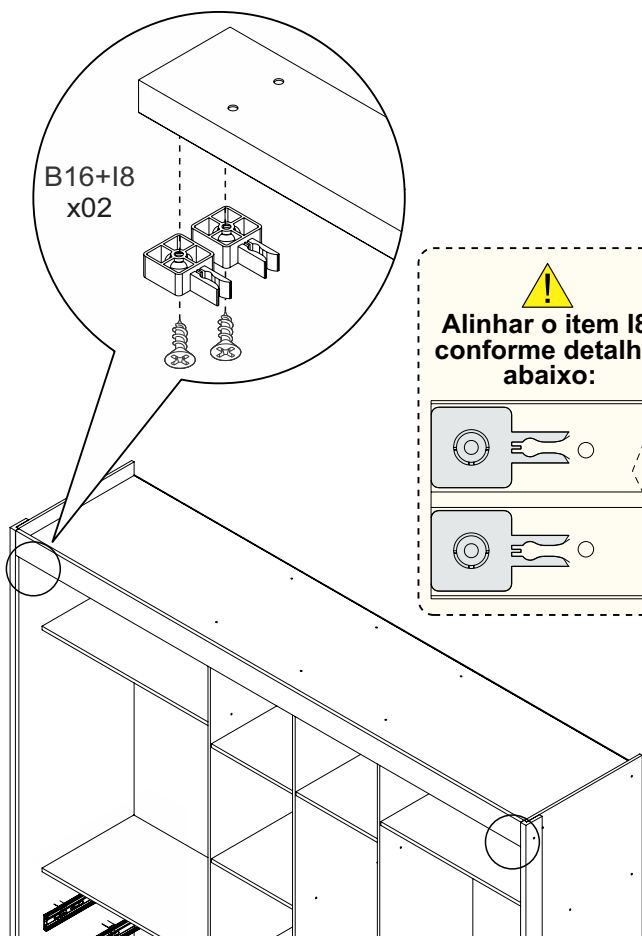
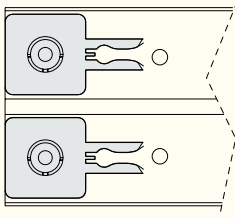


23 MONTAGEM DAS 3 PORTAS DE MDF.




I6 x06

B1 x24




B1+I6 x06

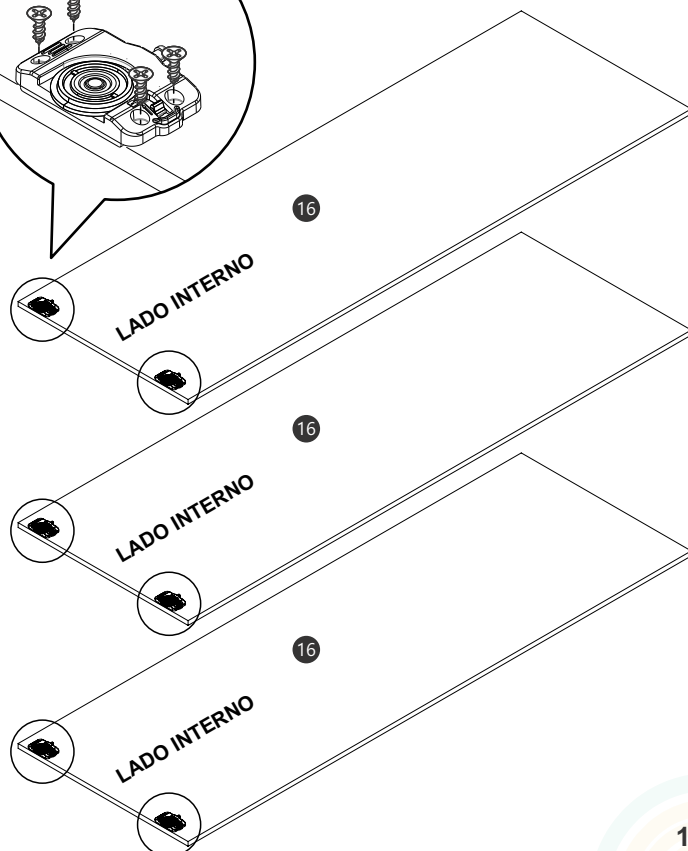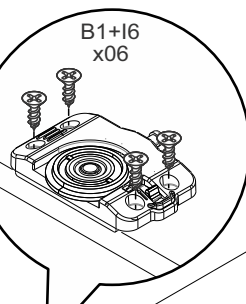

23.1 MONTAGEM DAS 2 PORTAS DE MDF E 1 PORTA ESPELHADA.

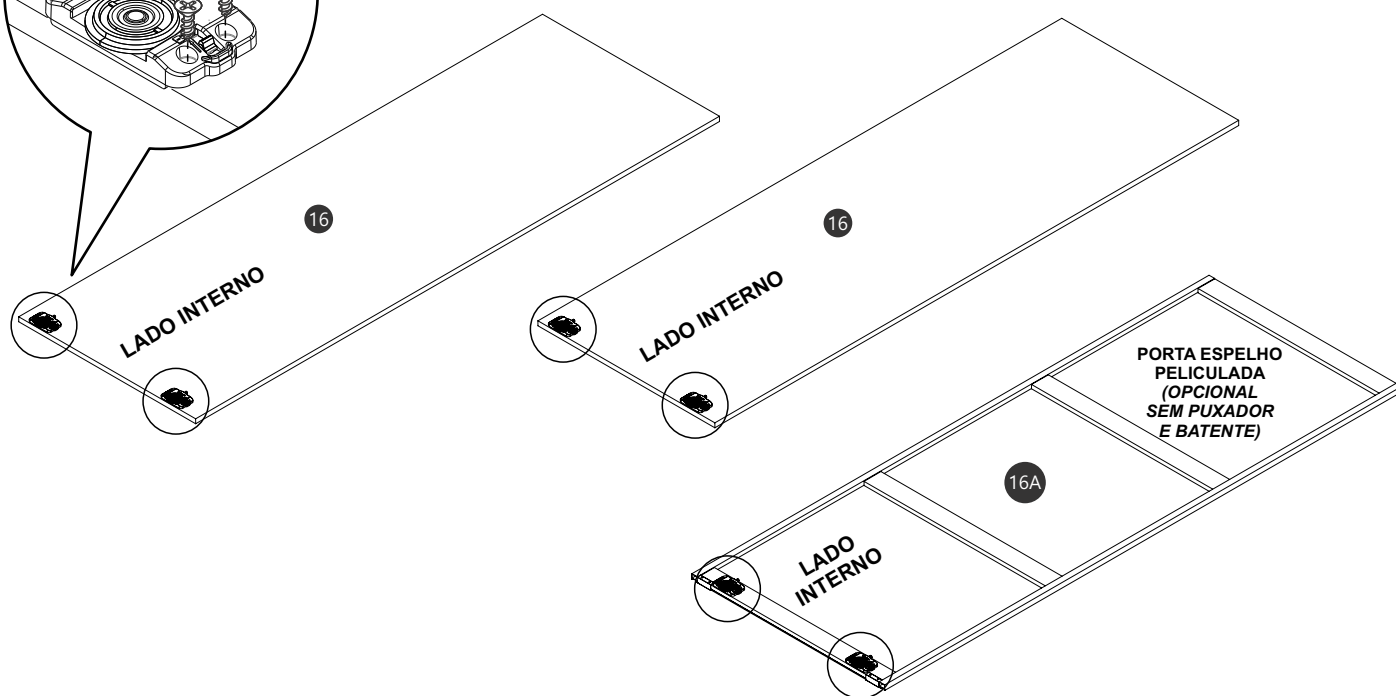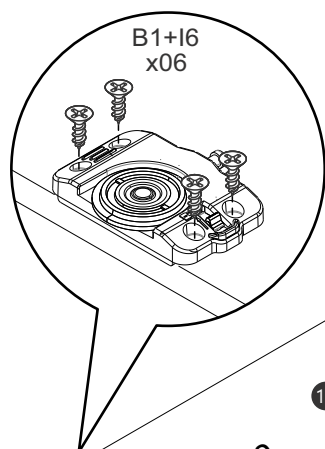

23.2 MONTAGEM DAS 3 PORTAS ESPELHADAS.

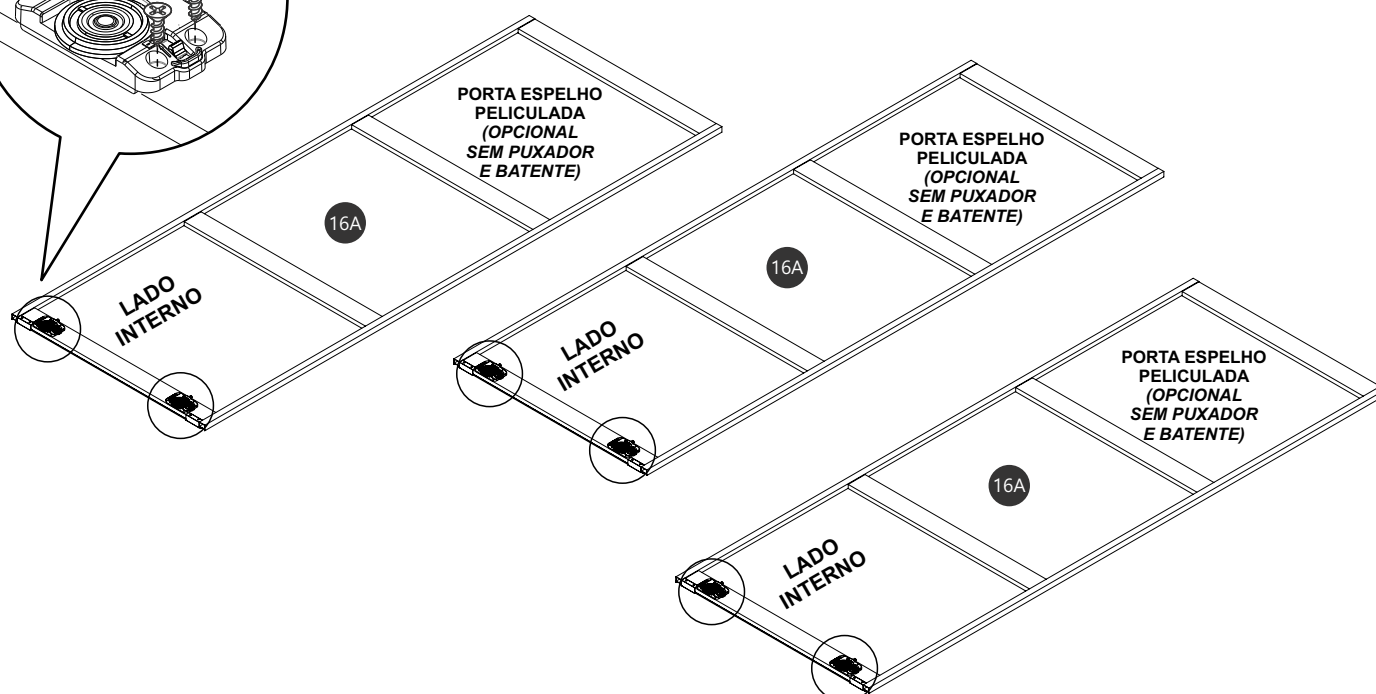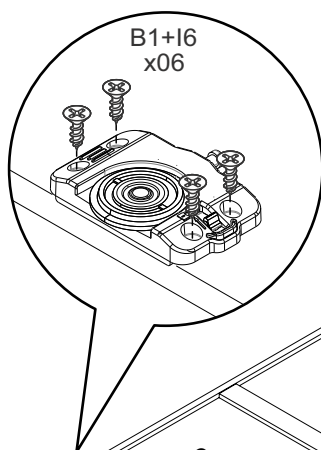


24 SOMENTE AS PORTAS EM MDF

M3 x02

M4 x04

B15 x24

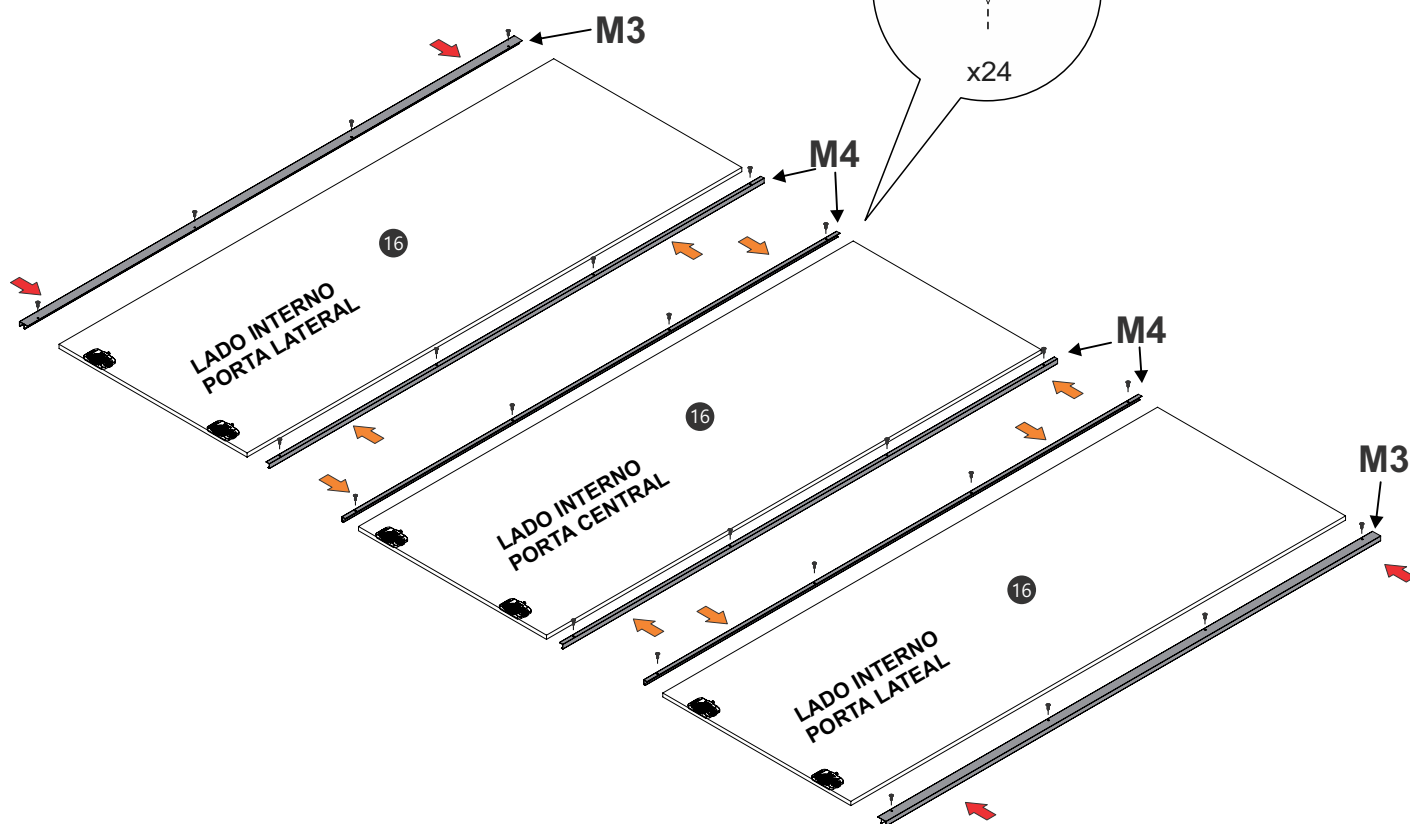


25


I7 x06

B16 x12

B16+I7

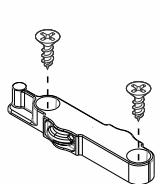



x06

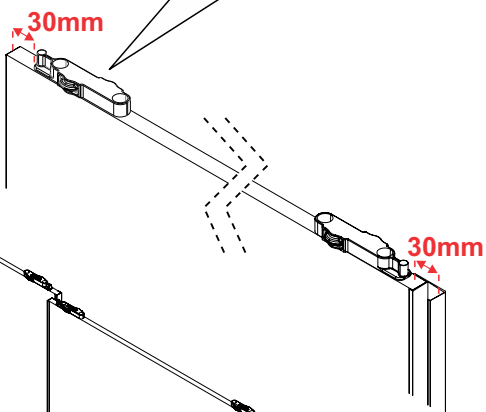

25.1


B16 x06

C8 x06

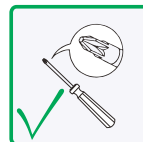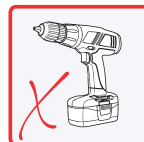


ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.


B16+C8





x06

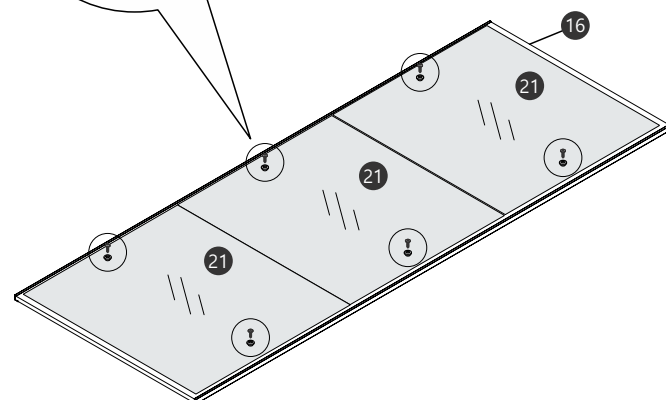

26


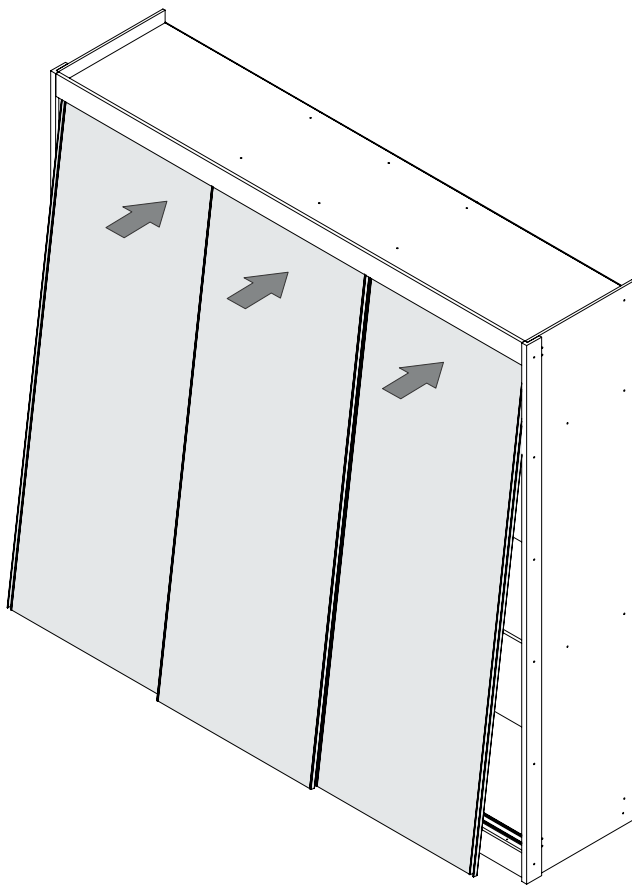


27 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

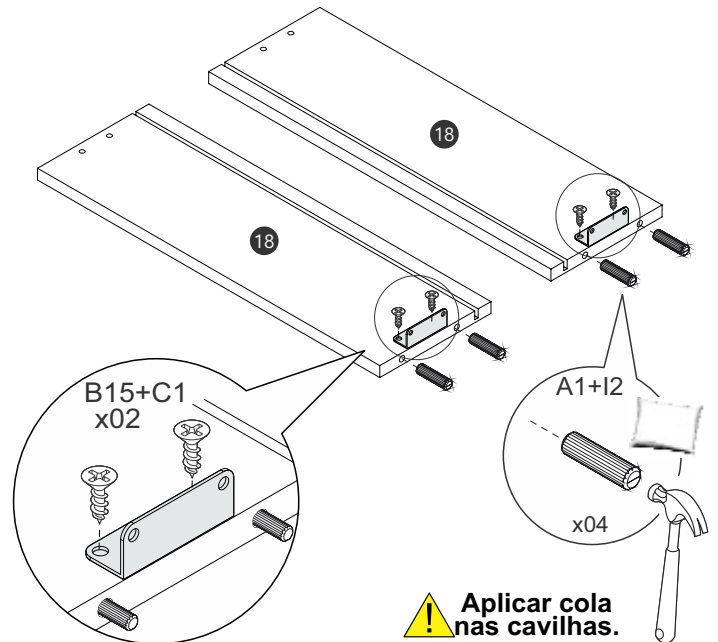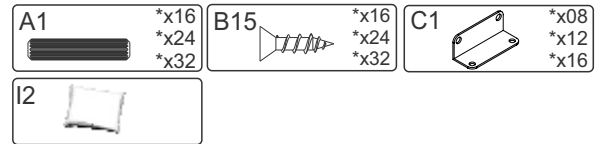



! *QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

28 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

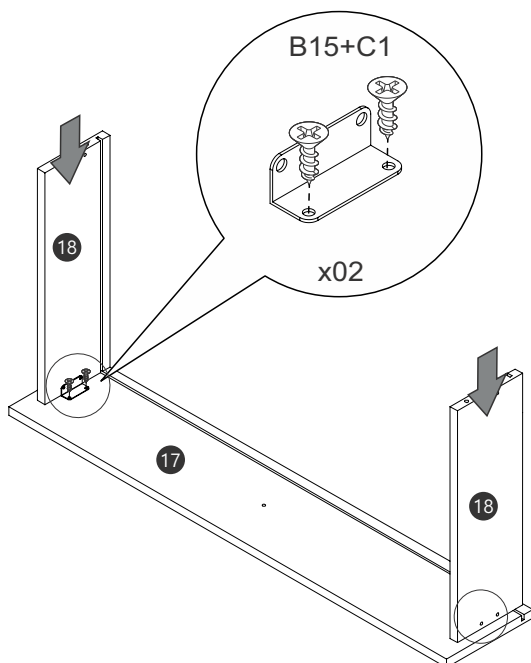


***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

29 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

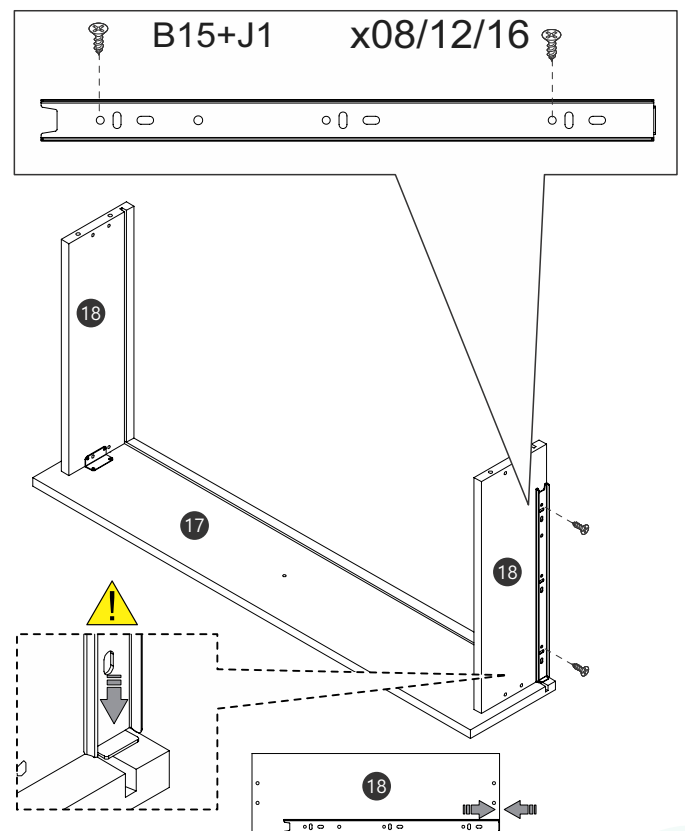


Alinhar a correia com o topo da peça 18.

30 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

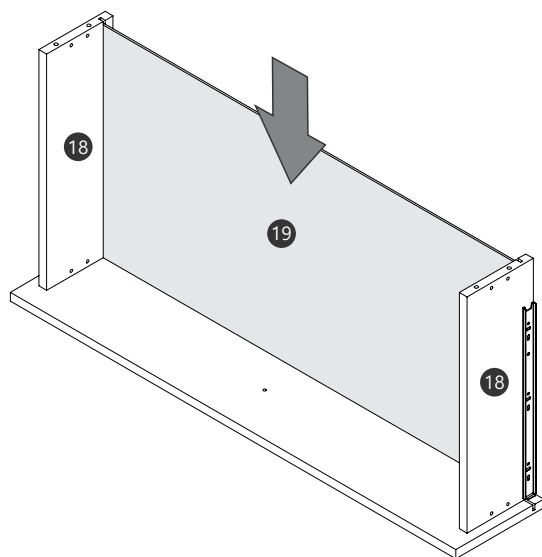


31 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

B3
 *x16
 *x24
 *x32

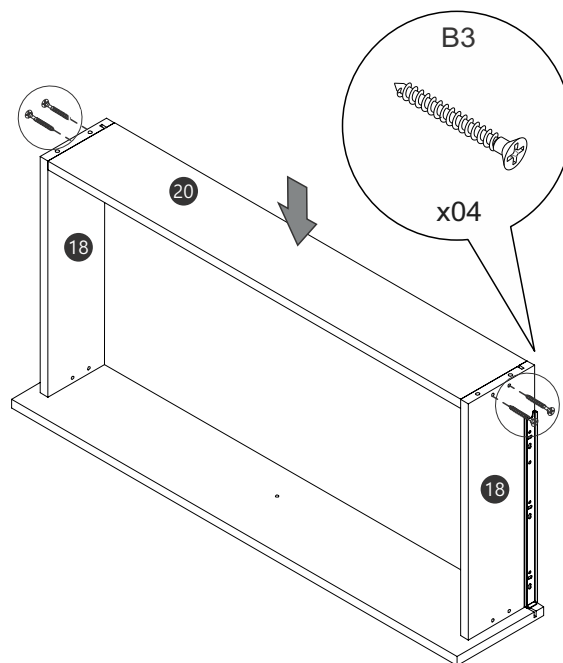


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
 COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
 4, 6 OU 8 GAVETAS

32 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.


B10
 *x04
 *x06
 *x08


K3
 *x04
 *x06
 *x08

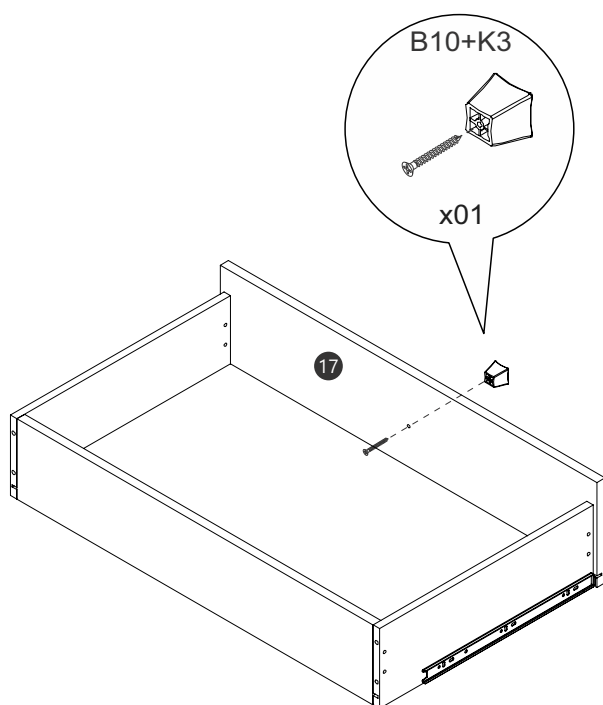



*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
 COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
 4, 6 OU 8 GAVETAS

33 INSERIR AS GAVETAS

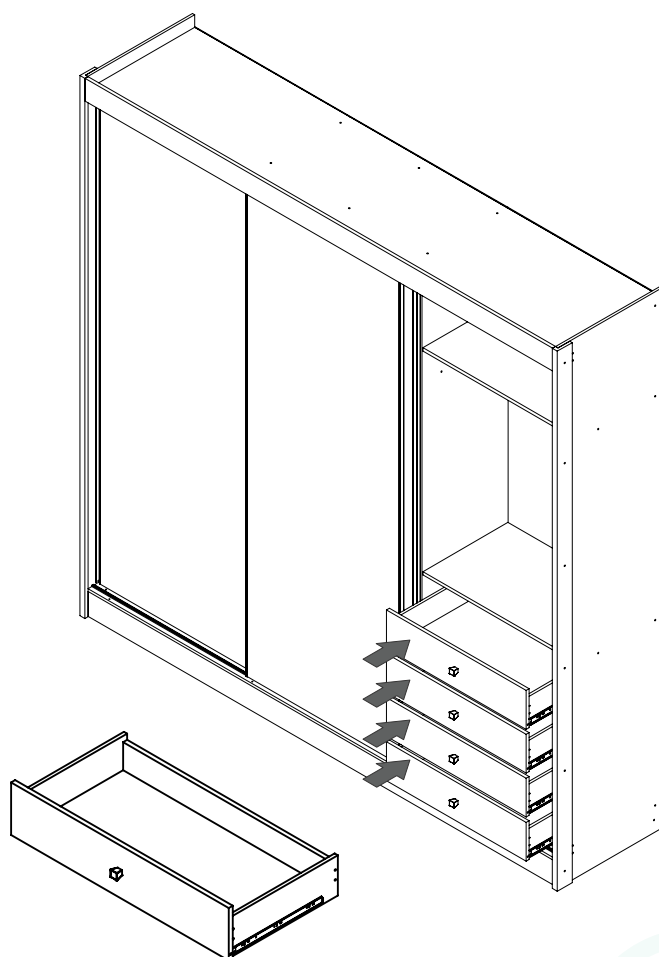



 Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

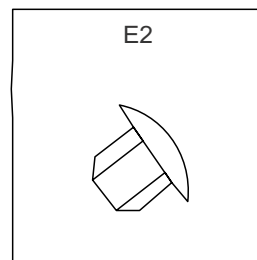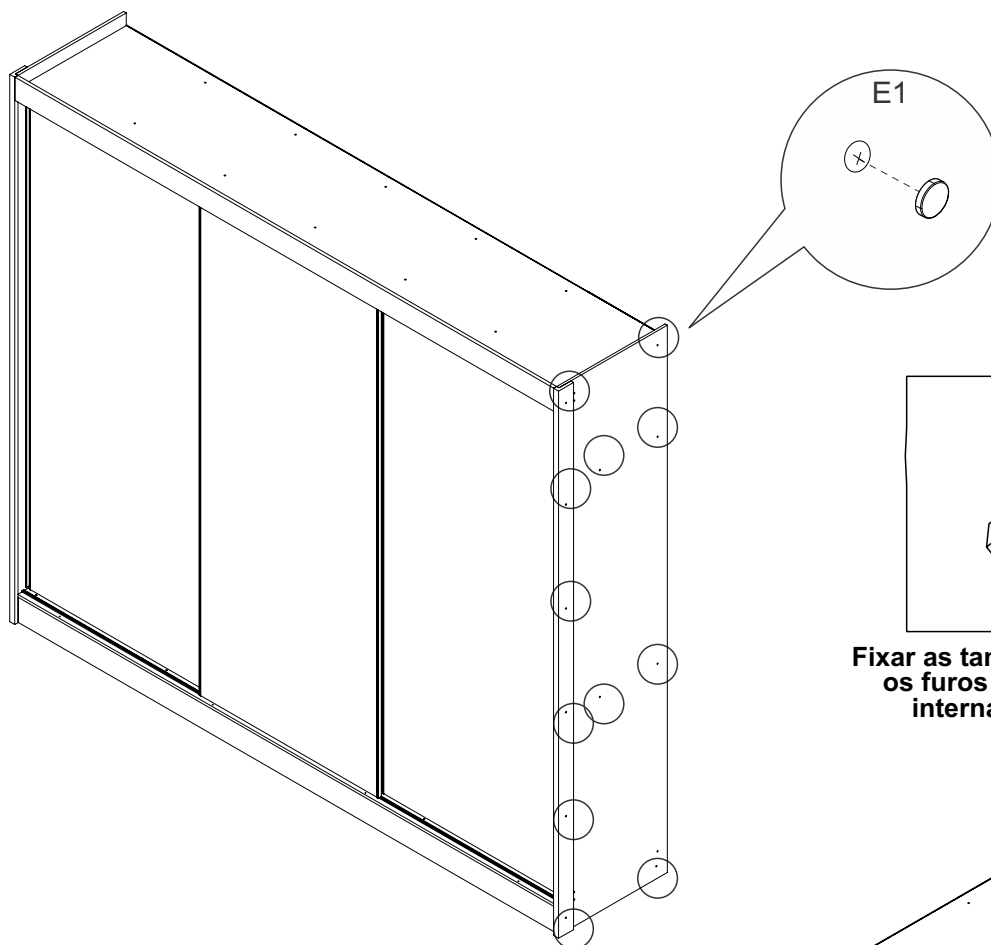

Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.

