


Prepare-se para a montagem

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
 - ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
 - ☒ Para realizar a montagem é necessário 2 pessoas.
Convide sua família ou amigos pra montar com você.
 - ☒ Este produto tem grau de dificuldade: AVANÇADO
Exige experiência para realizar a montagem, pode ser desafiador.
Que tal chamar um profissional de montagem?
-  Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.

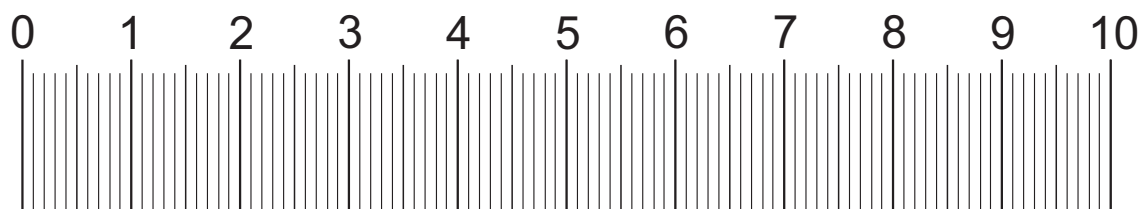


RP3321PN/E - ROUPEIRO

Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje


panorama
MÓVEIS

Produto Montado
Producto final
Assembled

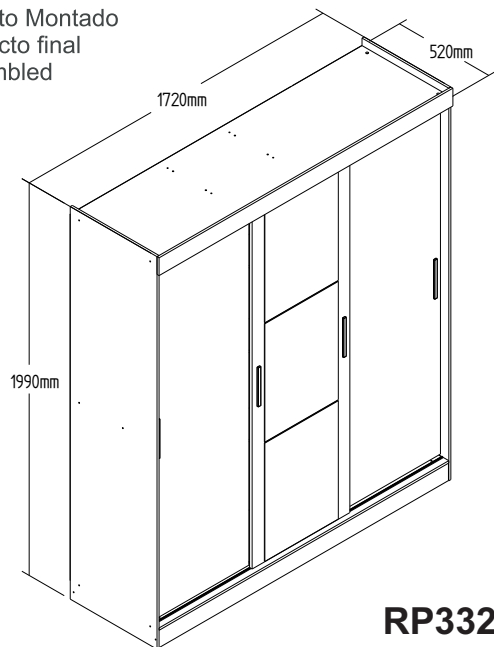


RP3321PN/E

Produto Montado
Producto final
Assembled

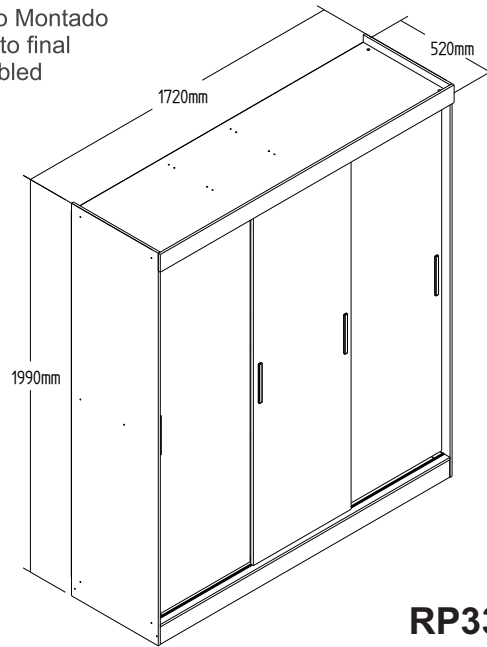


RP3321PN


1º

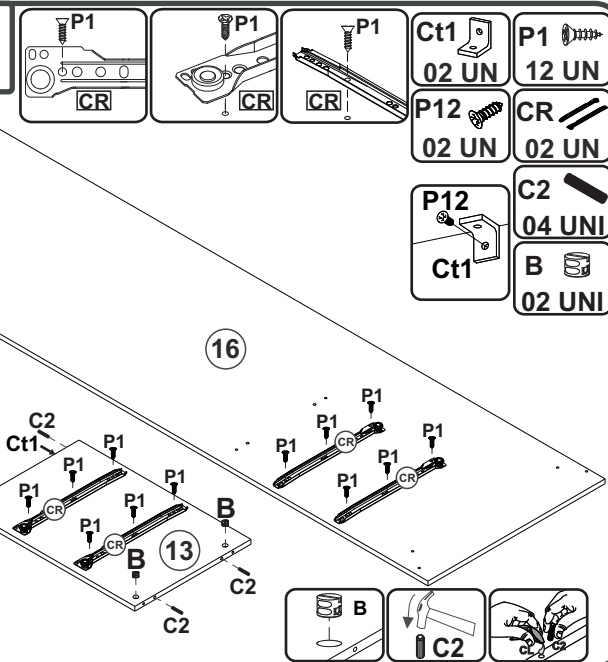


2º

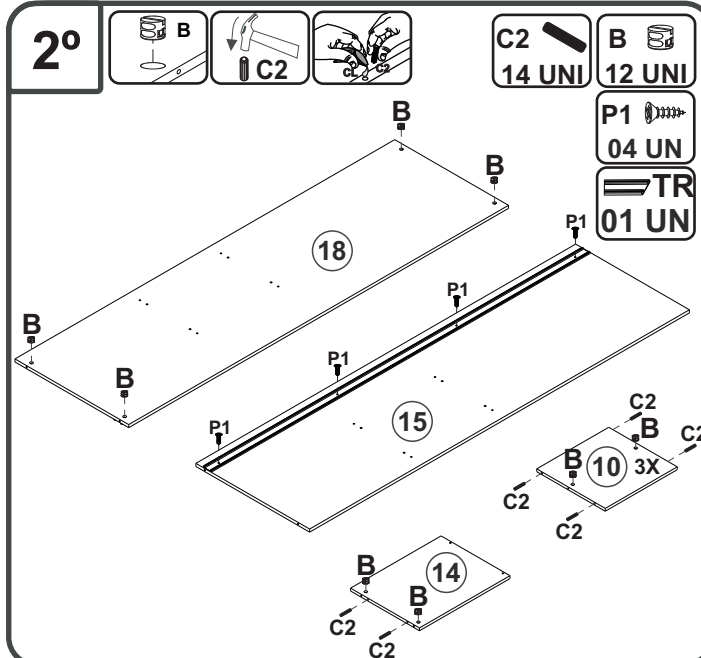

3º

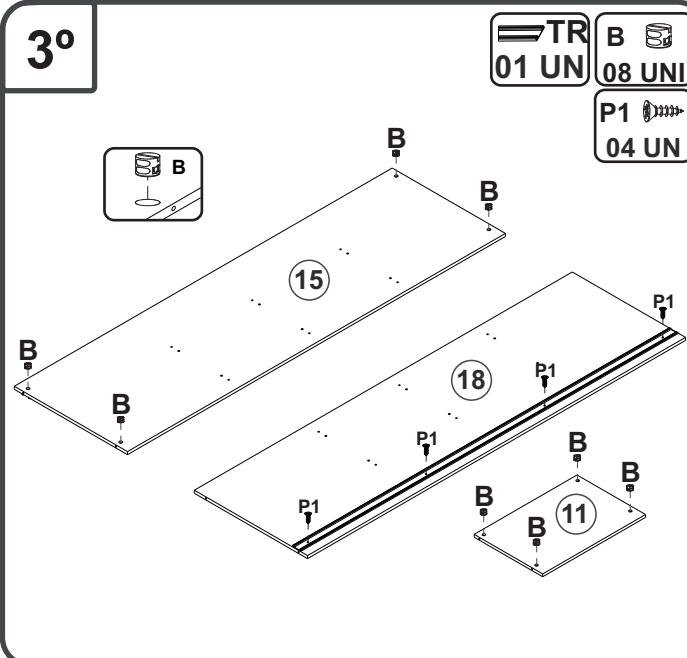

4º

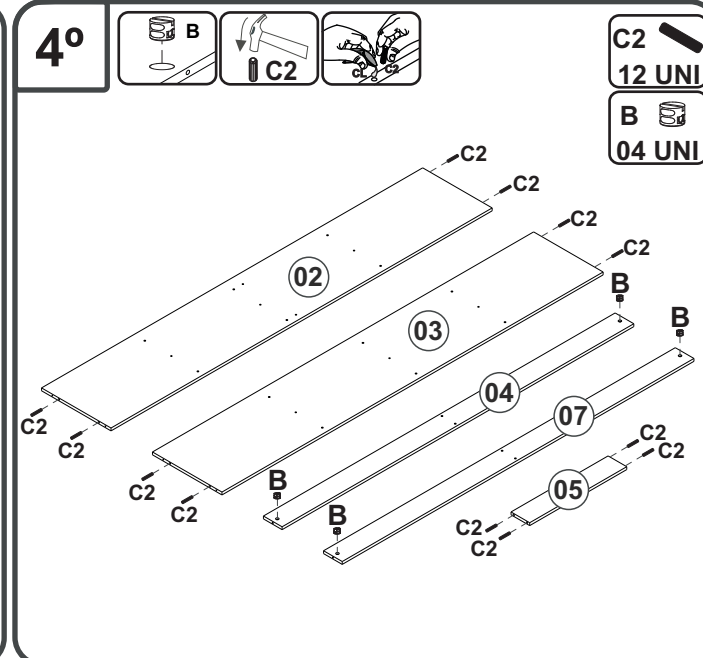


RP3321PN/E - ROUPEIRO

Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje


panorama
MÓVEIS

5º

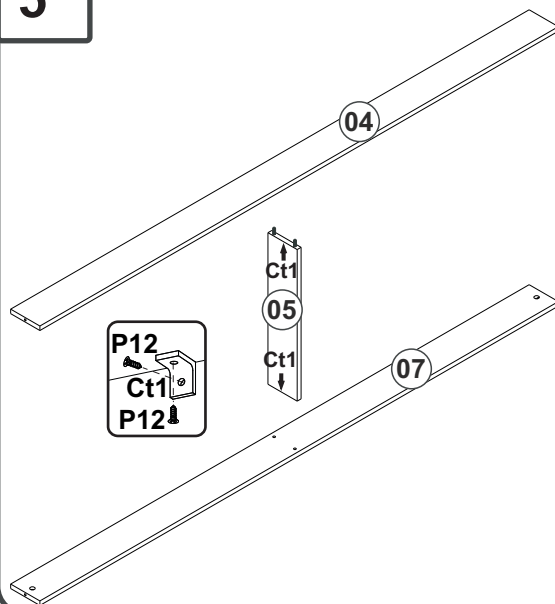


Ct1
02 UN
P12
04 UN

6º

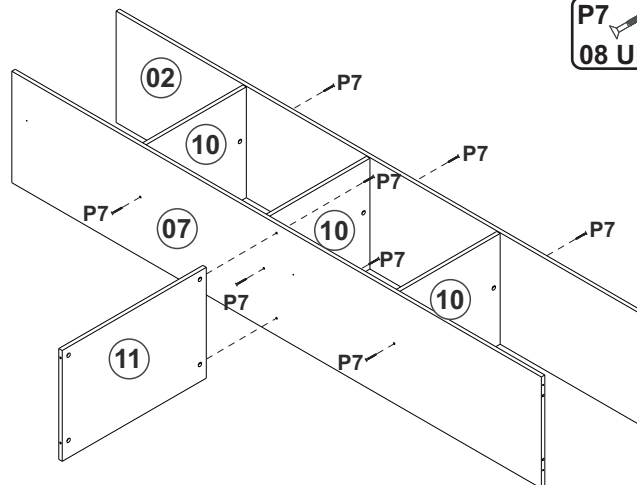

P7
08 UNI

7º

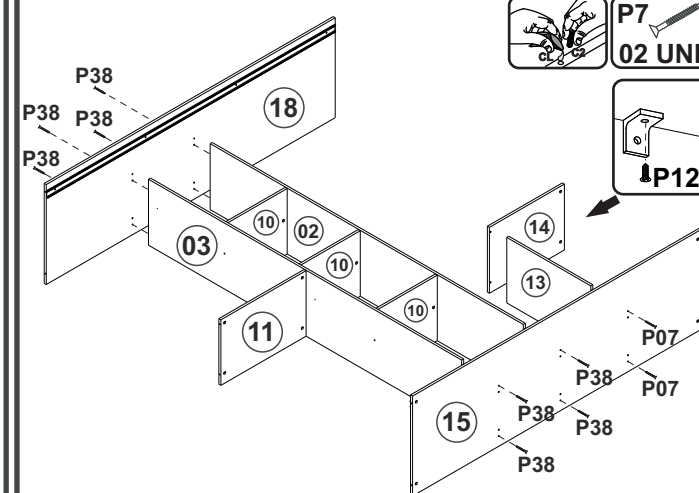

P12
04 UN


P38
08 UNI



P7
02 UNI




8º

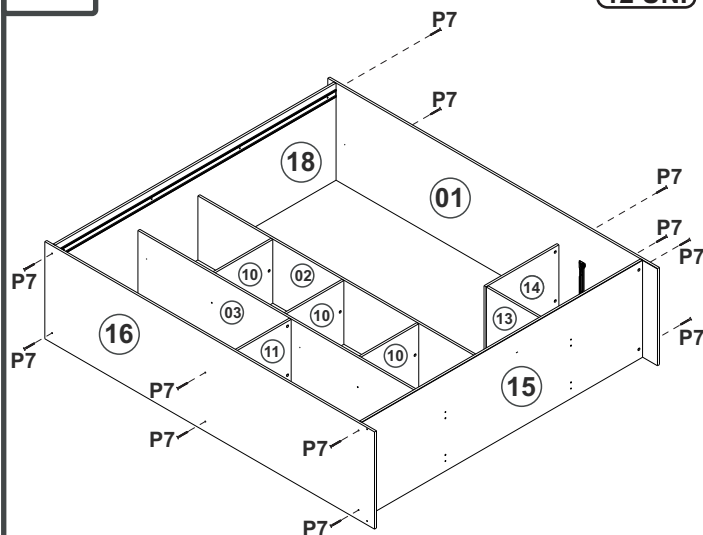


P7
12 UNI

9º

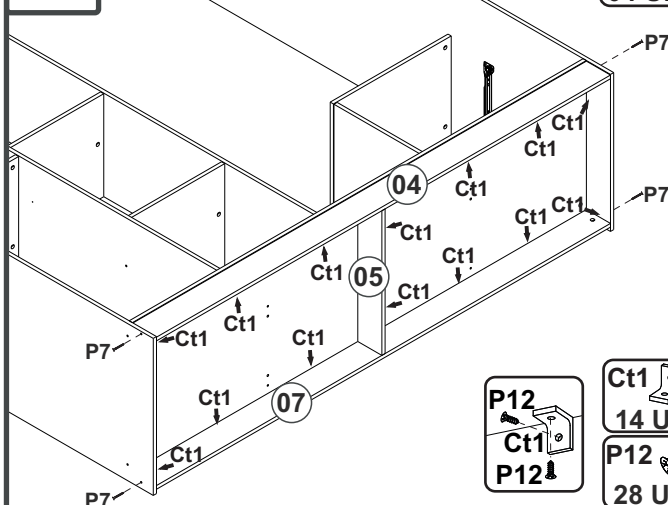


P7
04 UNI



P12
Ct1
P12

Ct1
14 UN
P12
28 UN

10º

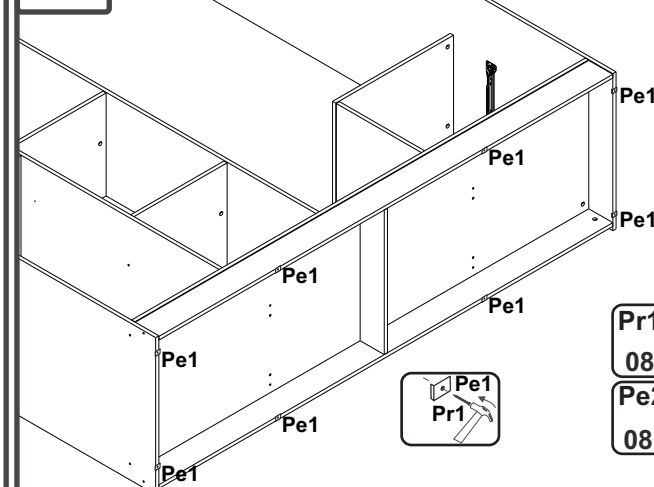

Pr1
08 UN

Pe2
08 UN




RP3321PN/E - ROUPEIRO

Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje

panorama
MÓVEIS


11º
2X

P12 08 UN
Ct1 04 UN
C2 08 UNI
Pr2 13 UN

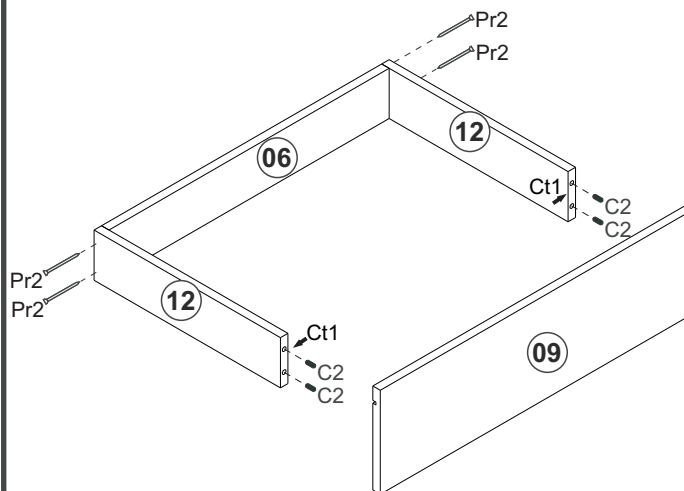


12º
2X


Pr1 13 UN

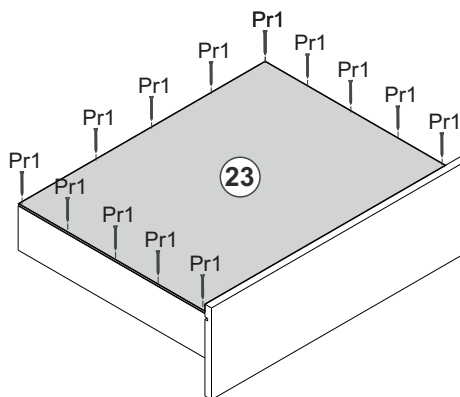

13º
2X

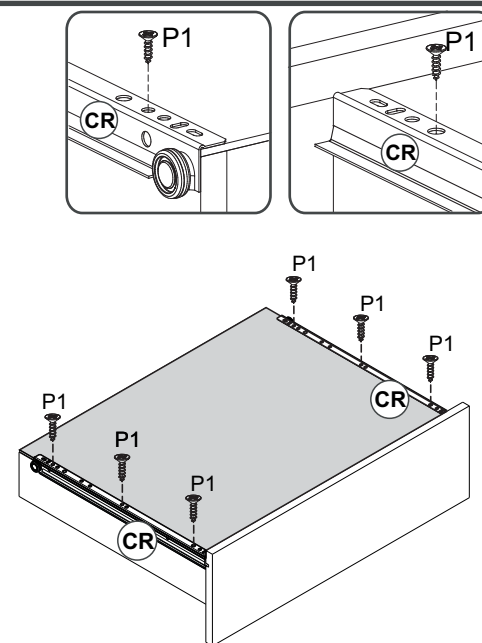

14º
2X

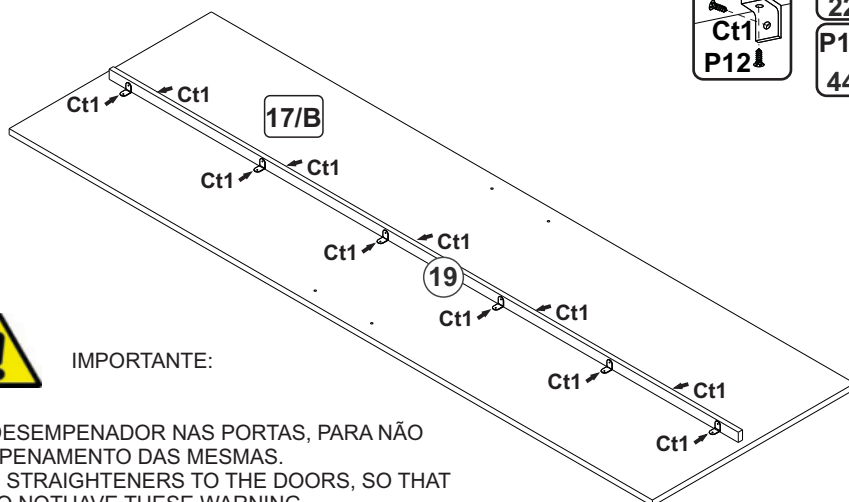


! IMPORTANTE:

FIXAR DESEMPENADOR NAS PORTAS, PARA NÃO TER EMPENAMENTO DAS MESMAS.
ATTACH STRAIGHTENERS TO THE DOORS, SO THAT THEY DO NOT HAVE THESE WARNING.
COLOQUE ENSAYOS EN LAS PUERTAS, PARA QUE NO SETENGA ESTAS ADVERTENCIAS.

P12 Ct1 P12
P12 22 UN
P12 44 UN

15º
2X

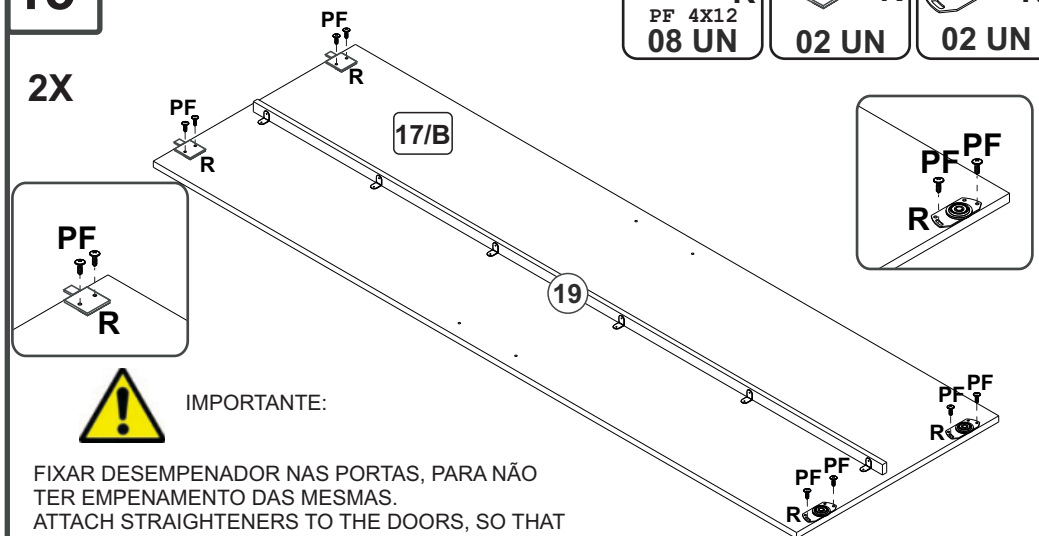

! IMPORTANTE:

FIXAR DESEMPENADOR NAS PORTAS, PARA NÃO TER EMPENAMENTO DAS MESMAS.
ATTACH STRAIGHTENERS TO THE DOORS, SO THAT THEY DO NOT HAVE THESE WARNING.
COLOQUE ENSAYOS EN LAS PUERTAS, PARA QUE NO SETENGA ESTAS ADVERTENCIAS.


PF 4X12 08 UN R
02 UN R
02 UN R

RP3321PN/E - ROUPEIRO


Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje

panorama
MÓVEIS

16°

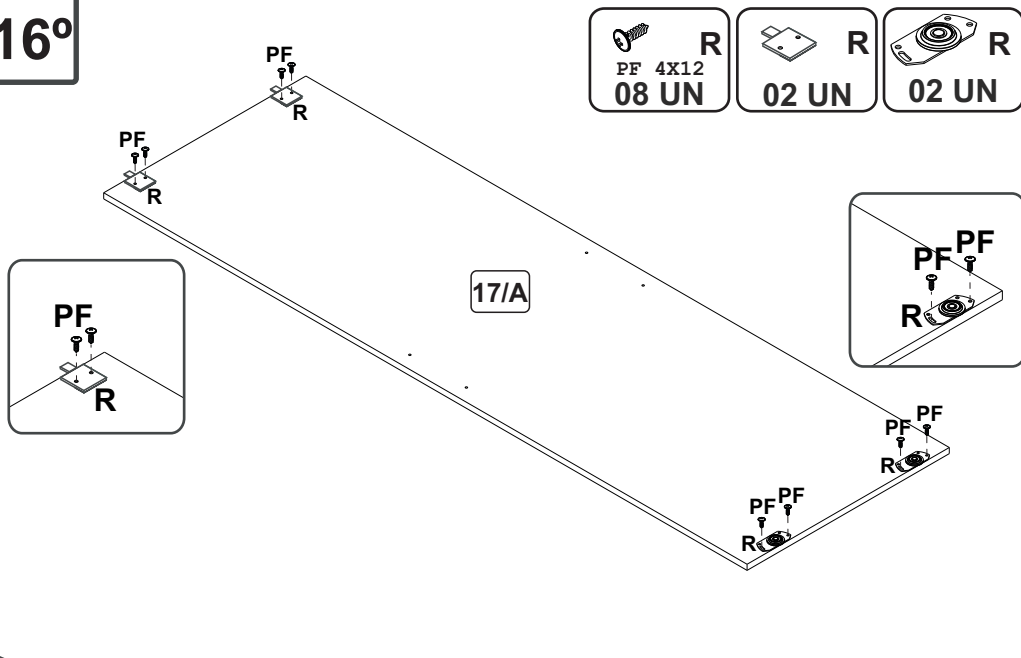

18°

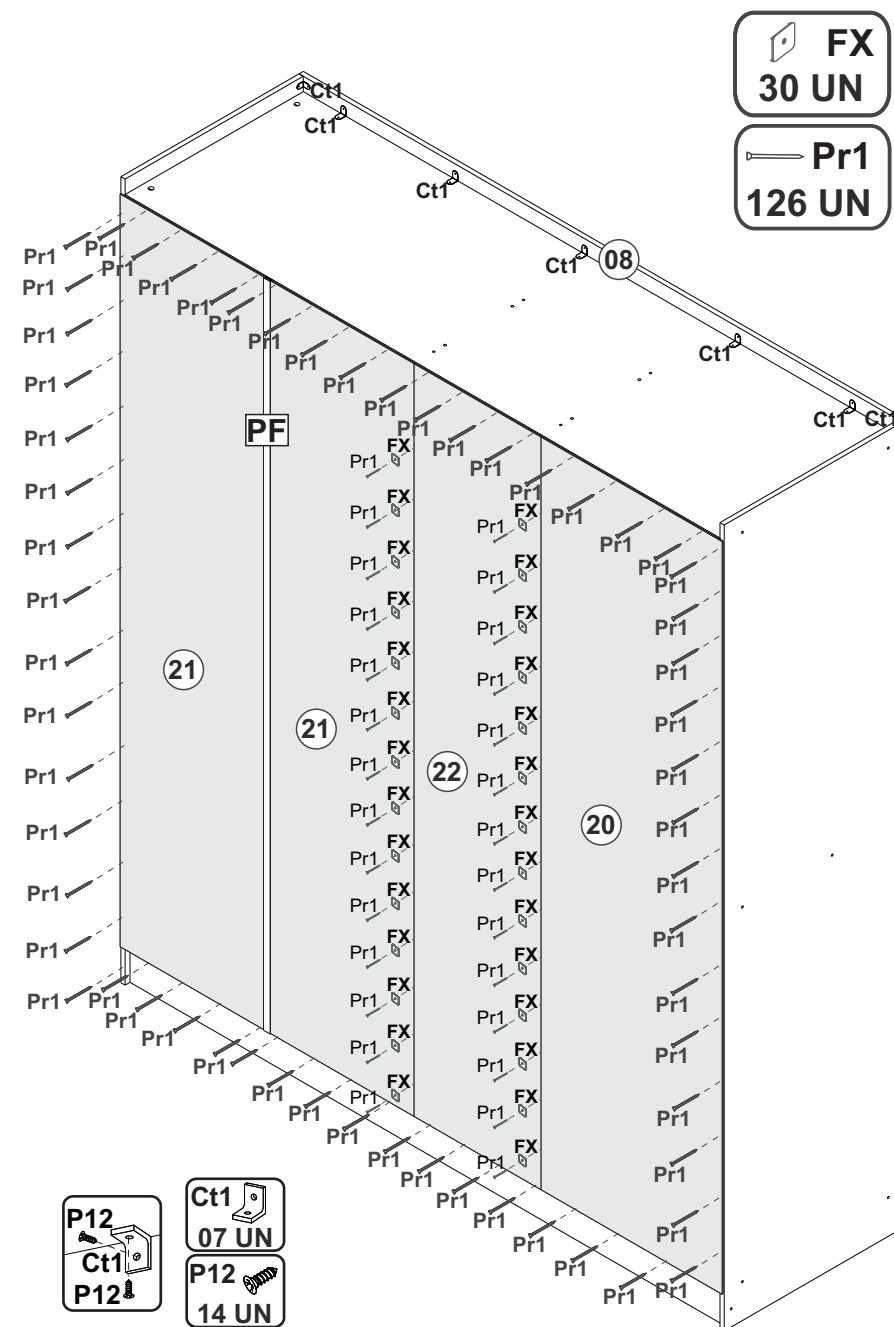

17°

Instruções de montagem do espelho
Assembly Instructions mirror for
Instrucciones de Armado Espejo



Distância sugerida entre peças
Distancia sugerida entre piezas
Suggested distance between pieces





IMPORTANTE:
USAR HDF 3MM DA EMBALAGEM
PARA DIVIDIR MEDIDAS DOS VIDROS.
USE HDF 3MM FROM PACKAGING
TO DIVIDE GLASS MEASUREMENTS.
UTILIZAR HDF 3MM DEL EMBALAJE PARA
DIVIDIR MEDIDAS DE VIDRIO

Fixação da fita dupla-face
Fixation the double-sided tape
Fijación de cinta de doble cara



ESPELHO/ MIRROR/ ESPEJO

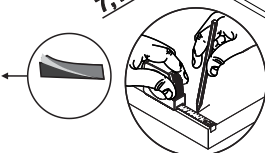

RP3321PN/E - ROUPEIRO


Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje

panorama
MÓVEIS



19°

PESO SUPORTADO/PESO SOPORTADO/ WEIGHT SUPPORTED


P1
12 UN

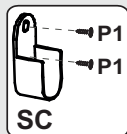

CB/CB2

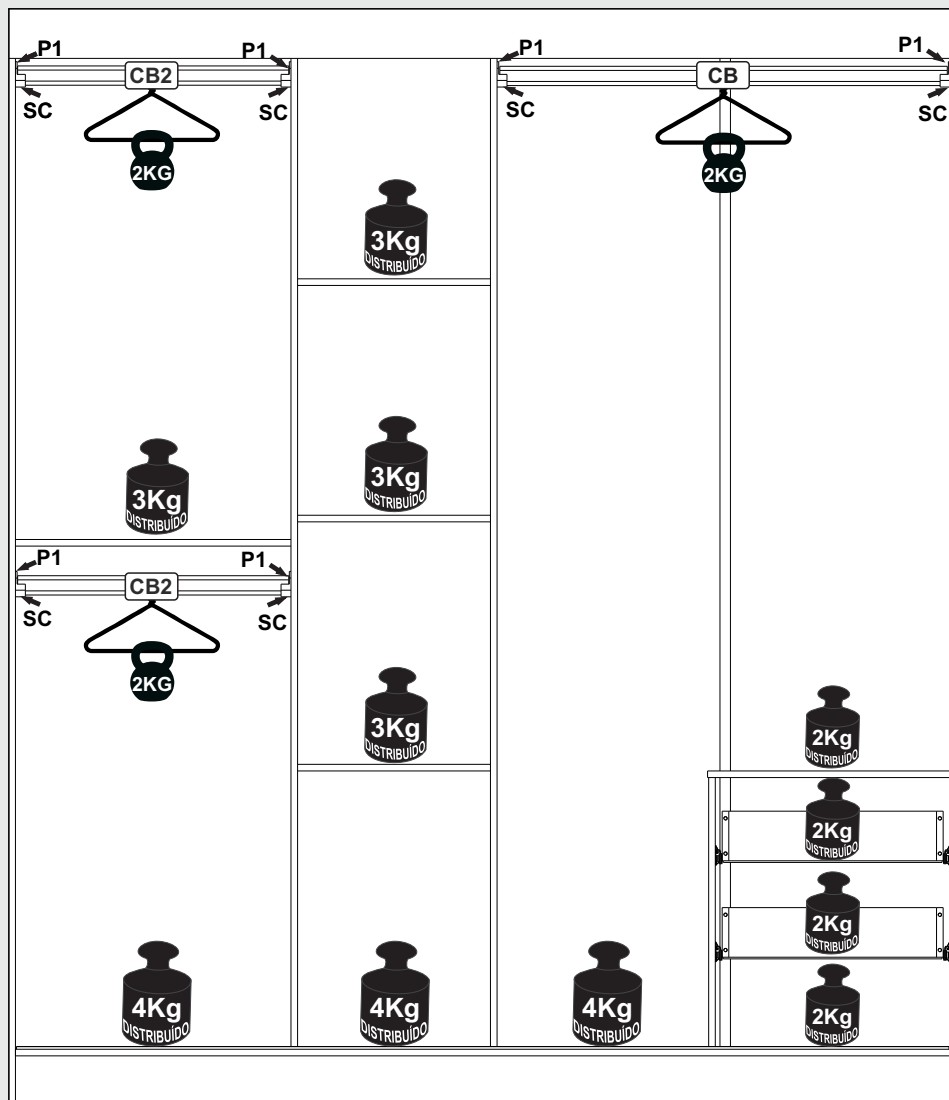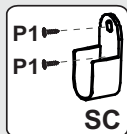

20°

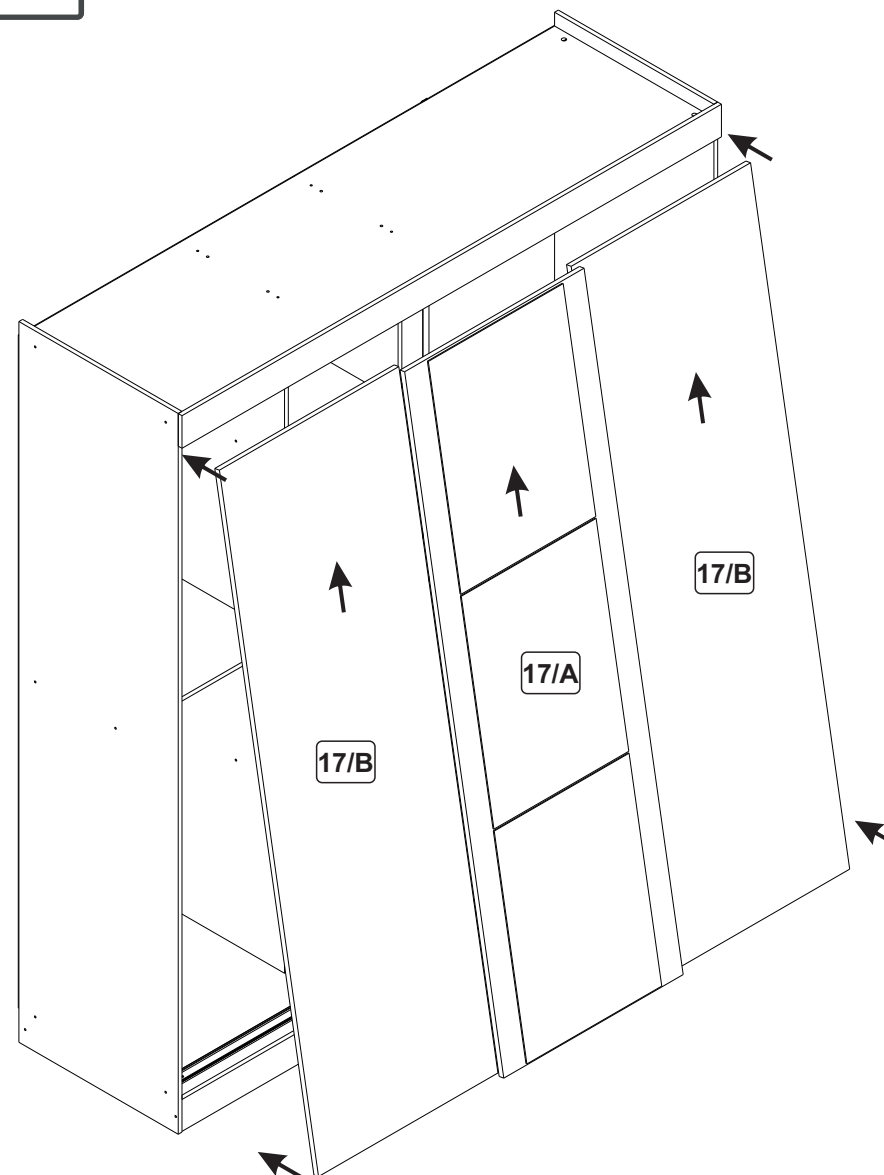


RP3321PN/E - ROUPEIRO

Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje



panorama
MÓVEIS

21°

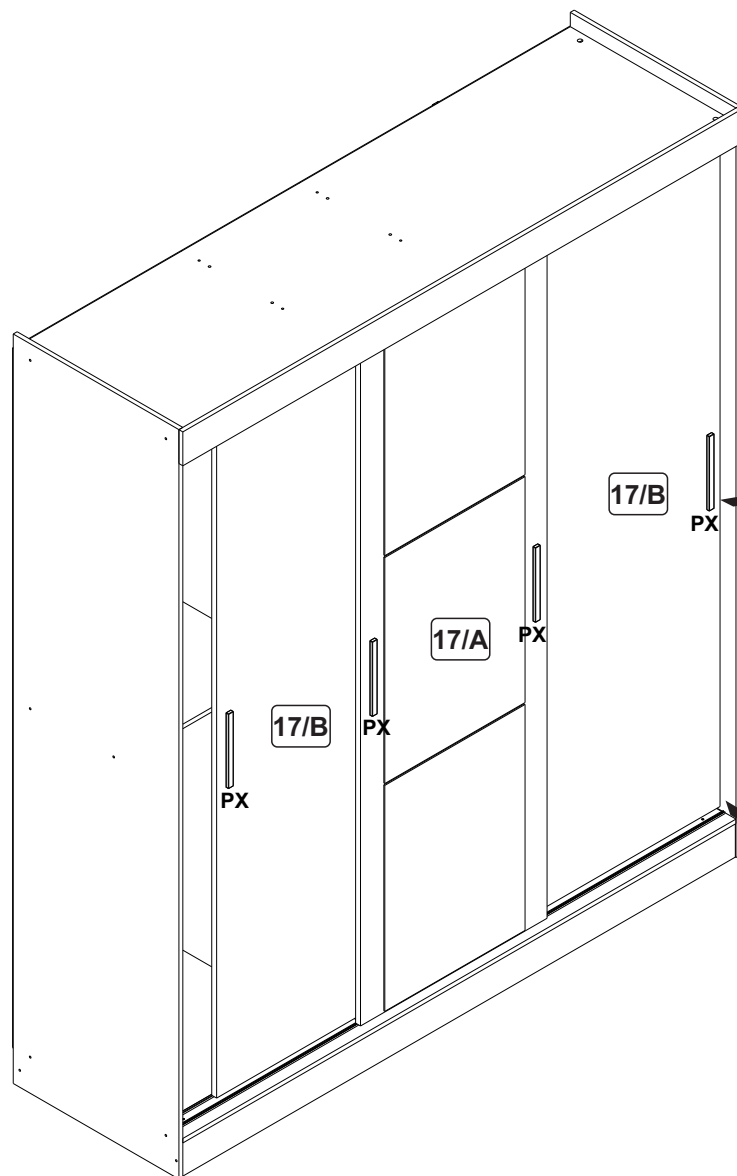

Necessário apertar os parafusos do puxador com chave phillips.
It is necessary to tighten the handle screws with a Phillips screwdriver.
Es necesario apretar los tornillos del mango con un destornillador Phillips.

P4 
08 UN

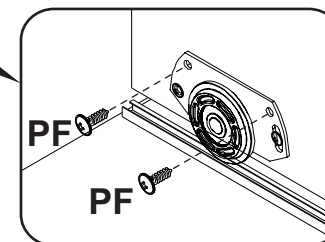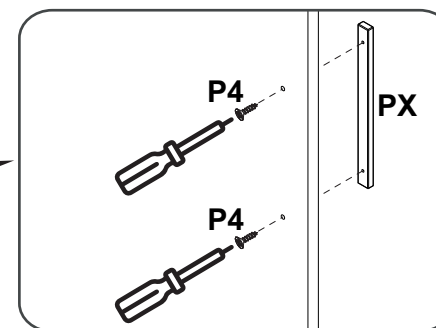

Após a regulagem das portas travar as roldanas.
Después de ajustar las puertas, bloquee las poleas.
After adjusting the doors, lock the pulleys.

 R
PF 4X12
08 UN

RP3321PN/E - ROUPEIRO

Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje





Instrucción de Montaje

Relação de Peças/ Relación de Piezas/Parts List

Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	QTD/CANT	VOL.
1	0569490	LATERAL DIR/LATERAL/SIDE 1990X508X12MM	1,00	1
2	0569509	DIVISORIA DIR/DIVIDER 1838X335X12MM	1,00	1
3	0569511	DIVISORIA ESQ/DIVIDER 1838X335X12MM	1,00	1
4	0569493	RODAPE FRT/ZÓCALO/BASEBOARD 1696X90X12MM	1,00	1
5	0569506	RODAPE MEIO/ZÓCALO/BASEBOARD 468X90X12MM	1,00	2
6	0569501	BATENTE/REVÉS CAJÓN/DRAWER BACK 377X90X12MM	2,00	1
7	0569494	RODAPE TRS/ZÓCALO/BASEBOARD 1696X90X12MM	1,00	1
8	0569495	RODAFORRO 1720X90X12MM	1,00	1
9	0569499	FRENTE DE GAVETA/FRENTE CAJÓN/ DRAWER FRONT 417X145X12MM	2,00	1
10	0569512	PRATELEIRA MENOR/ESTANTE/SHELF 350X333X12MM	3,00	1
11	0569508	PRATELEIRA SUP/ESTANTE/SHELF 500X333X12MM	1,00	1
12	0569500	LATERAL GAVETA/LATERAL CAJÓN/ DRAWER SIDE 300X90X12MM	4,00	1
13	0569496	DIVISORIA MENOR/DIVIDER 493X333X12MM	1,00	1
14	0569507	PRATELEIRA/ESTANTE/SHELF 440X335X12MM	1,00	1
15	0569489	BASE INF 1696X508X12MM	1,00	2
16	0569492	LATERAL ESQ/LATERAL/SIDE 1990X508X12MM	1,00	1
17	0569502	PORTA/PUERTA/DOOR 1820X572X12MM	3,00	2
18	0569491	BASE SUP 1696X508X12MM	1,00	2
19	0569498	TRAVESSA/TRAVIESSA/TRVERSE 1780X25X12MM	2,00	2
20	0569510	COSTA MAIOR/REVÉS/BACK 1858X516X2,8MM	1,00	2
21	0569513	COSTA DIR/REVÉS/BACK 1858X416X2,8MM	2,00	2
22	0569505	COSTA/REVÉS/BACK 1858X362X2,8MM	1,00	1
23	0569504	FUNDO GAVETA/FONDO CÁJON/ DRAWER BOTTOM 397X305X2,8MM	2,00	1

escala (N/A)

LEGENDA	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	CÓDIGO	QUANT.
TR	 TRILHO/TRILLO/RAIL 1692MM	13252	02
R	 2X /  2X /  6X ROLDANA CIV CORR C2 (1 PT)	07387	03
AD	 ADESIVO/ADHESIVO/ADHESIVE	15MM	16
CB	 CABIDEIRO/ROLIZO PERCHA/ROD FOR HANGERS 812MM	13253	01
CB2	 CABIDEIRO/ROLIZO PERCHA/ROD FOR HANGERS 492MM	13254	02
PF	 PERFIL/PROFILE/PERFIL 1858 MM	13255	01
SC	 SUPORTE CABIDEIRO SOPORTE PERCHERO/SUPPORT TO HANGER SUPPORT	01532	06

RP3321/E

LEGENDA	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	CÓDIGO	QUANT.
E	 ESPELHO/ESPEJO/MIRROR 600X430X3MM	13192	03

RP3321PN/E - ROUPEIRO




Manual de Montagem
Assembly Instructions
Instrucción de Montaje



Escala (1:1)

LEGENDA	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	CÓDIGO	QUANT.
P1	 PARAFUSO/TORNILLO/SCREW 3,5X12	01328	44
P4	 PARAFUSO/TORNILLO/SCREW 4X20	03109	08
P38	 PARAFUSO/TORNILLO/SCREW 3,5X40	12425	08
P7	 PARAFUSO/TORNILLO/SCREW 4X45	01318	26
P12	 PARAFUSO/TORNILLO/SCREW 3,5X12	09889	102
Pr1	 PREGO/CLAVO/NAIL 10X10	01330	140
Pr2	 PREGO/CLAVO/NAIL 13X15	01329	08
C2	 CAVILHA/TARUGO/DOWEL 6X30 MM	01211	40

Escala (N/A)

LEGENDA	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	CÓDIGO	QUANT.
B	 BUCHA/BUJE/BUCHING	02734	26
FX	 FIXADOR COSTA/FIJADOR FONDO/FIXER COAST	01331	30
CL	 COLA/PEGAMENTO/GLUE	01213	01
CR	 CORREDICA/CORREDERA/METALIC SLIDE LARG	12471	02
Ct1	 CANTONEIRA/PIEZA L/SHEET	03077	51
Pe1	 PÉ/PATA/FOOT	01367	08
BS	 SILICONE/TAPON SILICONA/STOPPER	02921	10
PX	 PUXADOR/PEGADOR/HANDLE(BOM PRINCIPIO(198MM))	13262 Cinza Fosco	04
GZ	 GIZ/TIZA/CHALK	13327	01

Medida em mm

