

ATENÇÃO


- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.

3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.




4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



*Ferramentas não fornecidas

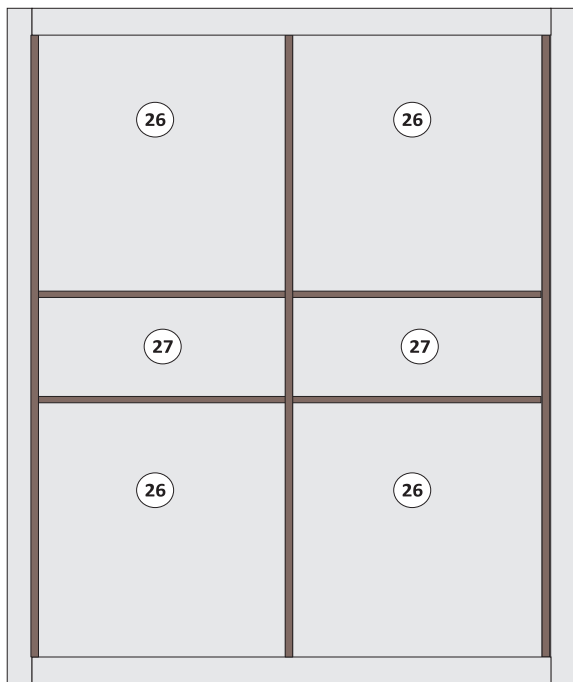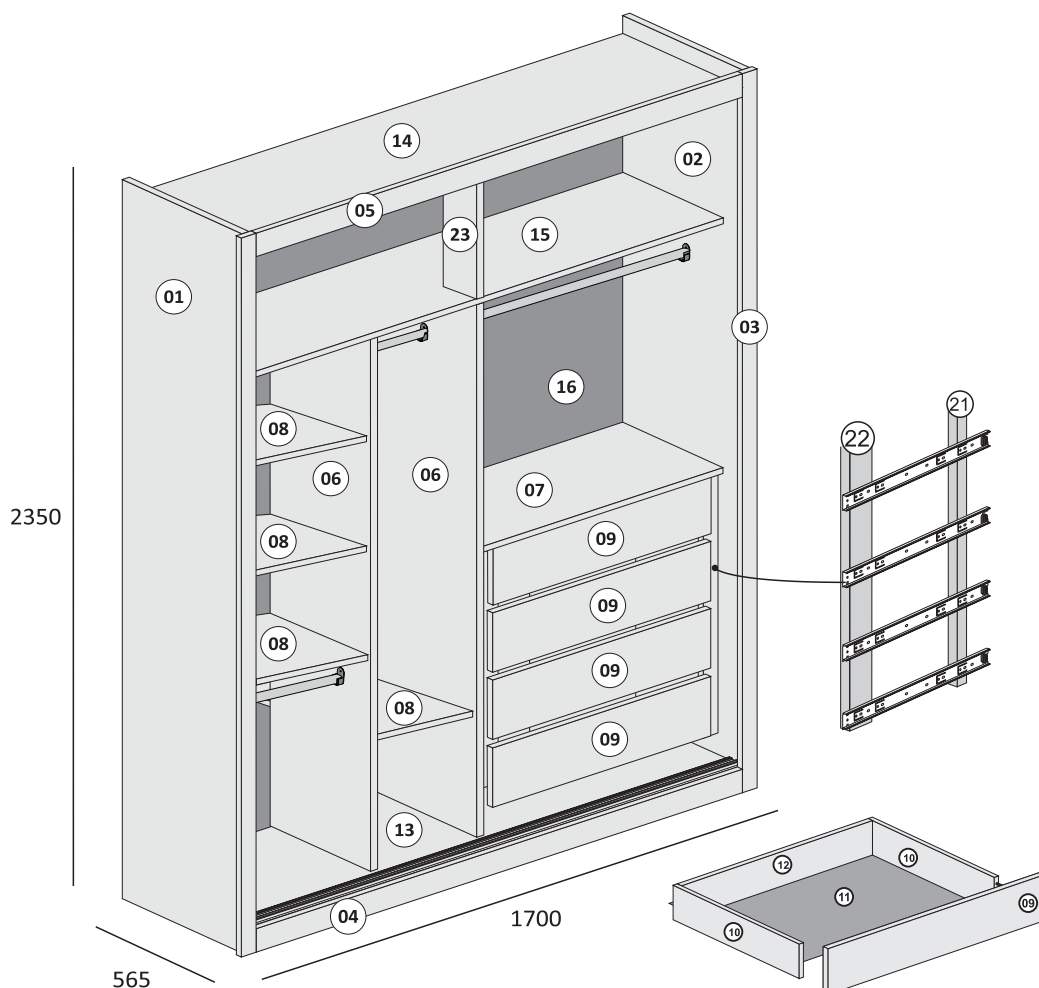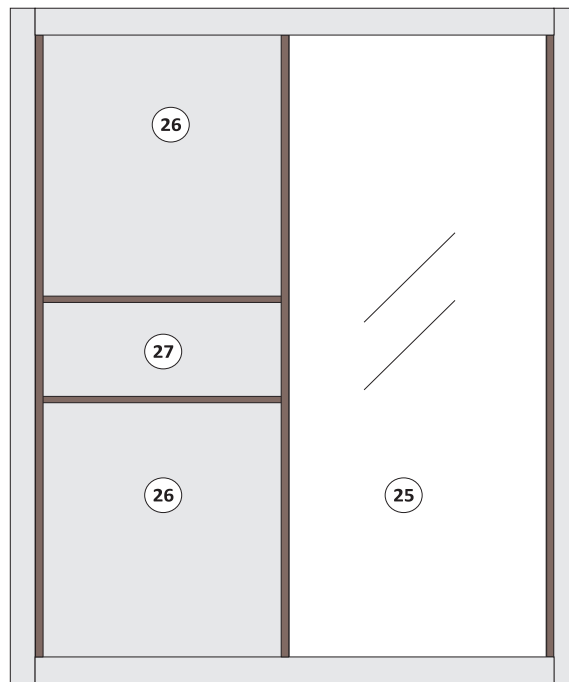2 PORTAS SEM ESPELHO**1 PORTA ESPELHADA**

ATENÇÃO


- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.

3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




*Ferramentas não fornecidas



1 PORTA ESPELHADA

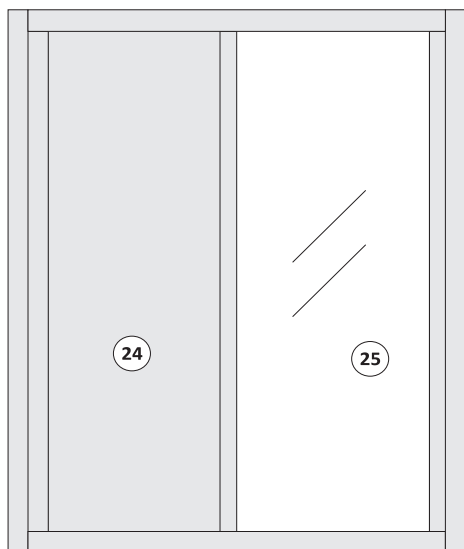

2 PORTAS ESPELHADAS

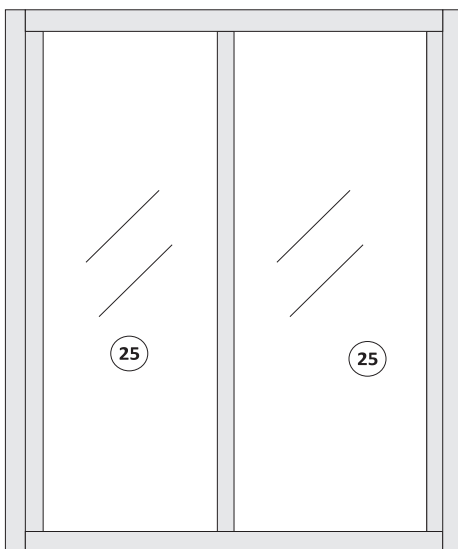

2 PORTAS SEM ESPELHO

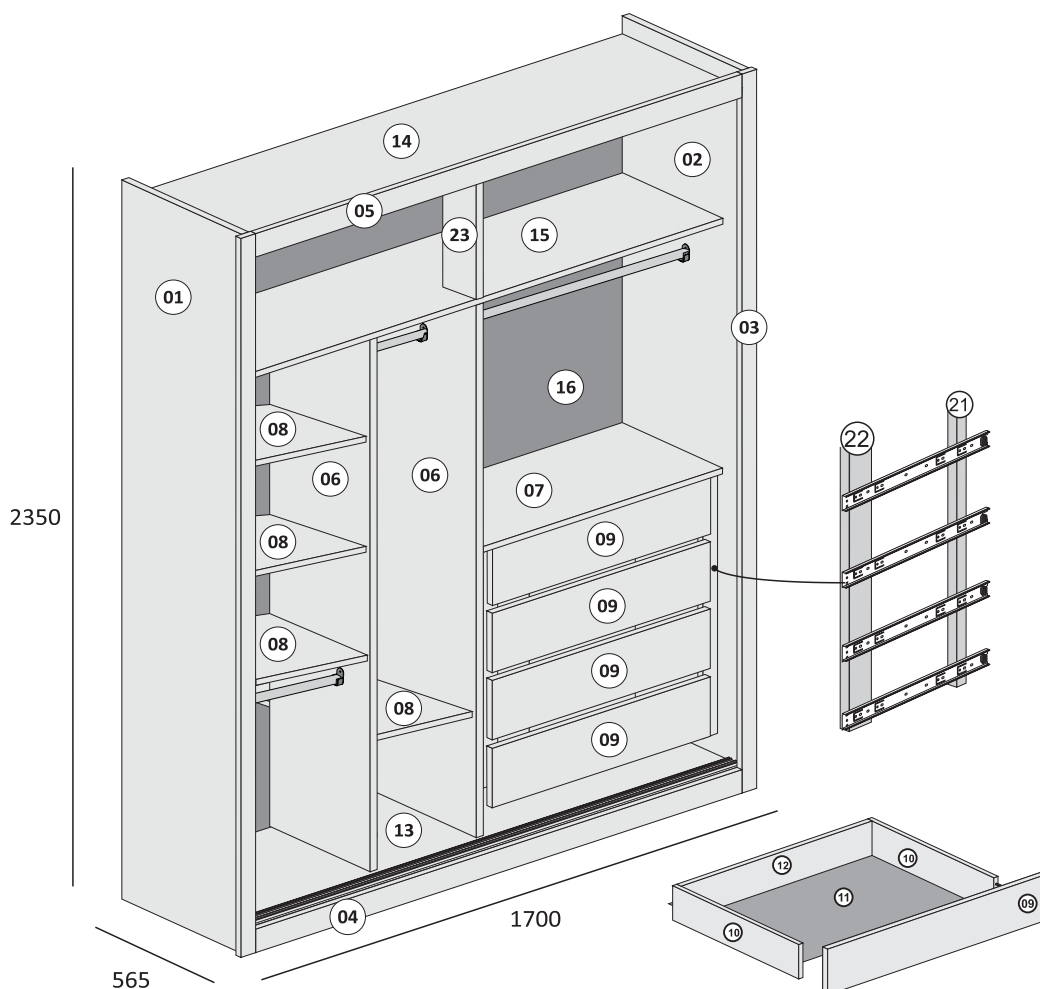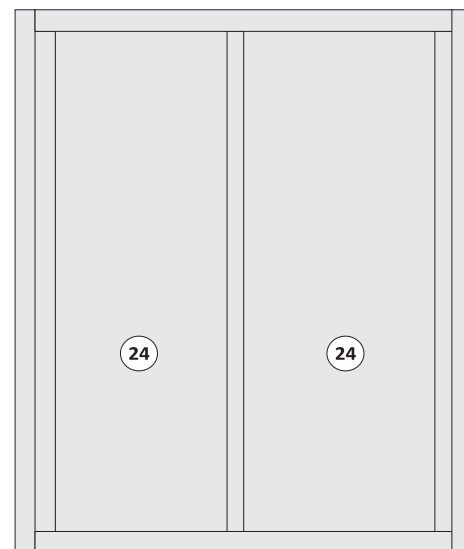

ROUPEIRO ZURIQUE

NUM	COD	Peças	Mat.	Compr	Larg	Esp	qtd	OFF WHITE	AMENDOIA/ OFF WHITE	BRAUNA / OFF WHITE	AMENDOIA	BRAUNA
1	14342	LATERAL ESQUERDA	MDF	2350	543	15	1	187	193	192		
2	14343	LATERAL DIREITA	MDF	2350	543	15	1	187	193	192		
3	14303	COLUNA LATERAL	MDF	2350	60	15	2	187			8	178
4	14350	RODAPÉ FRONTAL	MDF	1580	116	15	1	187			8	178
5	14351	MOLDURA CHAPÉU	MDF	1580	80	15	1	187			8	178
6	14349	DIVISAO MAIOR	MDF	1750	452	15	2	187				
7	14347	PRATELEIRA GAVETA	MDF	760	452	15	1	187				
8	14348	PRATELEIRA MENOR	MDF	405	435	15	4	187				
9	14352	FRENTE GAVETA	MDF	720	190	15	4	187				
10	12562	LATERAL GAVETA	MDF	383	115	15	8	187				
11	14361	FUNDO GAVETA	HDF	692	388	3	4	187				
12	14353	TRASEIRO GAVETA	MDF	680	90	15	4	187				
13	14344	PRATELEIRA BASE	MDF	1600	543	15	1	187				
14	14345	PRATELEIRA CHAPEU	MDF	1600	543	15	1	187				
15	14346	PRATELEIRA MALEIRO	MDF	1600	452	115	1	187				
16	14360	COSTAS	HDF	1625	542	3	4	187				
17	14355	PERFIL H COSTA MAIOR	MDF	760	30	15	3	187				
18	14356	PERFIL H COSTA MENOR	MDF	405	30	15	6	187				
19	14323	PÉ BASE	MDF	497	100	15	1					
20	14364	RODAPE TRASEIRO	MDF	1600	100	15	2					
21	14362	SUPORTE GAV FRONTAL	MDF	805	25	25	1	187				
22	14363	SUPORTE GAV TRASEIRO	MDF	805	16	25	1					
23	14436	DIVISÃO DO MALEIRO	MDF	435	95	15	1	187				

1 PORTA ESPELHADA

24	14354	PORTA	MDF	2170	770	15	1		193	192		
25	14341	VOL PORTA COM ESPELHO	AL	2170	818	18	1					

2 PORTAS ESPELHADAS

25	14341	VOL PORTA COM ESPELHO	AL	2170	818	18	2					
----	-------	-----------------------	----	------	-----	----	---	--	--	--	--	--

2 PORTAS SEM ESPELHO

24	14354	PORTA	MDF	2170	770	15	2		193	192		
----	-------	-------	-----	------	-----	----	---	--	-----	-----	--	--

LEGENDA DE CORES

OFF WHITE

187

AMENDOIA - OFF WHITE

193

BRAUNA - OFF WHITE

192







AMENDOIA

8





BRAUNA

178

ROUPEIRO KIEV													
NUM	COD	Peças	Mat.	Compr	Larg	Esp	qtd	OFF WHITE	AMENDOIA/ OFF WHITE	BRAUNA / OFF WHITE	AMENDOIA	BRAUNA	PRETO ABSOLUTO / SEPIA
1	14342	LATERAL ESQUERDA	MDF	2350	543	15	1	187	193	192			
2	14343	LATERAL DIREITA	MDF	2350	543	15	1	187	193	192			
3	14303	COLUNA LATERAL	MDF	2350	60	15	2	187			8	178	
4	14350	RODAPÉ FRONTAL	MDF	1580	116	15	1	187			8	178	
5	14351	MOLDURA CHAPÉU	MDF	1580	80	15	1	187			8	178	
6	14349	DIVISAO MAIOR	MDF	1750	452	15	2	187					
7	14347	PRATELEIRA GAVETA	MDF	760	452	15	1	187					
8	14348	PRATELEIRA MENOR	MDF	405	435	15	4	187					
9	14352	FRENTE GAVETA	MDF	720	190	15	4	187					
10	12562	LATERAL GAVETA	MDF	383	115	15	8	187					
11	14361	FUNDO GAVETA	HDF	692	388	3	4	187					
12	14353	TRASEIRO GAVETA	MDF	680	90	15	4	187					
13	14344	PRATELEIRA BASE	MDF	1600	543	15	1	187					
14	14345	PRATELEIRA CHAPEU	MDF	1600	543	15	1	187					
15	14346	PRATELEIRA MALEIRO	MDF	1600	452	115	1	187					
16	14360	COSTAS	HDF	1625	542	3	4	187					
17	14355	PERFIL H COSTA MAIOR	MDF	760	30	15	3	187					
18	14356	PERFIL H COSTA MENOR	MDF	405	30	15	6	187					
19	14323	PÉ BASE	MDF	497	100	15	1						
20	14364	RODAPE TRASEIRO	MDF	1600	100	15	2						
21	14362	SUPORTE GAV FRONTAL	MDF	805	25	25	1	187					
22	14363	SUPORTE GAV TRASEIRO	MDF	805	16	25	1						
23	14436	DIVISÃO DO MALEIRO	MDF	435	95	15	1	187					
KIEV COM 1 PORTA ESPELHADA													
26	16292	PORTA MAIOR KIEV	MDF	915	783	15	2						209
27	16293	PORTA MENOR KIEV	MDF	338	783	15	1						209
25	14341	VO PORTA COM ESPELHO	AL	2170	818	18	1						
KIEV COM 2 PORTAS SEM ESPELHO													
26	16292	PORTA MAIOR KIEV	MDF	915	783	15	4						209
27	16293	PORTA MENOR KIEV	MDF	338	783	15	2						209
		LEGENDA DE CORES											
		OFF WHITE					187						
		AMENDOIA - OFF WHITE					193						
		BRAUNA - OFF WHITE					192						
		AMENDOIA					8						
		BRAUNA					178						
		PRETO ABSOLUTO / SEPIA					209						

ROUPEIRO ZURIQUE									
COD	LETRA DESENHO		QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	
10777	A		65	PARAFUSO PHILIPS 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA	40	5	5	AÇO	
3813	B		5	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO	
10778	C		136	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO	
10733	D		125	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO	
603	E		4	SUPORTE TRIANGULAR	12	12	8	PLASTICO	
10781	F		8	CANTONEIRA 4 FUROS	45	18	18	METAL	
601	G		6	SUPORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO	
10702	H		6	SAPATA L CINZA	20	15	7	PLÁSTICO	
14612	I		2	CHAPA RETA METAL C 2 FUROS	31	7	1	METAL	
10780	J		1	SACHE DE COLA DE 10G	20	10	5	COLA	
10866	L		8	BATENTE DE SILICONE	12	12	2	SILICONE	
610	M		22	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA	
14423	N		1	CABIDEIRO 752MM	752	30	15	ALUMINIO	
14424	O		2	CABIDEIRO 396MM	396	30	15	ALUMINIO	
14414	P		4	PERFIL PUXADOR BRONZE	2168	40	18	ALUMINIO	
14421	Q		1	TRILHO INFERIOR	1598	45	6	ALUMINIO	
14422	R		1	TRILHO SUPERIOR	1598	68	22	PLÁSTICO	
13746	S		8	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	32	15	AÇO	
10732	LE		1	LOGOMARGA EUROPA	20	10	2	PAPEL	
15141	KR		1	KIT ROLDANA 2 PARES					
15146	A1		4	ROLDANA INFERIOR C MOLAS	50	40	15	PLÁSTICO	
5861	A2		4	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO	
5866	A3		4	FREIO PARA ROLDANA	30	30	15	PLÁSTICO	
1355	A4	 USADO NO GUIA SUPERIOR	8	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO	
10734	A5	 USADO NA ROLDANA INFERIOR	20	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS	20	3,5	3,5	AÇO	
15029	TPC	 USADO NA PORTA C ESPELHO	6	TAPA FURO COR CHAMPAGNE (VAI 6 EM CADA PORTA ESPELHADA)	13	13	1	PAPEL	
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR OFF WHITE / AMENDOIA / BRAUNA									
10785	GR		2	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA	
10708	T		12	CONECTOR DE MONTAGEM	40	20	20	PLASTICO	
216	TP		65	TAPA FURO	13	13	1	PAPEL	


ROUPEIRO KIEV

COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		65	PARAFUSO PHILIPS 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA	40	5	5	AÇO
3813	B		5	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
10778	C		136	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		125	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
603	E		4	SUORTE TRIANGULAR	12	12	8	PLASTICO
10781	F		8	CANTONEIRA 4 FUROS	45	18	18	METAL
601	G		6	SUORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO
10702	H		6	SAPATA L CINZA	20	15	7	PLÁSTICO
14612	I		2	CHAPA RETA METAL C 2 FUROS	31	7	1	METAL
10780	J		1	SACHE DE COLA DE 10G	20	10	5	COLA
10866	L		8	BATENTE DE SILICONE	12	12	2	SILICONE
610	M		22	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
14423	N		1	CABIDEIRO 752MM	752	30	15	ALUMINIC
14424	O		2	CABIDEIRO 396MM	396	30	15	ALUMINIC
14421	Q		1	TRILHO INFERIOR	1598	45	6	ALUMINIC
14422	R		1	TRILHO SUPERIOR	1598	68	22	PLÁSTICO
13746	S		8	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	32	15	AÇO
10732	LE		1	LOGOMARGA EUROPA	20	10	2	PAPEL
15141	KR		1	KIT ROLDANA 2 PARES				
15146	A1		4	ROLDANA INFERIOR C MOLAS	50	40	15	PLÁSTICO
5861	A2		4	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
5866	A3		4	FREIO PARA ROLDANA	30	30	15	PLÁSTICO
1355	A4	 USADO NO GUIA SUPERIOR	8	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
10734	A5	 USADO NA ROLDANA INFERIOR	20	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS	20	3,5	3,5	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR OFF WHITE / AMENDOA / BRAUNA								
10785	GR		2	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA
10708	T		12	CONECTOR DE MONTAGEM	40	20	20	PLASTICO
216	TP		65	TAPA FURO	13	13	1	PAPEL
KIEV COM 1 PORTA ESPELHADA								
14414	P		3	PERFIL PUXADOR BRONZE	2168	40	18	ALUMINIC
14477	P U		1	PERFIL TESTEIRA U BRONZE	2168	17	13	ALUMINIC
15670	P H		2	PERFIL H JUNÇÃO BRONZE	758	15	13	ALUMINIC
KIEV COM 2 PORTA SEM ESPELHO								
14414	P		2	PERFIL PUXADOR BRONZE	2168	40	18	ALUMINIC
14477	P U		2	PERFIL TESTEIRA U BRONZE	2168	17	13	ALUMINIC
15670	P H		4	PERFIL H JUNÇÃO BRONZE	758	15	13	ALUMINIC


PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.


ESTA PARTE
É FIXADA
NA GAVETA

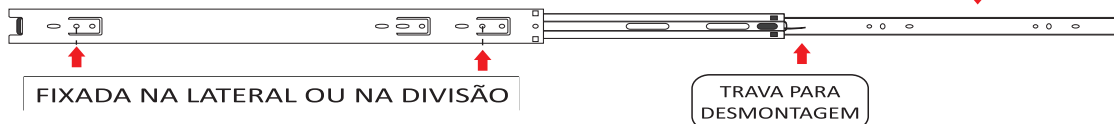


- 01=FIXE O SUPORTE (21) E (22) NA LATERAL (02) COM PARAFUSO (A)
 02=FIXE A CORREDICA (S) NO SUPORTE (21) E (22) COM O PARAFUSO (D)
 03=FIXE A SAPATA (H) E O SUPORTE DE CABIDE (G) NAS LATERAIS (01) E (02) COM O PARAFUSO (D)
 04=FIXE A SAPATA (H) NO PÉ BASE (19) COM PARAFUSO (D)

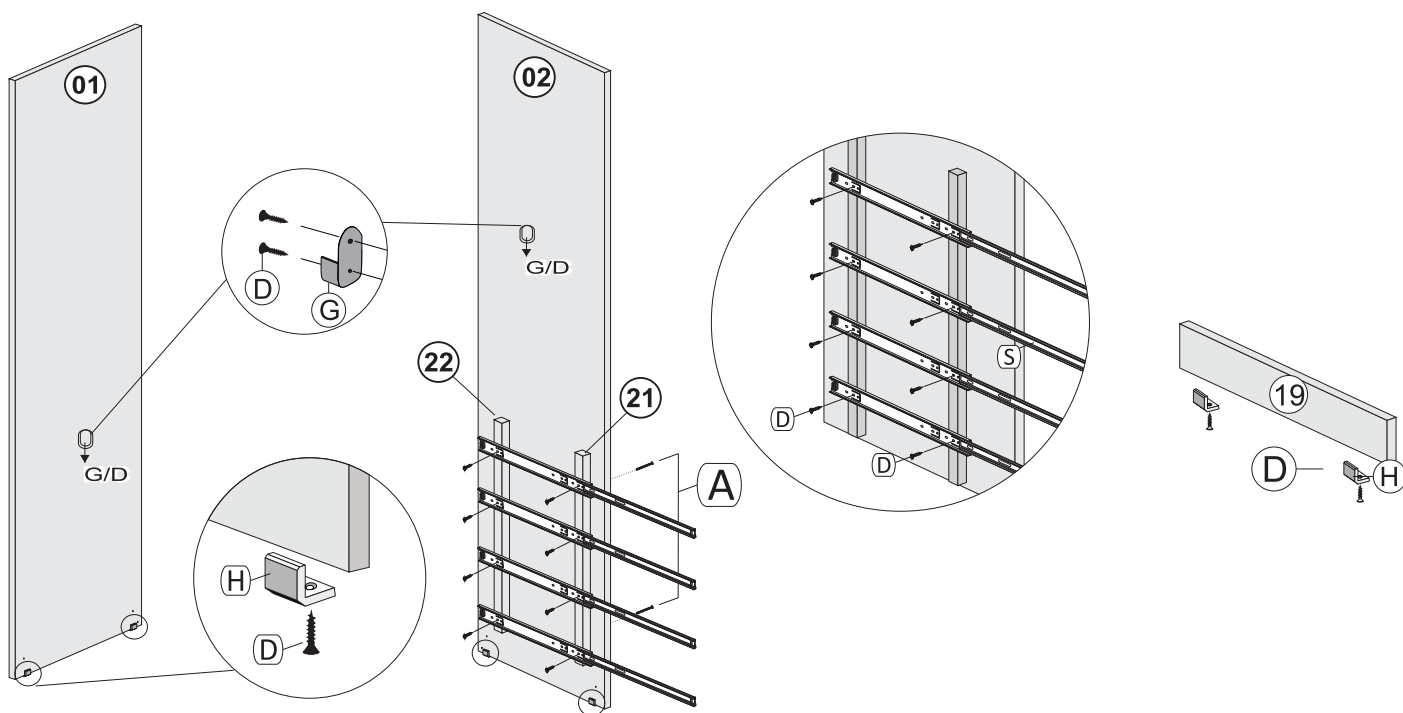


- 05=FIXE A CORREDICA (S) NA DIVISÃO (06) COM O PARAFUSO (D)
 06=ENCAIXE A CAVILHA (M) NA DIVISÃO (06)
 07=FIXE O SUPORTE CABIDE (G) NA DIVISÃO (06) COM PARAFUSO (D)

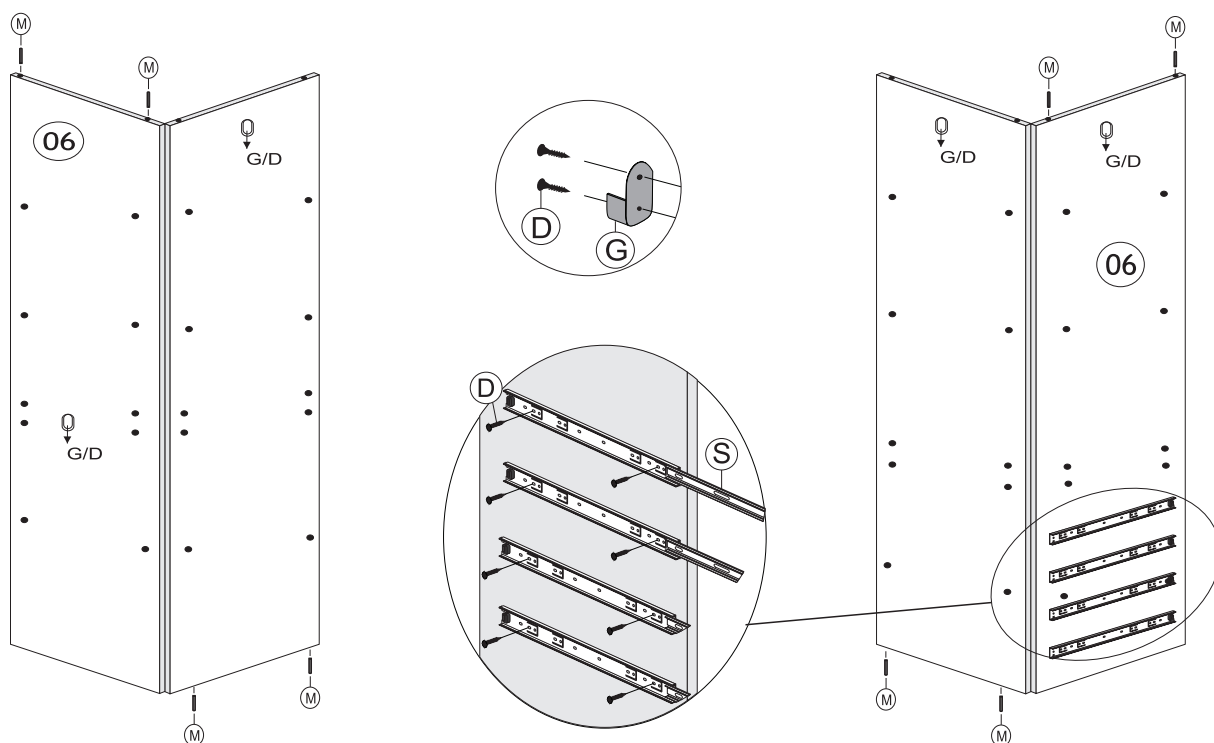

08=FIXE OS RODAPÉS (20) NO PÉ BASE (19) COM PARAFUSO (A)
09=FIXE A PRATELEIRA (13) NO PÉ BASE (19) COM PARAFUSO (B)

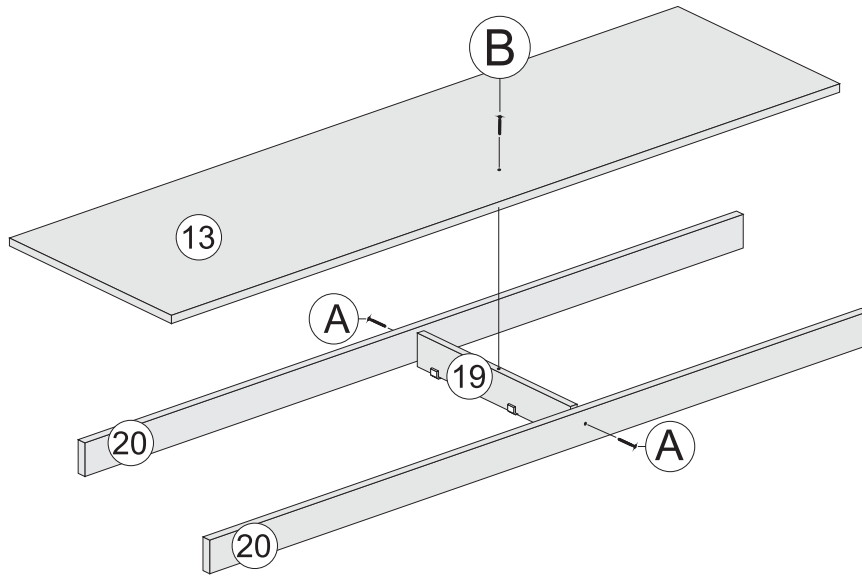

10=FIXE A LATERAL (02) NA PRATELEIRA BASE (13) COM PARAFUSO (A)
11=FIXE A LATERAL (02) NO RODAPÉ (20) COM PARAFUSO (A)
12=ENCAIXE A DIVISÃO (06) NA PRATELEIRA (13) COM A CAVILHA (M)
13=FIXE A PRATELEIRA (07) NA LATERAL (02) E NA DIVISÃO (06) COM PARAFUSO (A)

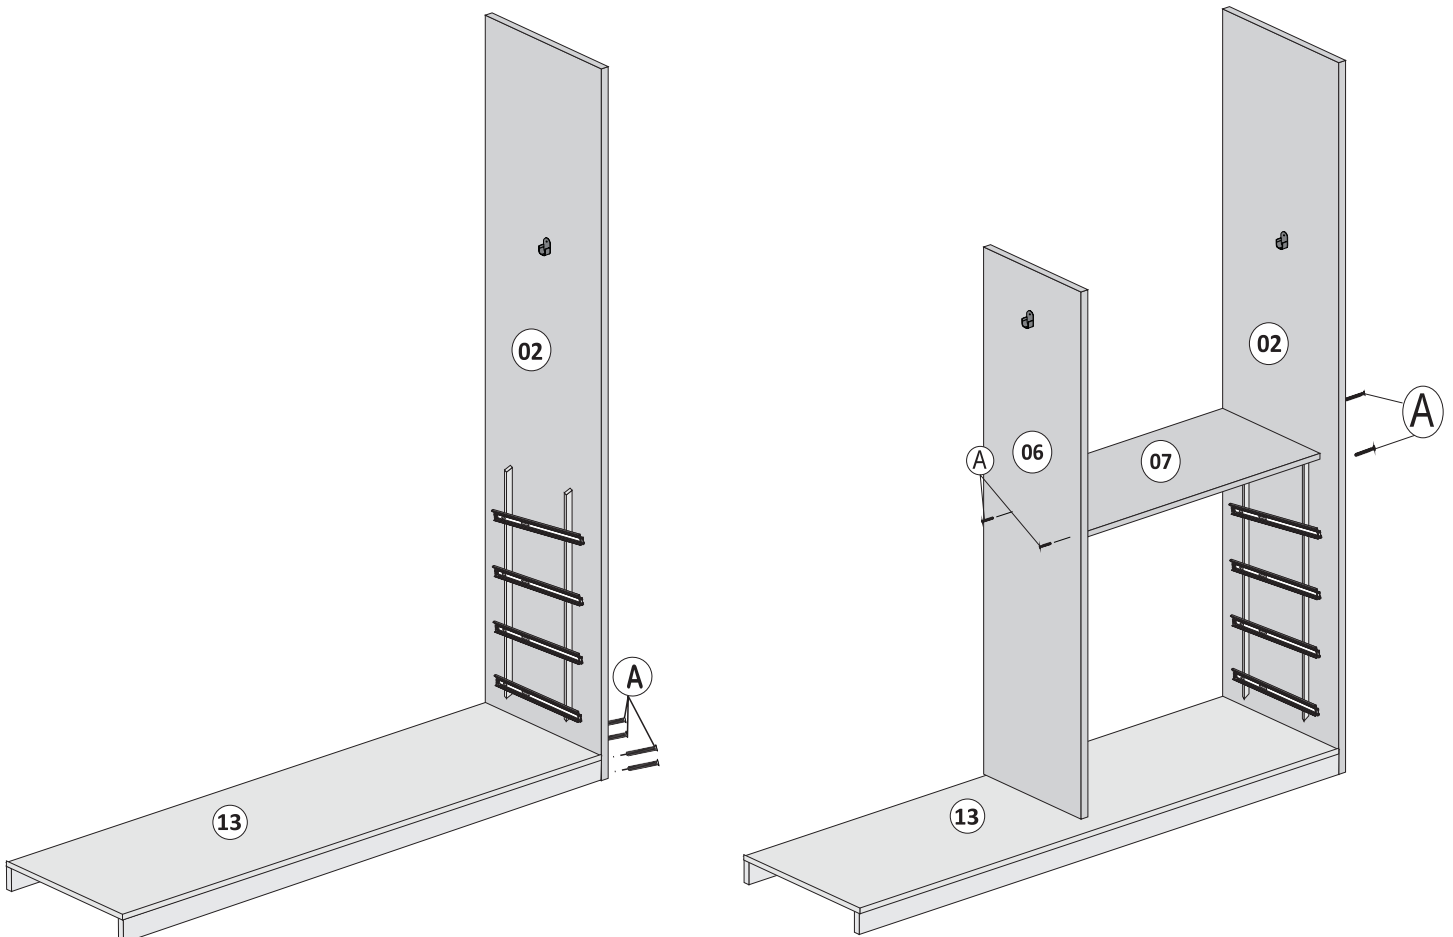


14=FIXE A LATERAL (01) NA PRATELEIRA BASE (13) COM PARAFUSO (A)

15=FIXE A LATERAL (01) NO RODAPÉ (20) COM PARAFUSO (A)


16=ENCAIXE A DIVISÃO (06) NA PRATELEIRA (13) COM A CAVILHA (M)

17=FIXE AS PRATELEIRAS (08) NA LATERAL (01) E NA DIVISÃO (06) COM PARAFUSO (A)

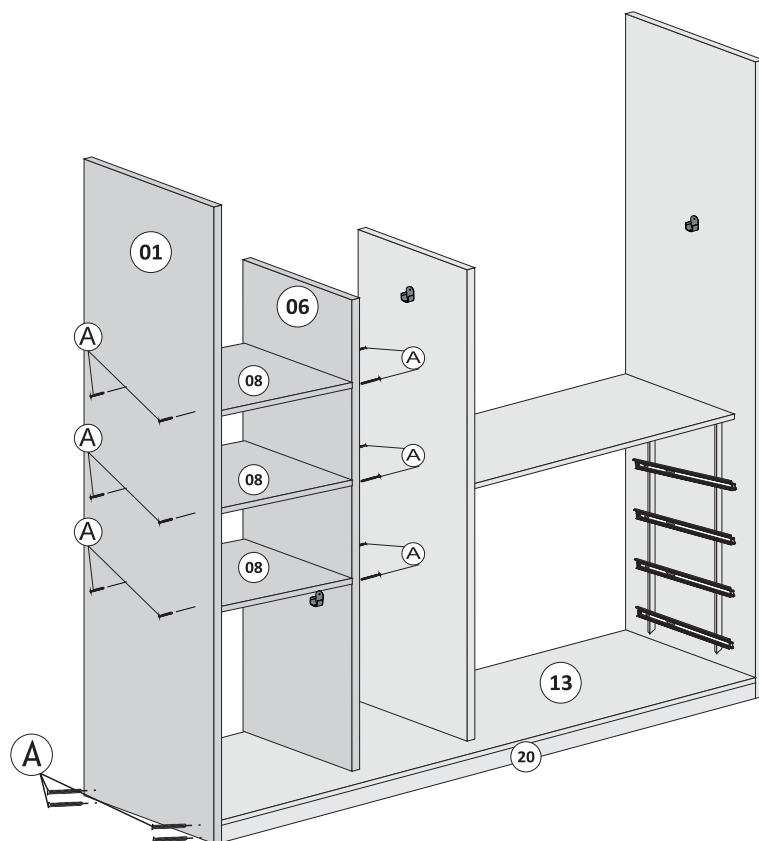


18=FIXE A PRATELEIRA (15) NA LATERAL (01) E (02) E NA DIVISÃO (06) COM PARAFUSO (A)

19=FIXE A PRATELEIRA (08) NA DIVISÃO (06) COM PARAFUSO

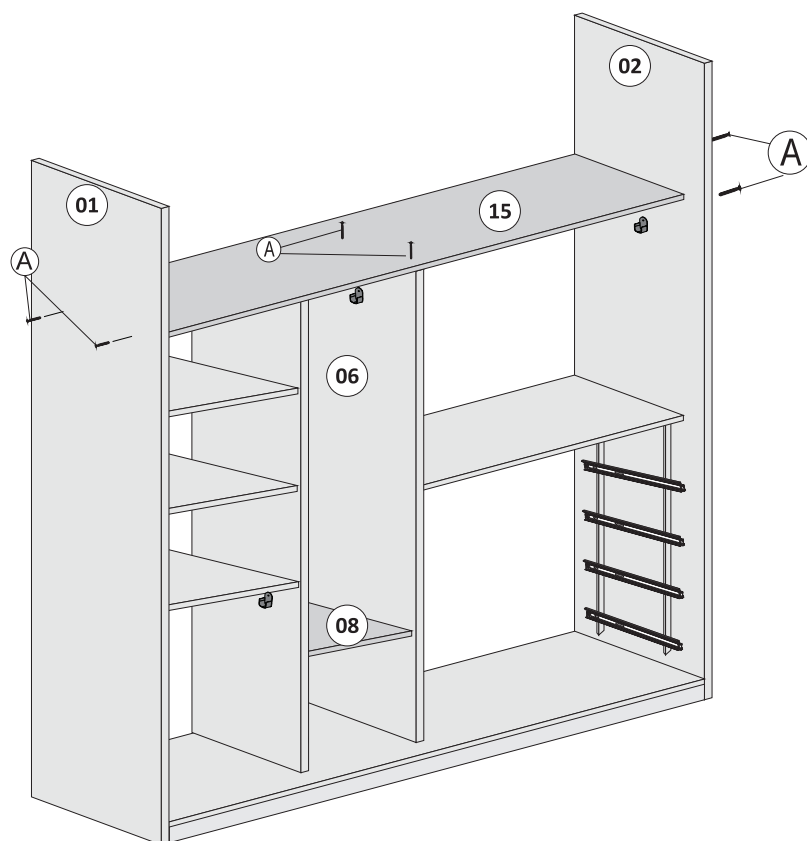

20=FIXE O CONECTOR (T) ALINHADO NA PARTE DE CIMA DA MOLDURA (05)
COM O PARAFUSO (C)

21=FIXE A MOLDURA (05) NA PRATELEIRA (14) COM PARAFUSO (C)
DEIXANDO 10MM DE CADA LADO COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO

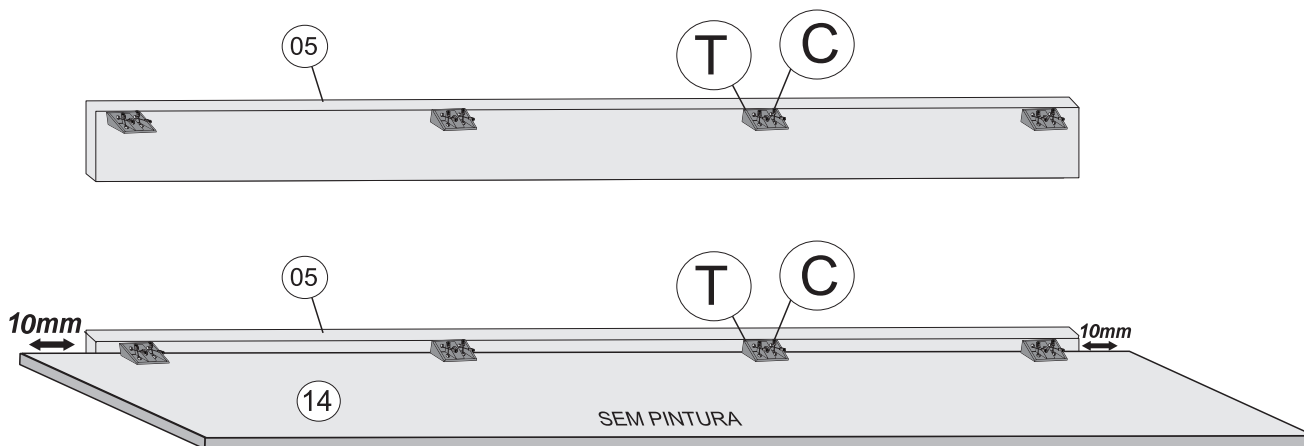


22=ENCAIXE A CAVILHA (M) NA DIVISÃO (23)


E FIXE A DIVISÃO (23) NA PRATELEIRA (14) COM PARAFUSO (A)


23=FIXE A PRATELEIRA (14) NA LATERAL (01) E (02) COM PARAFUSO (A)

24=FIXE O RODAPÉ FRONTAL (04) NO RODAPÉ (20) COM PARAFUSO (B)
DEIXANDO 10MM DE CADA LADO DA PRATELEIRA (13)

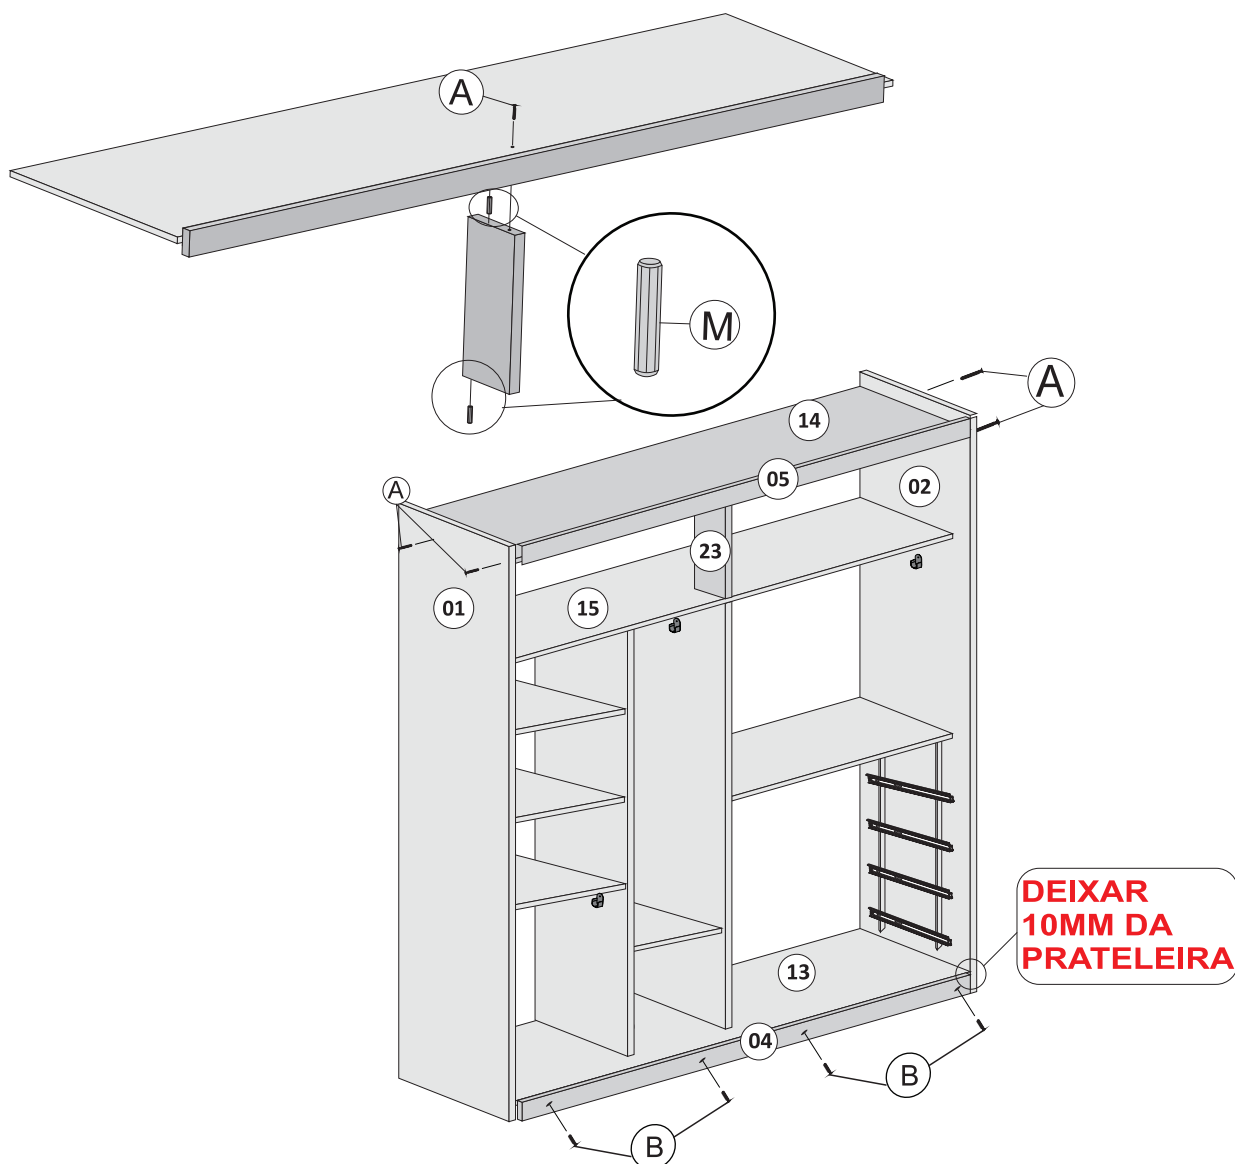


25=FIXE AS COSTAS (16) COM PARAFUSO (C) ENCAIXANDO OS PERFIS (17) E (18) ENTRE ELAS COMEÇAR DE BAIXO PARA CIMA



PARAFUSO
3,5X14
FLANGEADO
PRETO

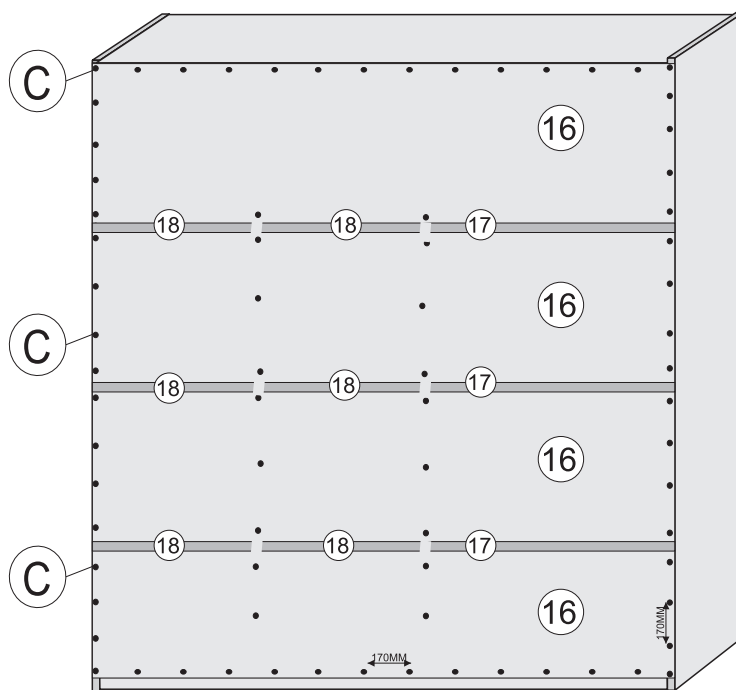


26=FIXAR O CONECTOR (T) FACEANDO NAS LATERAIS (01) E (02) COM PARAFUSO (C)
27=FIXAR A COLUNA (03) NAS LATERAIS (01) E (02) COM, PARAFUSO (C).
28=FIXAR A CHAPA (I) NA MOLDURA (05) E NA COLUNA (03) COM PARAFUSO (D).

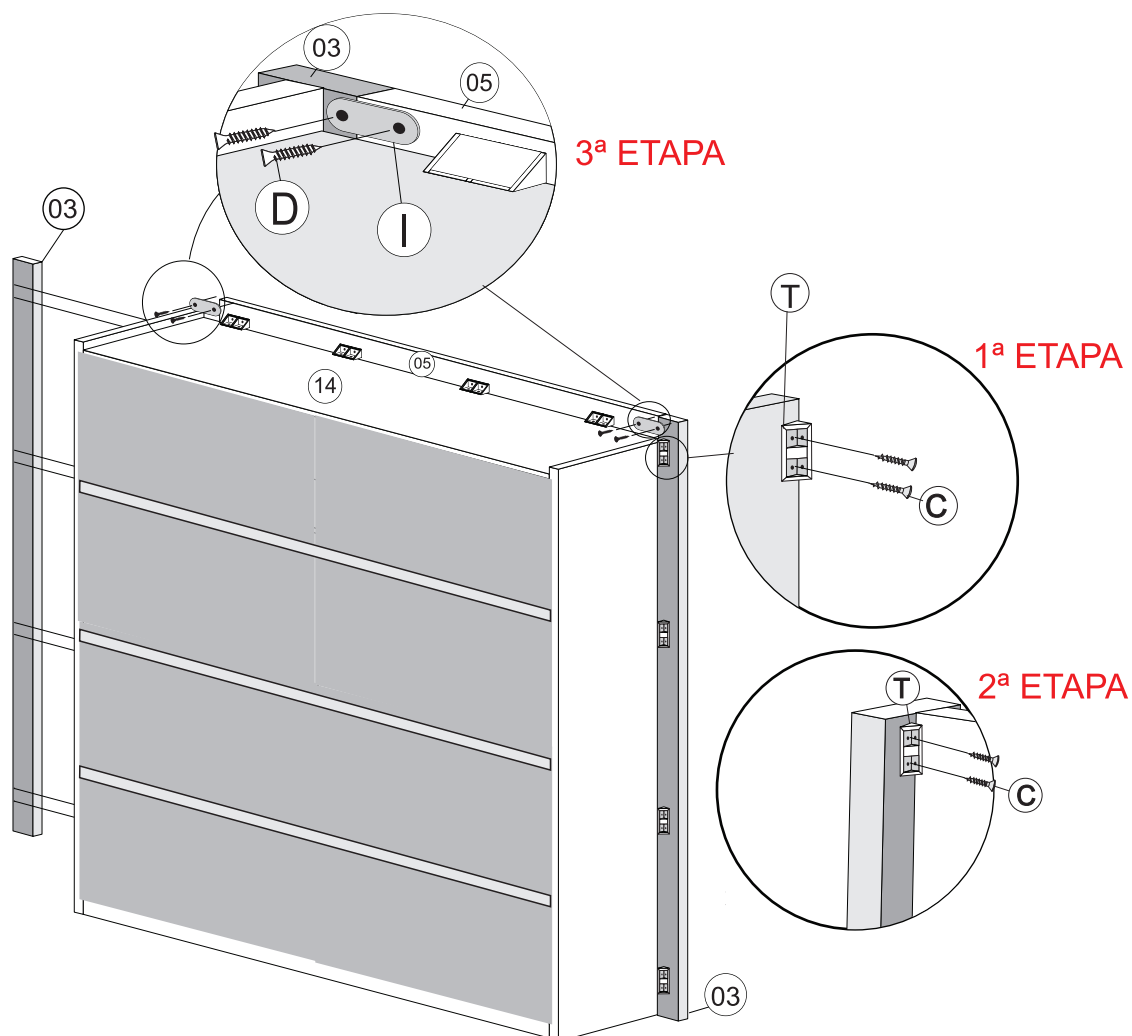

29=FIXE O TRILHO SUPERIOR (R) NA PRATELEIRA (14)
ENCOSTADO ATRÁS DA MOLDURA CHAPÉU (05) COM PARAFUSO (D)
30=FIXE O TRILHO INFERIOR (Q) NA PRATELEIRA (13)
45MM ATRÁS DO RODAPÉ (04) COM PARAFUSO (D)

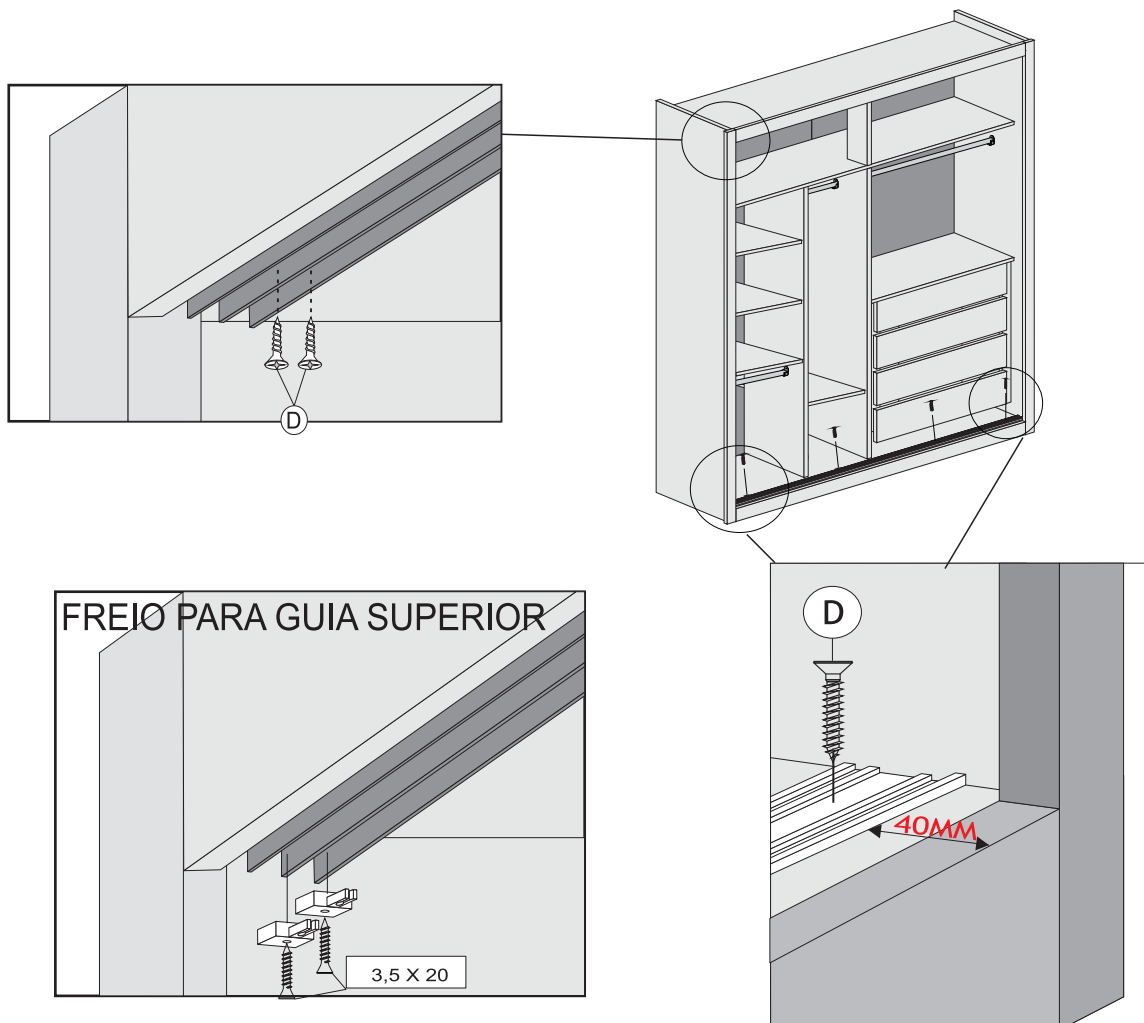


31=COLAR OS TAPA FUROS (TP) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO.
NOS EXTERNOS E INTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.

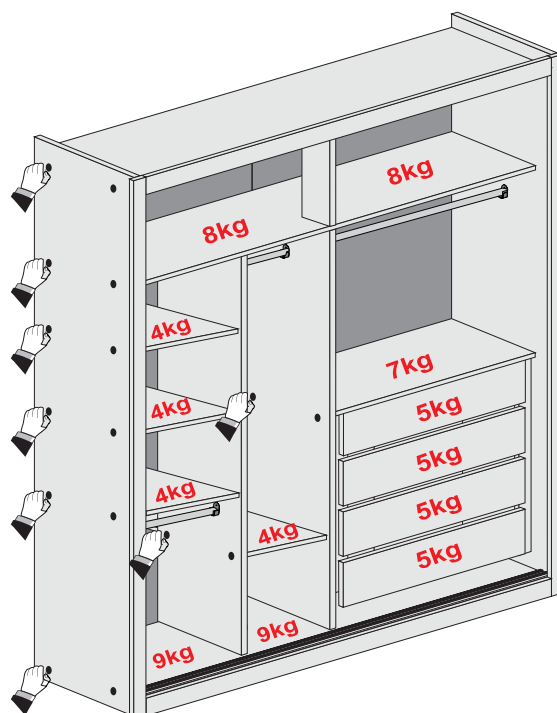





Peso máximo por gaveta e prateleira.

MONTAGEM DAS GAVETAS




Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

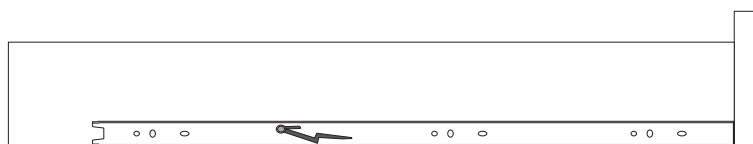

Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

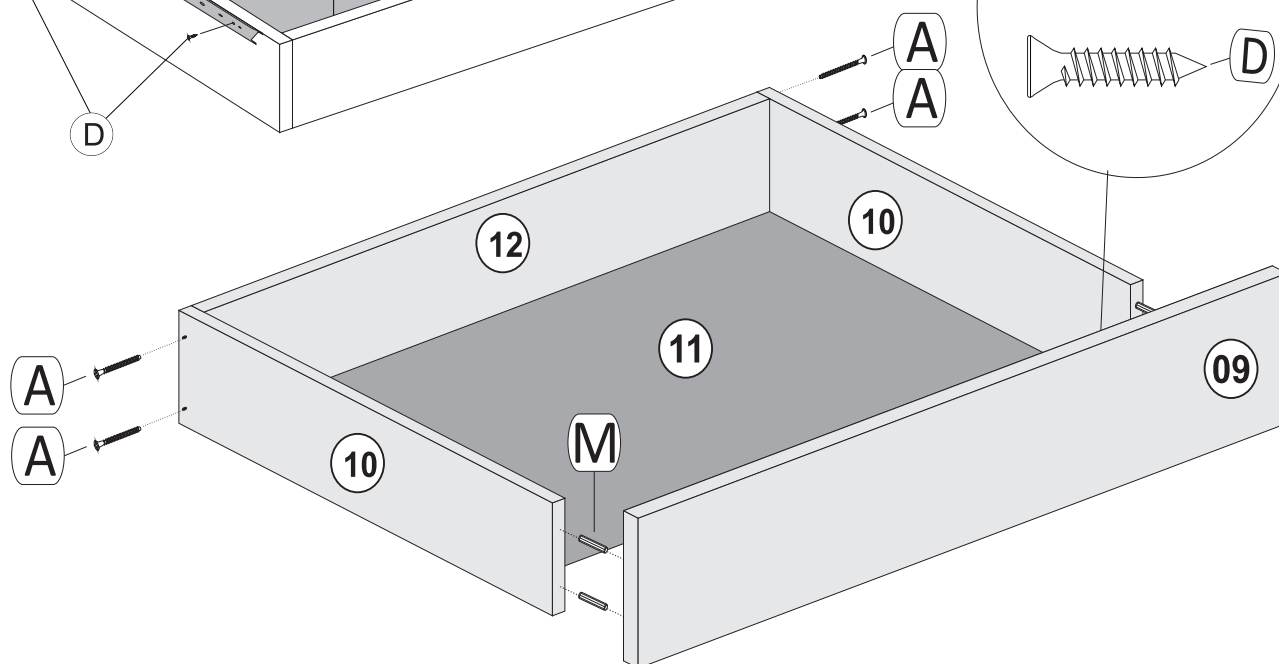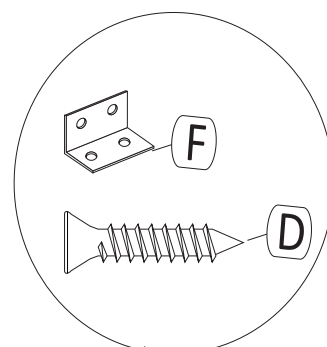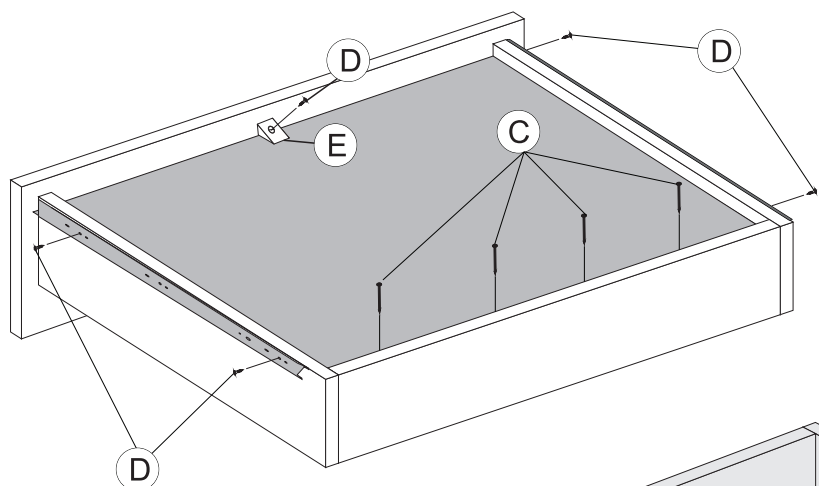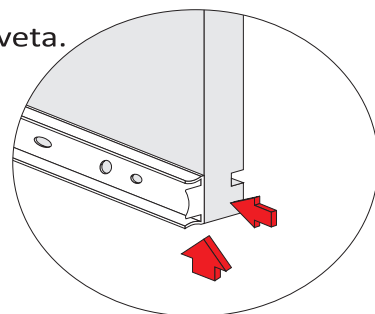


*** Se a corrediça estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

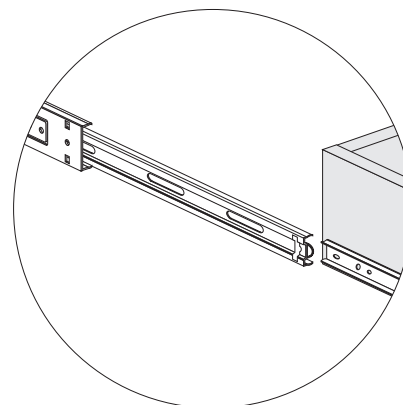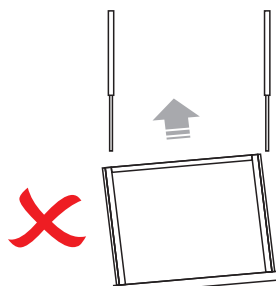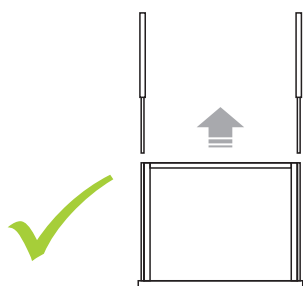


MONTAGEM DA PORTA ZURIQUE SEM ESPELHO

ESCOLHA A COR DA PORTA



01=FIXE A PORTA (24) NO PERFIL (P) COM PARAFUSO (D)

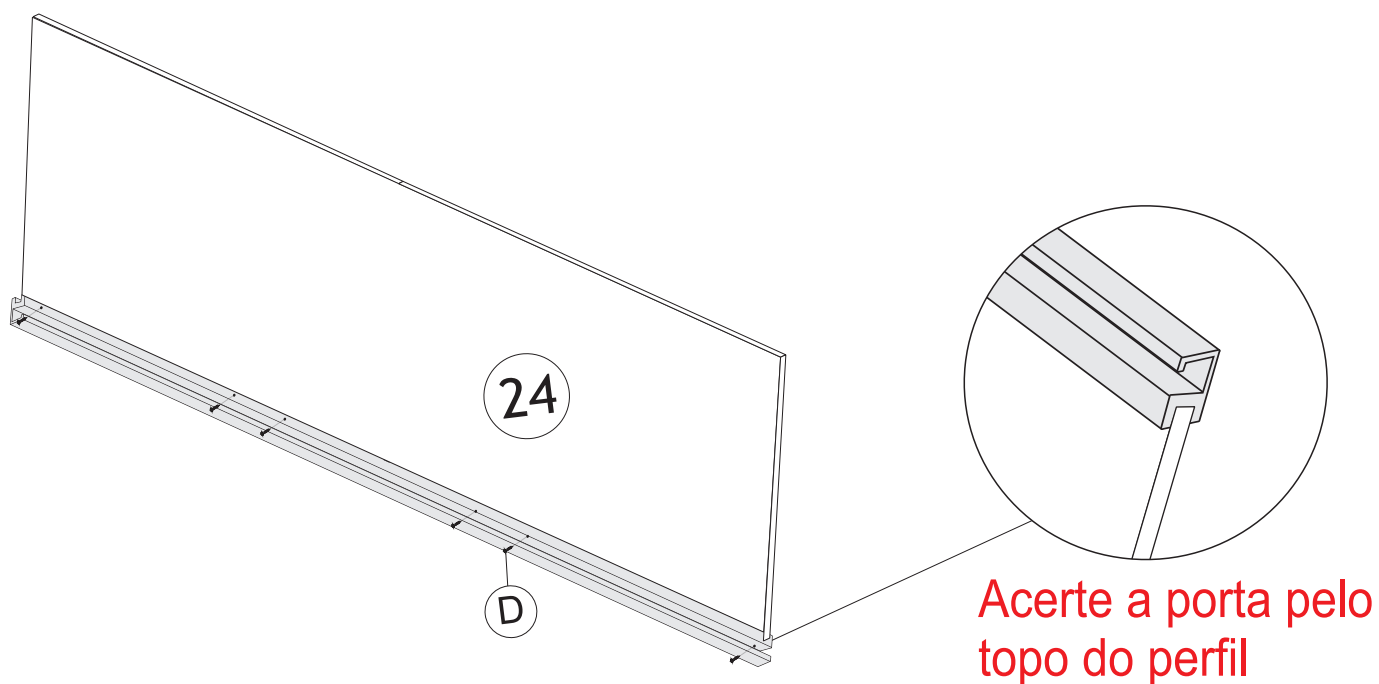


02=FIXE O PERFIL (P) NA PORTA (24) COM PARAFUSO (D)

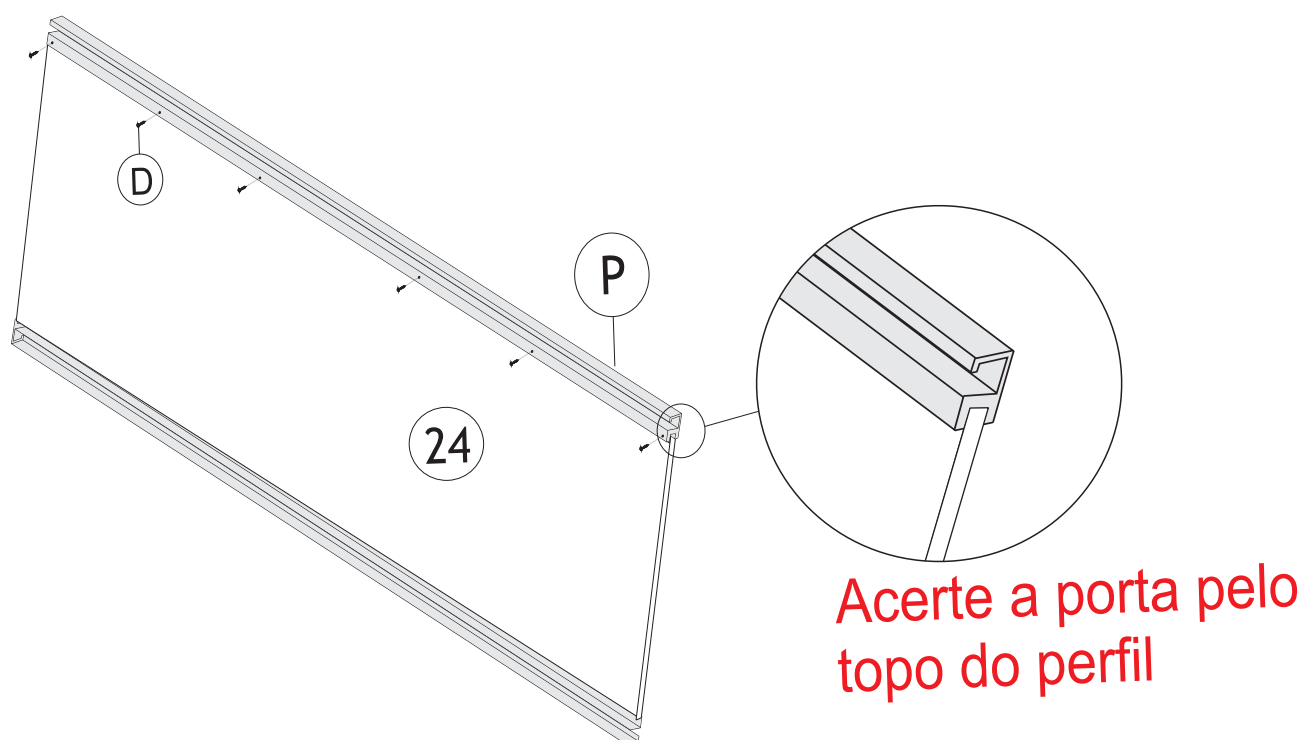

FIXAR AS ROLDANAS ZURIQUE

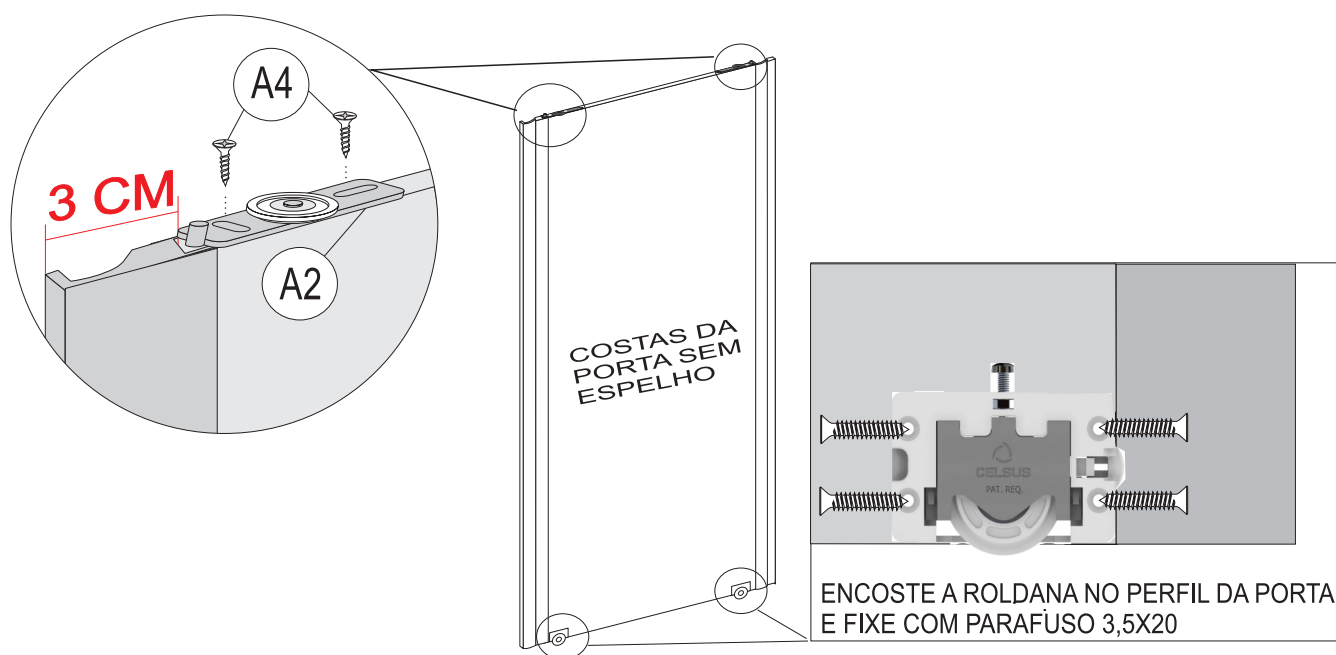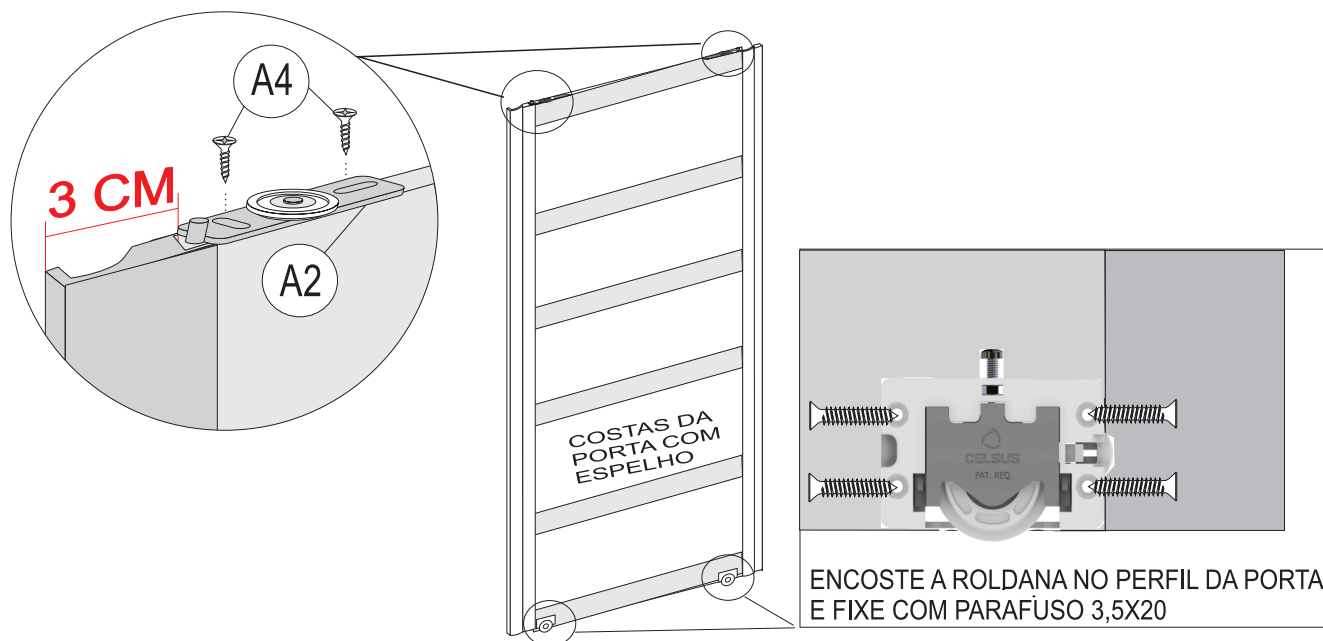


Silicone
Cole 2 Silicones nas laterais das portas de cada lado. Para amortecer o impacto.

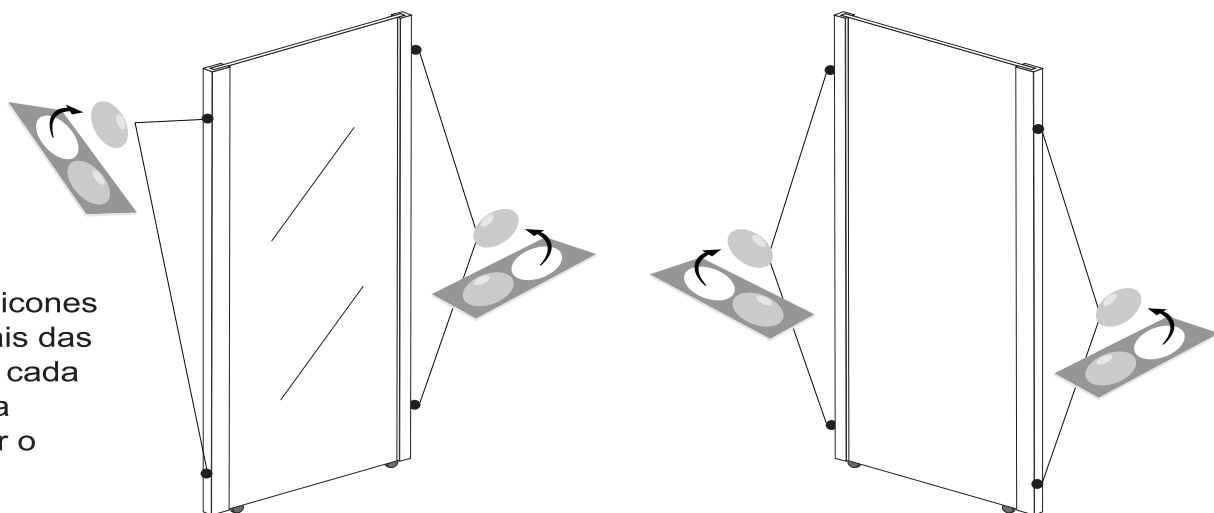


MONTAGEM DA PORTA KIEV SEM ESPELHO

ESCOLHA A COR DA PORTA



**01=FIXE A PORTA (26) E (27) NO PERFIL (PU)
COM PARAFUSO (D) ENCAIXANDO O PERFIL (PH)
ENTRE ELAS**

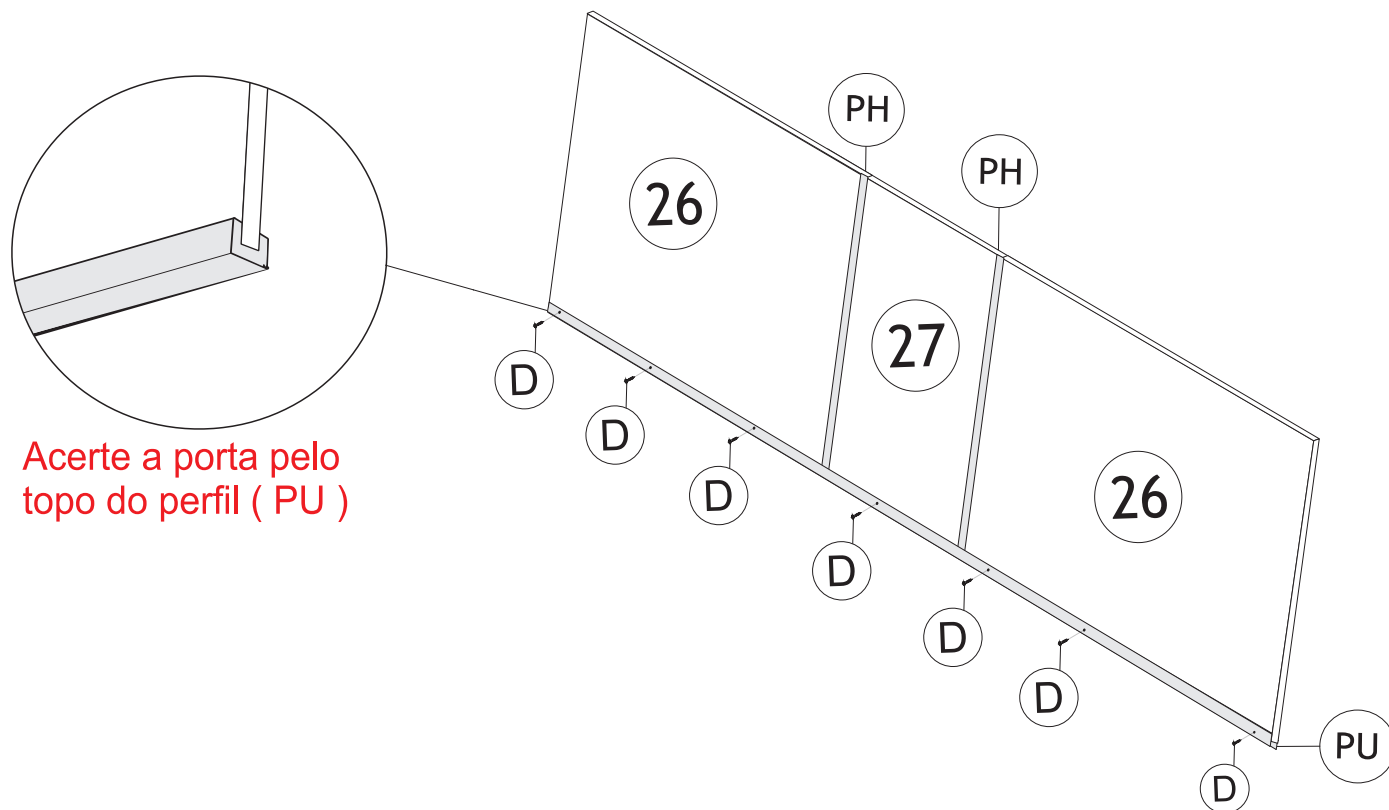


**02=FIXE O PERFIL (P) NA PORTA (26) E (27)
COM PARAFUSO (D)**

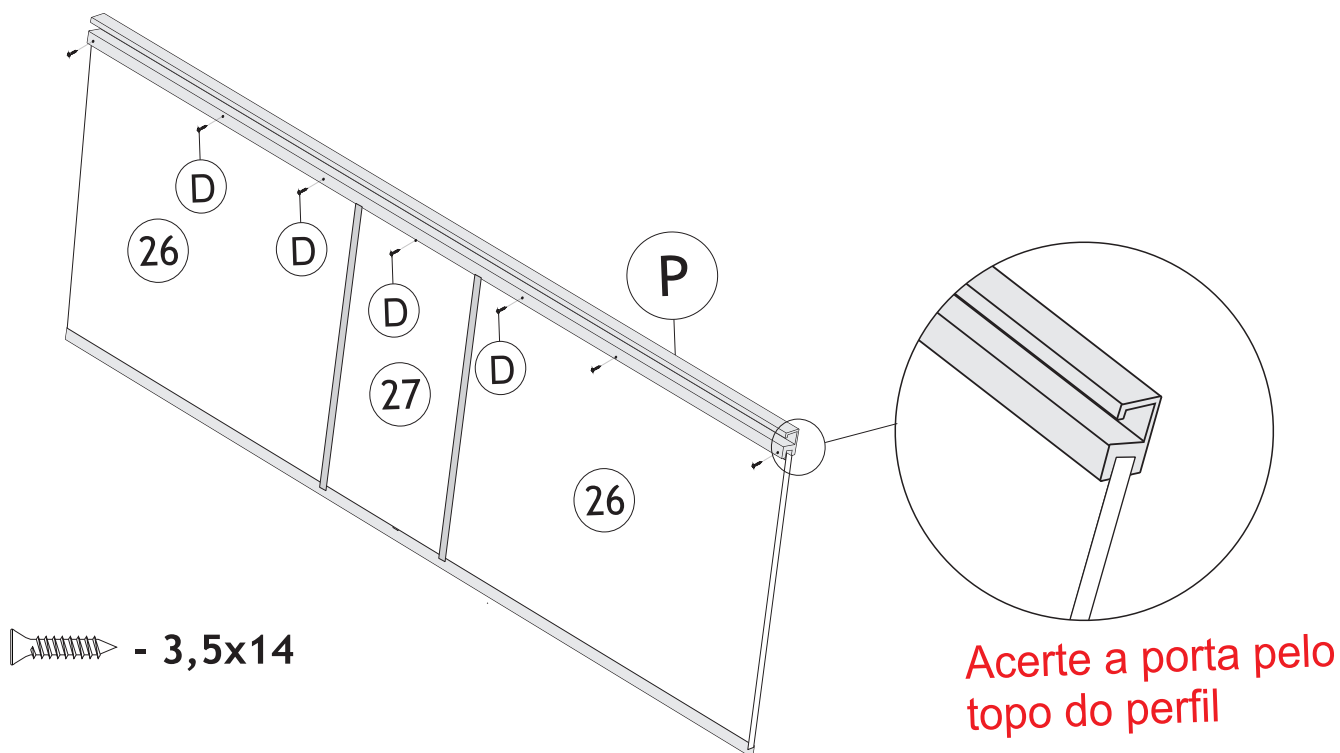

FIXAR AS ROLDANAS KIEV

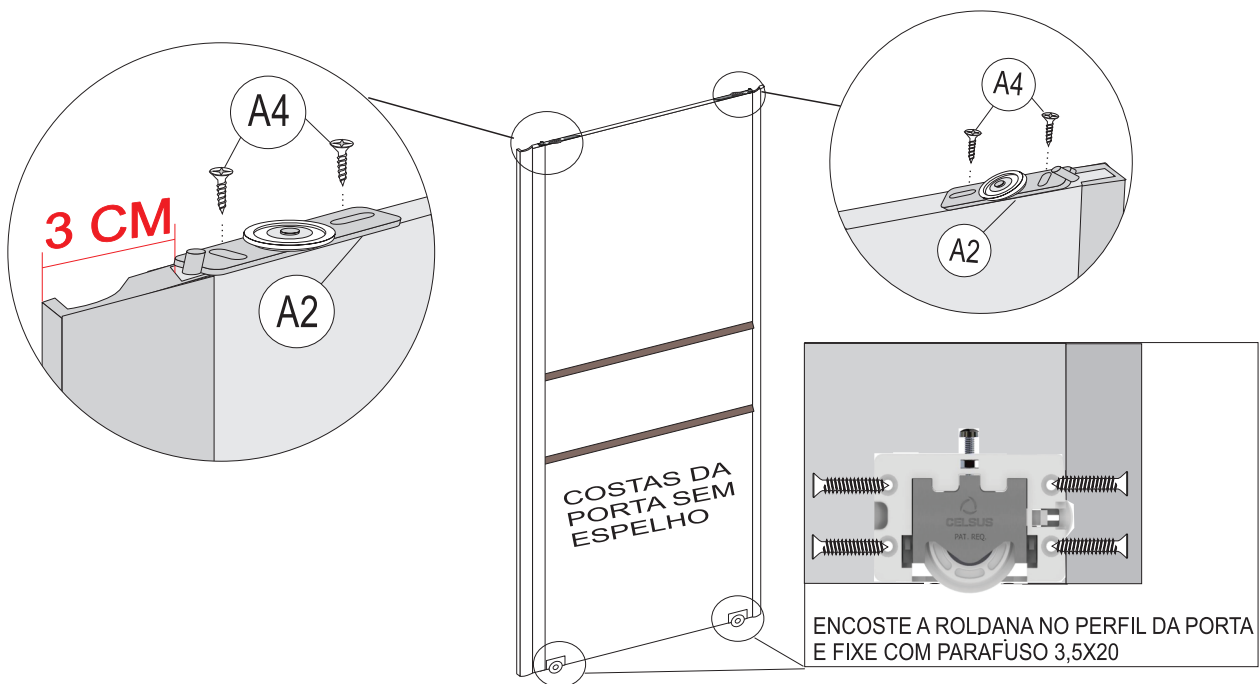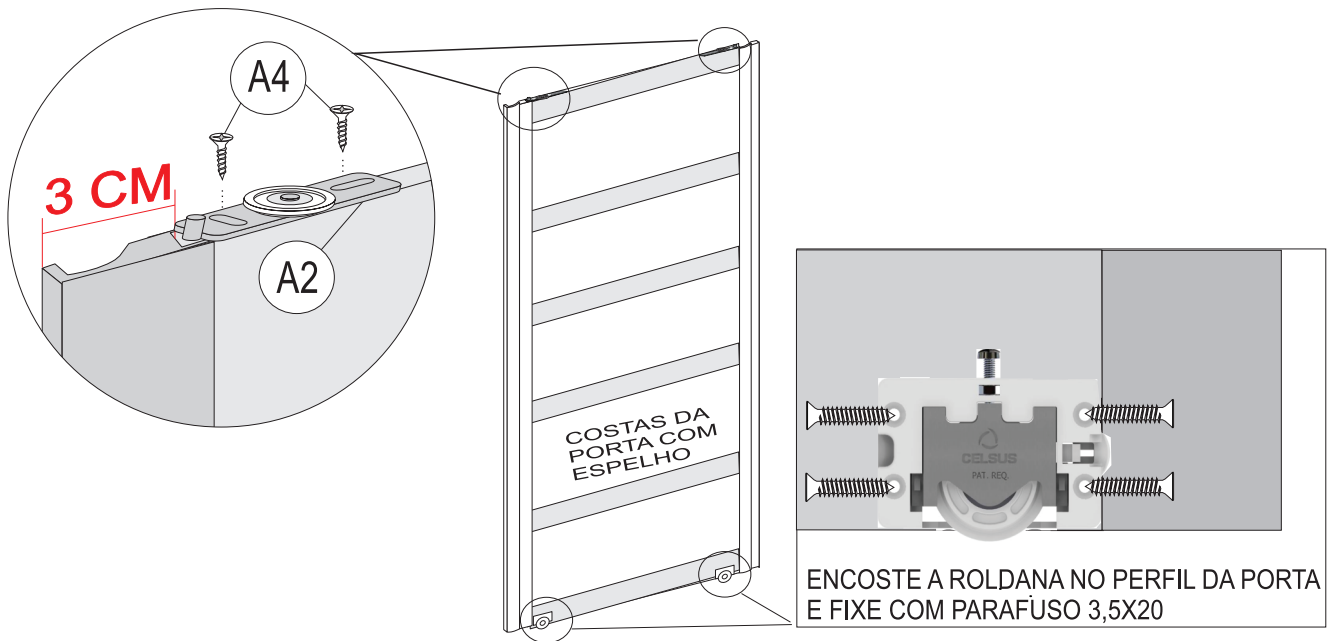

Silicone
Cole 2 Silicones nas laterais das portas de cada lado. Para amortecer o impacto.

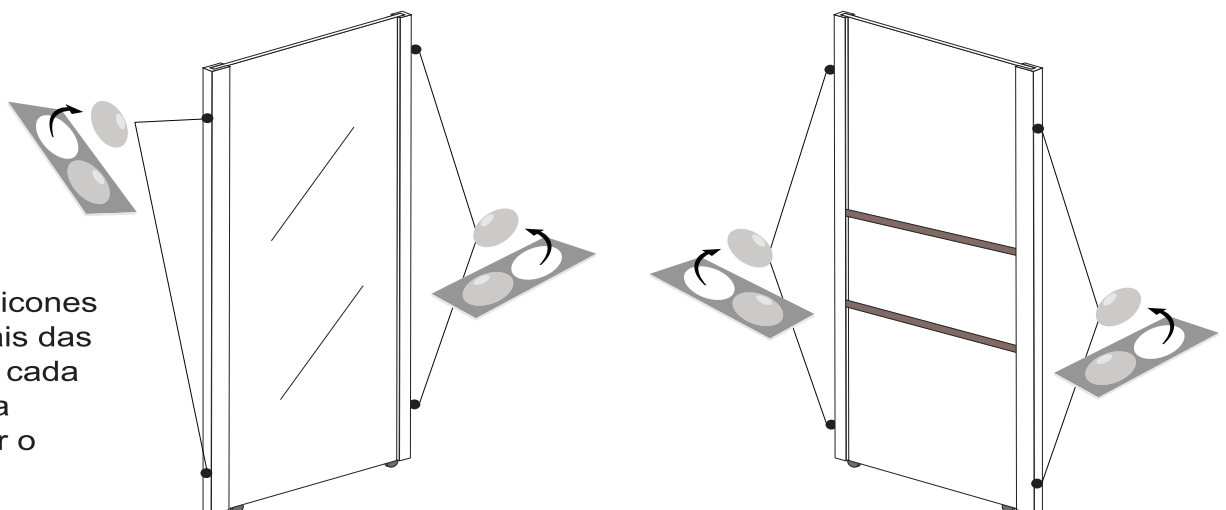

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO por gaveta 5KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - **Home:** www.moveiseuropa.com.br

End: Rua Jonathas Barbosa Cavaliere 82 - Bairro Agostinho Sales Amato - CEP 36500-196 - Ubá - MG