
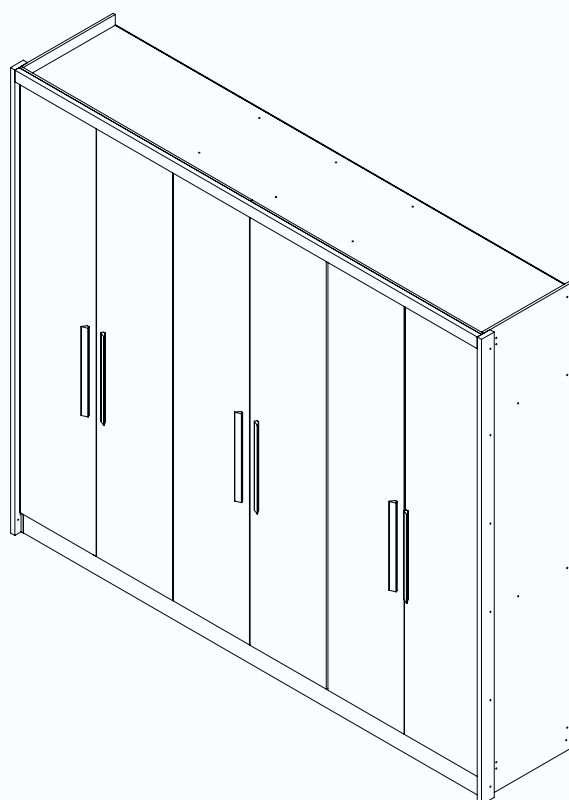


Manual de montagem

com moldura lateral

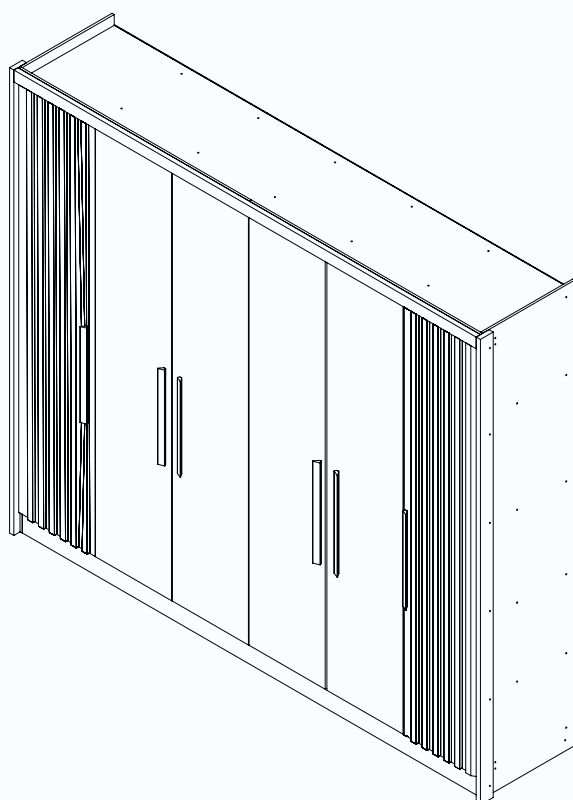

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:..... 2365mm | 2435mm

Largura:..... 2438mm | 2438mm


Profundidade:..... 565mm/580 c/ripas

LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPÉ FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPÉ TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	18070	BASE	2364	540	12	1
5	14395	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	18637	DIVISÃO LATERAL	2175	540	12	2
8	18636	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	14396	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
11	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	2
12	18071	TAMPO	2364	540	12	1
13	13811	MOLDURA SUPERIOR	2389	60	25	1
14	18180	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	14336	COSTAS MAIOR	2200	794	3	2
16	17921	COSTAS MENOR	2200	397	3	2
17	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14416	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	4/6/8*
20	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	4/6/8*
21	14402	PORTA	2190	393	15	6
24	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	6
KIT EXTRA PRATELEIRA						
10	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
25	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.

VISTA EXPLODIDA

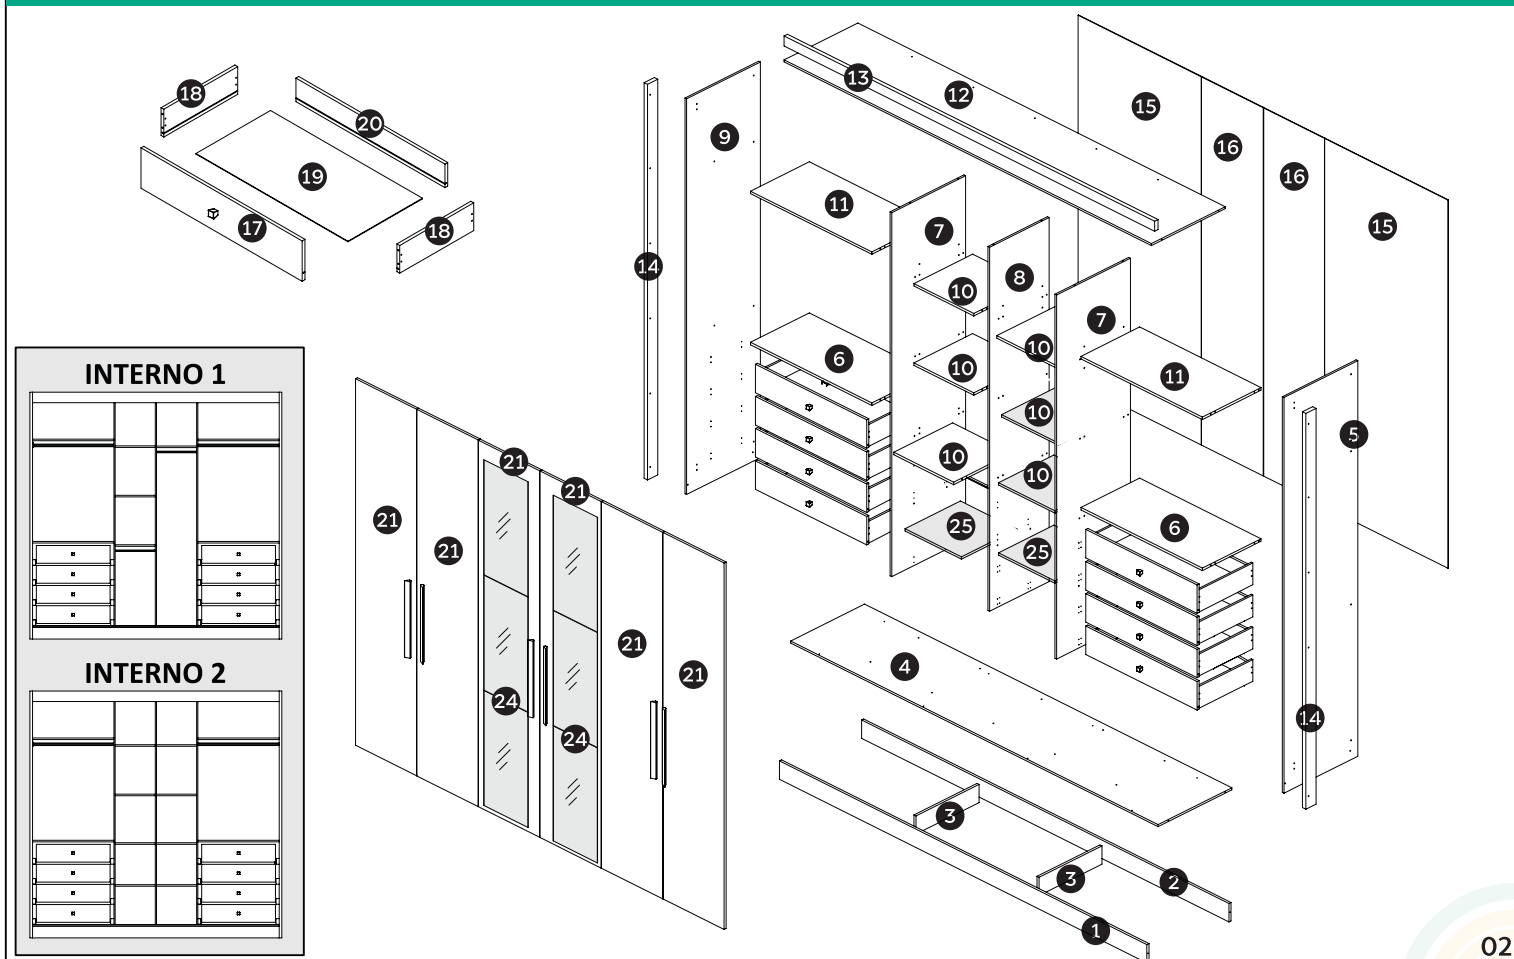


LISTA DE PEÇAS

















N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	9359	RODAPÉ FRONTAL	2364	110	15	1
2	13926	RODAPÉ TRASEIRO	2364	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	2
4	18070	BASE	2364	540	12	1
5	14395	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	2
7	18637	DIVISÃO LATERAL	2175	540	12	2
8	18636	DIVISÃO CENTRAL	2175	435	12	1
9	14396	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
10	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
11	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	2
12	18071	TAMPO	2364	540	12	1
13	13811	MOLDURA SUPERIOR	2389	60	25	1
14	18180	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	14336	COSTAS MAIOR	2200	794	3	2
16	17921	COSTAS MENOR	2200	397	3	2
17	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14416	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	4/6/8*
20	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	4/6/8*
21	14402	PORTA	2190	393	15	4
21A	17888	PORTA RIPADA	2190	393	15	2
22	17884	RIPA	2184	30	15	12
23	17957	ENCABEÇAMENTO	1133	60	12	4
24	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	6
KIT EXTRA PRATELEIRA						
10	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
25	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.

VISTA EXPLODIDA

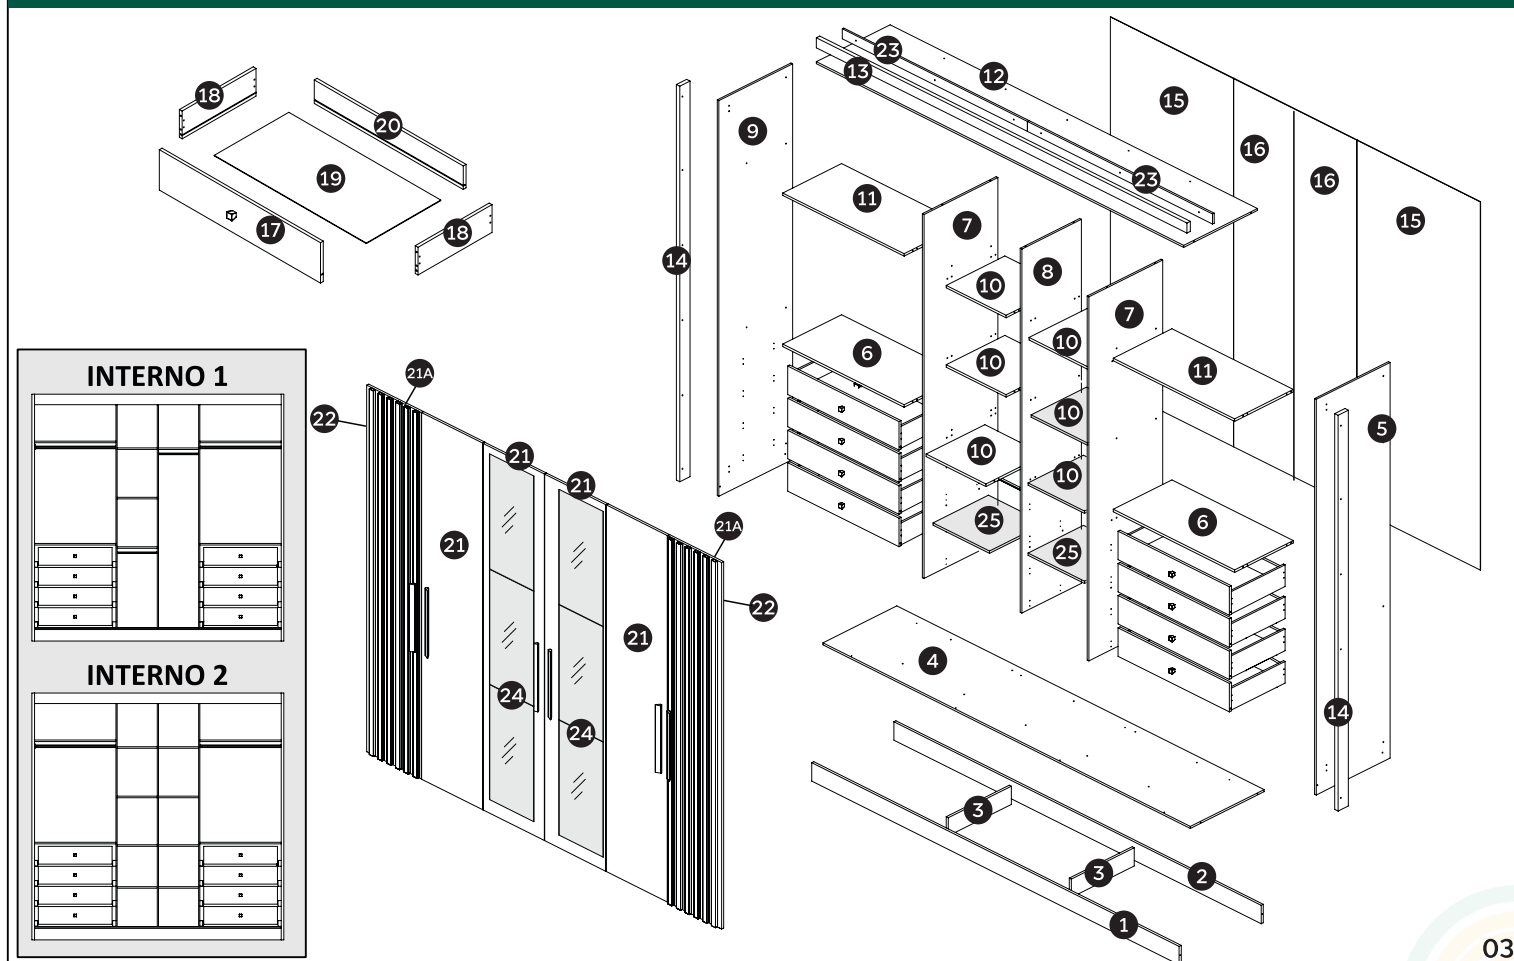


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  CÓD.: 2859	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM  CÓD.: 3879	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1422	D5 - DOBRADIÇA 35MM  CÓD.: 1409	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342	K3 - PUXADOR GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B9 - PARAFUSO 4X40MM  CÓD.: 7066	E2 - TAPA FURO 6MM  CÓD.: 1434	K2 - PUXADOR MDF 523mm  CÓD.: 12125
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA  CÓD.: 2858	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO  CÓD.: 10251	G2 - FIXADOR DE COSTAS  CÓD.: 14421	B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041	H2 - TUBO CABIDEIRO 374MM  CÓD.: 5068	B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041
B32 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA PANELA  CÓD.: 19999	H5 - TUBO CABIDEIRO 772MM  CÓD.: 5070	C3 - SUPORTE PRATELEIRA  CÓD.: 3087
C1 - CONECTOR 4 FUROS  CÓD.: 1453	I2 - COLA 10g.  CÓD.: 1472	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
KIT OPCIONAL ESPELHOS B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042	KIT PARA PORTA RIPADA A6 - CAVILHA PLÁSTICA 8X20  CÓD.: 18291
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  CÓD.: 4003	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  	B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  CÓD.: 2859
		B9 - PARAFUSO 4X40  CÓD.: 7066
		B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041
		I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	396 NEVE	397 FENDI
---------------	-------------	--------------



As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




01

B15  x20

C1  x04

C2  x04

 **Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.**
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

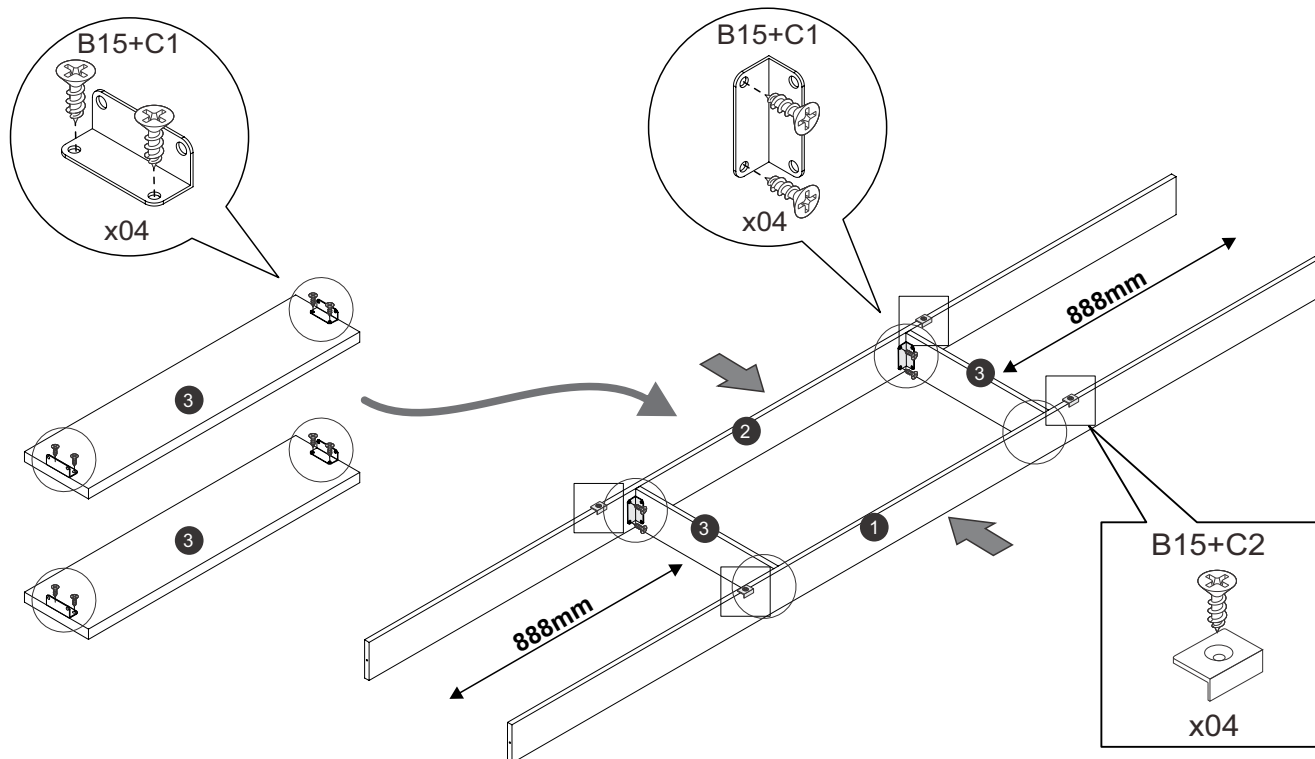


02

B17  x24

C7  x08

 **ETAPA OPCIONAL.**
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

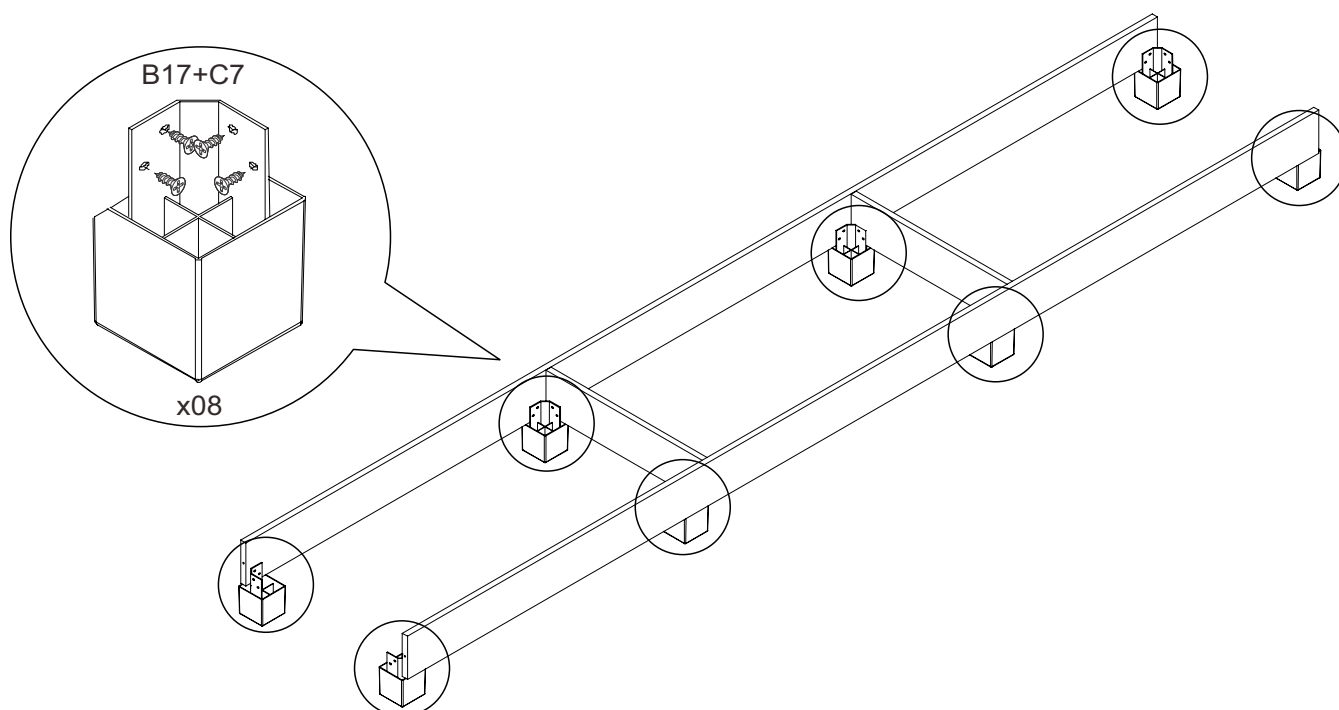


03

B15		x04	C2		x04
B12		*x32 *x48 *x64	C5		*x16 *x24 *x32





***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

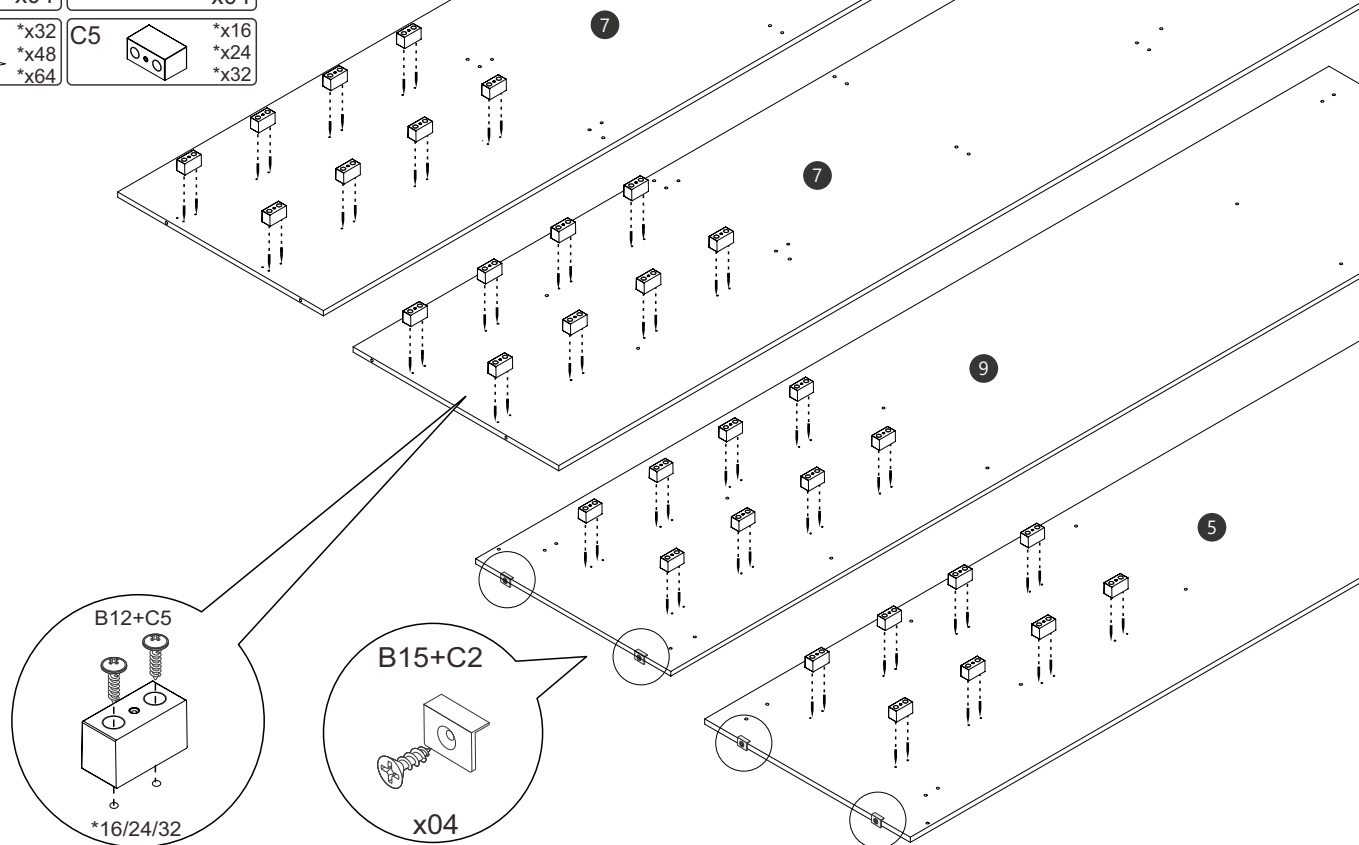

04


J1		*x08 *x12 *x16	B9		*x16 *x24 *x32
----	--	----------------------	----	---	----------------------

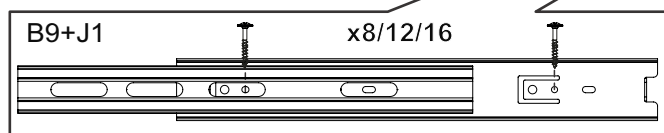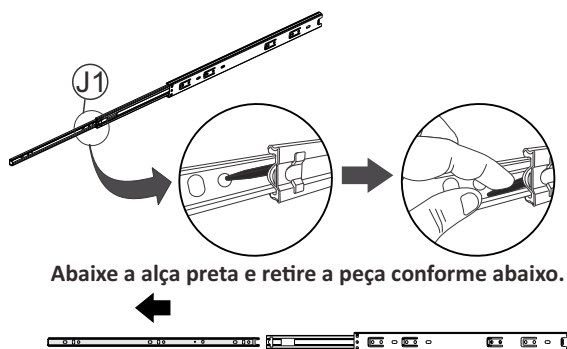

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

05

B4 x04

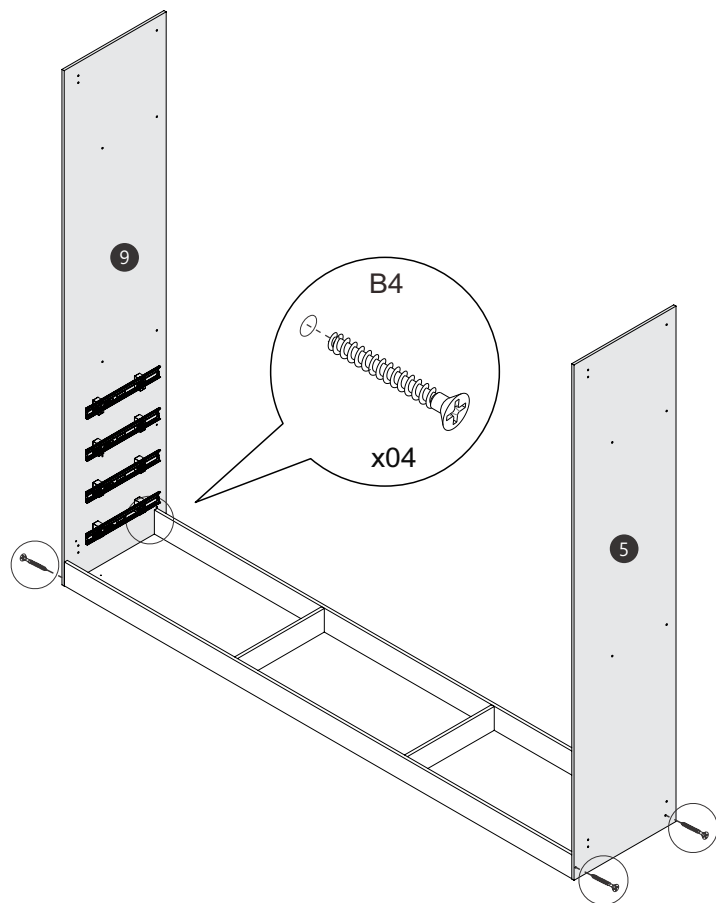


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS'
tiver sido adquirido.

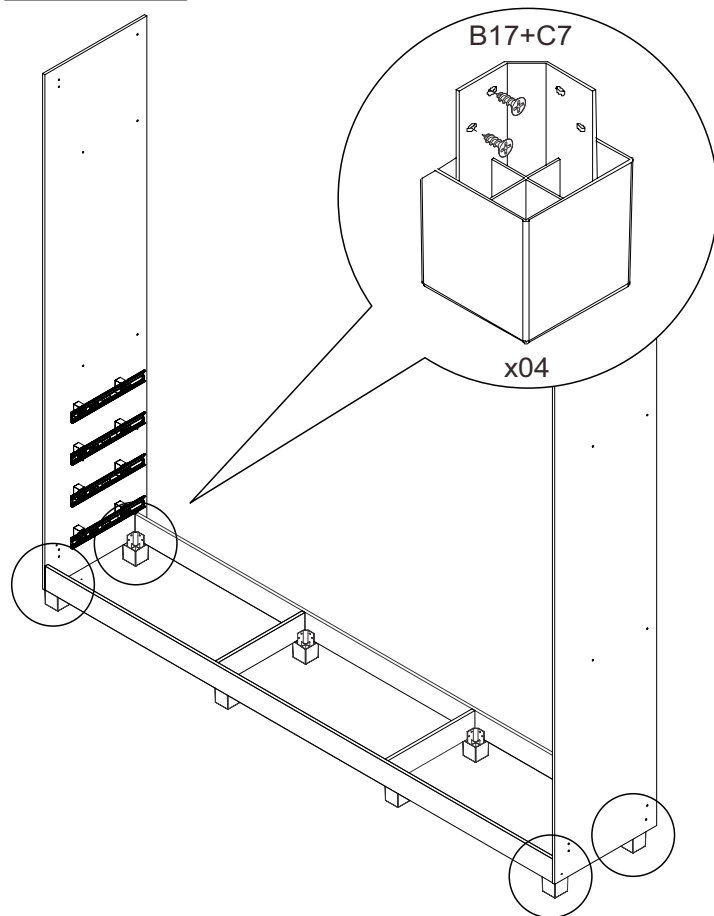

06


B3 x08

B4 x04

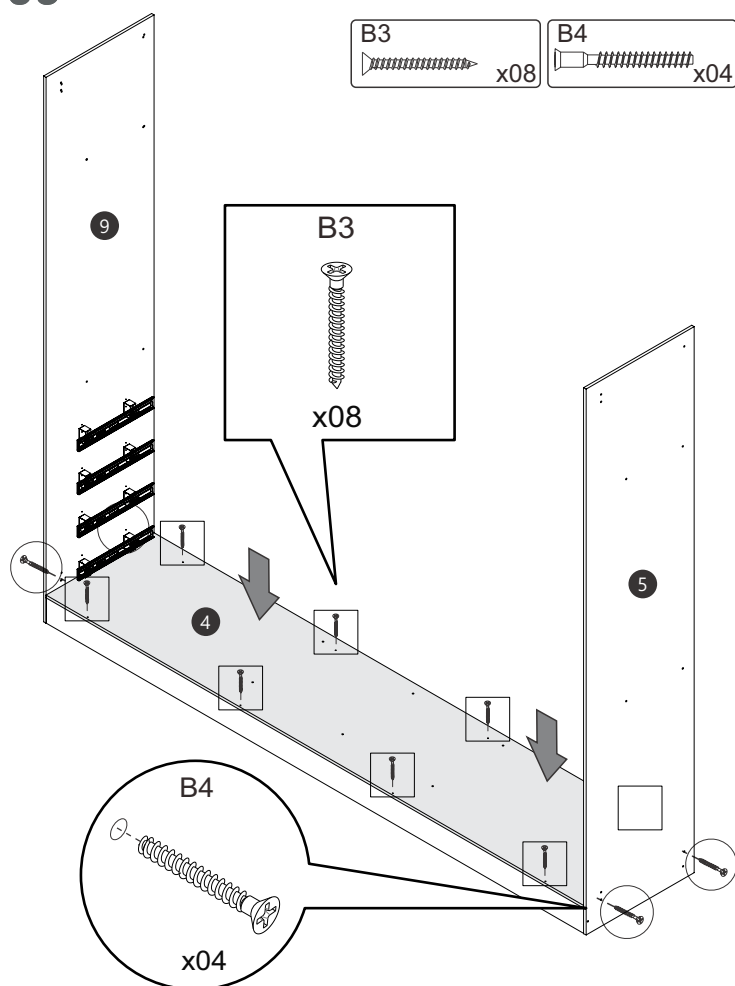


07

A1 x12

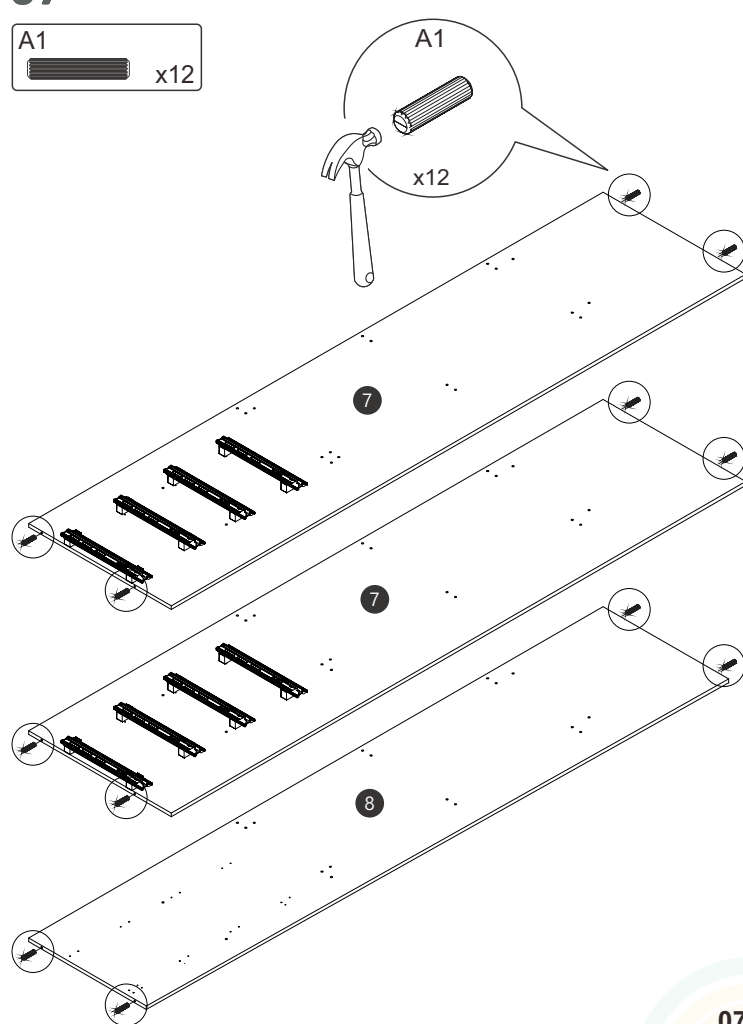


08

B4
x08

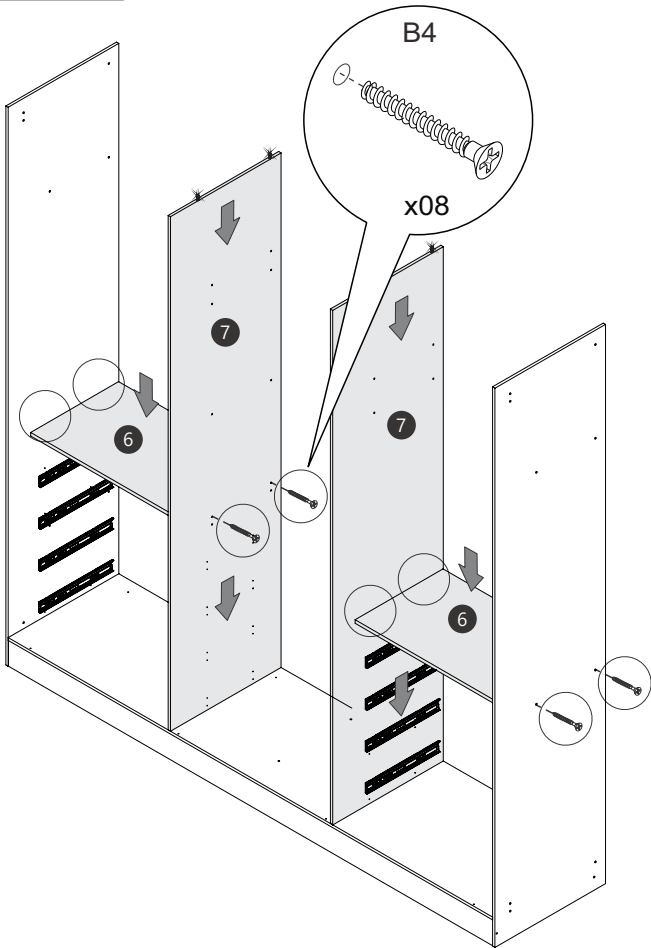


09

B4
x08

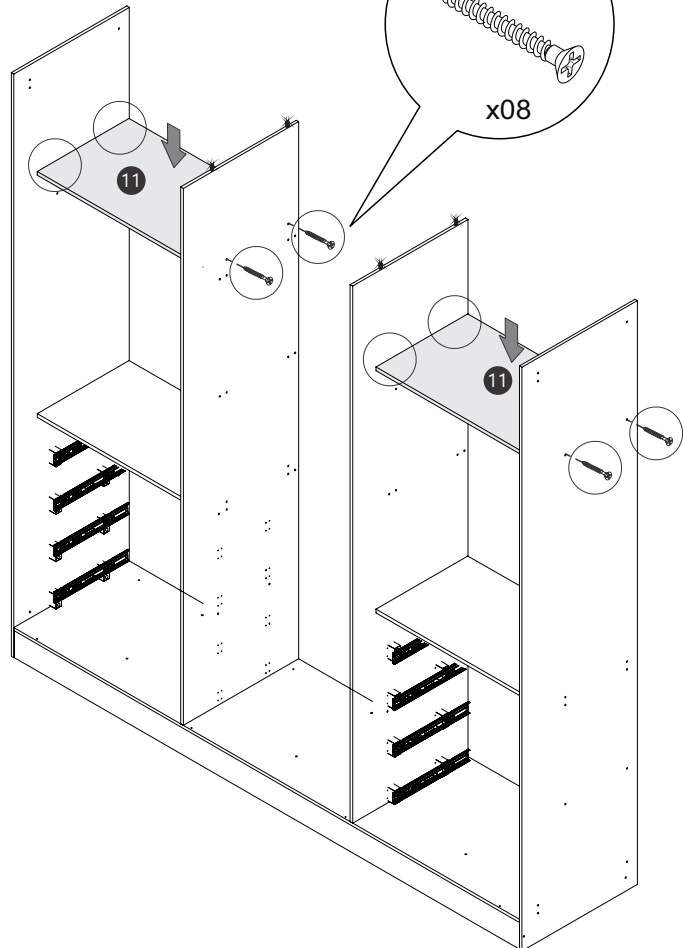


10

B4
x12

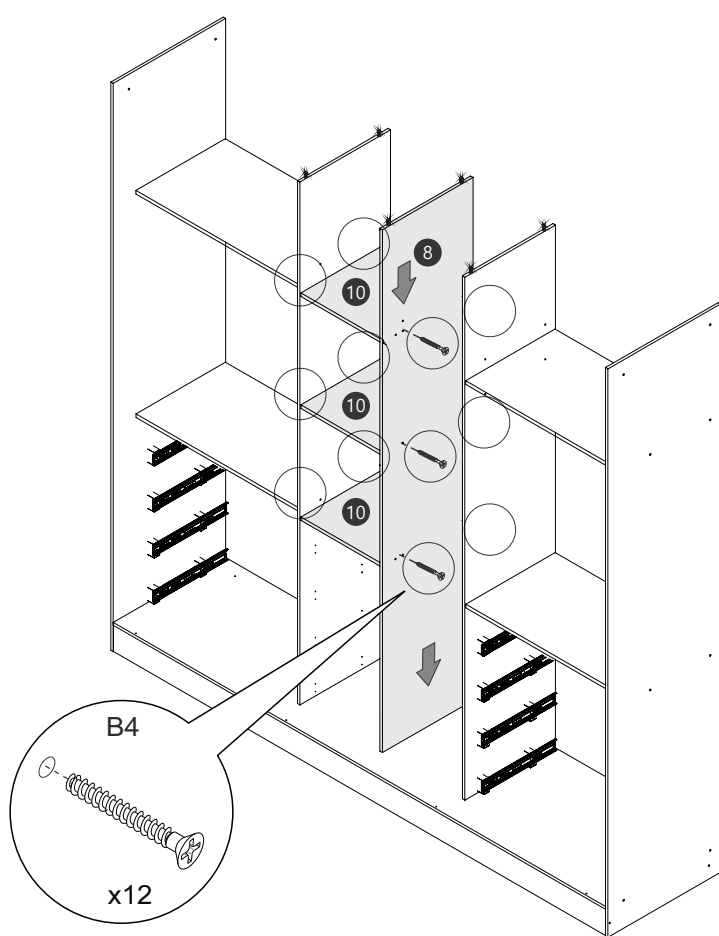

11

A2  x02



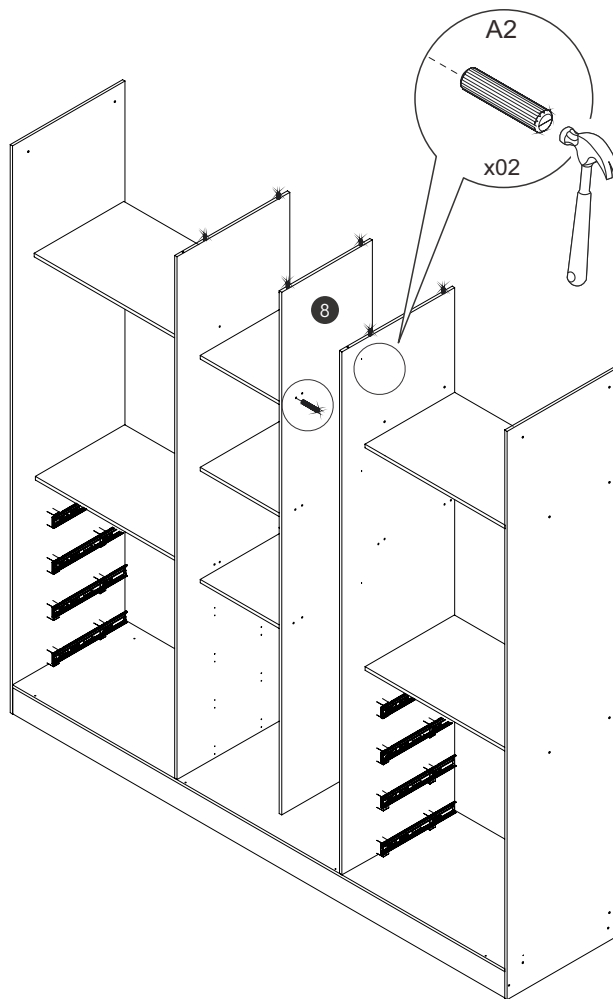


12

B4  x02



Primeiro encaixar a peça 10 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

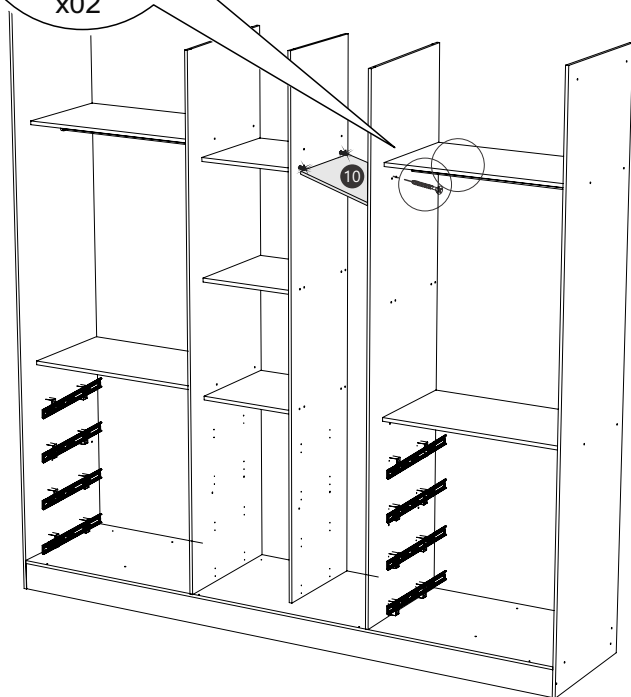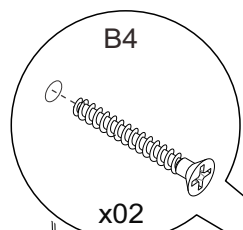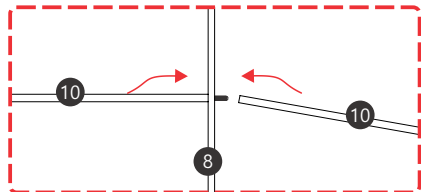


13

B15  x04


I14  x02

B15+I14

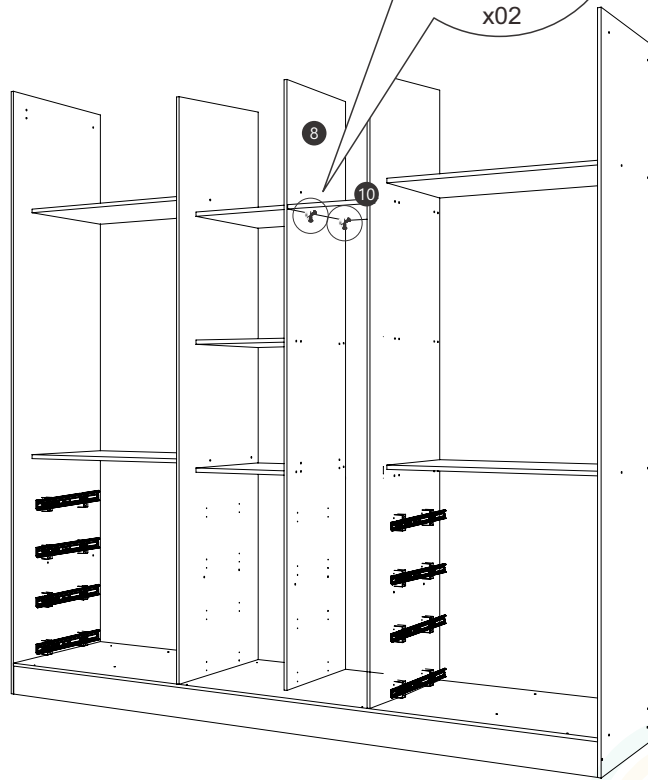

13.1 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

A2
x04


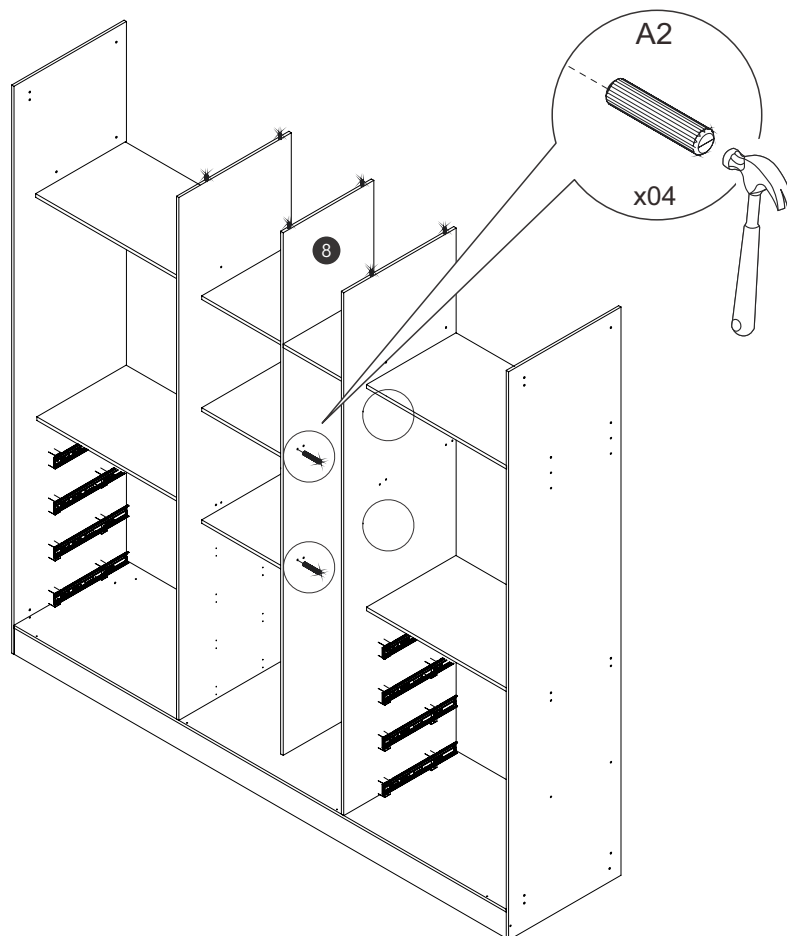


13.2 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2



B4
x04




Primeiro encaixar a peça 10 nas cavilhas já fixadas na peça 8. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

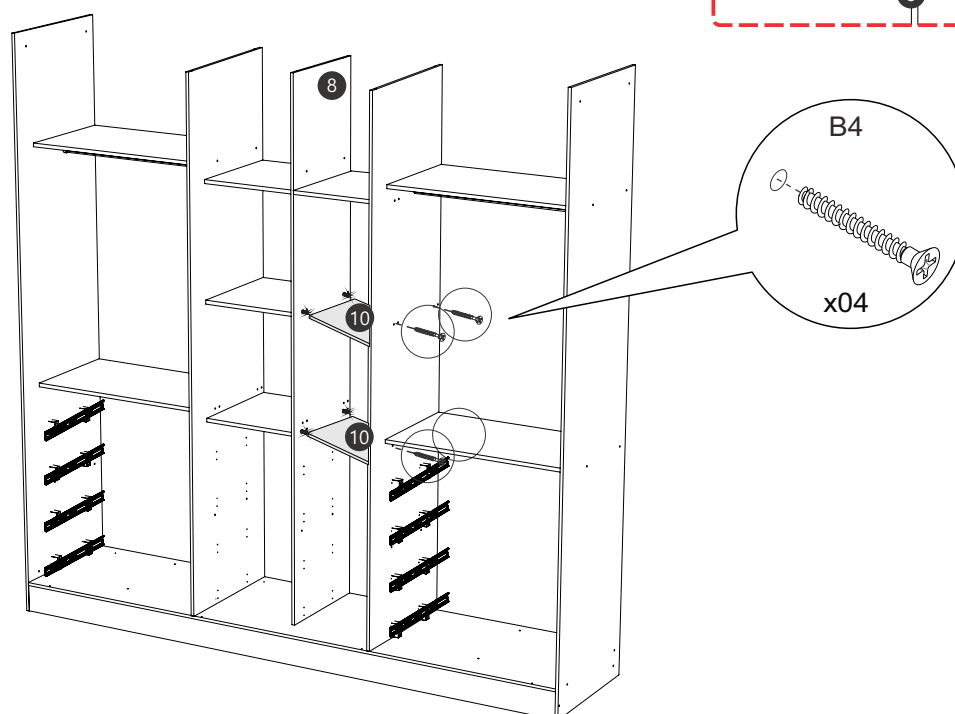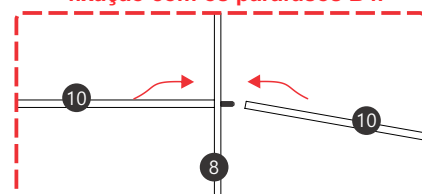

13.3 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

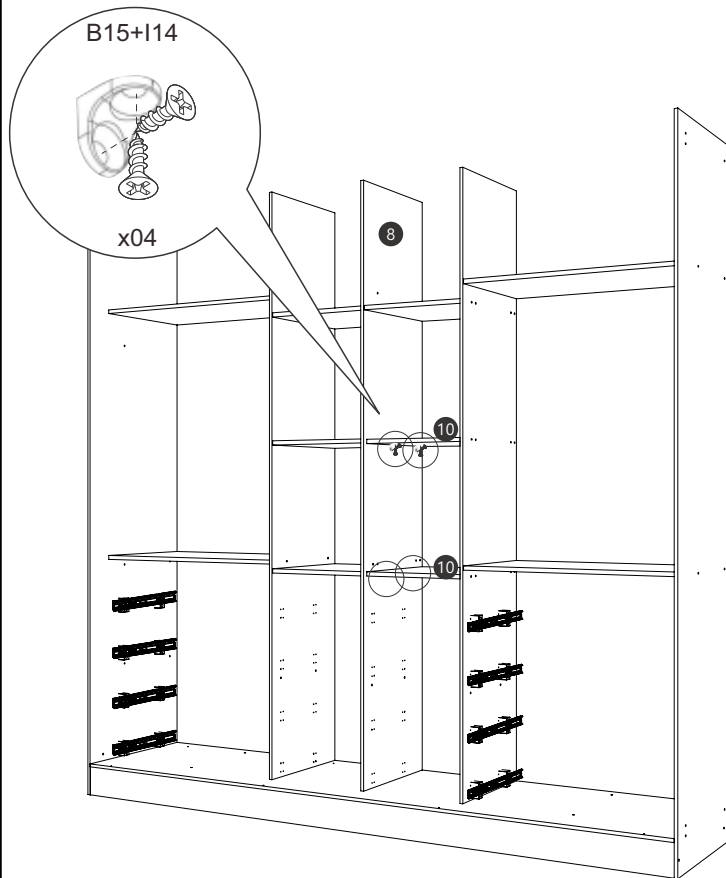


13.4




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.


FIXAR AS PEÇAS 23 NA PEÇA 13, CENTRALIZANDO-A.

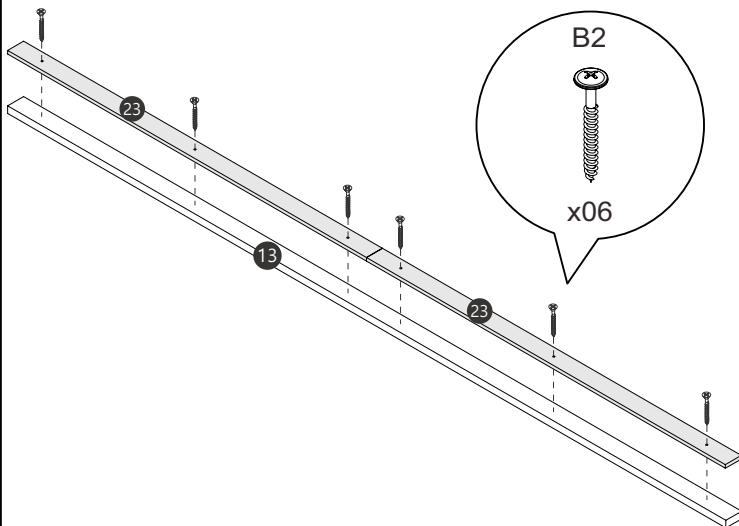


13.5




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.



FIXAR AS CANTONEIRAS, CONFORME DETALHE.

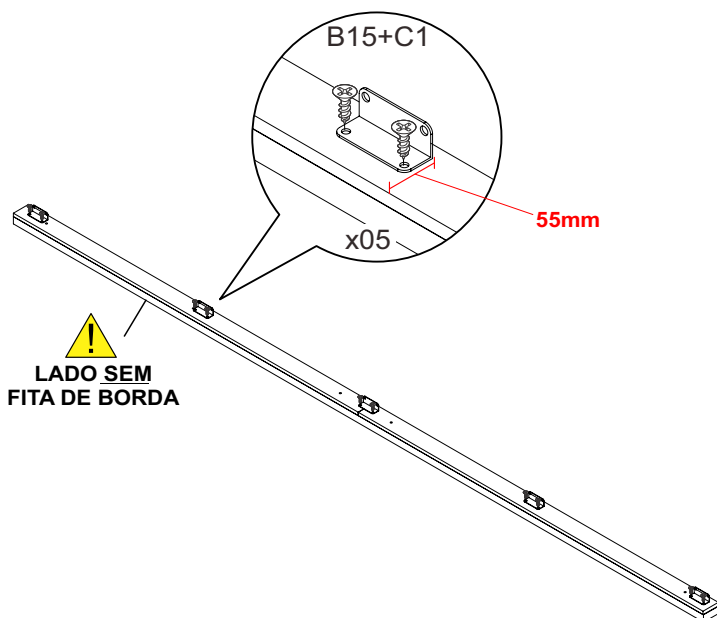


13.6





ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.

FIXAR A MOLDURA NO TAMPO.

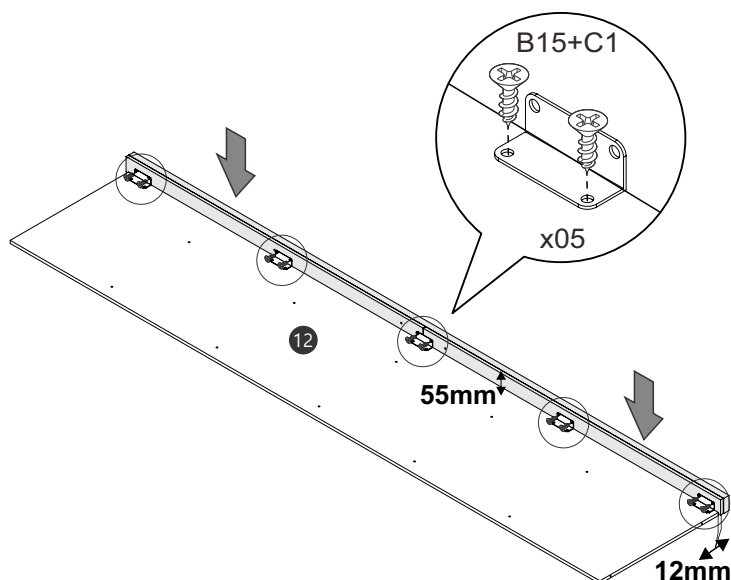


Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

14

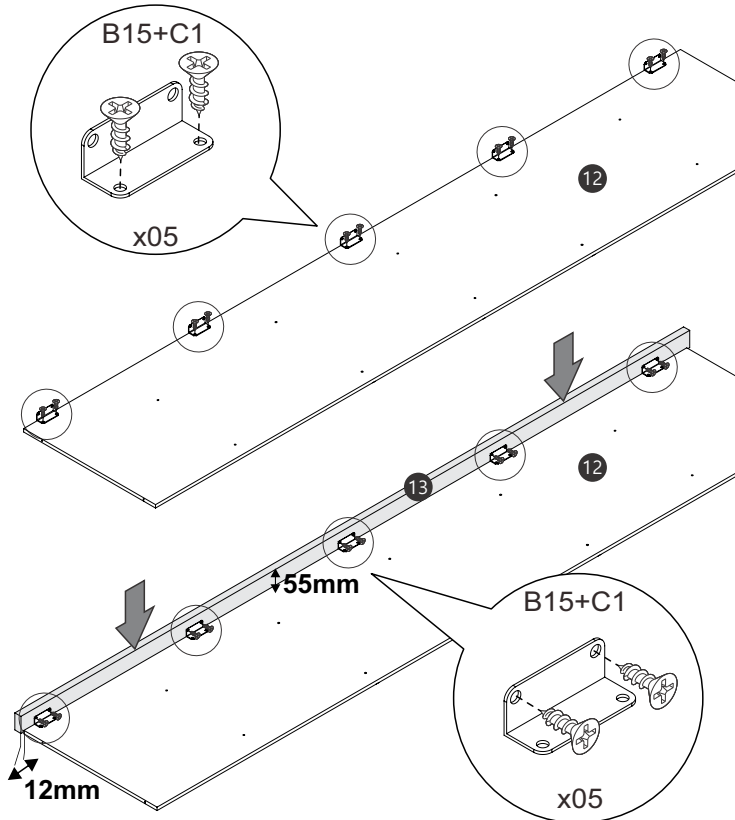



! Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.



15

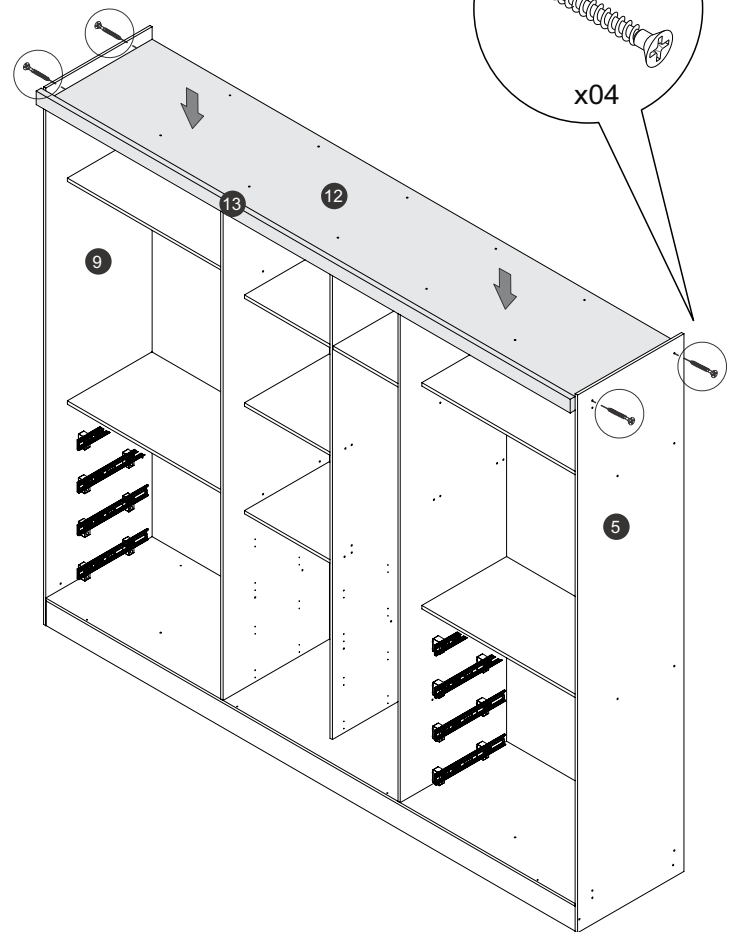

16

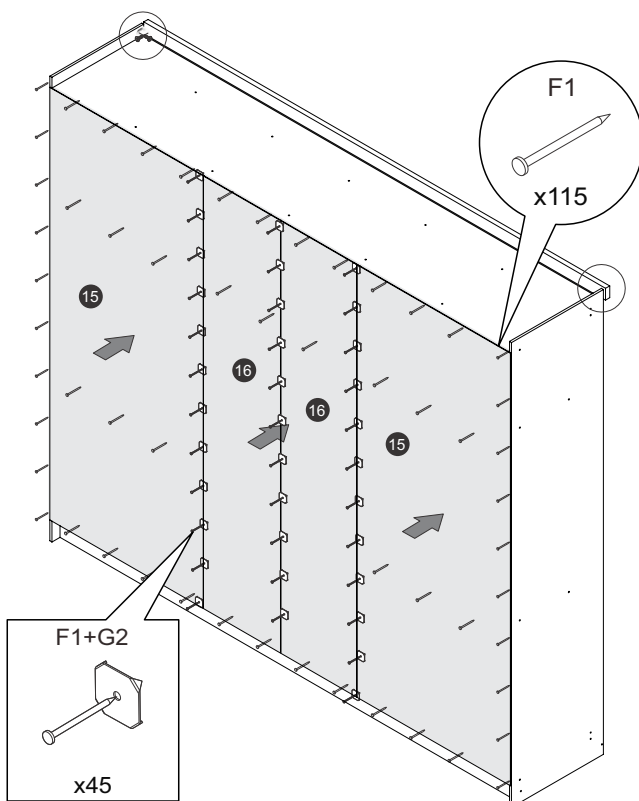

16 - SOMENTE PARA PORTA RIPADA

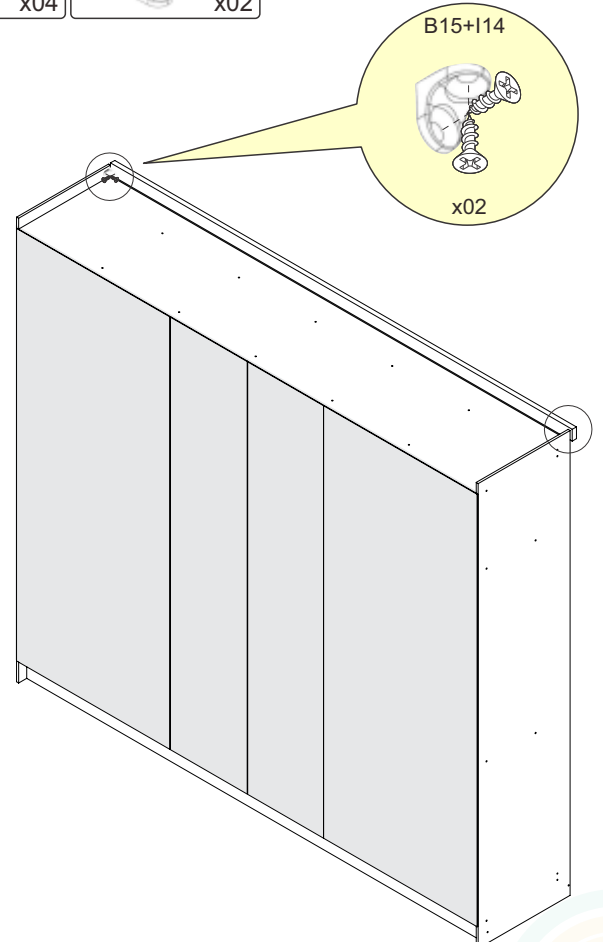


17 - SOMENTE P/ INTERNO 2

C3 x08



ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 25 na parte central do produto.

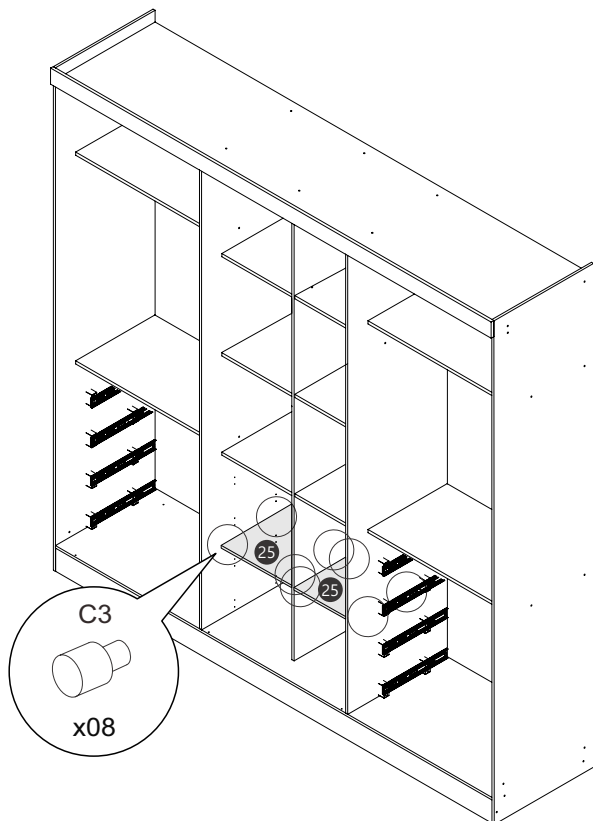

18

B15 x16



H5 x02

I4 x08



H2 x02

Encaixar os tubos (H3 e H4) nos suportes.

INTERNO 1

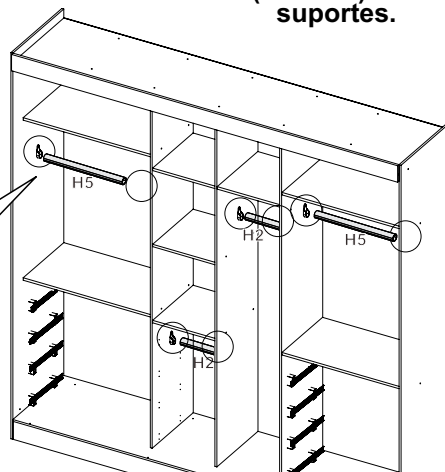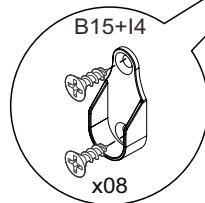


INTERNO 2

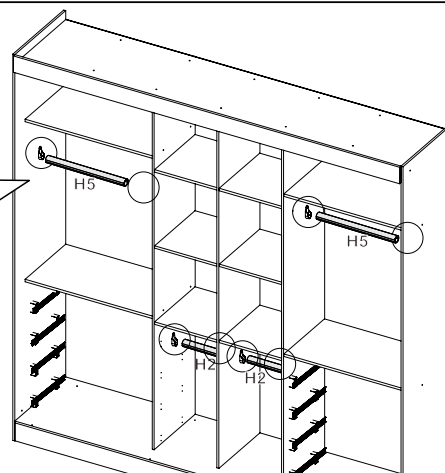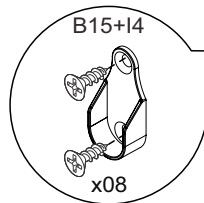

19

B3 x12

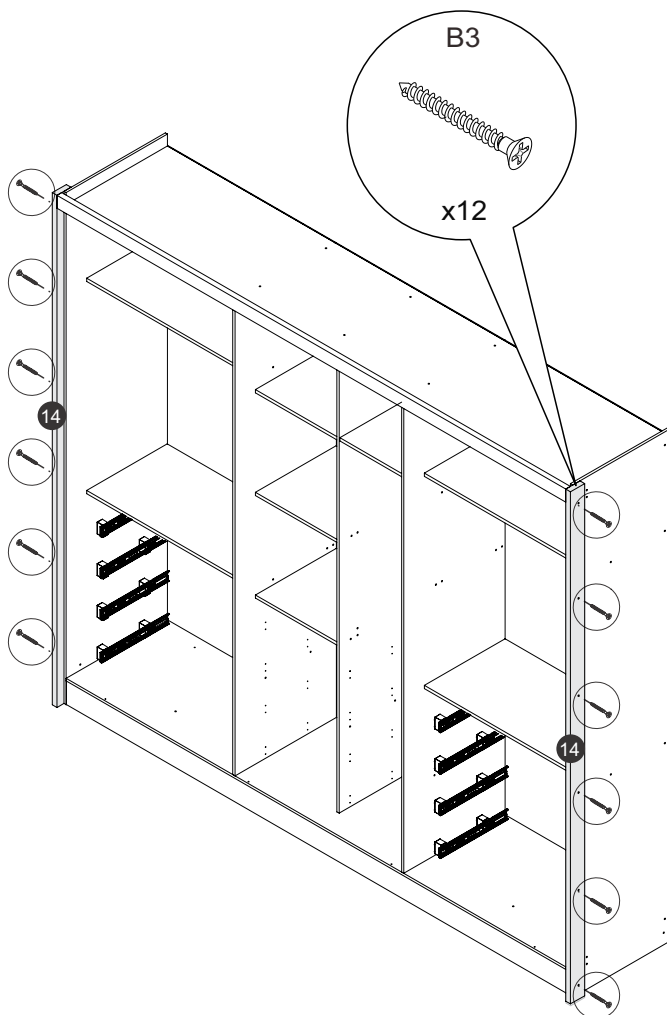


20

A6  x48



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.



INSERIR AS CAVILHAS NAS RIPAS.
REPETIR ESSA ETAPA EM TODAS AS RIPAS.

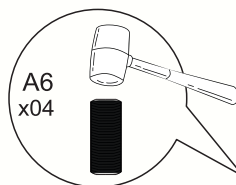

UTILIZAR MARTELO DE BORRACHA




20.1 FIXAR AS RIPAS NAS PORTAS.

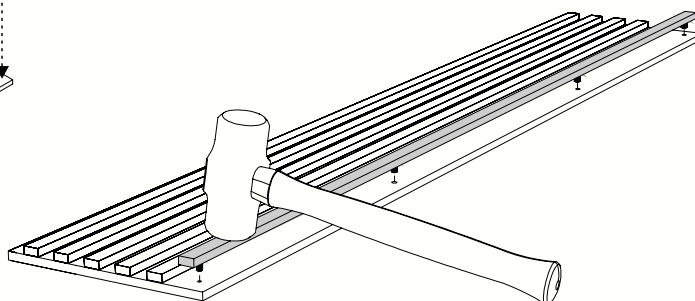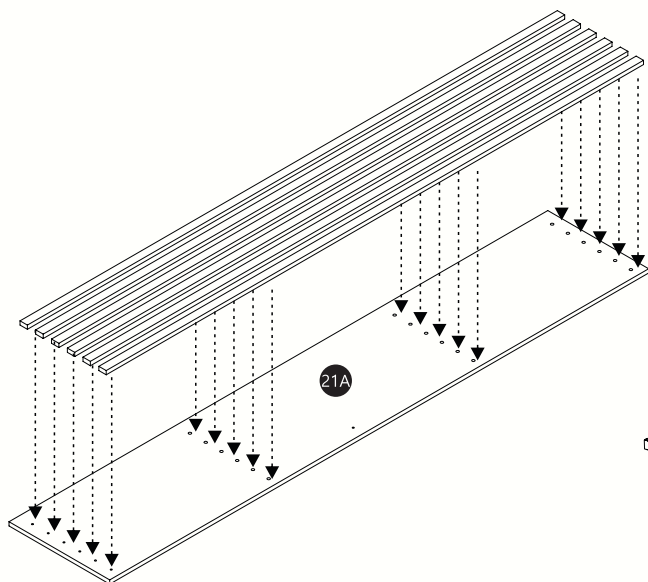


UTILIZAR MARTELO DE BORRACHA


20.2 Terminar a furação correspondente a fixação do puxador.

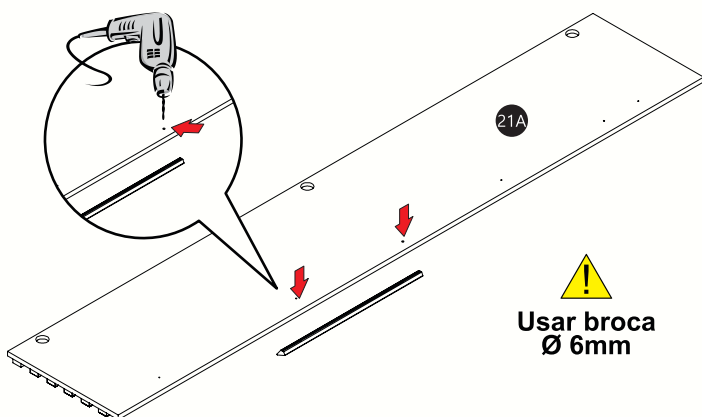





**Usar broca
Ø 6mm**

20.3 FIXAR O PUXADOR




B9  x04

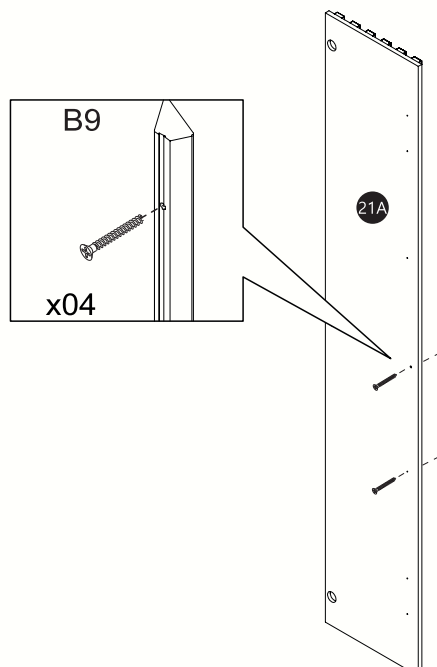


21 REPETIR ESTA ETAPA 6x.

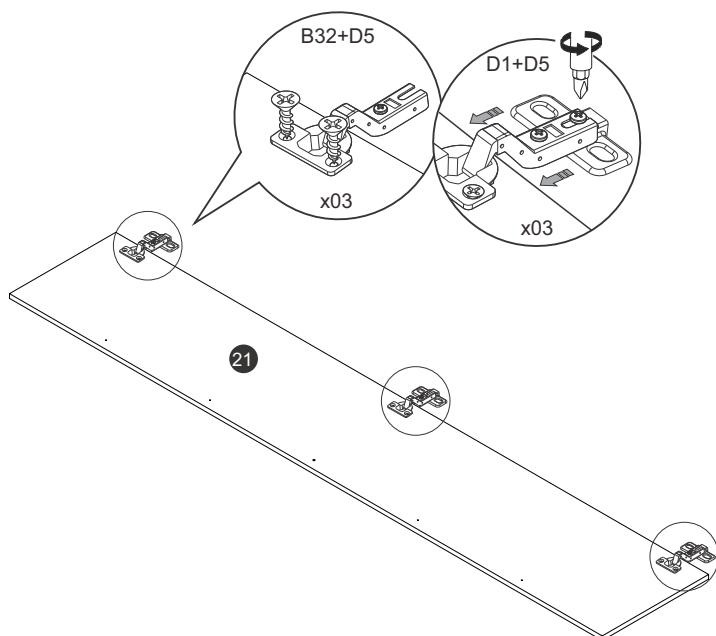




21.1

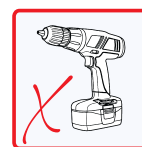



ETAPA OPCIONAL.
 Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.

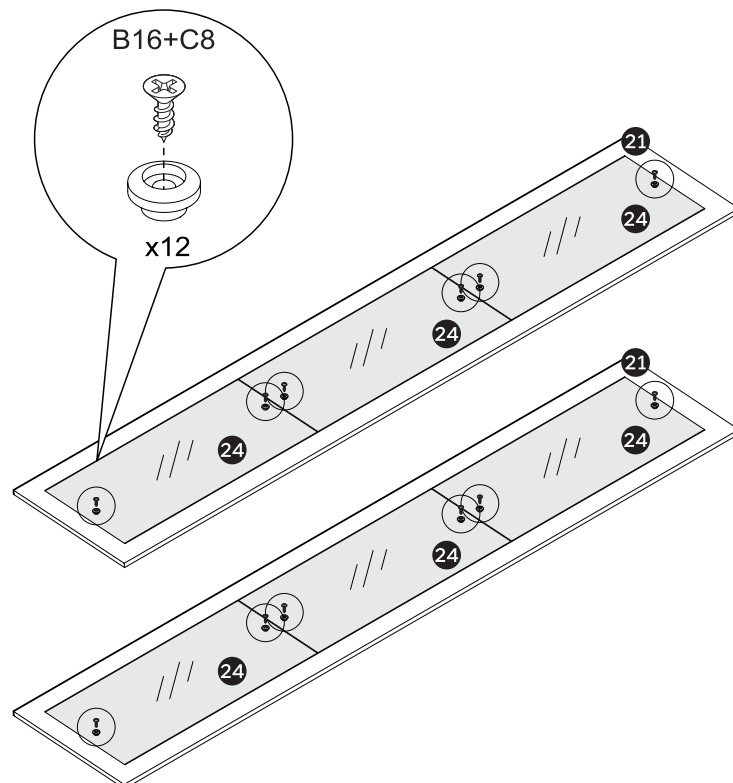



22

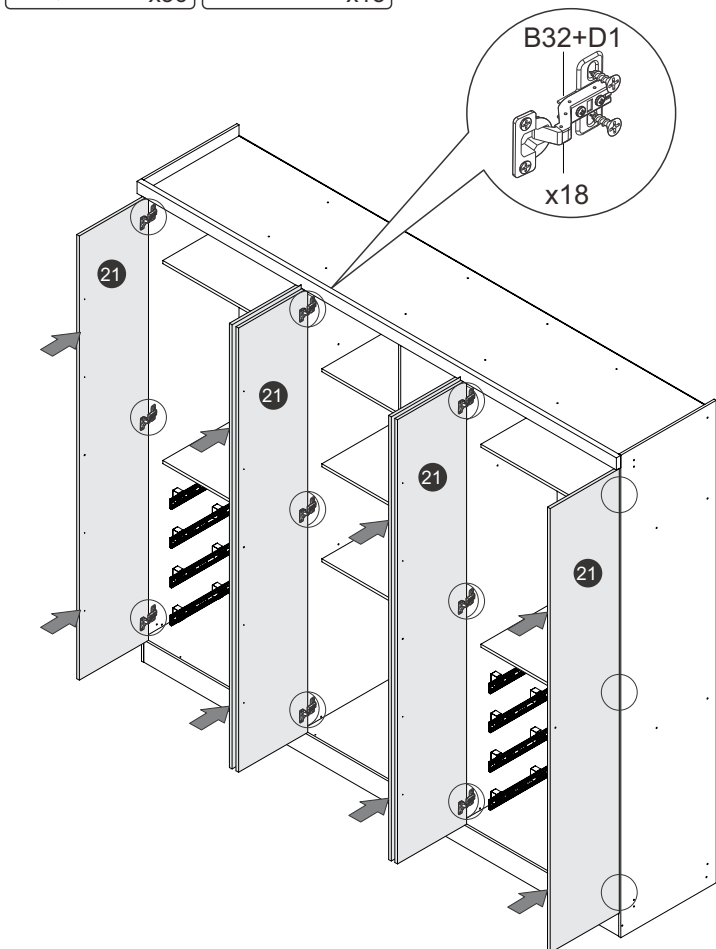

23



Fixar o puxador no furo central da porta.

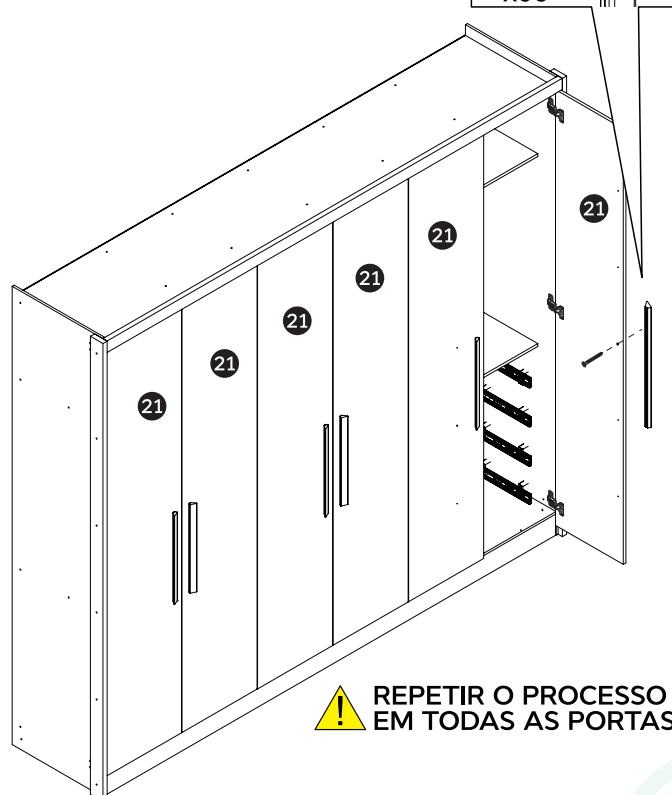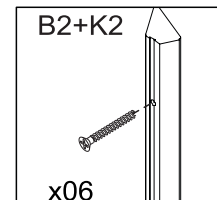


REPETIR O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS.


24



Terminar a furação correspondente a fixação do puxador. Depois, fixar o outro parafuso do puxador.


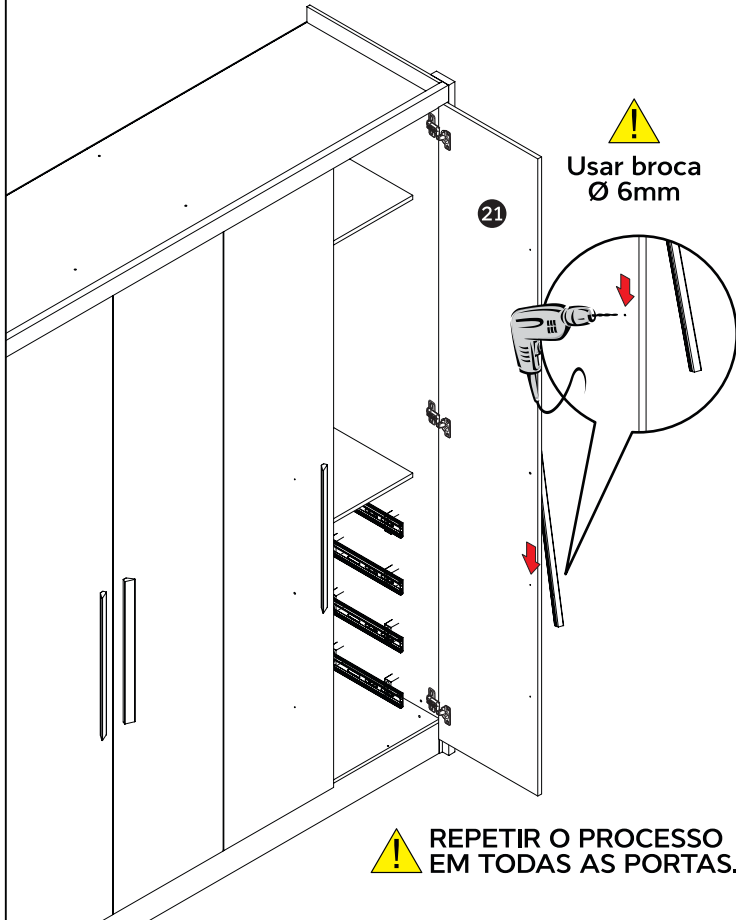


25

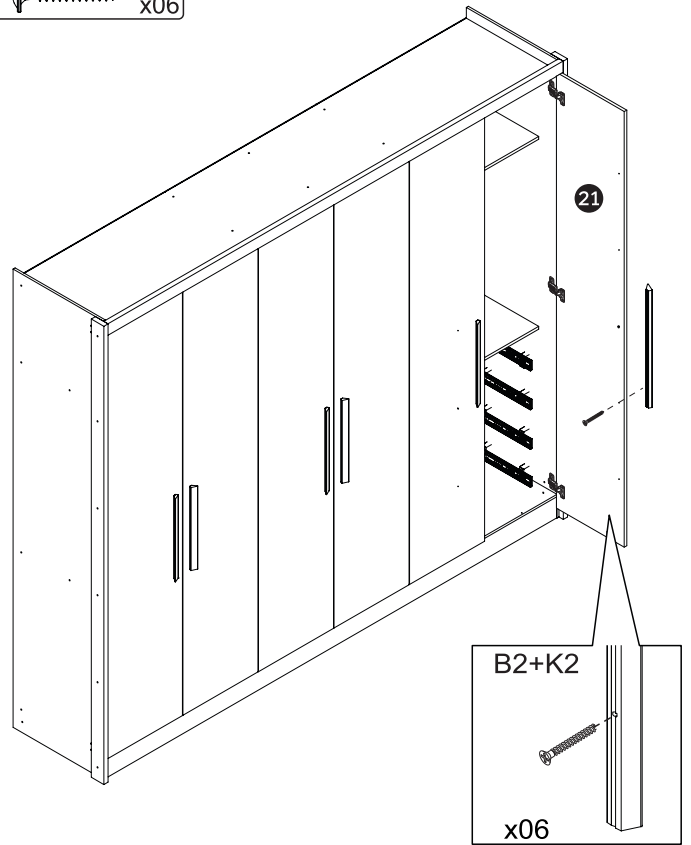

26



REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

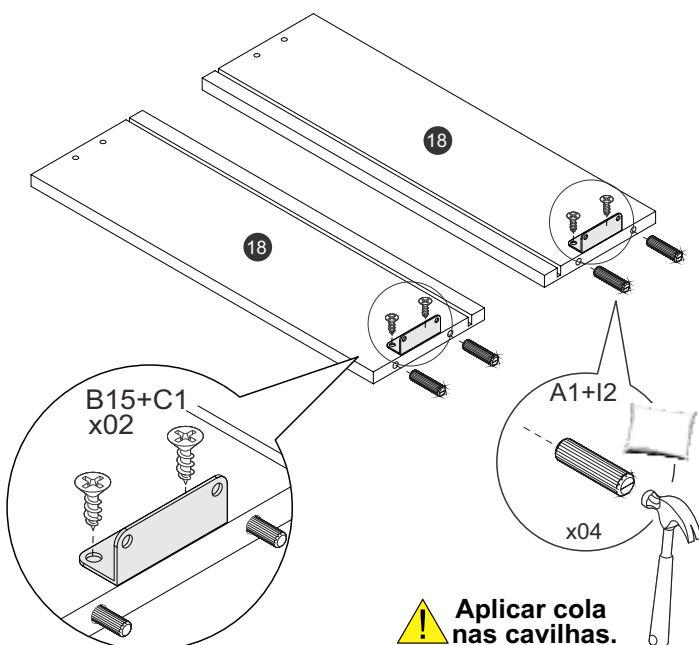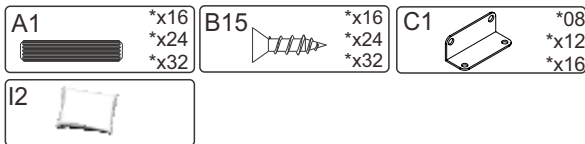

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS




27

REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

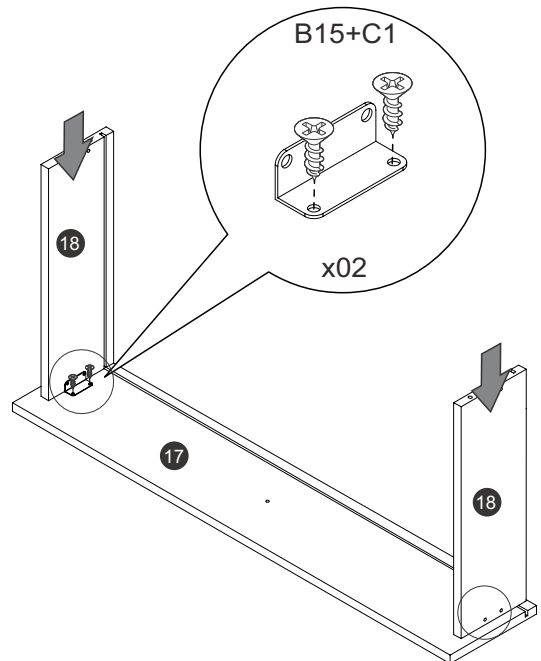


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

28 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

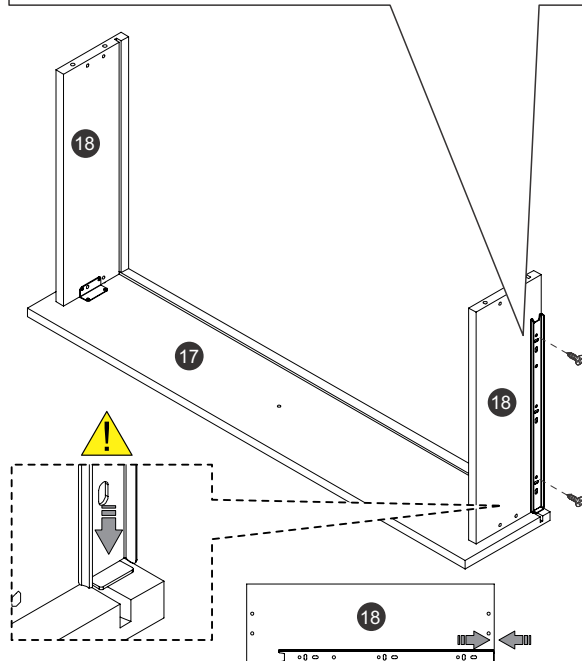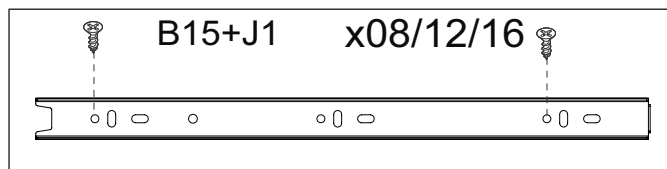



Alinhar a correia com o topo da peça 18.



29 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

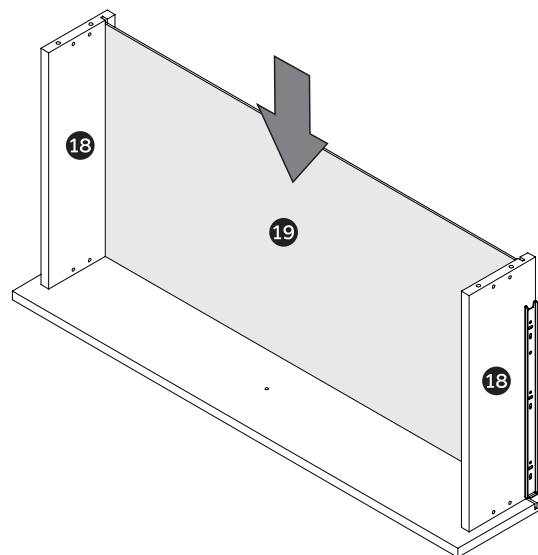

30 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

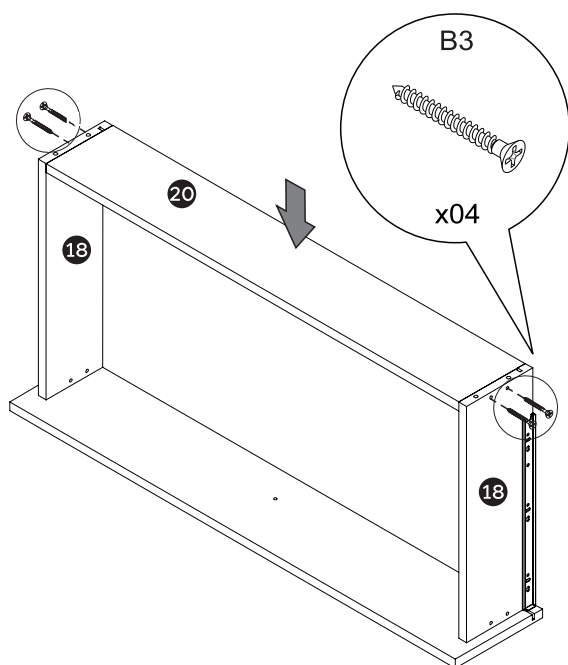

31 REPETIR ESTA ETAPA 4/6/8x.

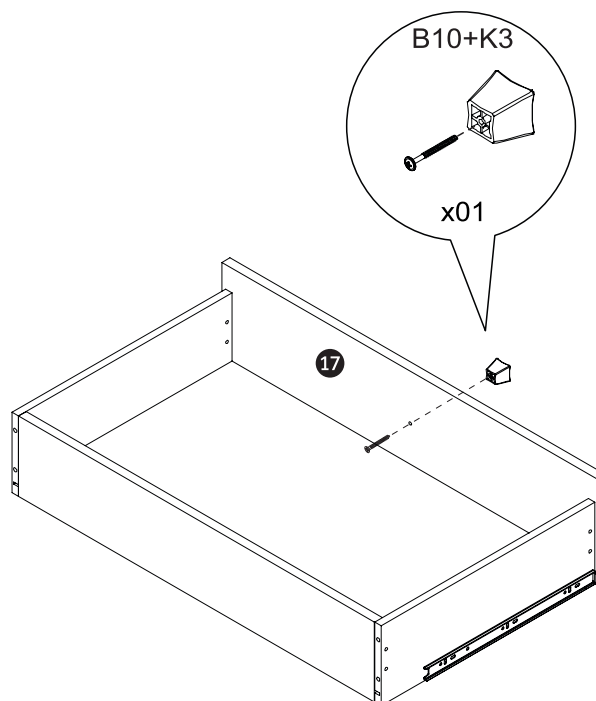


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS




*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

32 INSERIR AS GAVETAS

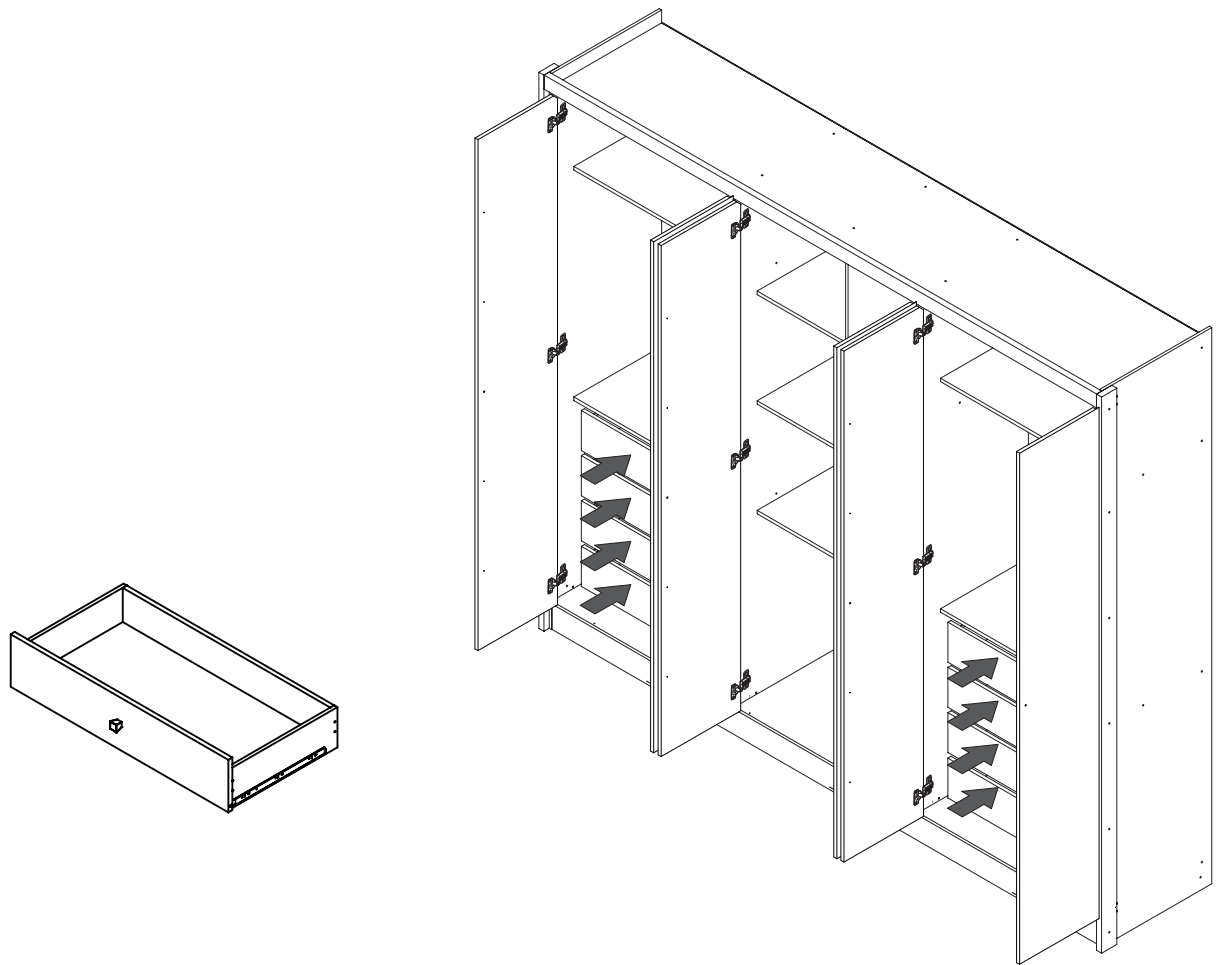

33 Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.



⚠ Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

