


## MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS LAGOS

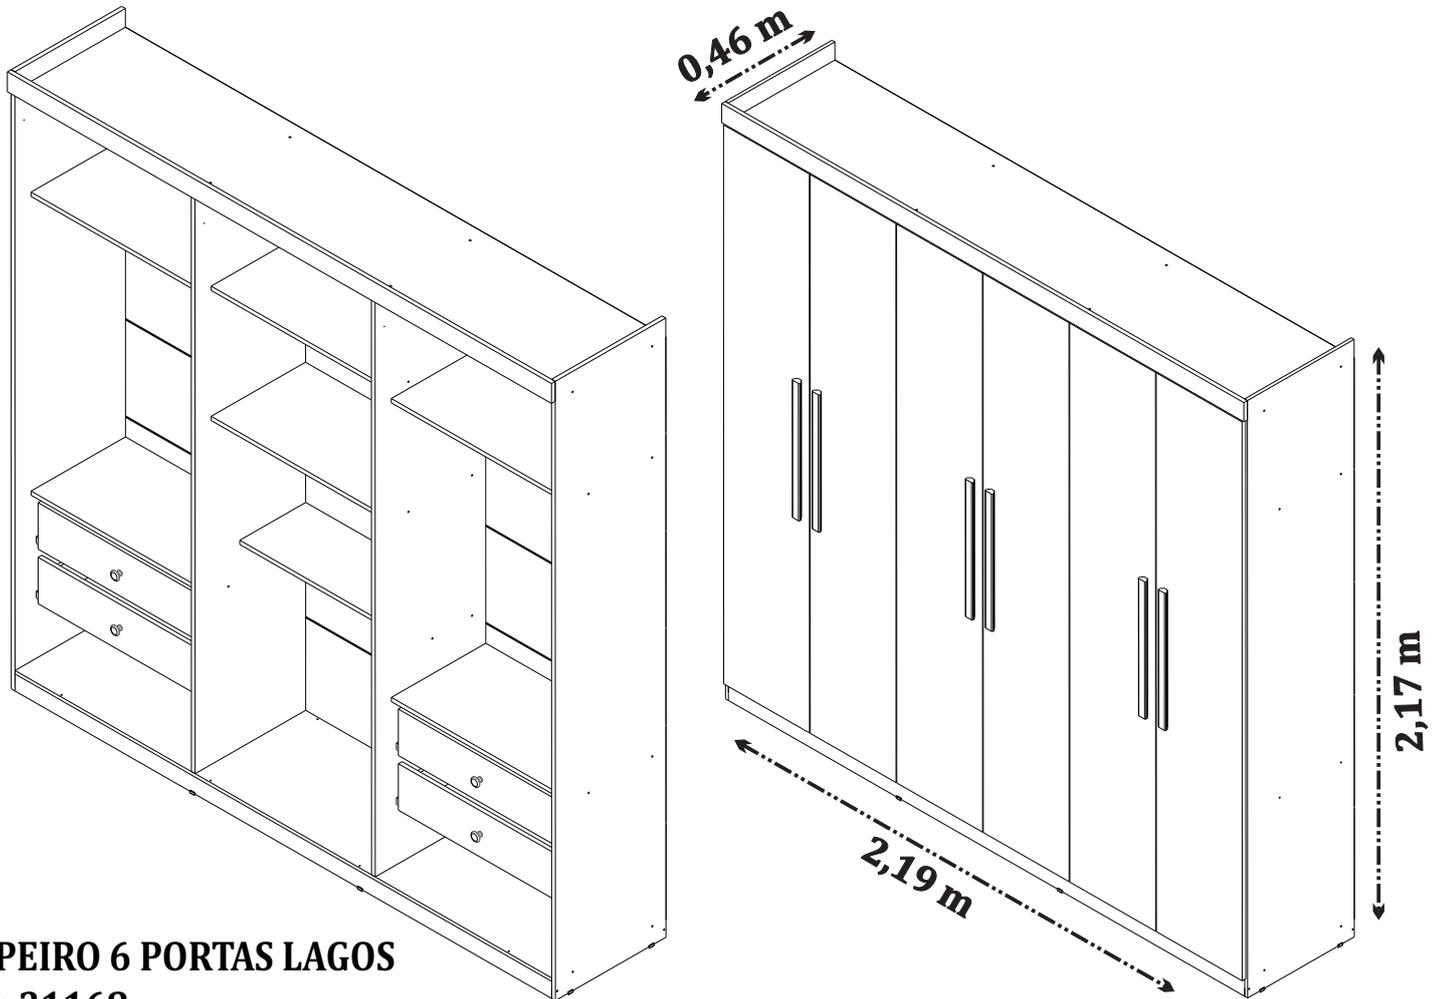


**ROUPEIRO 6 PORTAS LAGOS**  
**CÓD.: 31168**

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

### NECESSÁRIO:



**Chave Philips**

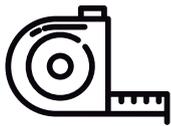

**Trena**



**Martelo**



**Pessoas necessárias**



**Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.**

**Tcil Móveis LTDA**  
**CNPJ 38.542.932/0001 39**  
**Rodovia Ubá - Guidoal, s/n°Km 01**  
**CEP- 36500-970**

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja: .....

Cidade/Estado: .....

Telefone: ..... Nota Fiscal nr: ..... /..... /.....

Motivo da Assistência: .....







**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.



## LISTAGEM DE PEÇAS ROUPEIRO 6 PORTAS LAGOS


### MEDIDAS EM MM

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
31172	1	LATERAL DIREITA	2175	445	15	MDP 15 MM
31173	1	LATERAL ESQUERDA	2175	445	15	MDP 15 MM
31174	1	DIVISÃO DIREITA	2025	445	15	MDP 15 MM
31175	1	DIVISÃO ESQUERDA	2025	445	15	MDP 15 MM
31176	1	BASE	2160	445	12	MDP 12 MM
31177	1	TAMPO	2160	445	12	MDP 12 MM
31208	6	PRATELEIRA	710	380	15	MDP 15 MM
31209	1	PRATELEIRA RECUADA	710	265	15	MDP 15 MM
3252	1	RODAPÉ FRONTAL	2160	60	15	MDP 15 MM
3253	1	RODAPÉ TRASEIRO	2160	60	15	MDP 15 MM
3232	6	PORTA	2035	359	15	MDP 15 MM
31178	4	FRENTE GAVETA	660	163	15	MDP 15 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
13540	4	TRASEIRO GAVETA	606	95	12	MDP 12 MM
13541	4	FUNDO GAVETA	618	350	2,5	MDF 2,5 MM
31179	2	TRAVESSA	415	60	12	MDP 12 MM
3239	1	MOLDURA SUPERIOR	2190	70	15	MDP 15 MM
3237	6	COSTA	2186	337	2,5	MDF 2,5 MM

## LISTAGEM DE FERRAGENS

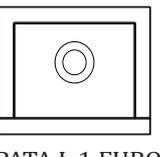
Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 2473 (x8)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 2471 (x24)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2466 (x9)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 10101 (x8)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS
Cód: 2520 (x16)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25	Cód: 2521 (x40)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X40	Cód: 2505 (x32)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2503 (x156)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12	
Cód: 7710 (x32)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12	Cód: 21200 (x32)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12	Cód: 9052 (x8)  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA	Cód: 11063 (x8)  SAPATA L 1 FURO	
Cód: 19501 (x4)  CORREDIÇA TELESCÓPICA 1 ESTÁGIO 350MM	Cód: 19456 (x4)  PUXADOR GRACE	Cód: 2572 (x100)  PREGO C/ CABEÇA 10X10	Cód: 12623 (x6)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16	
Cód: 29411 (x18)  DOBRADIÇA CURVA 26MM C/ CALÇO 5 MM	Cód: 31052 (x6)  PERFIL PUXADOR MDF 500 X 22 X 18 MM	Cód: 8980 (x3)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 700MM	Cód: 8979 (x5)  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 2162MM	
Cód: 4634 (x1)  ETIQUETA TCIL				

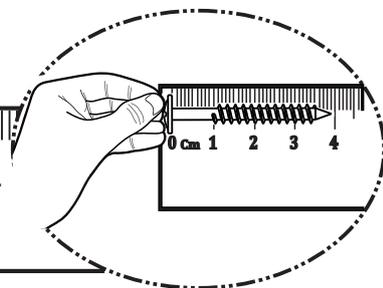

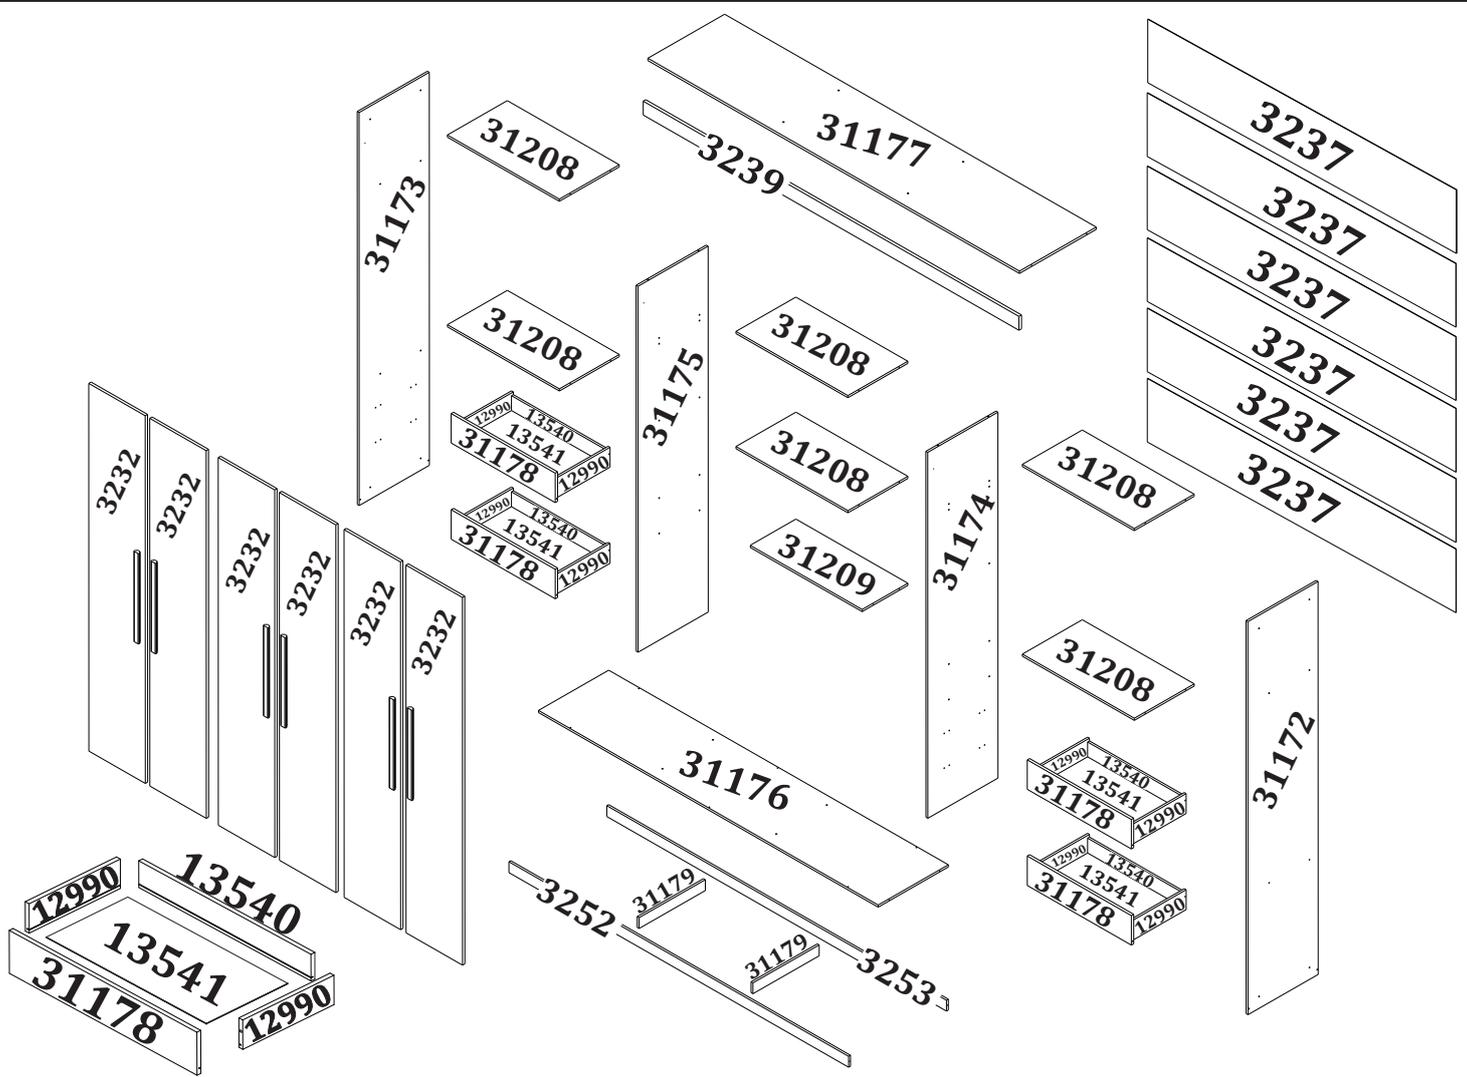


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (31172/31173) e nos rodapés (3252/3253) com os parafusos (2503). Fixe as travessas (31179) utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (2503). Fixe as laterais nos rodapés com os parafusos (2521).


Fixe as cantoneiras (2466) nas travessas (31179) como demonstra a figura e em seguida, fixe nos rodapés dividindo em espaços iguais.

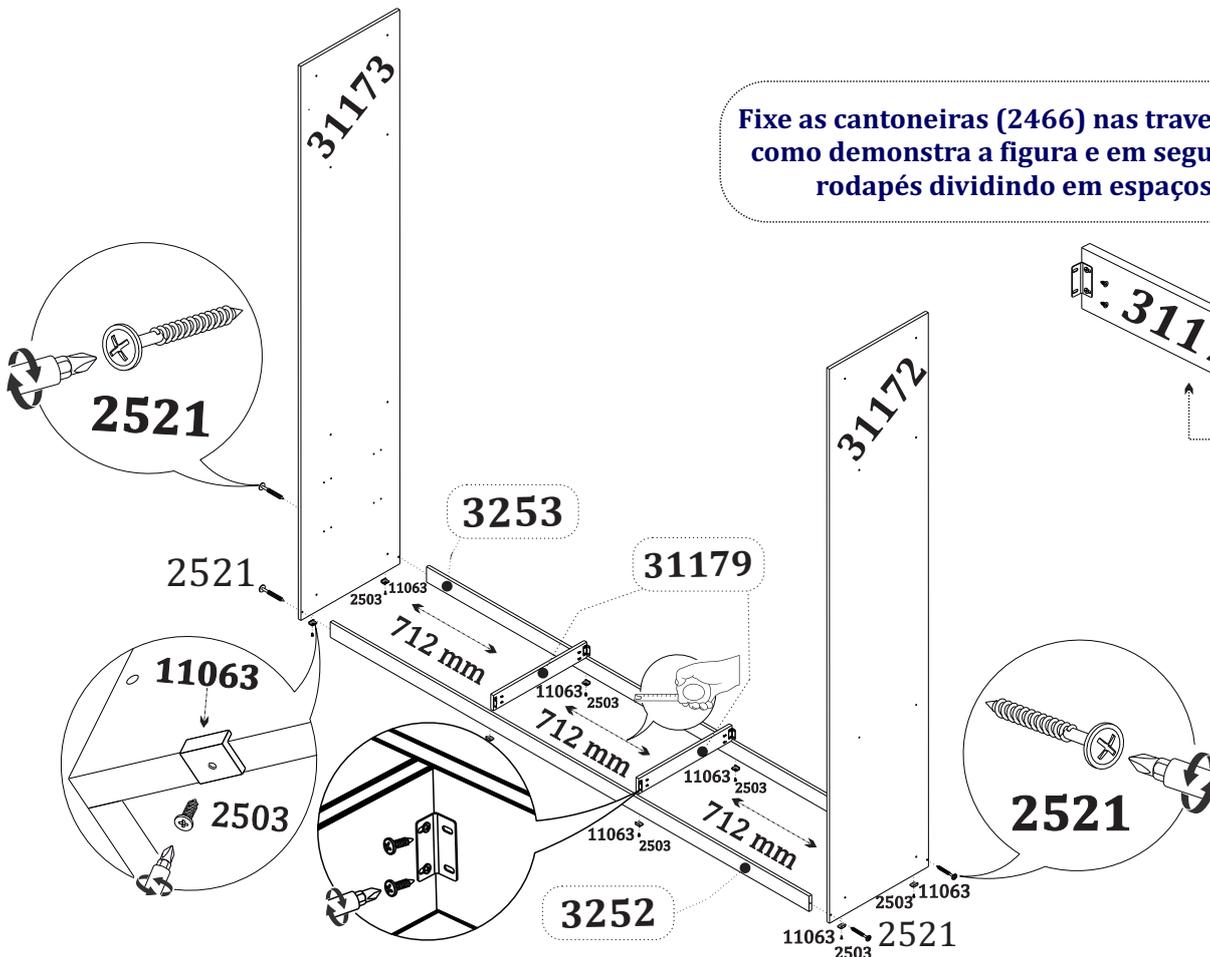


**2** Fixe a base (31176) nas laterais utilizando os parafusos (2521) e em seguida fixe sobre os rodapés com os parafusos (2505).

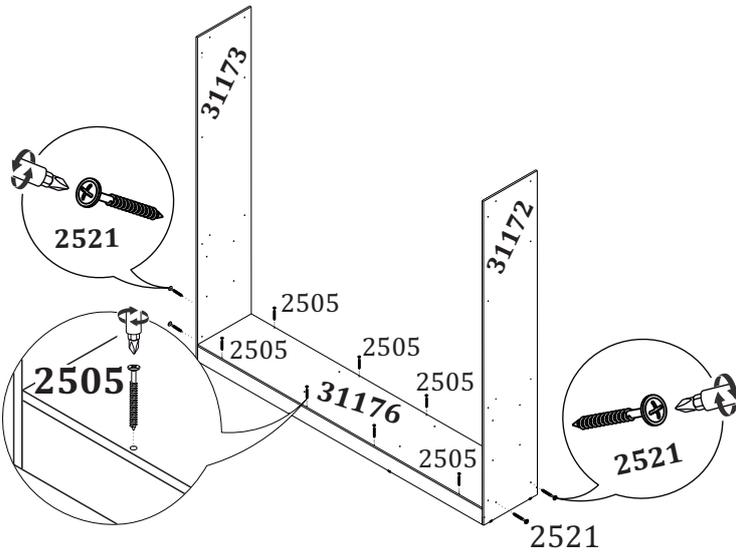


**3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (31174/31175) e encaixe sobre a base (31176).

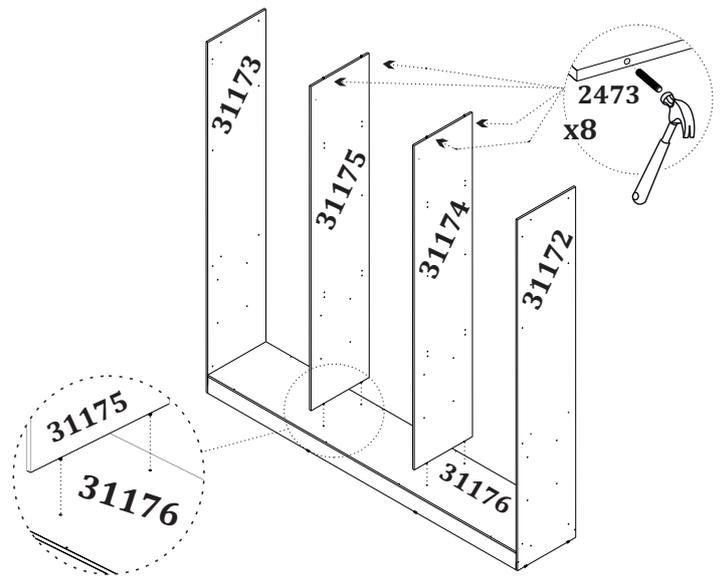


**4** Fixe as prateleiras (31208) entre as divisões e as laterais com os parafusos (2521).

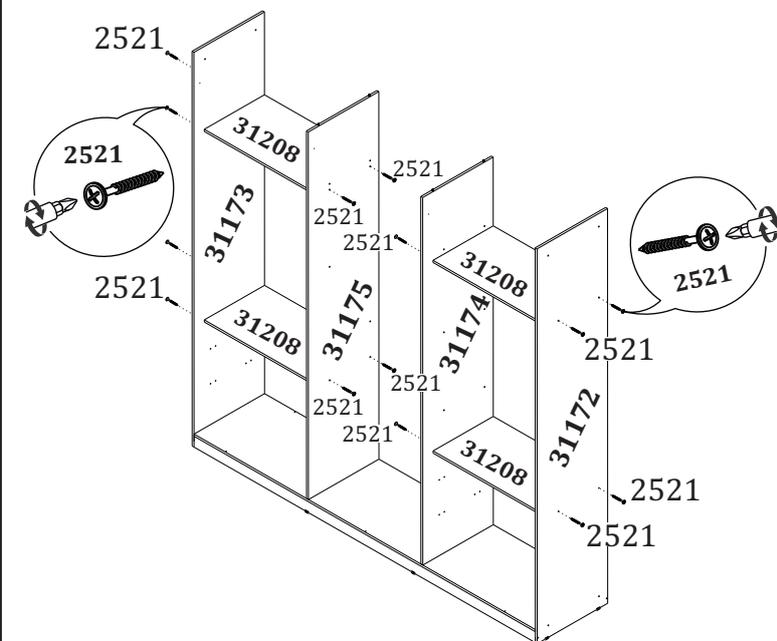


**5** Fixe as prateleiras (31208) e a (31209) entre as divisões (31174/31175) com os parafusos (2521).

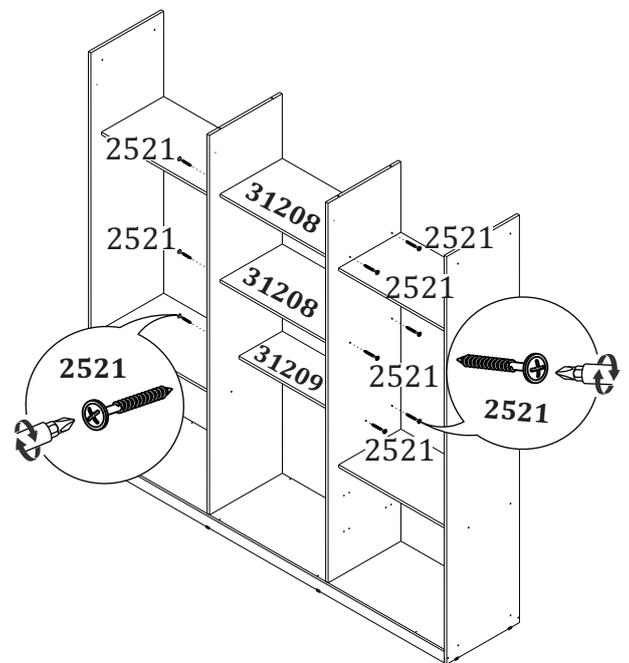


**6** Encaixe o tampo (31177) sobre as cavilhas fixadas nas divisões e em seguida, fixe nas laterais utilizando os parafusos (2521).

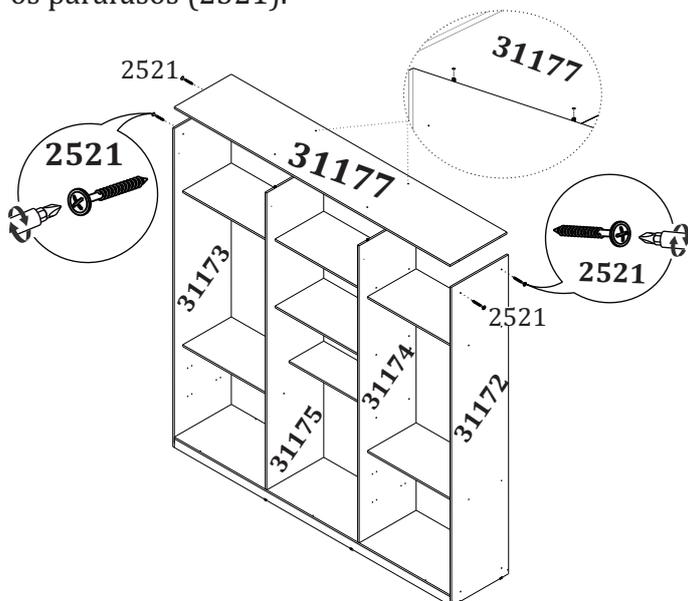


**7** Fixe a moldura (3239) no tampo (31177) utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (2503).

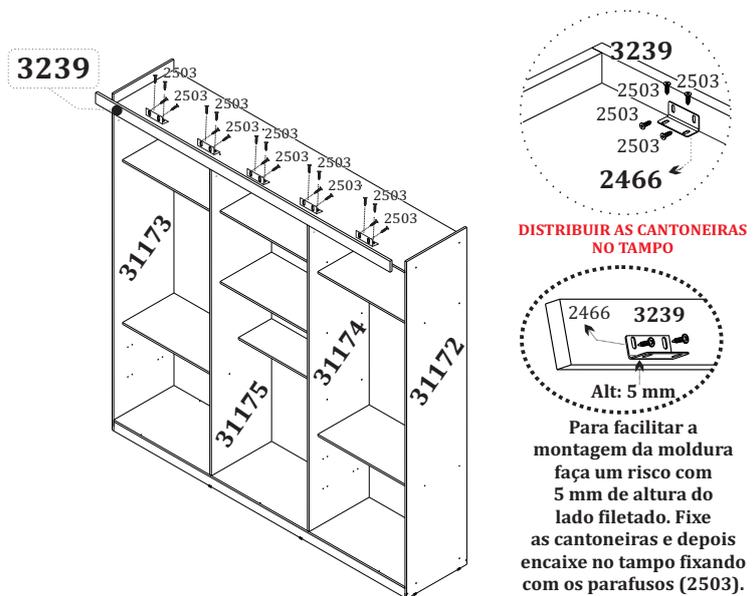

**8** Fixe com prego (2572) as costas (3237) encaixando o perfil H (8979) entre as mesmas.

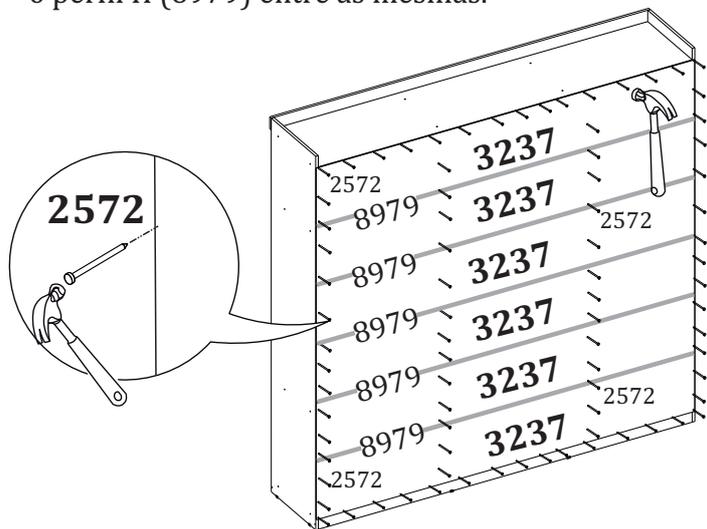


**9** Fixe os calços (8961) com os parafusos (7710) e em seguida, fixe as corredeiras (19501) nos calços com os parafusos (2505).

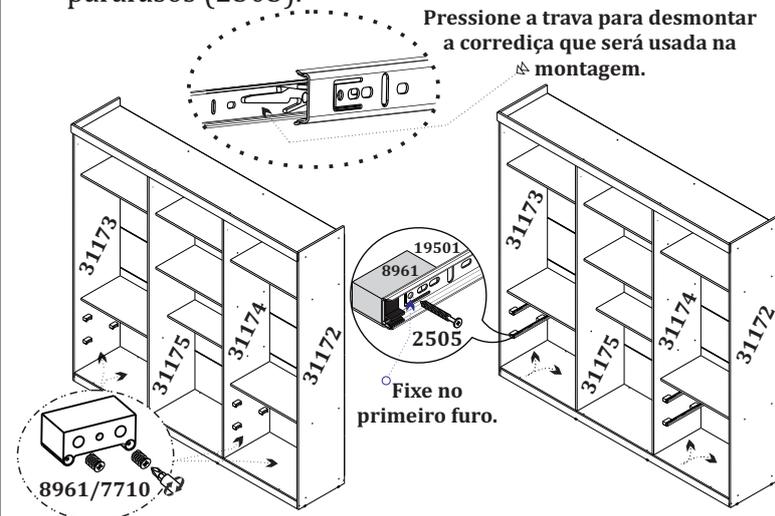


**10** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

**Obs:** Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando os parafusos (2503).

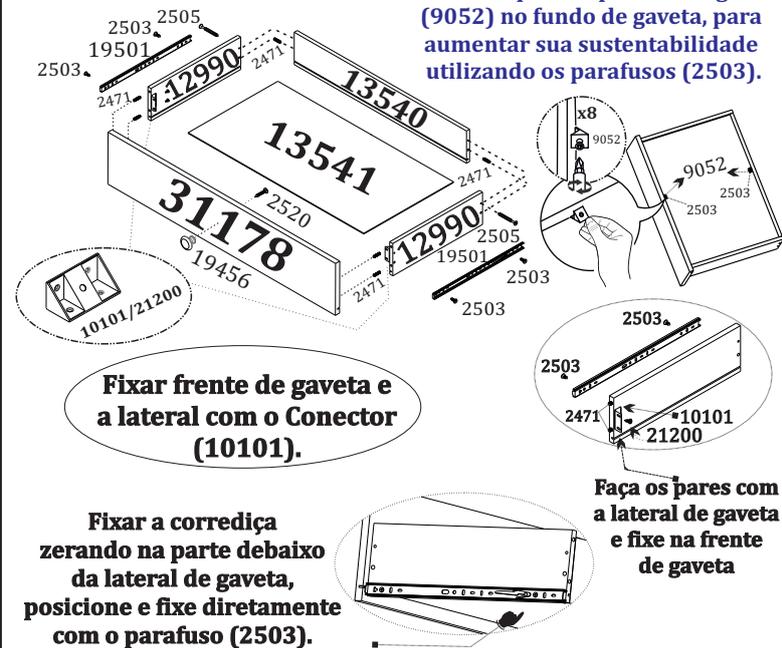


**11** Fixe os suportes de cabideiro (12623) com os parafusos (2503) tendo como auxílio a folha gabarito e em seguida, encaixe os cabideiros.

Encoste o gabarito abaixo da peça onde vai ser fixado o suporte cabideiro e nas costas do roupeiro. Em seguida, fure nas marcações do gabarito e sinalize na peça a posição a fixar o suporte de cabideiro.

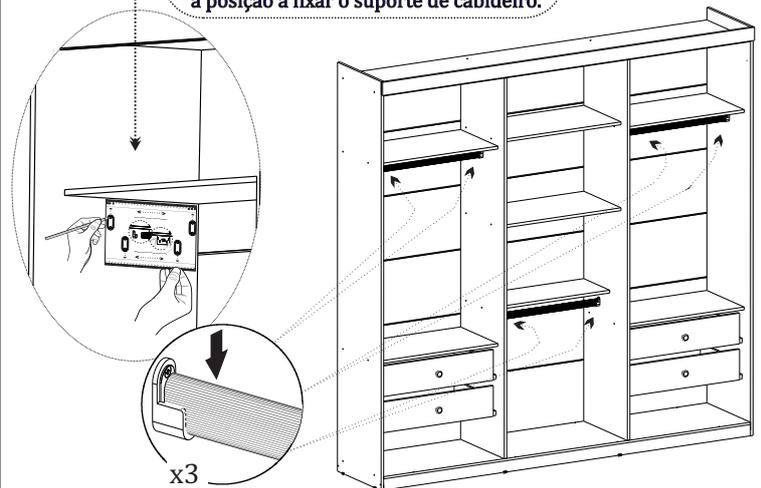

**12** Monte as portas (3232) de acordo com o desenho abaixo e em seguida, fixe os puxadores (31052) com os parafusos (2520).

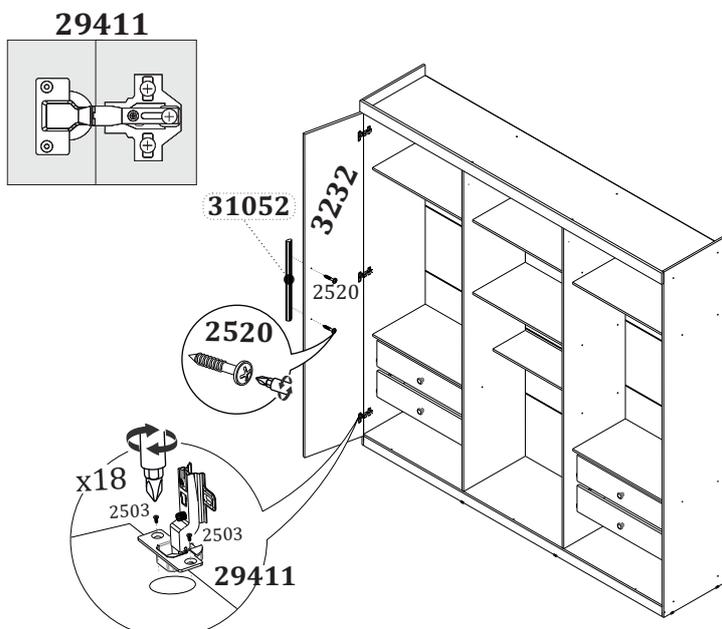

**13** Seu ROUPEIRO 6 PORTAS LAGOS está montado para o uso.

