




06 Montagem do Maleiro

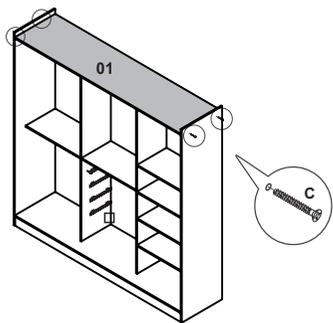


07 Fixação da Moldura Superior e Lateral

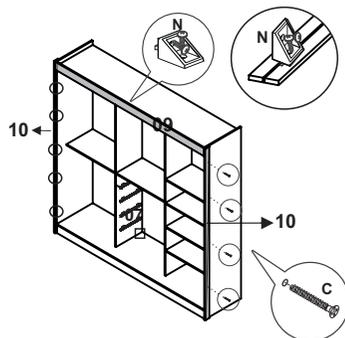


08 Fixação das Costas

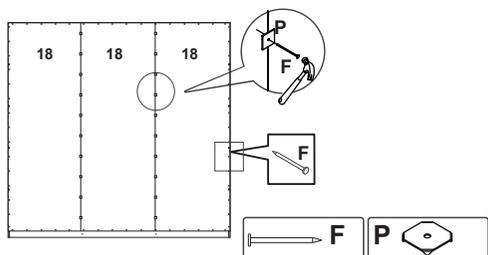

09 Montagem das Gavetas

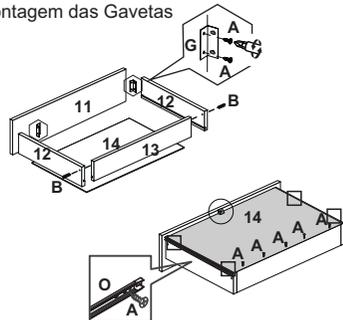


10 Fixação dos trilhos

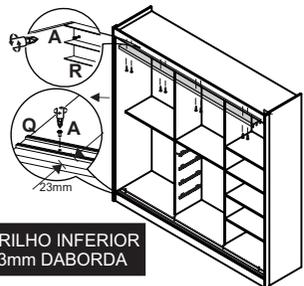


TRILHO INFERIOR
23mm DABORDA


11 Fixação dos cabideiros

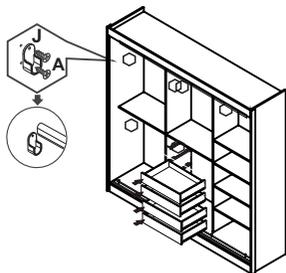


12 Fixação das portas

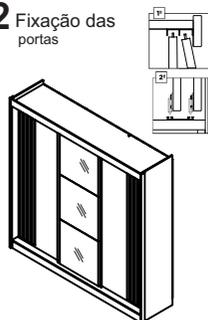


13 Opções de Montagem

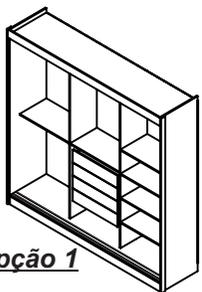


Opção 1

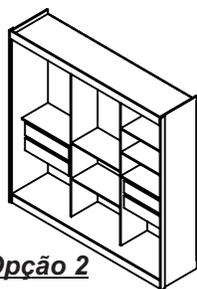

Opção 2

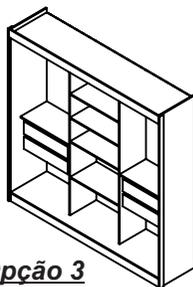


Opção 3

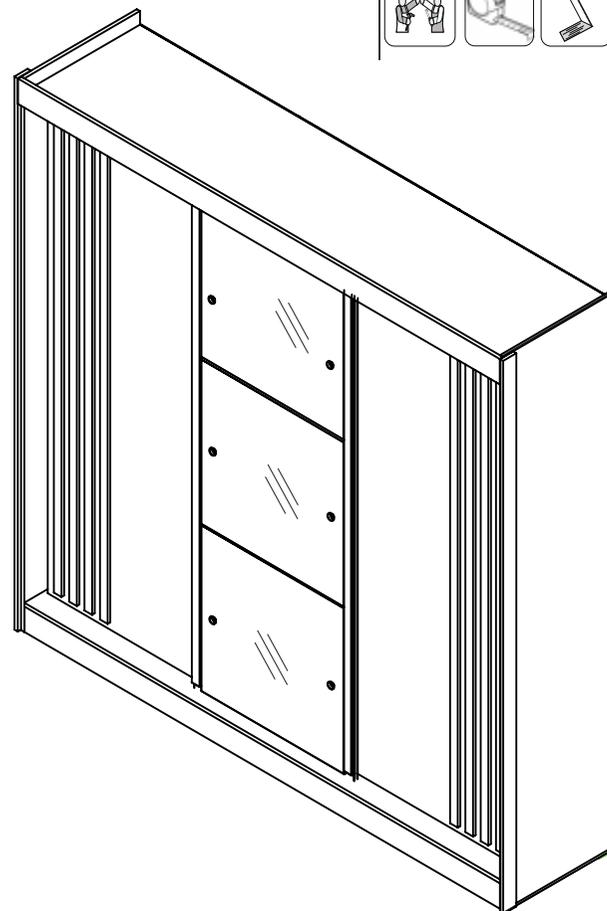

LISTADE PEÇAS

| CÓD. | Item | Descrição | Mat. | Comp. | Larg. | Esp. | Qt. | VOL |
|-------|------|----------------------------|------|-------|-------|------|-----|-----|
| 15340 | 19 | Lateral Esq._ATENAS | MDF | 2170 | 528 | 15 | 1 | 1/3 |
| 15341 | 18 | Costas | MDF | 2017 | 713 | 3 | 3 | 3/3 |
| 15342 | 17 | Ripa da porta_ATENAS | MDF | 1910 | 35 | 12 | 10 | 2/3 |
| 15343 | 16 | Porta Central_ATENAS | MDF | 1970 | 727 | 15 | 1 | 3/3 |
| 15344 | 15 | Porta Lateral_ATENAS | MDF | 1970 | 727 | 15 | 2 | 3/3 |
| 15345 | 14 | Fundo da Gaveta_ATENAS | MDF | 607 | 307 | 3 | 4 | 2/3 |
| 15346 | 13 | Traseiro da Gaveta_ATENAS | MDF | 592 | 70 | 15 | 4 | 1/3 |
| 15347 | 12 | Lateral da Gaveta_ATENAS | MDF | 300 | 110 | 15 | 8 | 2/3 |
| 15348 | 11 | Frente da Gaveta_ATENAS | MDF | 650 | 155 | 15 | 4 | 2/3 |
| 15349 | 10 | Moldura Lateral_ATENAS | MDF | 2170 | 60 | 25 | 2 | 1/3 |
| 15350 | 9 | Moldura Superior_ATENAS | MDF | 2150 | 100 | 15 | 1 | 1/3 |
| 15351 | 8 | Prateleira superior_ATENAS | MDF | 696 | 385 | 15 | 2 | 2/3 |
| 15352 | 7 | Prateleira inferior_ATENAS | MDF | 696 | 385 | 15 | 4 | 2/3 |
| 15353 | 6 | Divisão_ATENAS | MDF | 1987 | 385 | 15 | 2 | 2/3 |
| 15354 | 5 | Lateral Dir._ATENAS | MDF | 2170 | 528 | 15 | 1 | 1/3 |
| 15355 | 4 | Travessa Rodapé_ATENAS | MDF | 497 | 100 | 15 | 2 | 2/3 |
| 15356 | 3 | Rodapé Frontal_ATENAS | MDF | 2120 | 100 | 15 | 1 | 1/3 |
| 15357 | 2 | Rodapé Traseiro_ATENAS | MDF | 2120 | 100 | 15 | 1 | 1/3 |
| 15358 | 1 | Base e Tampo_ATENAS | MDF | 2120 | 528 | 15 | 2 | 1/3 |

LISTADE FERRAGENS

| | | |
|--|---|--|
| A  Parafuso 3,5x14 X108 | B  Parafuso 3,5x40 (Traseiro Gaveta) X08 | C  Parafuso 5x50 (montagem estrutura) X40 |
| D  Parafuso 3,5x35 X24 | E  Parafuso 3,5x25 (Porta e Moldura) X40 | F  Prego 8x8 X80 |
| G  Cantoneira 4 furos para gaveta X08 | H  Cavilha 6x30 X20 | I  Cavilha 6x50 X04 |
| J  Suporte Cabide X06 | K  Sapata X08 | L  Suporte Angular X05 |
| M  Calço Corrediça X16 | N  Parafuso 3,5x16 X10 | P  Fixador de Costas X20 |
| Q  Corrediça Telescopica 300 mm X04 | R  Trilho de aluminio 2118mm X01 | S  Parafuso 3,5x20 X32 |
| T  Roldana X06 | U  Reforço de Gaveta X08 | |

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e


do acessório

01 Montagem do Espelho e Roldaneas




OBSERVAÇÃO


→ Fixar o Espelho a 35mm da parte inferior da porta.

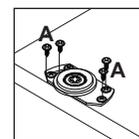

Porta Lateral 15
(Fazer Par)

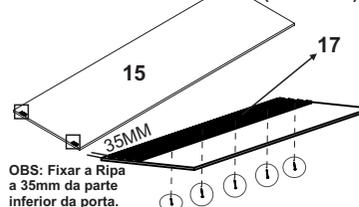


OBS: Fixar a Ripa a 35mm da parte inferior da porta.

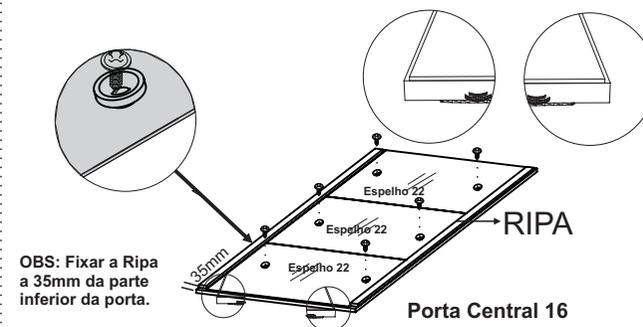


OBS: Fixar a Ripa a 35mm da parte inferior da porta.


02 Montagem do Rodapé

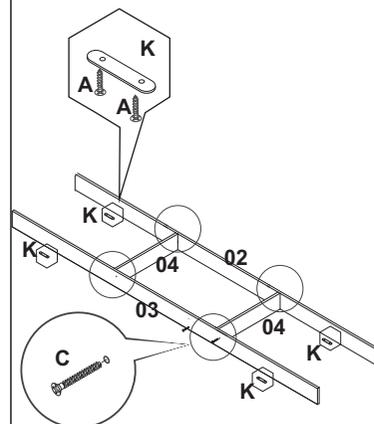

03 Montagem das Divisões

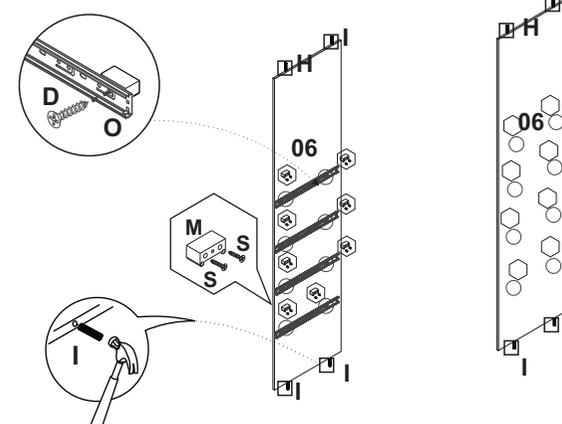

04 Montagem da Lateral Direita e Esquerda Base e no Rodapé

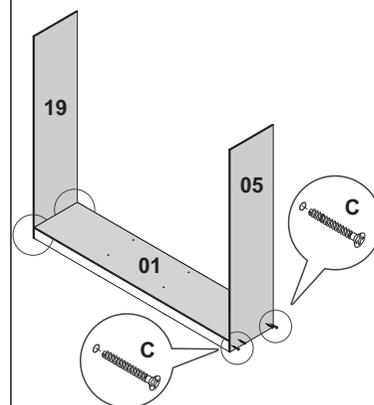

05 Montagem das Divisões e Prateleiras

