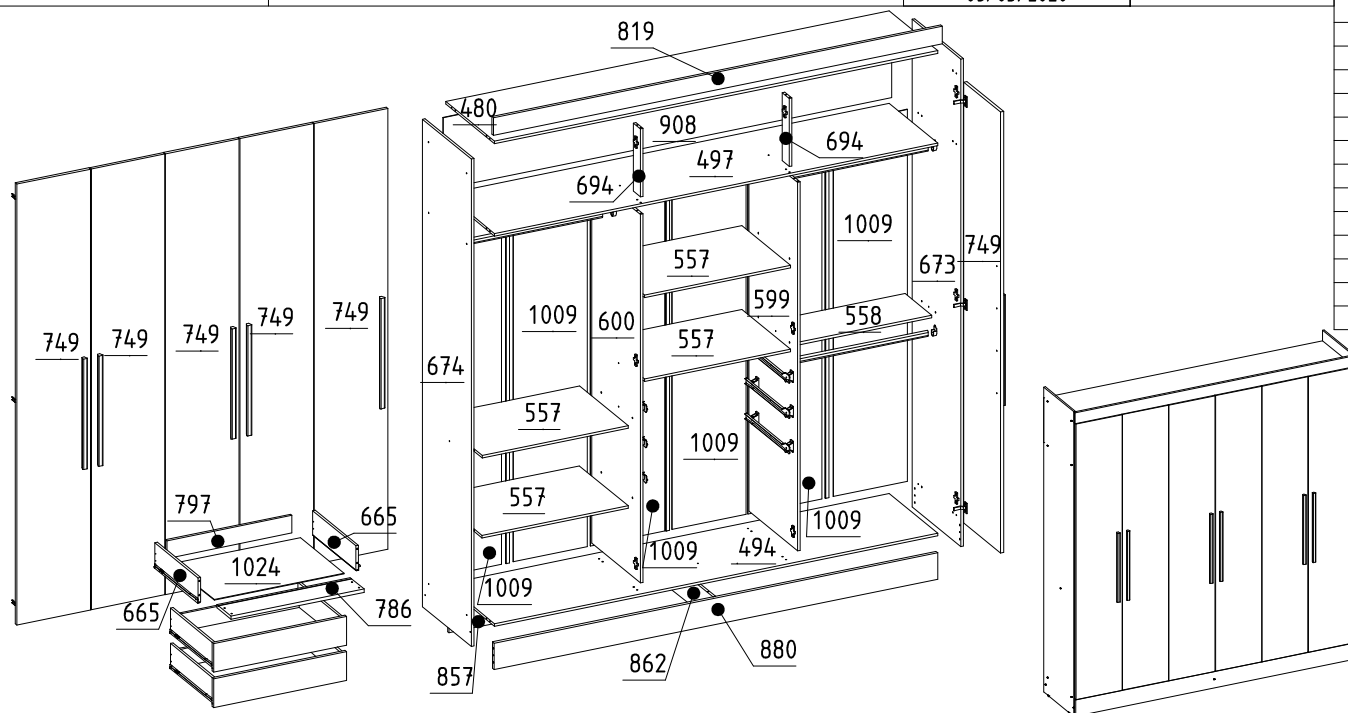


CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRISIONES	DESCRIPTION	QTD	DIMENSÃO
1009	FORRO TRASEIRO	FONDO	BACK	6	1686 X 342
1024	FUNDO GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	BOTTOM OF DRAWER	3	600 X 403
480	CHAPÉU	SOMBRERO	HAT	1	2050 X 450
494	BASE	BASE	BASE	1	2050 X 450
497	BASE INTERMEDIÁRIA	BASE INTERMEDIA	INTERMEDIATE BASE	1	2050 X 450
557	PRATELEIRA	ANAQUEL	SHELF	4	675 X 450
558	PRATELEIRA ESTREITA	ANAQUEL FIJA MENOR	SMALLER SHELF FIXED	1	675 X 245
599	DIVISÓRIA DIR.	DIVISIÓN DERECHA	RIGHT DIVISION	1	1670 X 450
600	DIVISÓRIA ESQ.	DIVISIÓN IZQUIERDA	LEFT DIVISION	1	1670 X 450
665	LATERAL GAVETA	LATERAL DEL CAJÓN	DRAWER SIDE	6	398 X 110
673	LATERAL DIREITA	LATERAL DERECHA	RIGHT SIDE	1	2210 X 450
674	LATERAL ESQUERDA	LATERAL IZQUIERDA	LEFT SIDE	1	2210 X 450
694	BATENTE	JAMBA	JAMB	2	308 X 66
749	PORTA	PUERTA	DOOR	6	1998 X 340
786	FRENTE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	3	130 X 615
797	CONTRA FUNDO GAVETA	CONTRA FONDO DEL CAJÓN	AGAINST DRAWER BOTTOM	3	577 X 80
819	RODA FORRO	VISTA SUPERIOR	TOP VIEW	1	80 X 2075
857	RODAPÉ TRAS	RODAPÍ TRASERO	BACK FOOTER	1	2050 X 120
862	RODAPÉ CENTRAL	RODAPÍ CÉNTRICO	CENTER FOOTER	1	120 X 406
880	RODAPÉ FRONTAL	RODAPÍ FRONTAL	FRONT FOOTER	1	2050 X 120
908	FORRO TRASEIRO SUPERIOR	FONDO SUPERIOR	UPPER BACK	1	324 X 2072



Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03 - Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04 - Caso seja utilizado parafusadeira para montagem, recomendamos que a pressão seja até 5 Newtons, finalizando o aperto com chave manual. Em caso de ensaio ou remontagem utilizar chave manual ou parafusadeira com pressão de até 5 Newtons.
04.1 - Indicamos que o montador observe se há quinas vivas no acabamento das peças, caso houver devem ser lixadas manualmente com cuidado antes da montagem.
05 - Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.
















01 - Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02 - Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03 - Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04 - Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea. para la vericación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05 - Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.

01 - Use the packaging material to cover the floor and start assembling;
02 - Separate the parts by placing them upright, never over each other;
03 - Identify the mobile parts before starting assembling;
04 - If using an electric screwdriver with 5 Newton pressure, finish tightening the screws manually for the first assembling. In testing or reassembling, tighten the screws manually.
05 - We strongly recommend using a professional furniture assembler for the task.

*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.
* Em caso de dúvidas, ou informações adicionais, mande-nos um e-mail para qmovi@qmovi.com.br ou entre em contato com a loja.
* Visite: www.qmovi.com.br

*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote.
*Si tiene alguna pregunta, o agrega información, envíenos un correo electrónico a qmovi@qmovi.com.br o ingrese a la tienda.
* Visit: www.qmovi.com.br

* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch.
* If in doubt, or if further information is required, please contact us by email to qmovi@qmovi.com.br or contact the store.
* Visit: www.qmovi.com.br

A 2539 Qt.:31  PARAFUSO CHATA 4,0 X 40	B 2543 Qt.:18  PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 25	C 2536 Qt.:138  PARAFUSO CHATA 3,5 X 12	D 2537 Qt.:24  PARAFUSO CHATA 3,5 X 16	E 44 Qt.:12  DISTANCIADOR
F 2430 Qt.:12  PREGO 12 X 12	G 2552 Qt.:140  PREGO 10 X 10	H 34 Qt.:68  CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM	I 35 Qt.:4  CAVILHA MADEIRA 6 X 55 MM	J 88 Qt.:26  FIXADOR DE FUNDO
K 250 Qt.:6  SUPORTE BASTÃO OBLONGO	L 29 Qt.:10  CANTONEIRA COMPACTA	M ** Qt.:6  MINI SAPATA 12MM	N 245 Qt.:1  SACHE DE COLA	O *** Qt.:3  PERFIL H
Q 25 Qt.:3  CABIDEIRO OBLONGO 667	R 42 Qt.:3  CORREDICA METÁLICA	S **** Qt.:30  TAPA PARAFUSO ADESIVO	T ***** Qt.:6  PUXADOR MOLD	

