


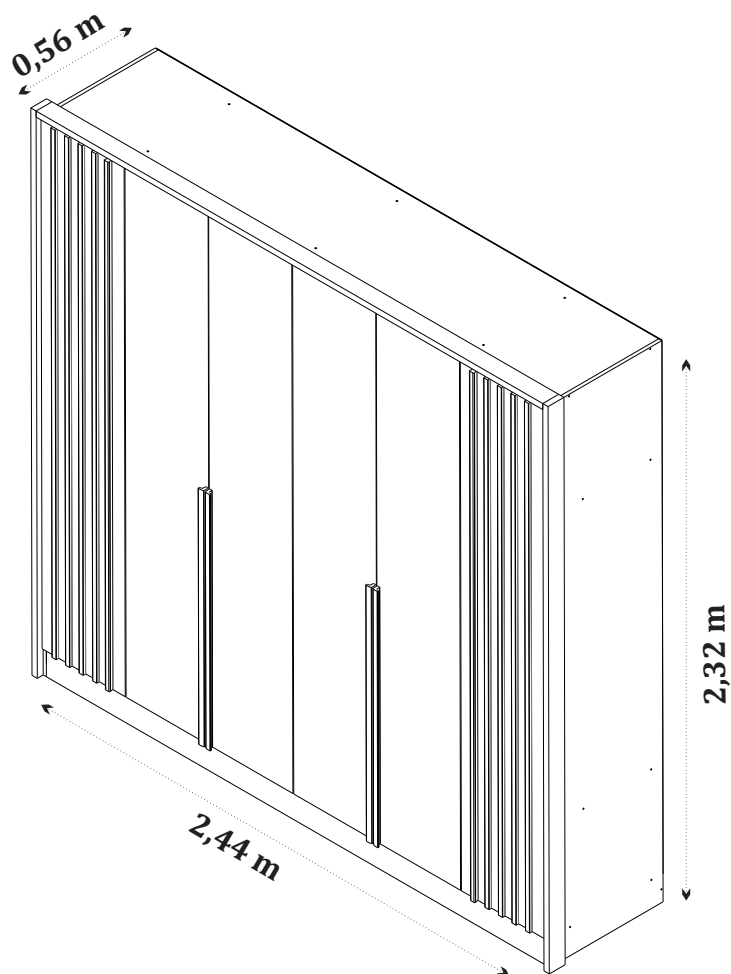


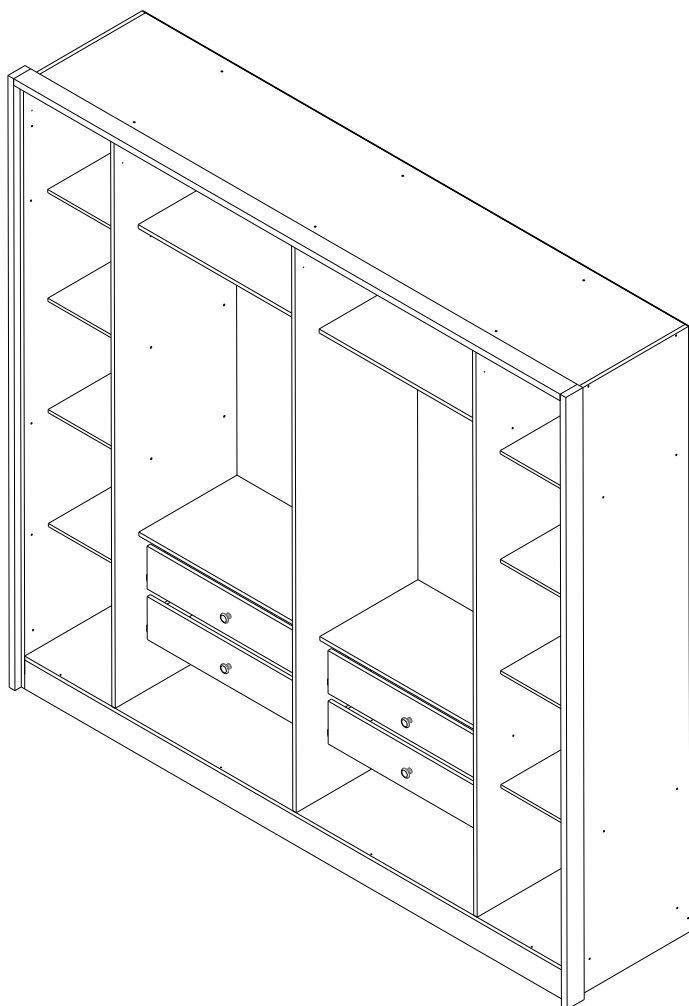

NECESSÁRIO:

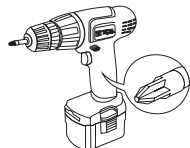

Chave Philips

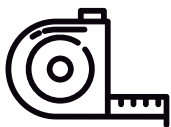

Trena



Martelo



**Pessoas
necessárias**



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

MEDIDAS EM (mm)						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
31217	1	LATERAL DIRETA	2300	535	15	MDP 15 MM
31218	1	LATERAL ESQUERDA	2300	535	15	MDP 15 MM
31219	1	DIVISÃO CENTRAL	2160	535	15	MDP 15 MM
31220	1	DIVISÃO ESQUERDA	2160	535	15	MDP 15 MM
31221	1	DIVISÃO DIREITA	2160	535	15	MDP 15 MM
31222	1	BASE	2365	535	15	MDP 15 MM
31223	1	TAMPO	2365	535	15	MDP 15 MM
31224	4	PORTA	2170	393	15	MDP 15 MM
31225	2	PORTA LATERAL	2170	393	15	MDP 15 MM
15870	4	PRATELEIRA	778	429	15	MDP 15 MM
15817	4	PRATELEIRA PEQUENA	430	382	12	MDP 12 MM
17854	4	PRATELEIRA PEQ. FURADA	430	382	12	MDP 12 MM
15818	1	RODAPÉ FRONTAL	2365	110	15	MDP 15 MM
15819	1	RODAPÉ TRASEIRO	2365	110	15	MDP 15 MM
23768	4	FRENTE GAVETA	718	163	15	MDP 15 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
15824	4	TRASEIRO GAVETA	669	97	12	MDP 12 MM
27425	2	COLUNA LATERAL	2325	75	25	MDF 25 MM
31226	1	MOLDURA	2395	75	25	MDF 25 MM
10929	3	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15 MM
15825	4	FUNDO GAVETA	680	350	2,5	MDF 2,5 MM
28669	2	COSTA MAIOR	2188	793	2,5	MDF 2,5 MM
31503	2	COSTA MENOR	2188	402	2,5	MDF 2,5 MM

Cód:
2466



(x6)

CANTONEIRA METAL
4 FUROS

Cód:
2473



(x16)

CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód:
2471



(x24)

CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód:
2677



(x1)

GIZ CERA


Cód:
10101



(x8)

CONECTOR PLÁSTICO
4 FUROS


Cód:
29411



(x24)

DOBRADIÇA CURVA 26MM
C/ CALÇO 5 MM

Cód:
11708



(x2)

CABIDEIRO ALUMÍNIO 770MM

Cód:
2505



(x34)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40


Cód:
2521



(x34)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40


Cód:
2520



(x16)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5X25

Cód:
2504



(x168)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x14

Cód:
12629



(x16)

SUPORTE PRATELEIRA


Cód:
11063



(x8)

SAPATA L 1 FURO


Cód:
8961



(x16)

CALÇO 082 30MM


Cód:
12623



(x4)

SUPORTE CABIDEIRO 30X16

Cód:
2572



(x130)

PREGO C/ CABEÇA 10X10


Cód:
2583



(x8)

TAMPA MINIFIX 15 mm
NA COR

Cód:
2490

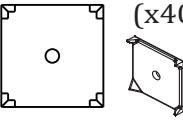

(x40)

FIXADOR METAL COSTA


Cód:
2580



(x8)

TAMBOR MINI FIX 15X12

Cód:
7710



(x32)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
6X12

Cód:
19456



(x4)

PUXADOR GRACE

Cód:
9052



(x8)

SUPORTE TRIANGULAR
C/ ABA


Cód:
8911



(x4)

CORREDIÇA TELESCÓPICA
300mm (H32)

Cód:
21199



(x4)

HASTE MINI FIX DUPLO


Cód:
9292



(x32)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5x14


Cód:
2523



(x14)

PARAFUSO FLANGEADO
4x35


Cód:
28830



(x4)

PUXADOR MADEIRA
1050 X 0,22 X 25


Cód:
10685



(x2)


SAPATA PRETA PLÁSTICA
2 FUROS 57X16


Cód:
4634

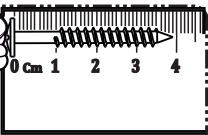


(x1)

ETIQUETA

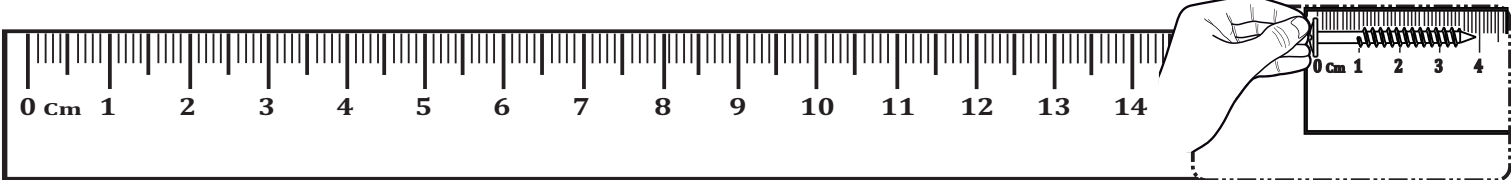


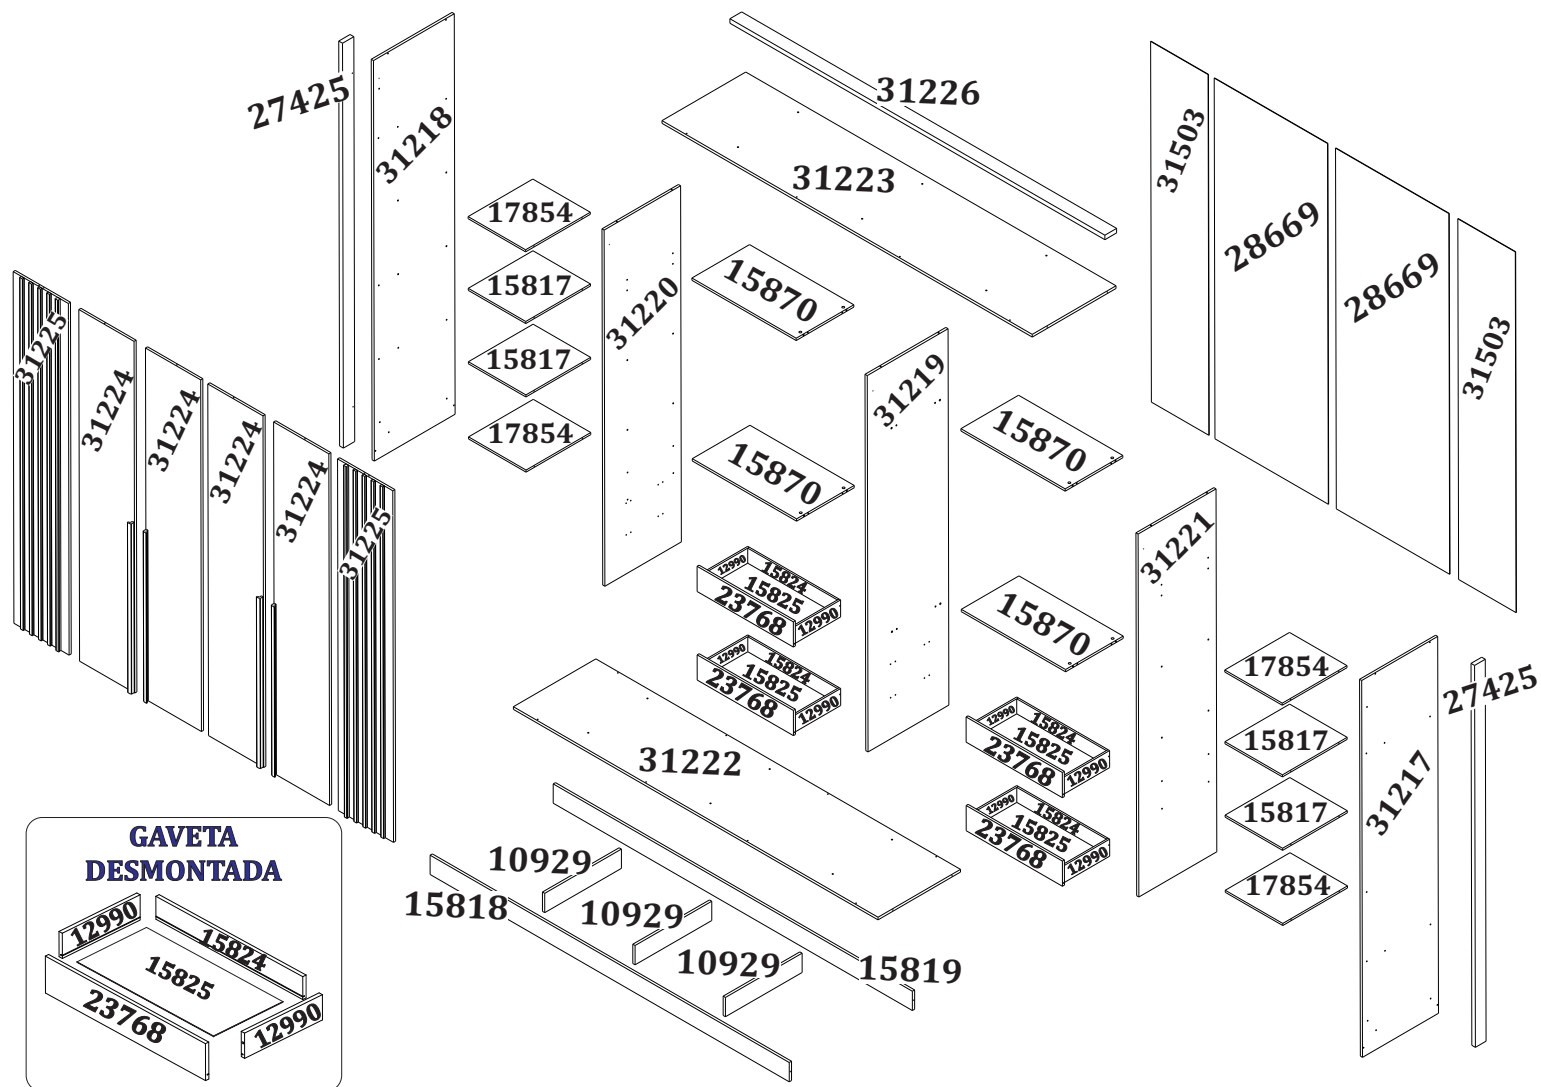


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (31217/31218) e nos rodapés (15818/15819) com os parafusos (2504). Fixe as laterais nos rodapés utilizando os parafusos (2521) para prender no rodapé traseiro (15819) e os parafusos (2505) para prender no rodapé frontal (15818) e em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504).

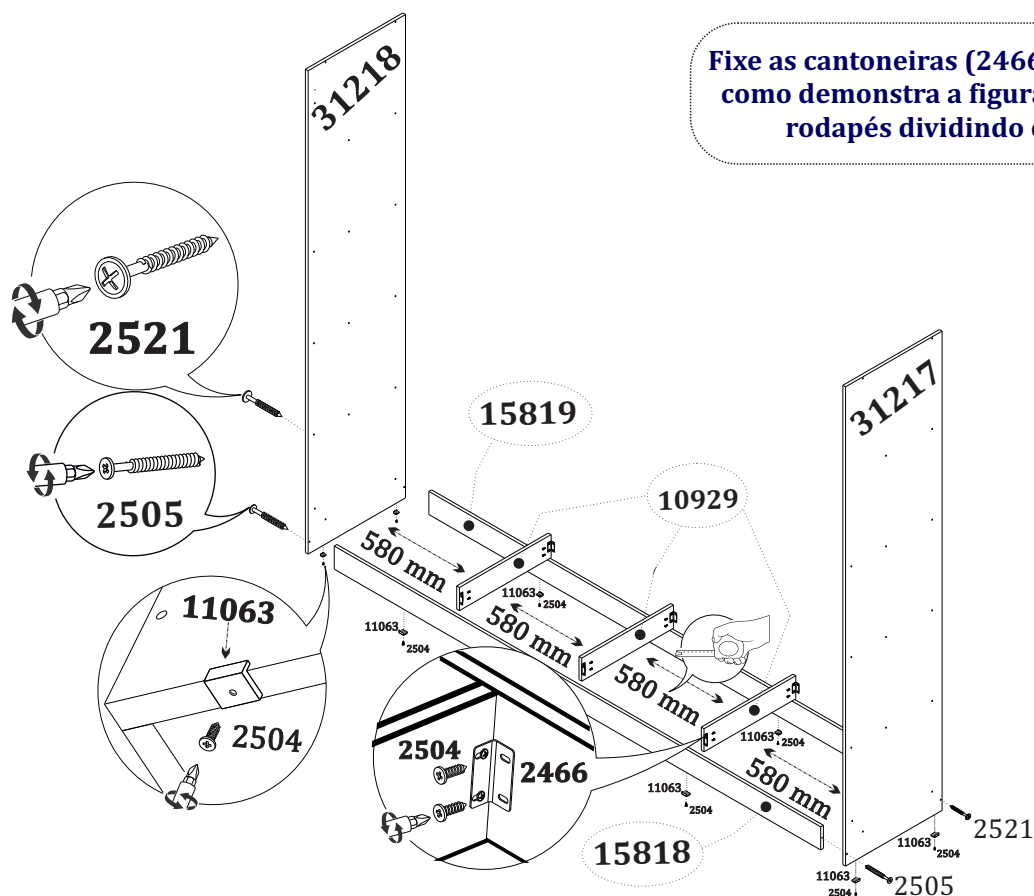


- 2** Fixe a base (31222) nas laterais (31217/31218) com os parafusos (2521) e nos rodapés utilizando os parafusos (2505).

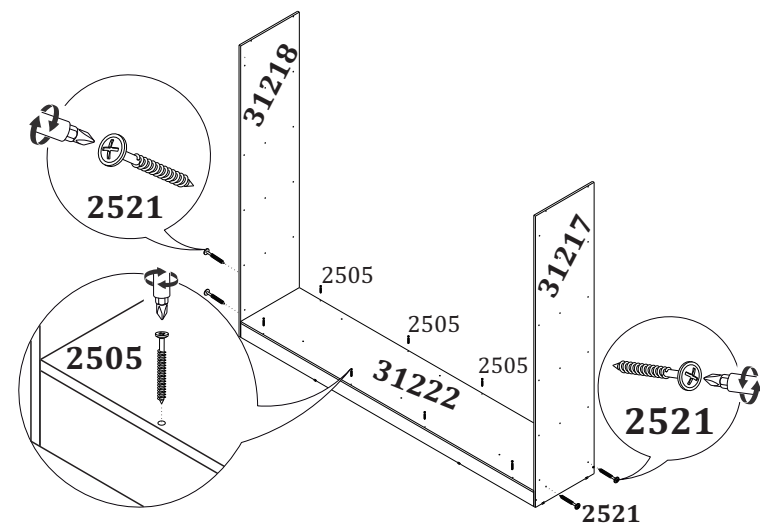


- 3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (31220/31221) e encaixe na base (31222). Em seguida, fixe as prateleiras (17854) entre as laterais e as divisões utilizando os parafusos (2521).

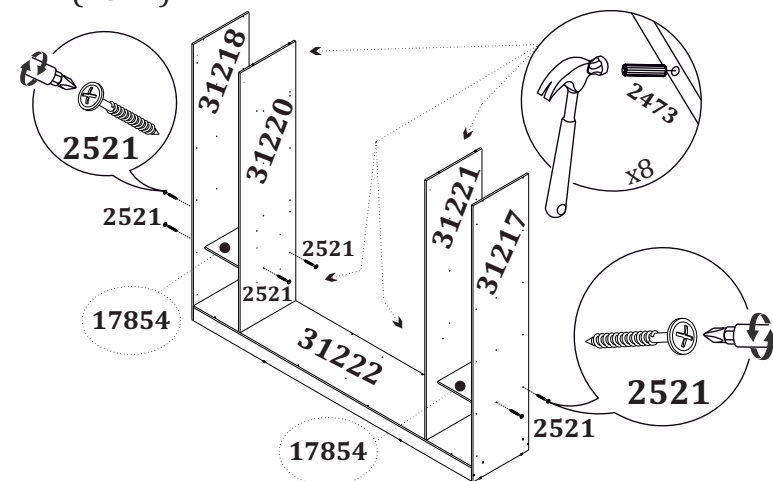


- 4** Encaixe a divisão (31219) na base com as cavilhas (2473). Fixe as prateleiras (15870) nas divisões (31220/31221) com os parafusos (2521) e na divisão (31219) utilizando as cavilhas (2473) e a haste mini fix (21199) apertando com o tambor mini fix (2580).

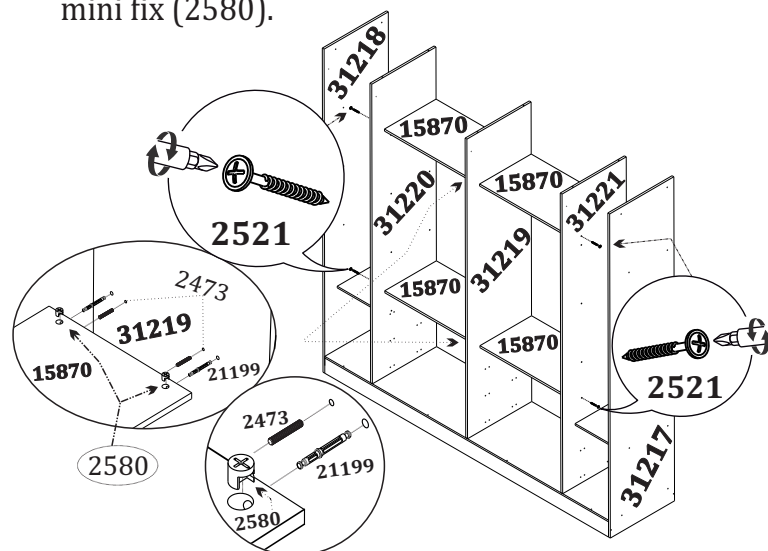


- 5** Fixe as prateleiras (15817/17854) entre as laterais (31217/31218) e as divisões (31220/31221) utilizando os parafusos (2521) e o suporte prateleira (12629).

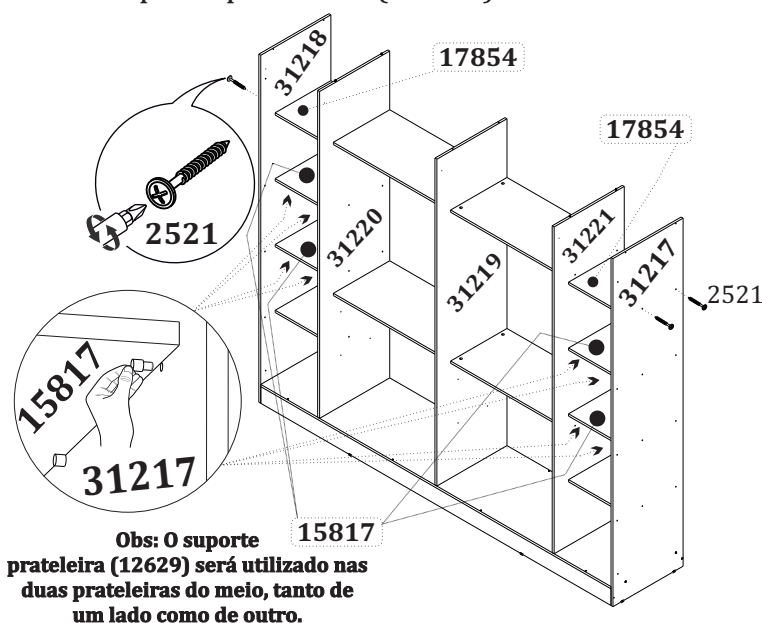


- 6** Encaixe o tampo (31223) nas cavilhas (2473) das divisões e em seguida, com os parafusos (2521) fixe o tampo nas laterais (31217/31218).

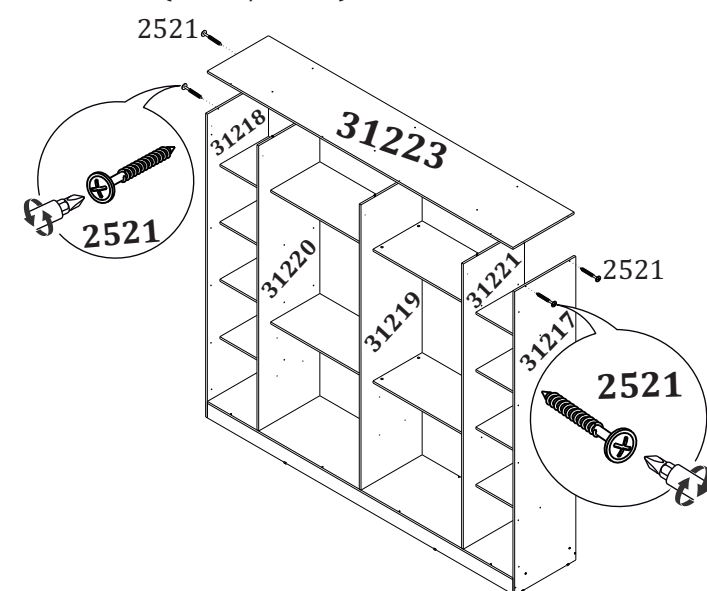

- 7** Fixe a coluna lateral (27425) na lateral (31217) e em seguida, fixe a moldura (31226) sobre o tampo (31223) utilizando os parafusos (2523). Fixe também a coluna lateral (27425) na lateral (31218) com os parafusos (2523).

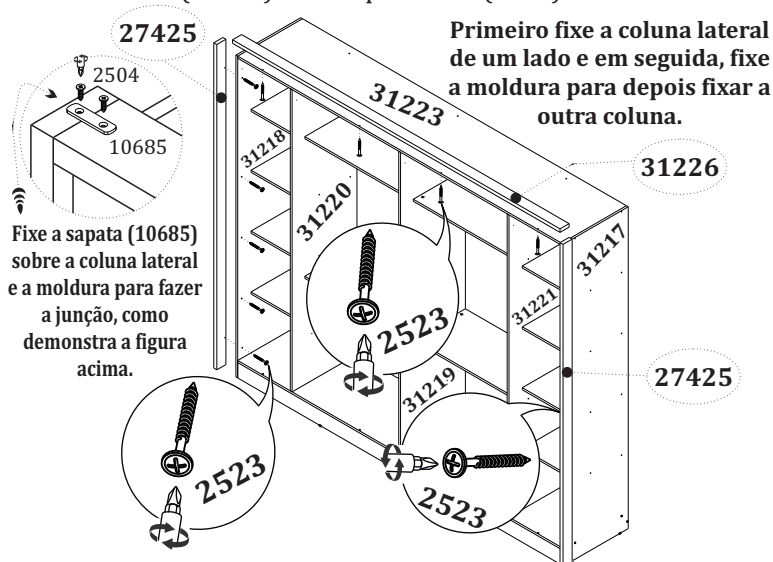


8 Fixe com os pregos (2572) as costas (28669/31503). Utilize o fixador metal costa (2490) para pregar entre elas.

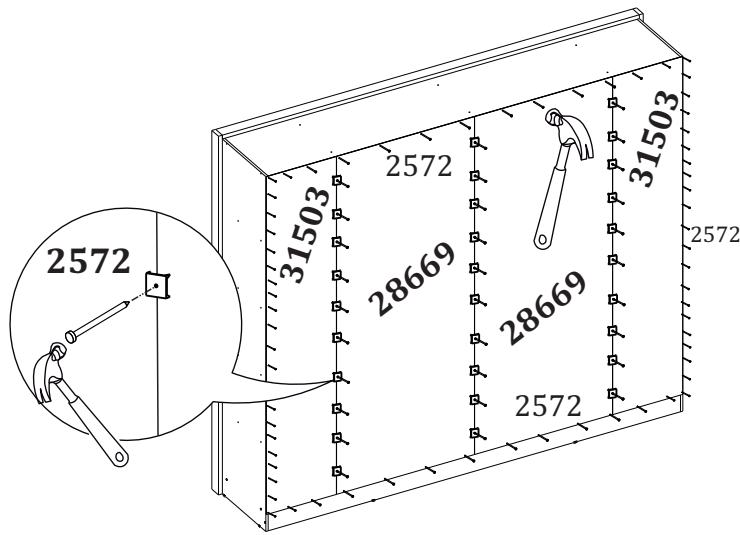


9 Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2504).

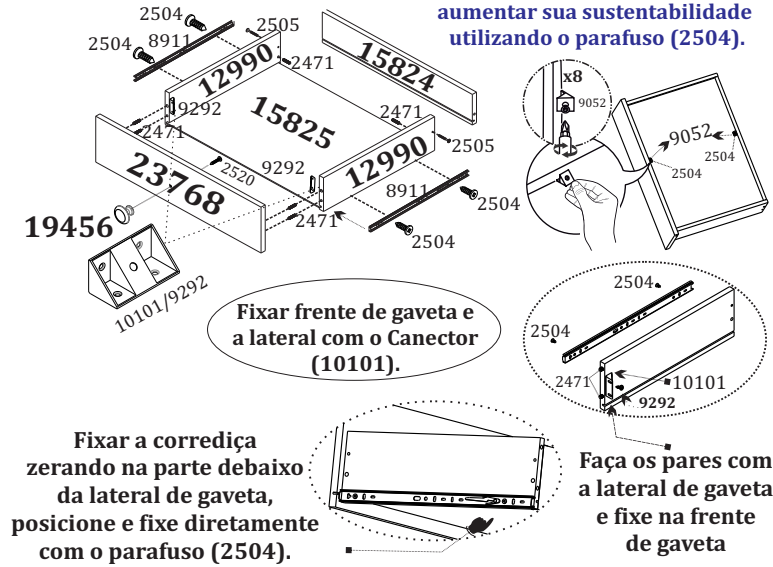


10 Fixe os calços (8961) com o parafuso (7710) nas divisões e em seguida, coloque as corredeiras (8911) utilizando os parafusos (2505).

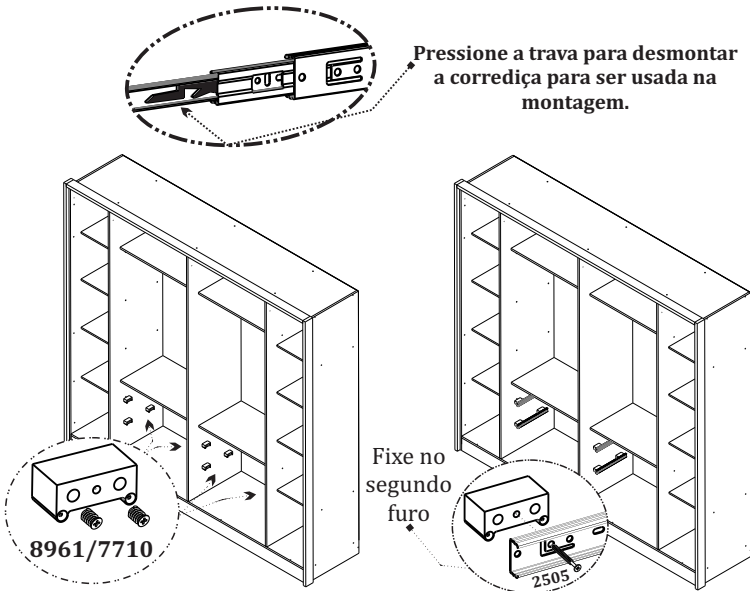


11 Fixe as gavetas e em seguida, coloque os suportes de cabideiro (12623) utilizando os parafusos (2504).

Encoste o gabarito abaixo da peça onde vai ser fixado o suporte cabideiro e nas costas do roupeiro. Em seguida, fure nas marcações do gabarito e sinalize na peça a posição a fixar o suporte de cabideiro.

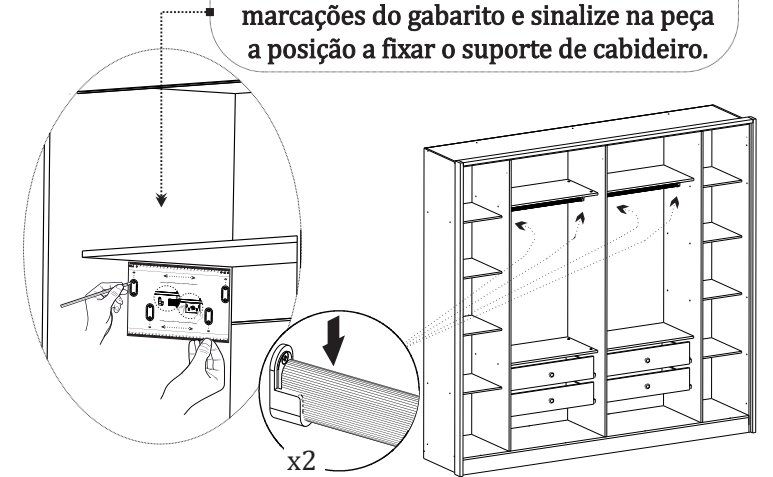

12 Monte as portas (31224/31225) de acordo com o desenho abaixo e em seguida, fixe os puxadores (28830) com os parafusos (2520).

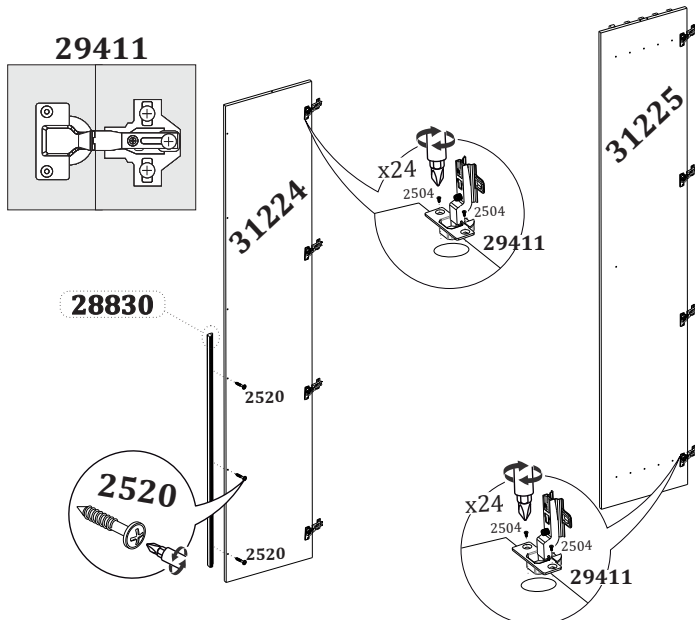

13

