


GUARDA ROUPA

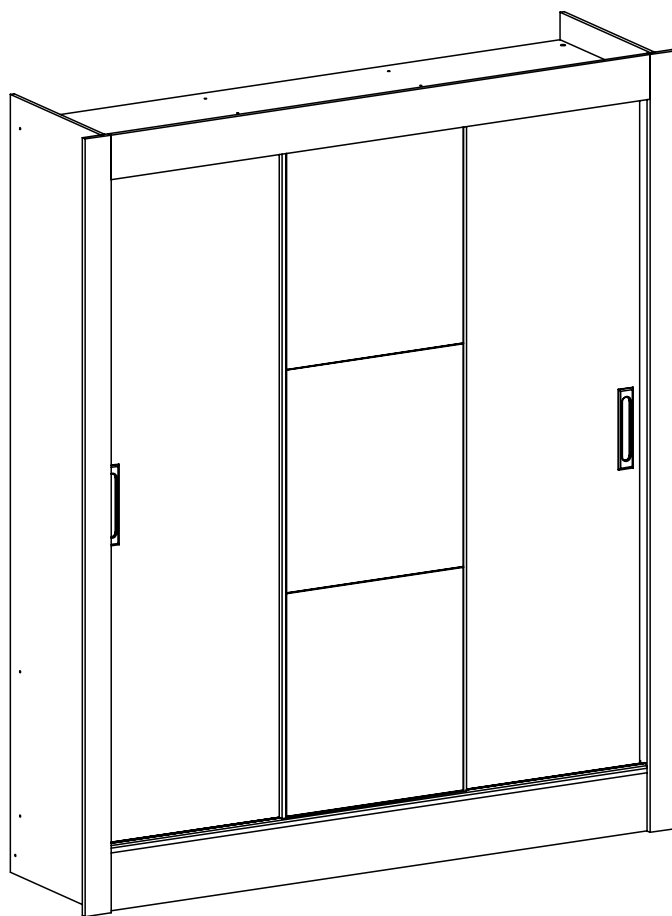

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

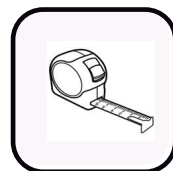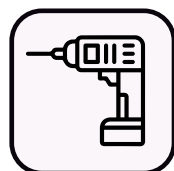


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO
1	CHAPÉU 1042X385X12	1	27966
2	CHAPÉU 515X385X12	1	26687
3	CHAPÉU INFERIOR NA COR 1569X450X12	1	23713
4	CHAPÉU SUPERIOR 1569X450X12	1	23717
5	COSTA 1780X528X3	3	23718
6	DIVISÃO 1760X385X12	1	27967
7	ENCABEÇAMENTO 1549X115X15	1	23720
8	FRENTE DE GAVETA 475X130X12	3	27954
9	FRONTAL 2005X75X15	2	23722
10	FUNDO DE GAVETA 447X363X3	3	24210
11	LATERAL DIREITA 2005X450X12	1	23724
12	LATERAL ESQUERDA 2005X450X12	1	23726
13	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	27141
14	PILASTRA 360X92X12	1	24980
15	PORTA 1736X530X15	3	23730
16	PRATELEIRA 515X360X12	1	23732
17	RODAPÉ FRONTAL 1569X150X15	1	23733
18	RODAPÉ TRASEIRO 1569X150X15	1	23735
19	TRASEIRO DE GAVETA 425X90X12	3	27955
20	TRAVESSA 401X150X15	1	24981

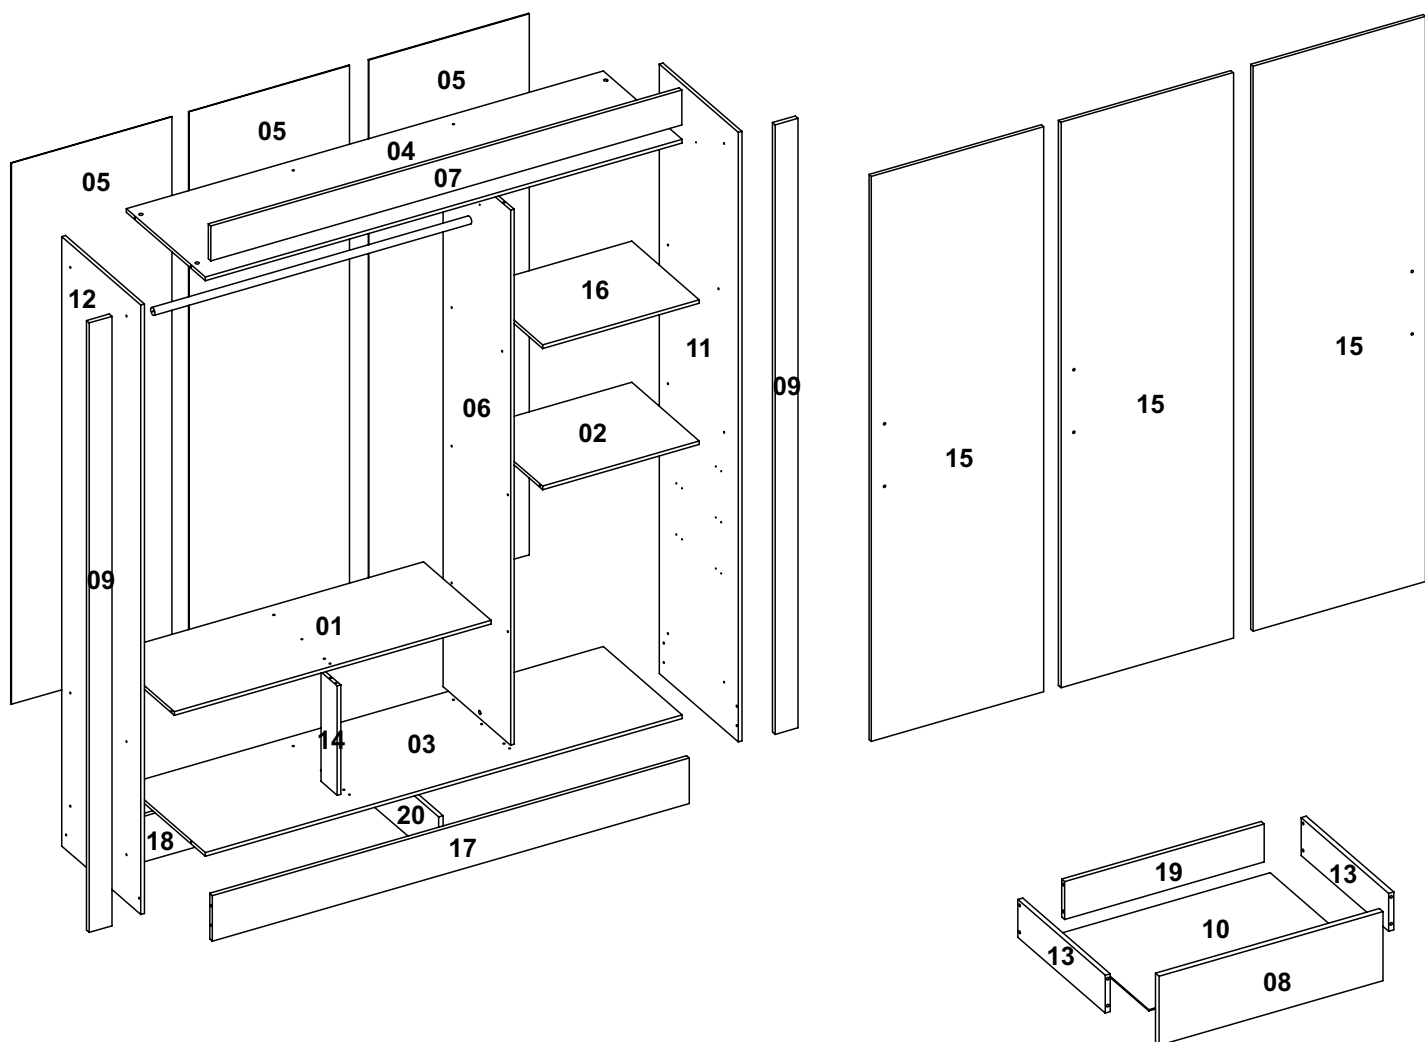

Lista de Ferragens


Parafuso 4,0x40 - Cod.3983



A

x24

Parafuso 3,5x20 - Cod.12025



B

x12

Parafuso 3,5x12 Cód.3385



C

x116


Porca plástica Cód.3991



D

x24

Cavilha 6x30 Cód.3881



E

x34

Suporte Prat Cod.8740



G

x4


Prego 10x10 Cód.3875



H

x106


Garra para costas - Cod.3877



I

x13


Suporte Cabideiro - Cod.25826



J

x1


Suporte Cabideiro - Cod.10421

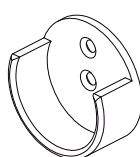

K

x2


Sapata dupla Cód.3878



L

x2

Sapata simples Cód.15597



M

x4


Cantoneira dupla Cód.11409



N

x3

Cantoneira Trapézio Cód.23743

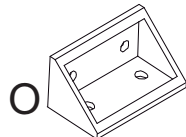

O

x9


Ródizio inferior Cód.21709



P

x6

Ródizio superior Cód.23319

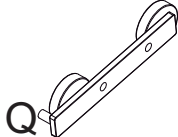

Q

x6

Freio Cód.22812



R

x3


Puxador 192mm Cód.8455



S

x3


Cód.23703



T

x1


Cód.23704

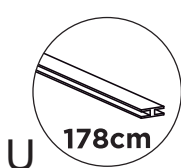

U

x1

Cód.16562

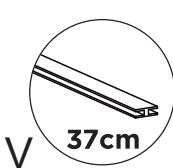

V

x1

Cola Cód.3872



W

x1


Cód 23705



X

x1

Cód 23706

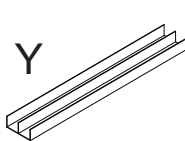

Y

x1

3,5x20-Cod 7035



Z

x5


3,5x12-Cod 5738



AA

x30


12x12-Cod 3876



AB

x9

350MM-Cod 16453

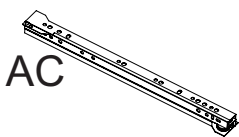

AC

x3

Cod 3882



AD

x6



Cod 3387





AE

x12

3

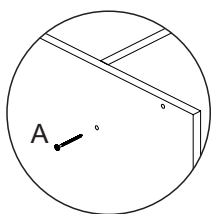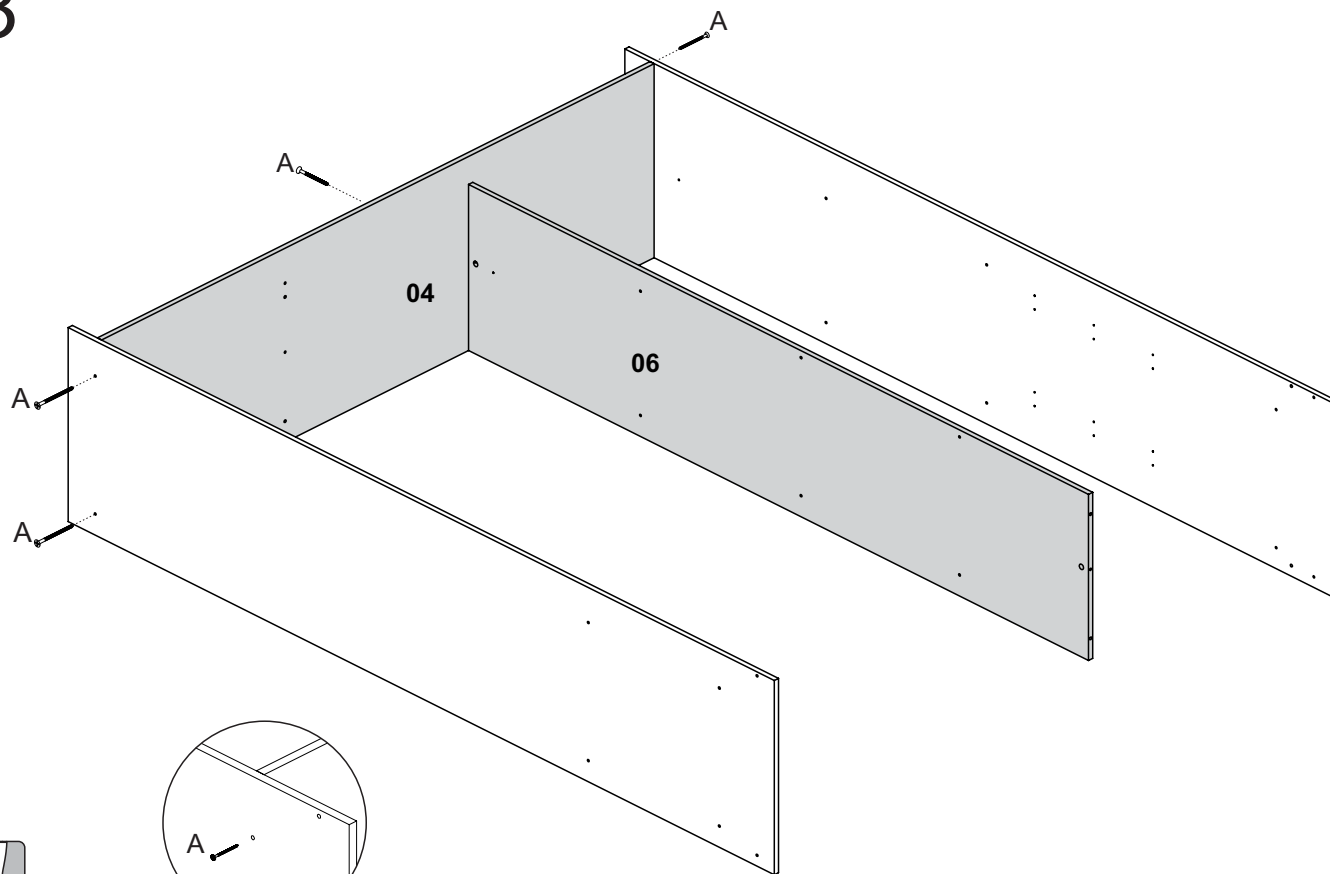


4


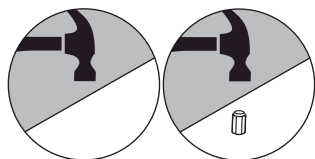
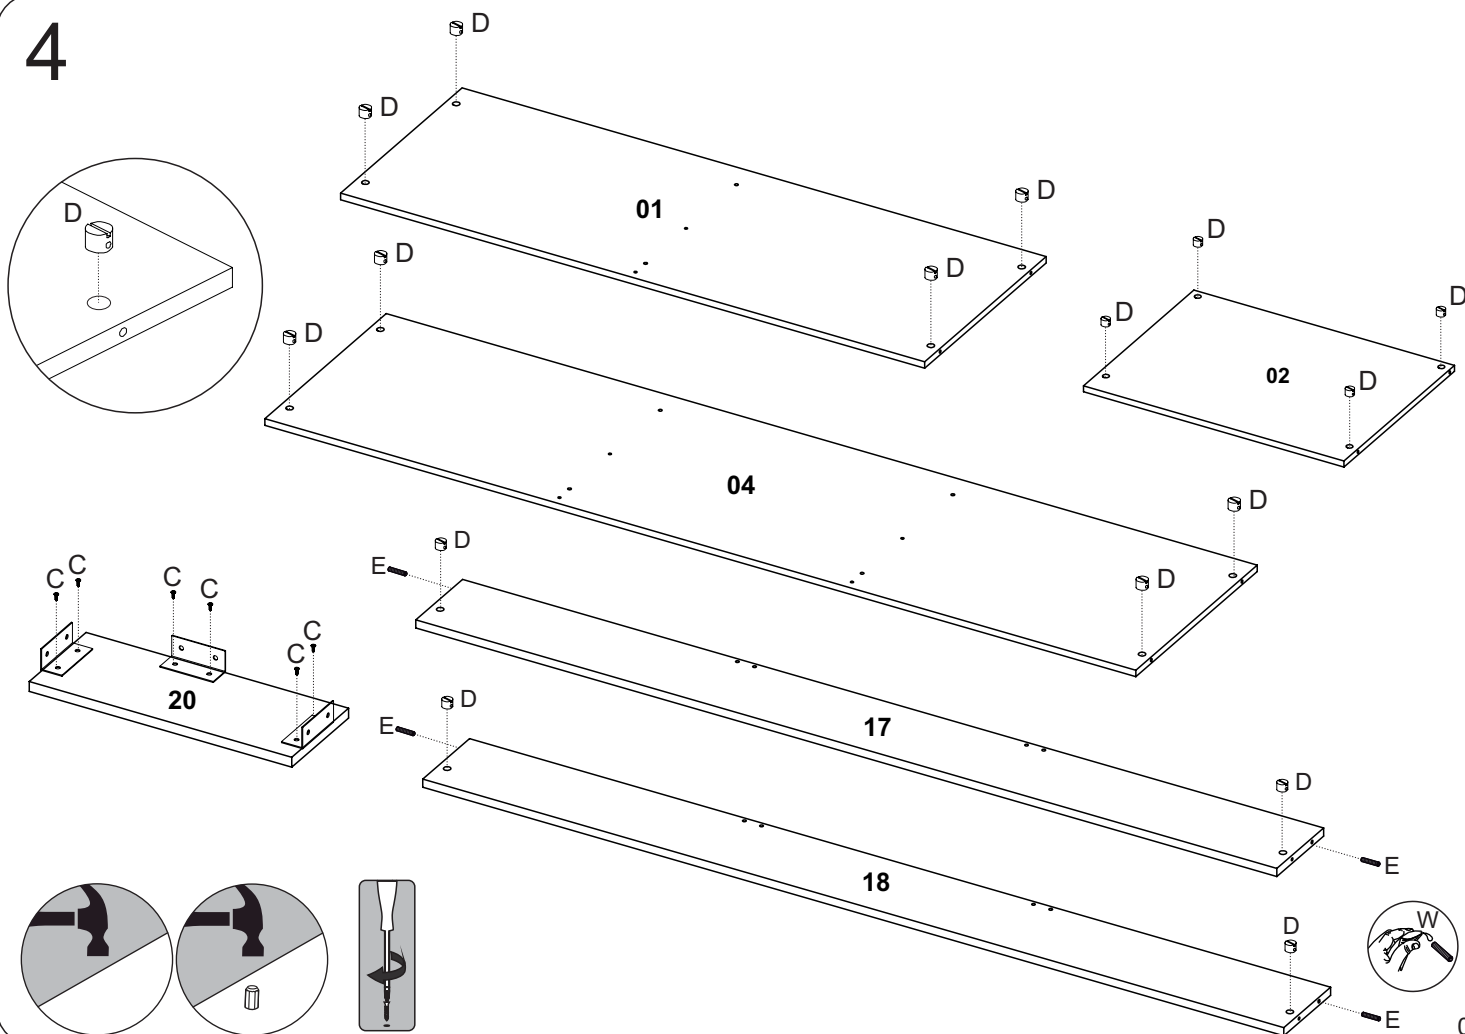


05


5

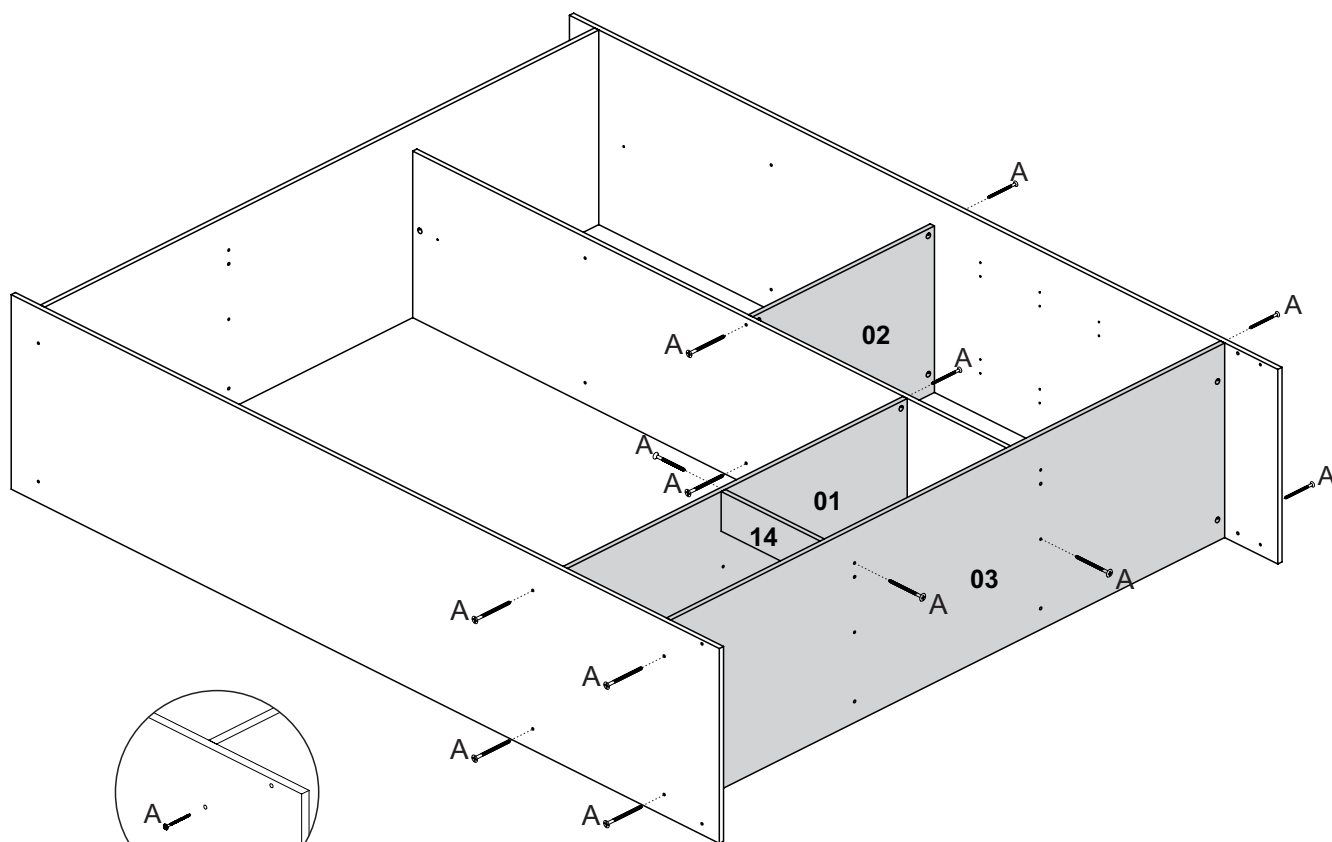


6

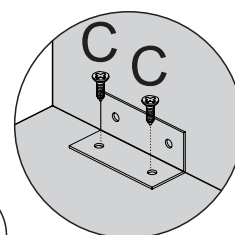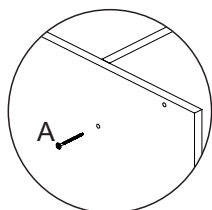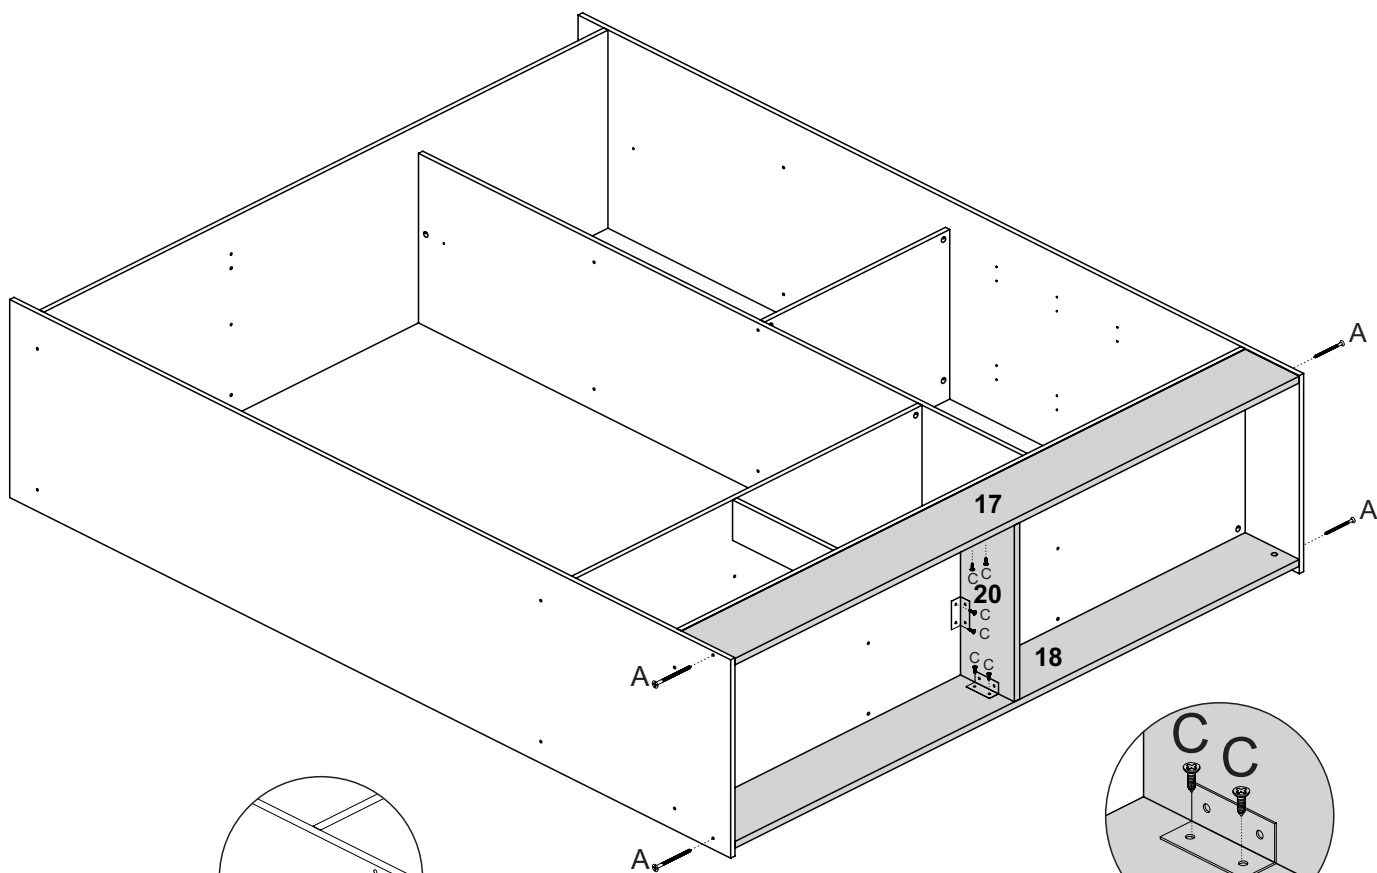





7

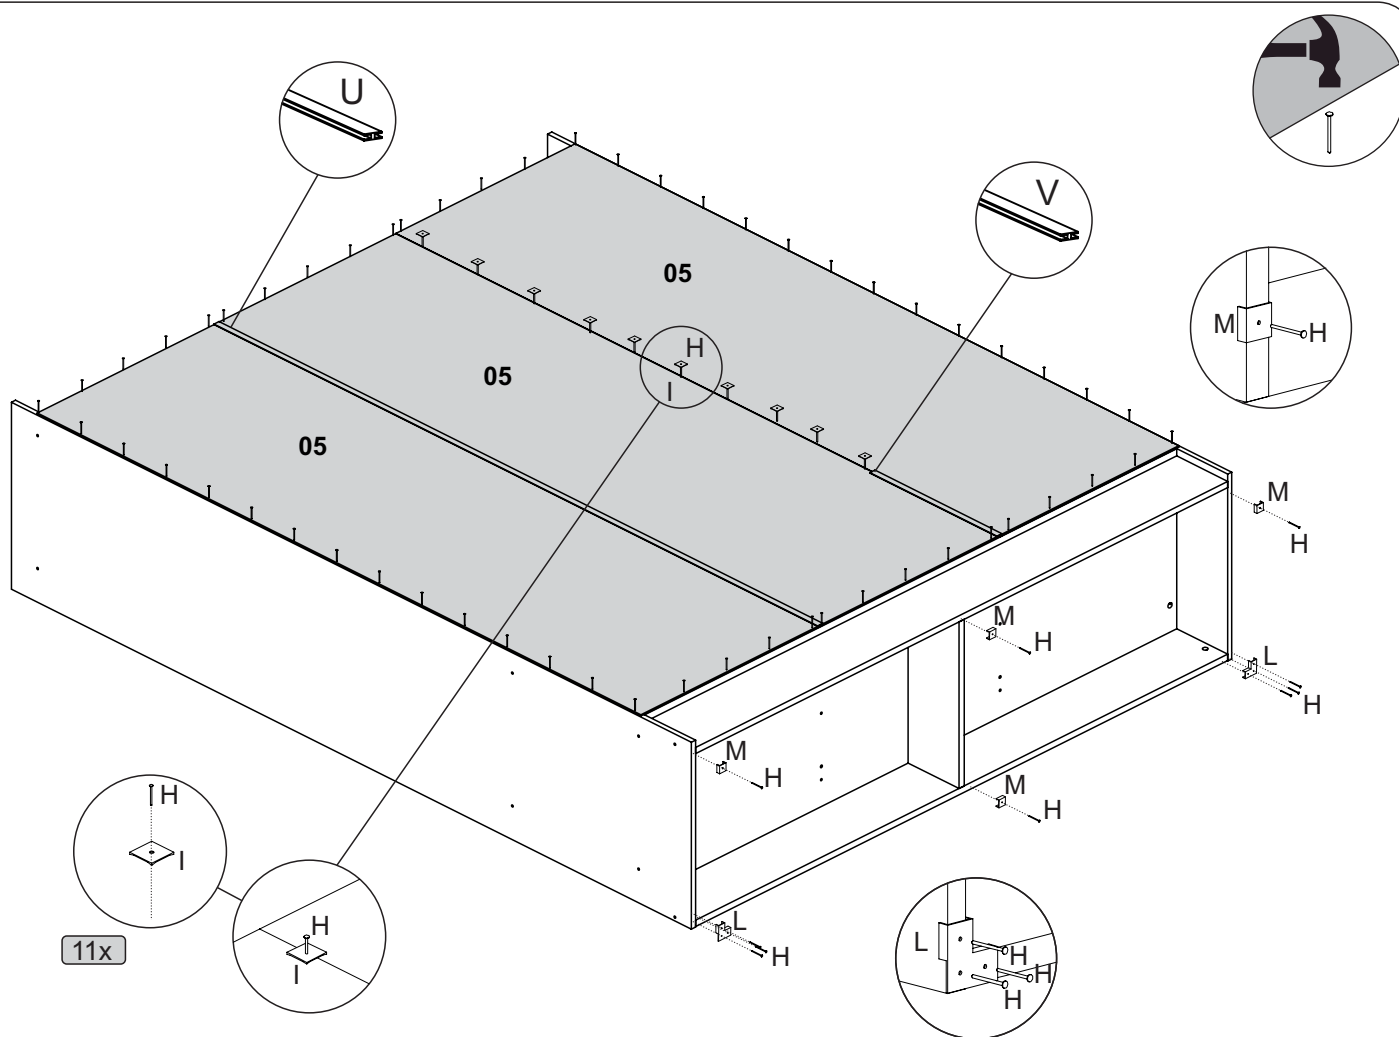







8

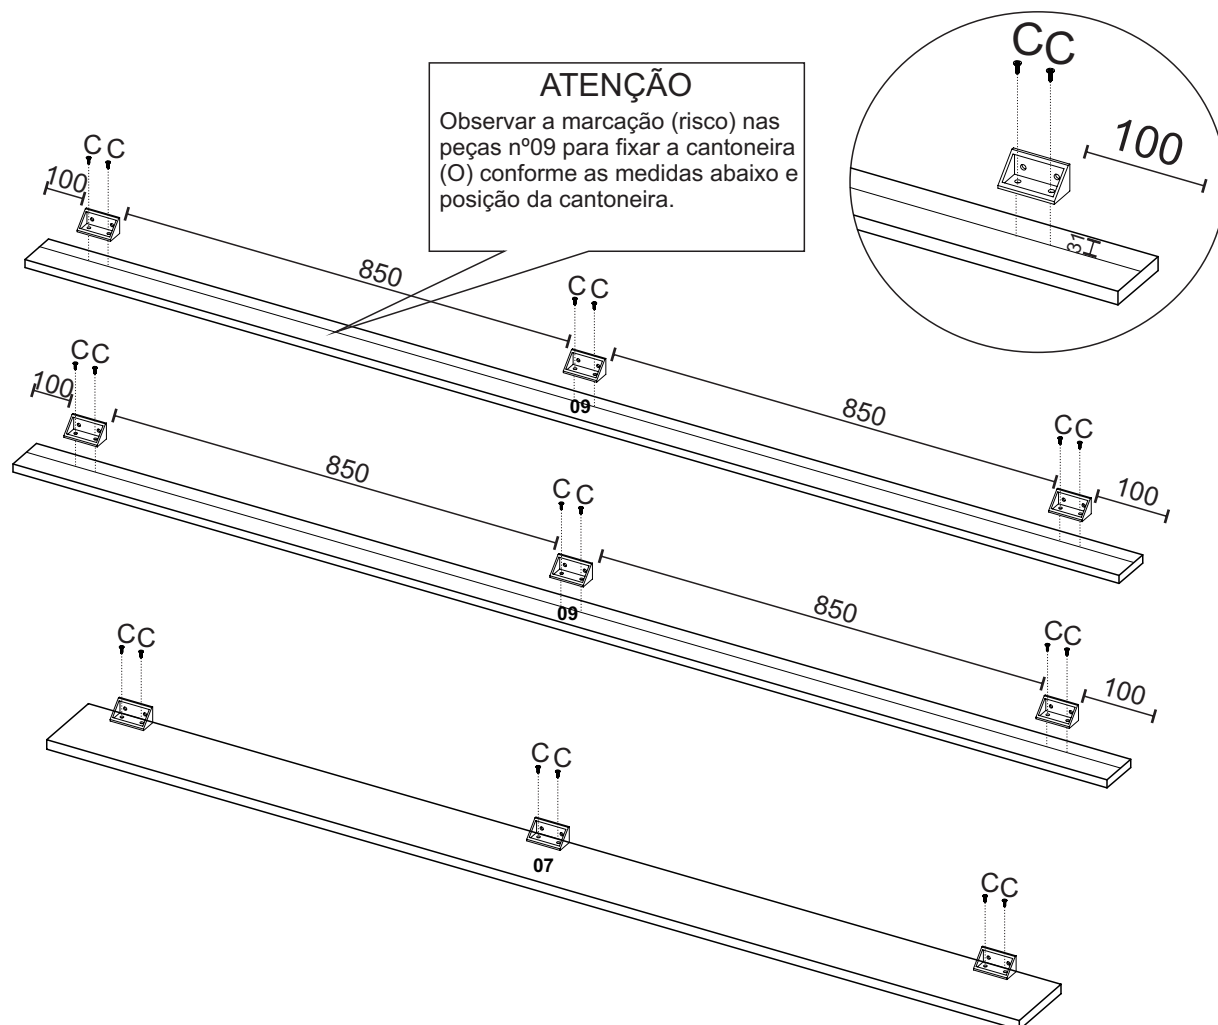


9

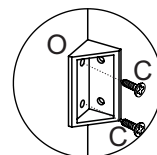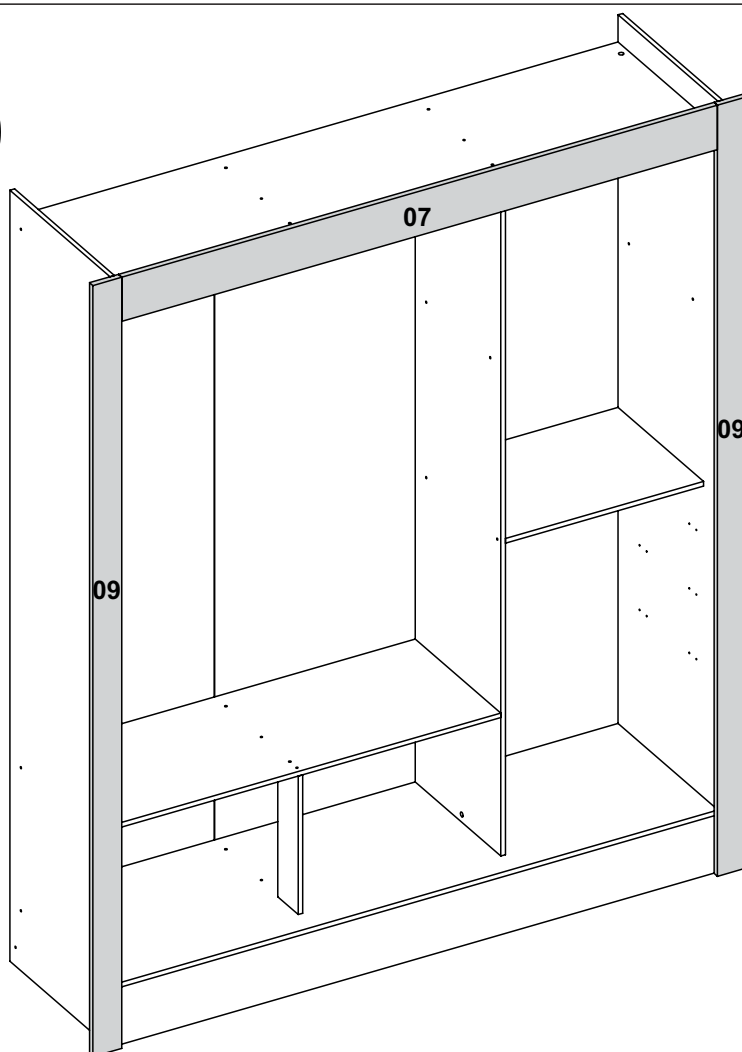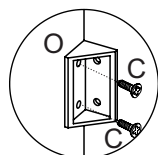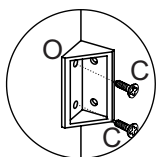


10

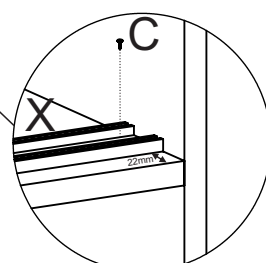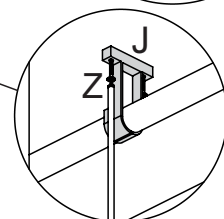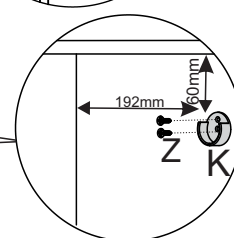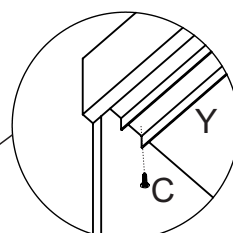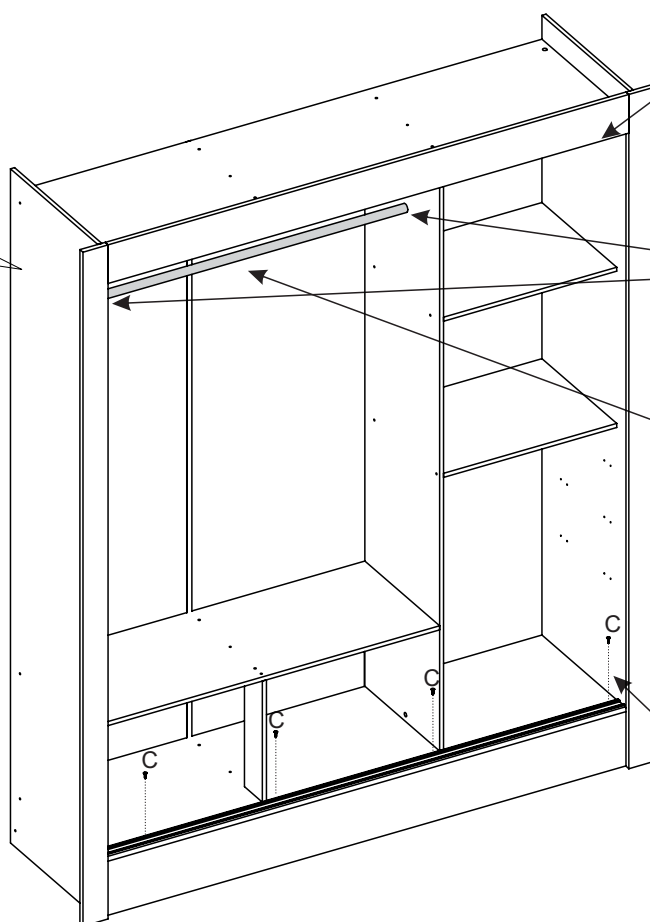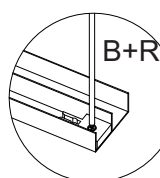

11

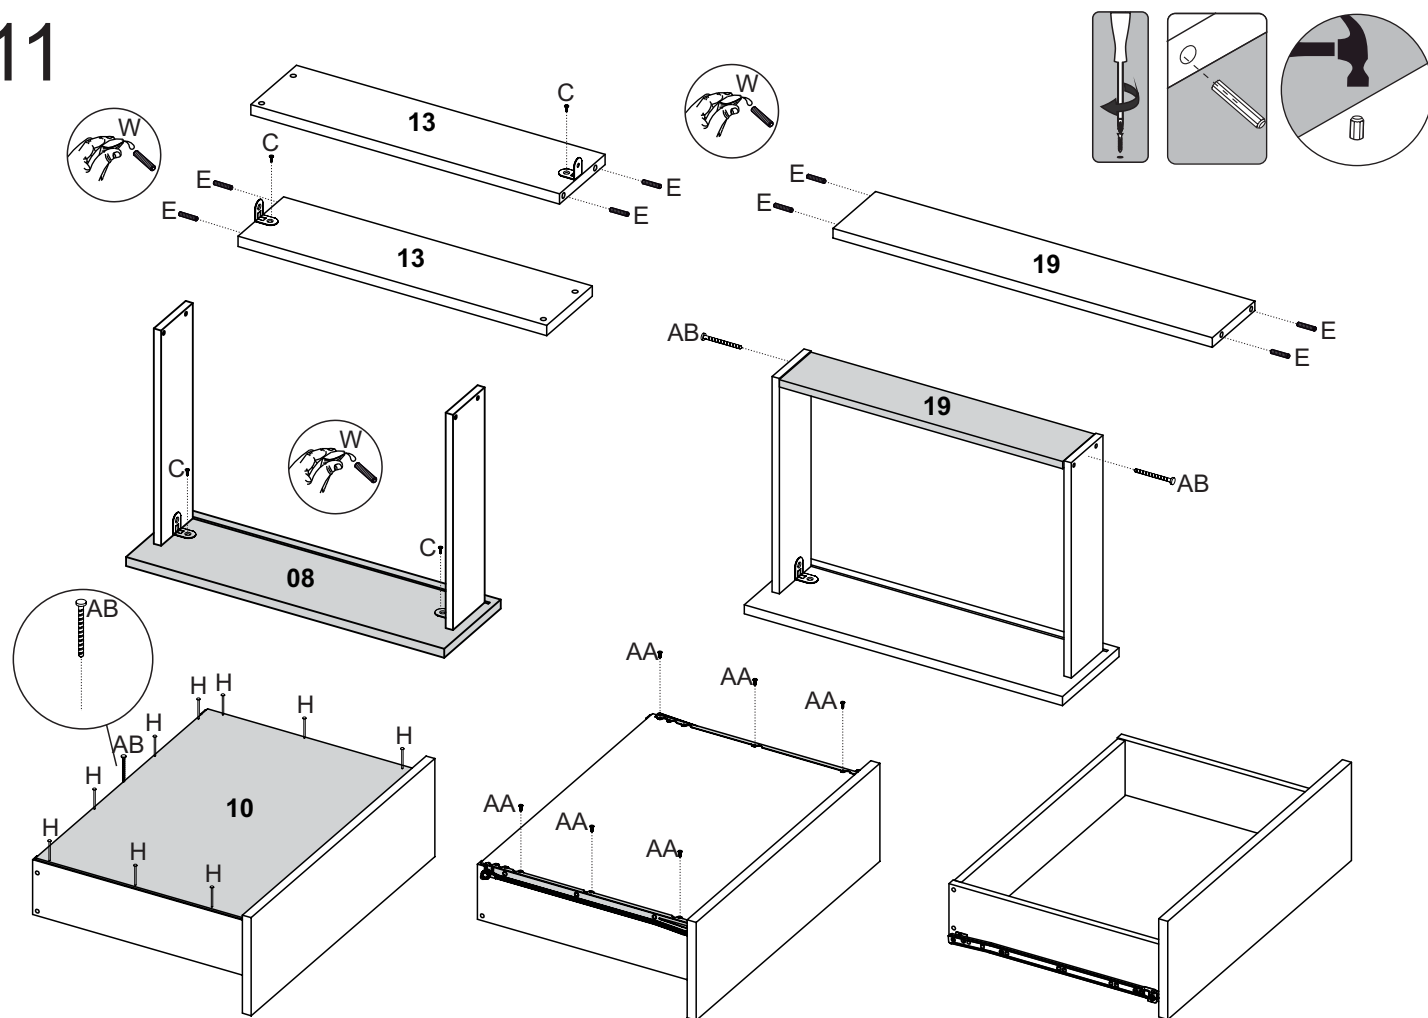

12

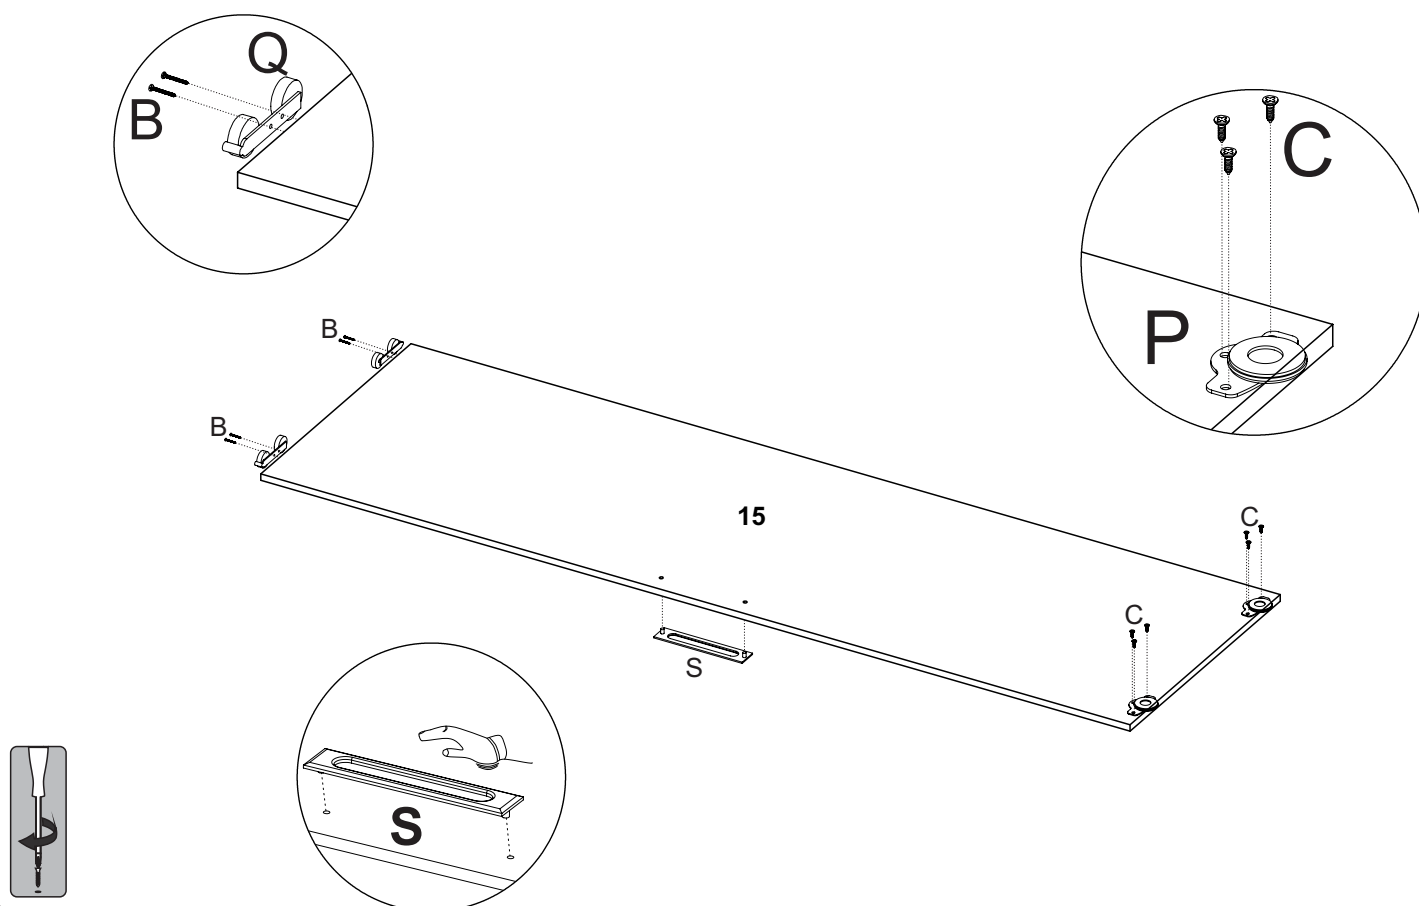

13

