


MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODULADO 5 PORTAS SEM ESPELHO

MODULATED 5 DOORS WITHOUT MIRROR
MODULADO 5 PUERTAS SIN ESPEJO




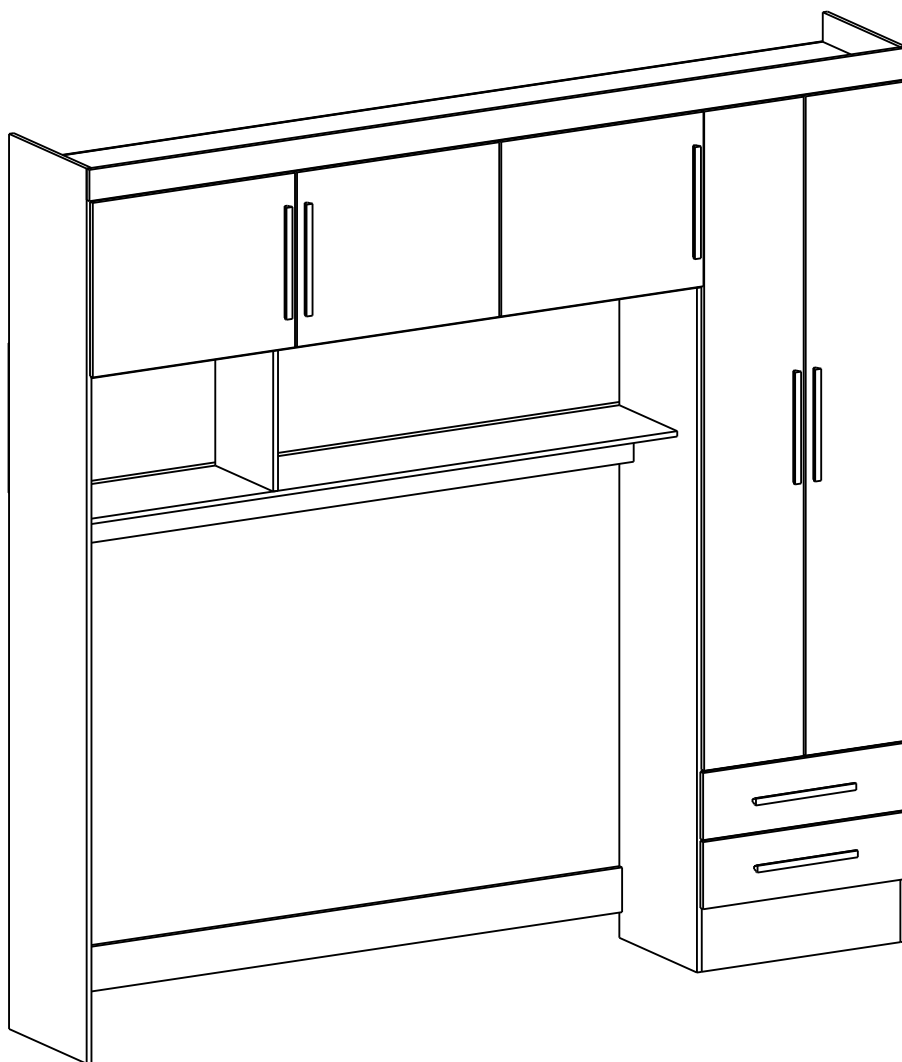


PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN


CAIXA ESTRUTURA / STRUCTURE BOX / CAJA DE ESTRUCTURA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
1	17340	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2000x335x12
2	17341	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2000x335x12
3	17342	DIVISÓRIA MODULADO / WARDROBE DIVISION / DIVISIÓN DE ARMARIOS	1	1530x335x12
30	17343	TAMPO SUPERIOR / TOP COVER / LA CUBIERTA SUPERIOR	1	2016x335x12
4	17344	TAMPO MALEIRO / LOWER TOP / TAPA INFERIOR	1	2016x335x12
5	17345	DIVISÓRIA MALEIRO / BACK PANEL PARTITION / PARTICIÓN MALEIRO	1	380x335x12
6	17346	DIVISÓRIA NINCHO / NINCHO PARTITION / PARTICIÓN NINCHO	1	317x250x12
7	17347	PRATELEIRA NINCHO / SHELF / ESTANTE	1	1510x250x12
8	17355	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	2	495x335x12
9	17356	RODAPÉ FRONTAL / FRONT FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	495x150x12
10	17357	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	495x150x12
11	17358	TRAVESSA / PLATE / TRAVESSA	2	1510x70x12
12	17359	MOLDURA / FRAME / MOLDURA	1	2040x70x12
13	17360	BATENTE / FLAP / SOLAPA	1	380x70x12
14	17361	FECHAMENTO LATERAL / SIDE CLOSURE / CIERRE LATERAL	1	2000x100x12
15	17362	COSTA MALEIRO / BACK PANEL / PANEL TRASERO	2	2035x196x2,5
16	17363	COSTA MENOR / BACK PANEL SMALLER / PANEL TRASERO MENOR	2	1418x252x2,5
18	17381	COSTA NINCHO / BACK PANEL / PANEL TRASERO	1	1526x335x2,5
19	17387	PERFIL H 2035MM / PROFILE / PERFIL	1	2035
20	17388	PERFIL H 1418MM / PROFILE / PERFIL	1	1418
17	17364	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
21	6642	CORREDIÇA / SLIDE / CORREDERAS	2	300
22	17348	PORTA MAIOR / LARGE DOOR / PUERTA GRANDE	2	1472x250x12
23	17349	PORTA MENOR DIREITA / SMALL DOOR RIGHT / PUERTA PEQUEÑA DERECHO	1	505x392x12
24	17350	PORTA MENOR ESQUERDA / SMALL DOOR LEFT / PUERTA PEQUEÑA IZQUIERDA	2	505x392x12
25	17351	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	2	502x150x12
26	17352	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	4	300x100x12
27	17353	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	2	440x70x12
28	17354	FUNDO GAVETA / BOTTOM DRAWER / ANTECEDENTES DE CAJÓN	2	466x307x2,5
29	17369	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES


LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
A	14573		PARAFUSO 3,5x35 FLANGE. SCREW / TORNILLO	J	13309		CALÇO 3MM SHIM / CALA
B	14574		PARAFUSO 3,5x30 CHATO SCREW / TORNILLO	L	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO
C	6412		PARAFUSO 3,0x20 CHATO SCREW / TORNILLO	K+R	6536 6748		DOBRADIÇA CURVA + CALÇO CURVED HINGE + SHIM / BISAGRA CURVADA + CALA
D	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	M	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS
E	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	N	15104		PUXADOR HANDLE / MANIJA
F	15790		PARAFUSO 3,5x22 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	O	14576		CANTONEIRA ANGULAR ANGLE BRACKETS / ESQUINA ÁNGULO
G	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO	P	18468		CONECTOR DE MONTAGEM MOUNTING CONNECTOR / CONECTOR DE MONTAJE
H	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO	Q	14346		GARRA PARA FUNDO GRIP TO BOTTOM / AGARRE HACIA ABAJO
I	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO				

ESTE PRODUTO PODE SER MONTADO EM DUAS VERSÕES DIFERENTES, NESTE MANUAL DE MONTAGEM ESTÁ REFERENCIANDO A VERSÃO 01, SE CASO OPTAR PELA VERSÃO 02 O PROCESSO SERÁ O MESMO, ESCOLHA A OPÇÃO QUE MELHOR TE ATENDA E SIGA O PASSO À PASSO CORRETAMENTE.

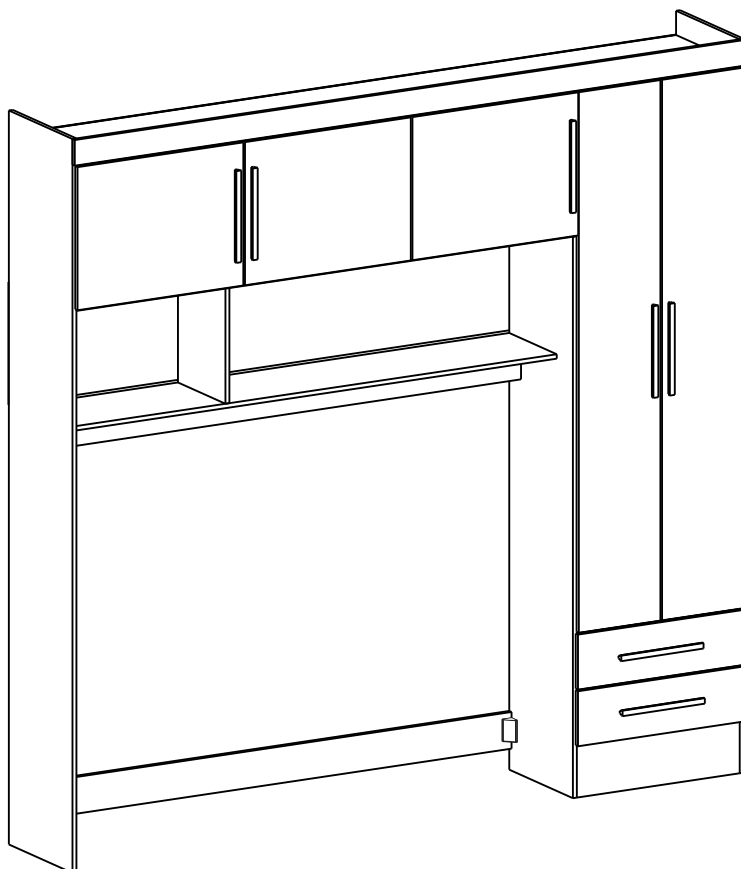





VERSÃO 01

ESTE PRODUTO PODE SER MONTADO EM DUAS VERSÕES DIFERENTES, NESTE MANUAL DE MONTAGEM ESTÁ REFERENCIANDO A VERSÃO 01, SE CASO OPTAR PELA VERSÃO 02 O PROCESSO SERÁ O MESMO, ESCOLHA A OPÇÃO QUE MELHOR TE ATENDA E SIGA O PASSO À PASSO CORRETAMENTE.



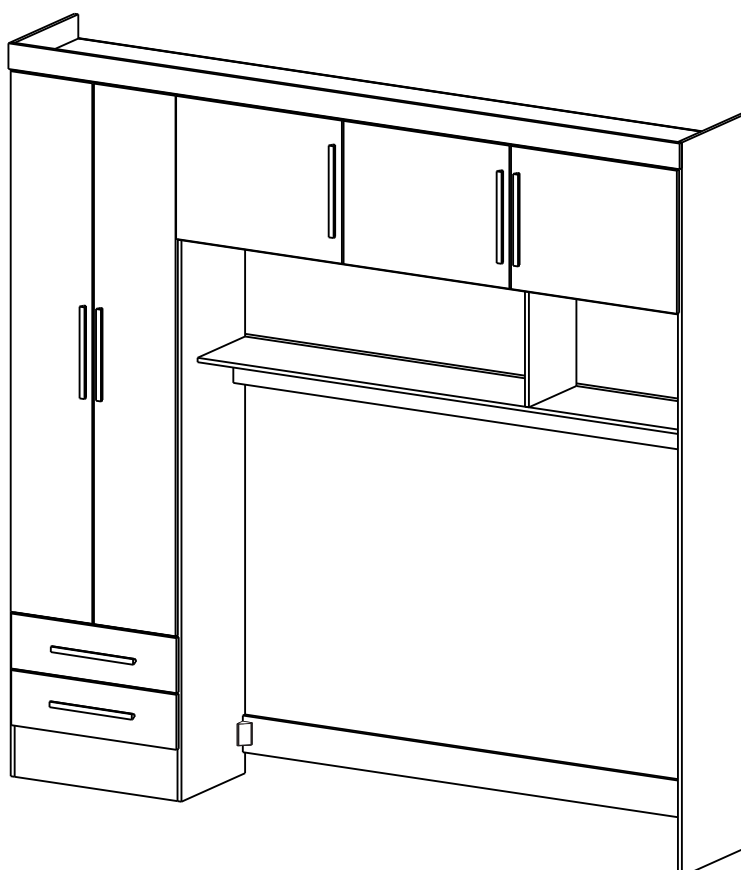


VERSÃO 02



NECESSÁRIO PARA MONTAGEM
 REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

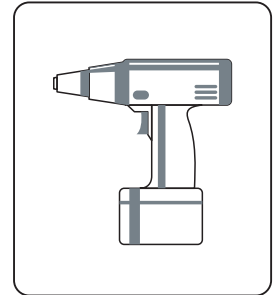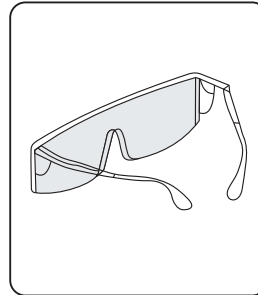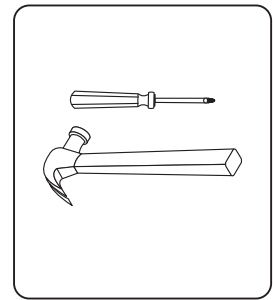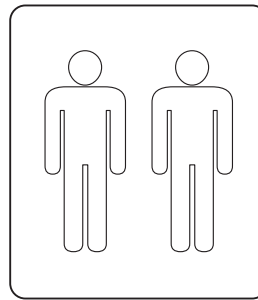


1

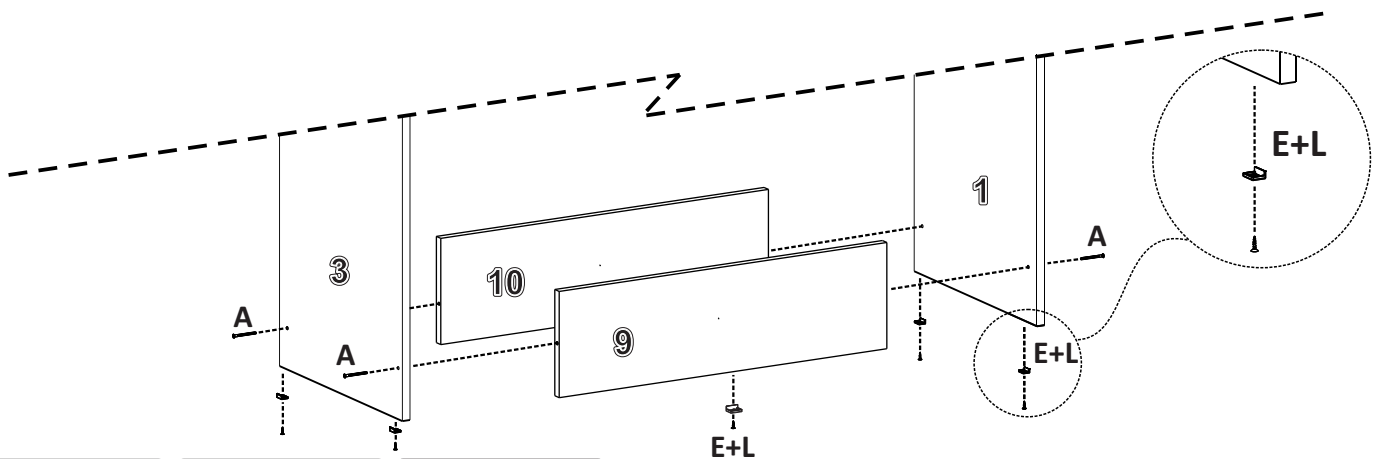


2

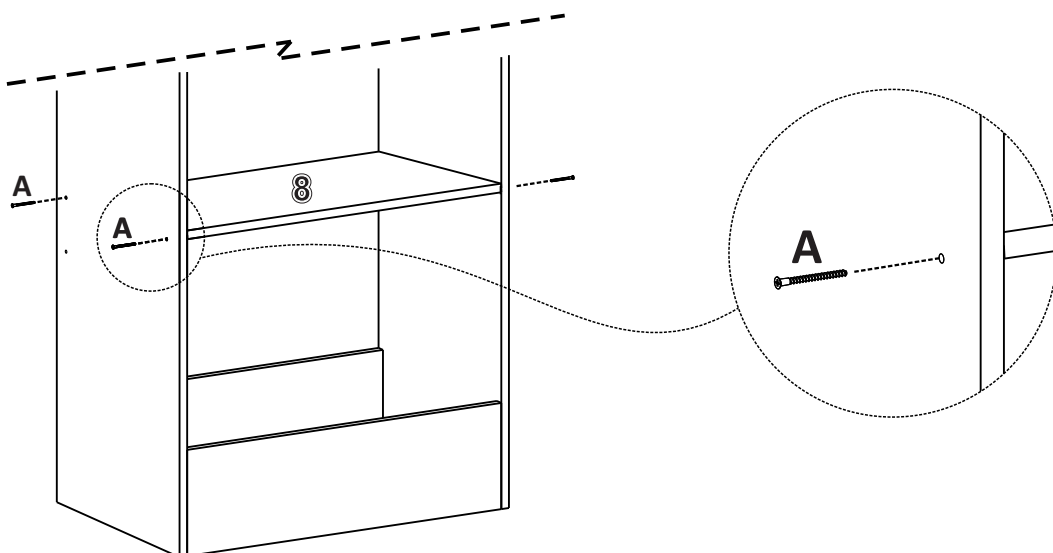



3

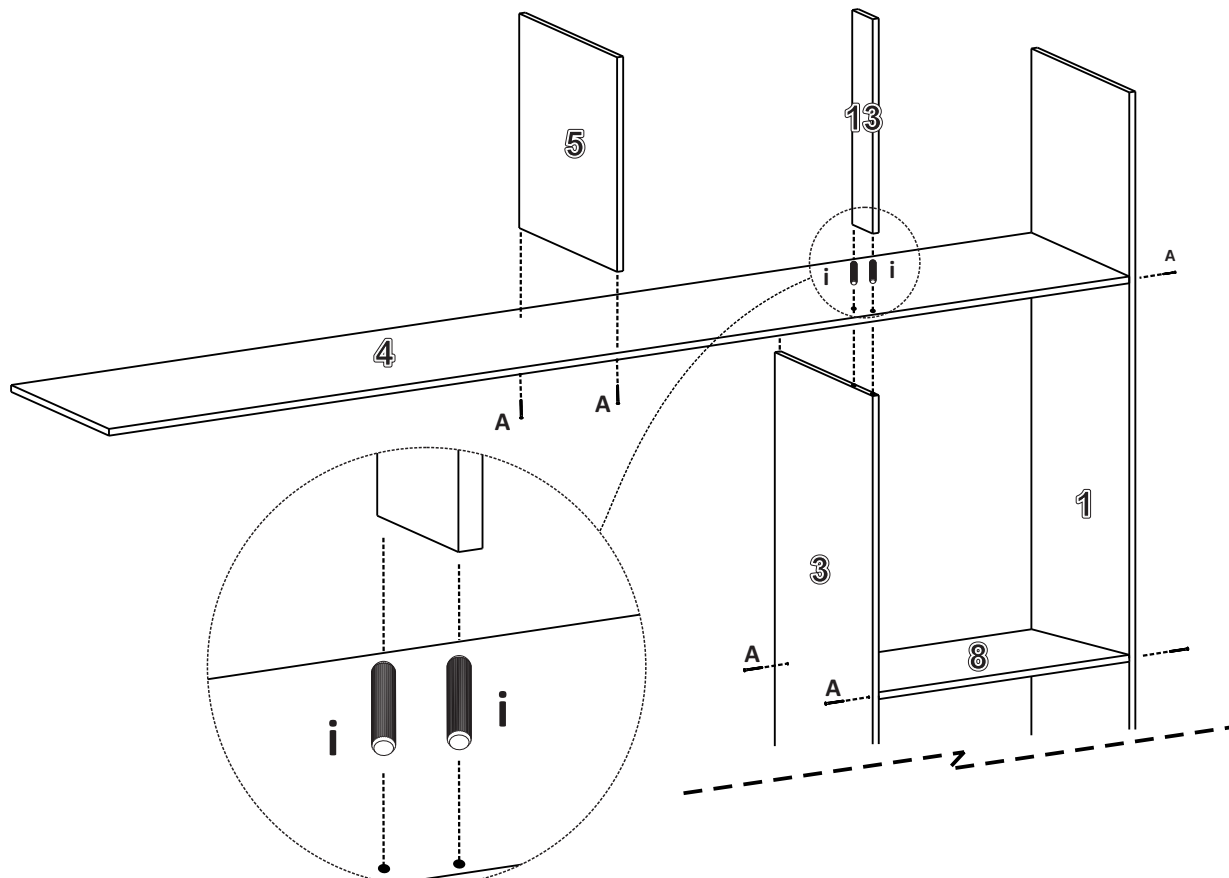


A  35mm
PARAF. 3,5x35 FLA.
SCREW / TORNILLO

I 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

4

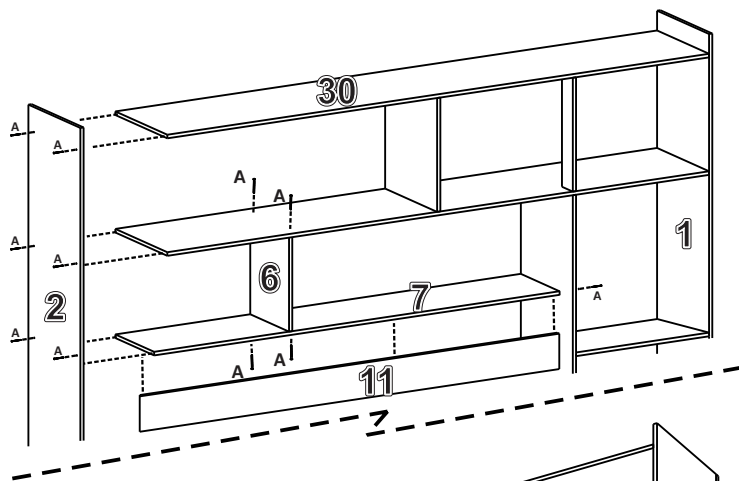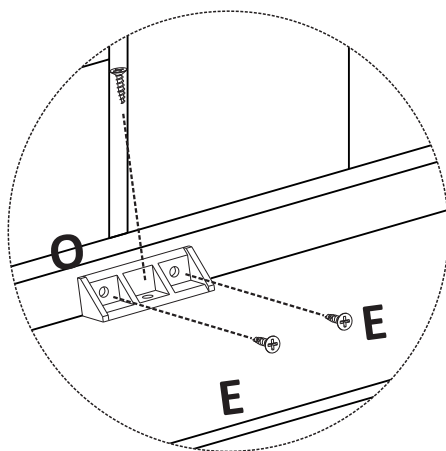

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

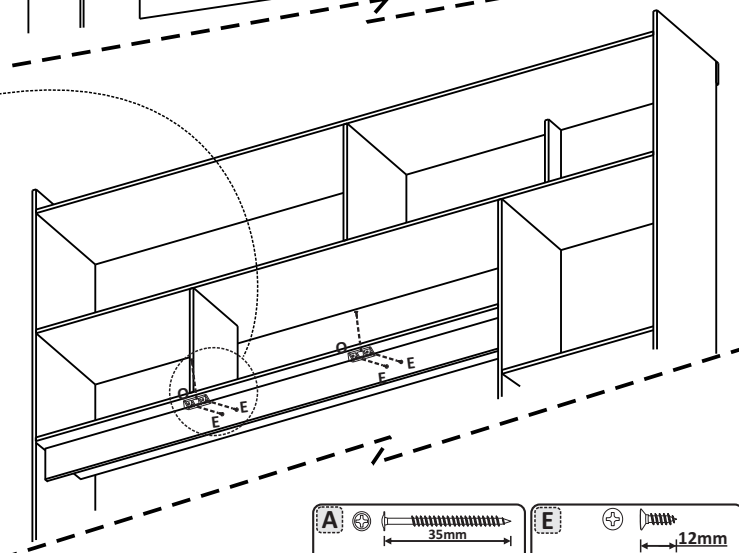


VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASEIRA

A  35mm
PARAF. 3,5x35 FLA.
SCREW / TORNILLO

E  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

O 
CANTONEIRA ANG.
ANGLE BRACKETS
ESQUINA PLÁSTICA


5

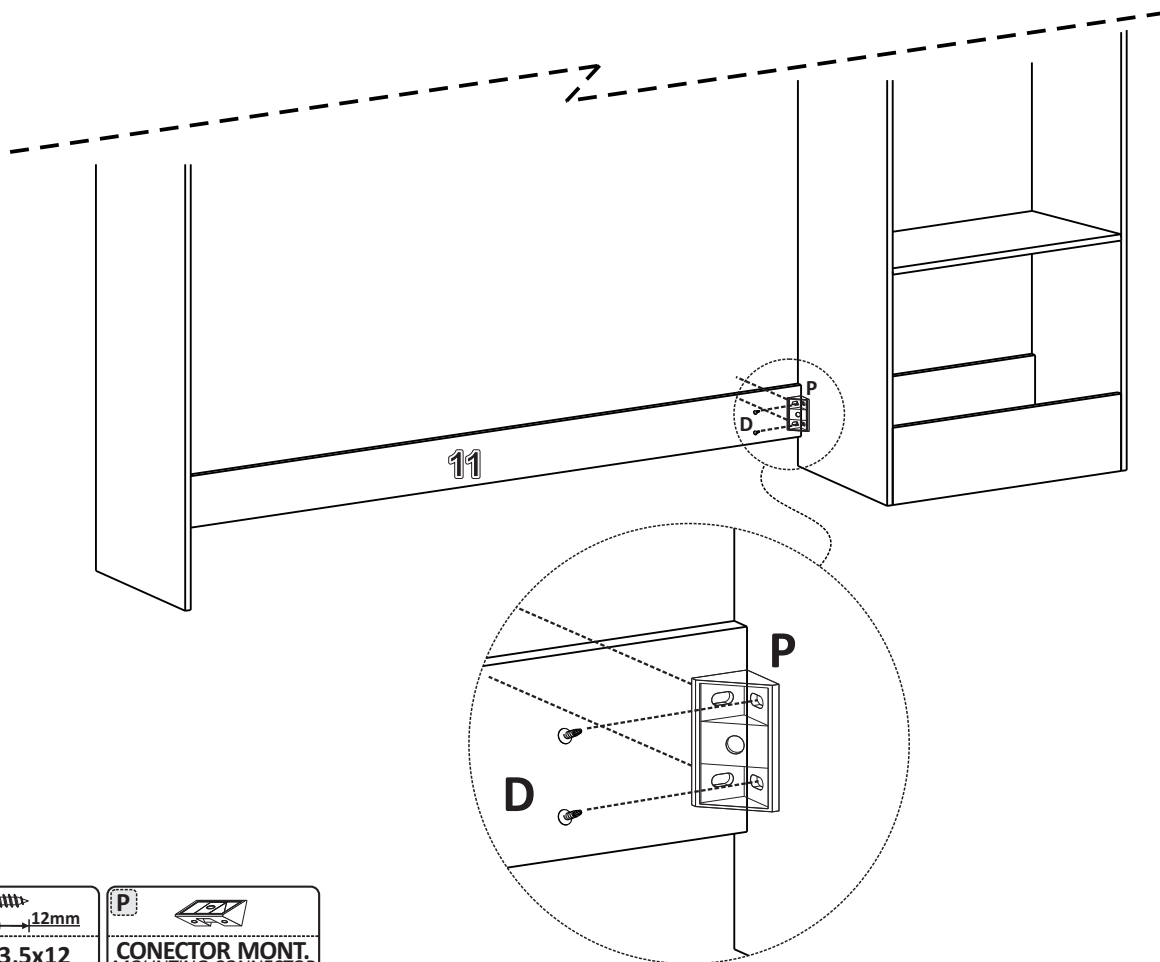

D  12mm
PARAF. 3,5x12
SCREW / TORNILLO

P 
CONECTOR MONT.
MOUNTING CONNECTOR
CONECTOR DE MONTAJE

6


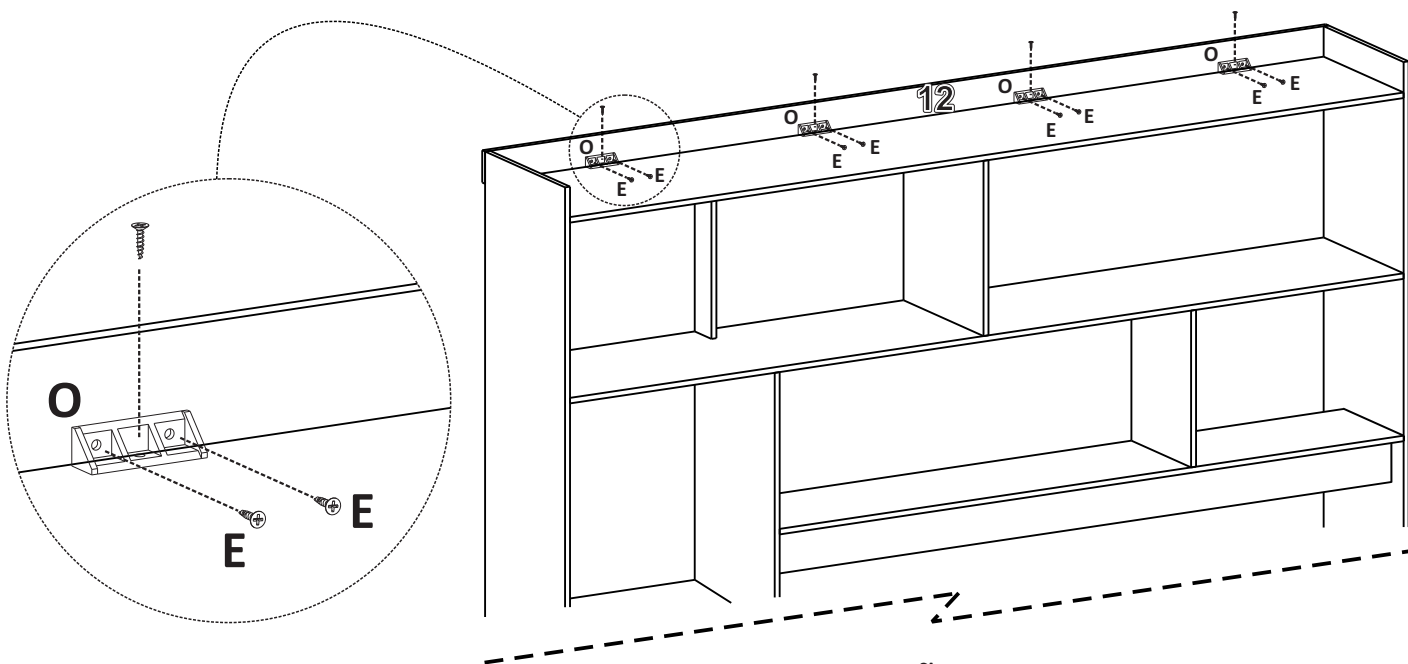


E  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO







O 
CANTONEIRA ANG.
ANGLE BRACKETS
ESQUINA PLÁSTICA

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA


7

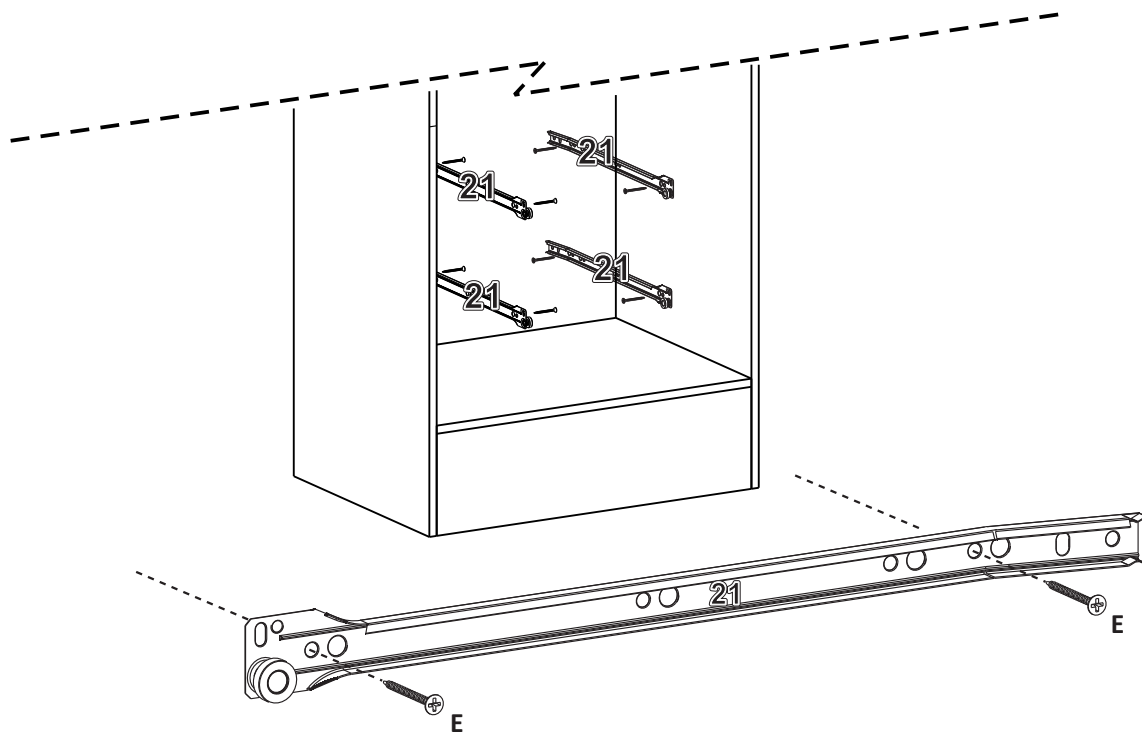






8

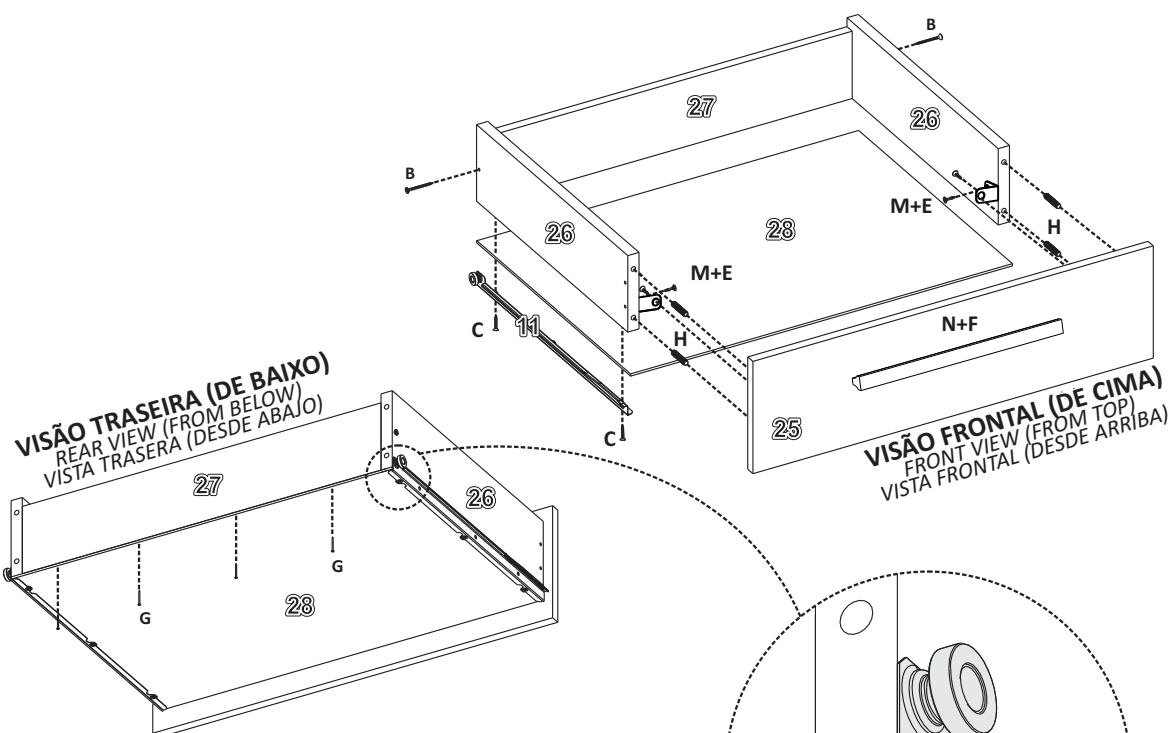

9

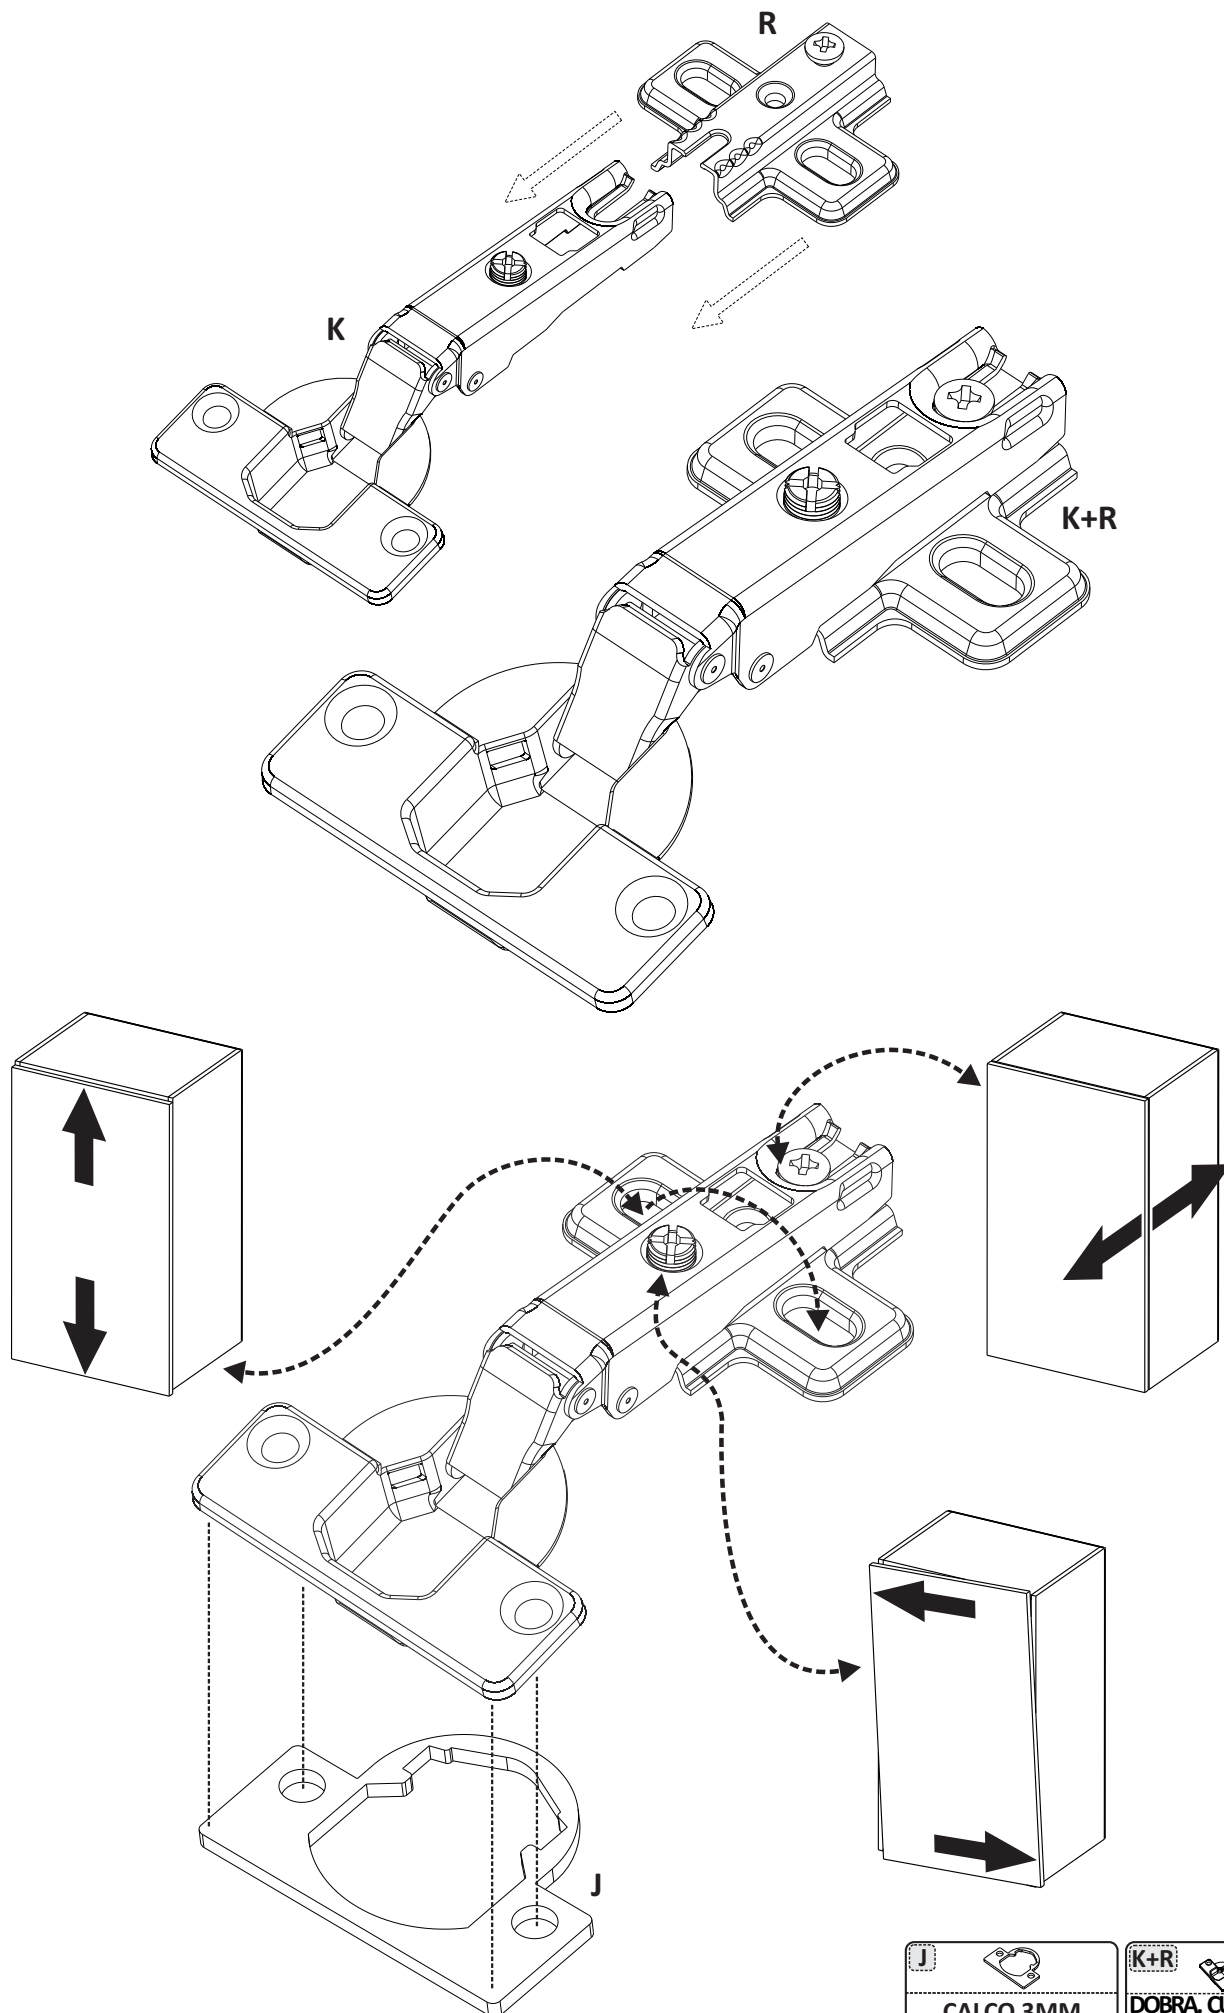



10

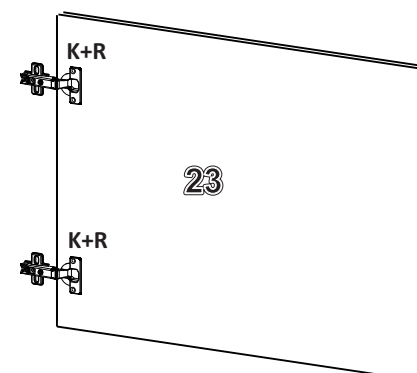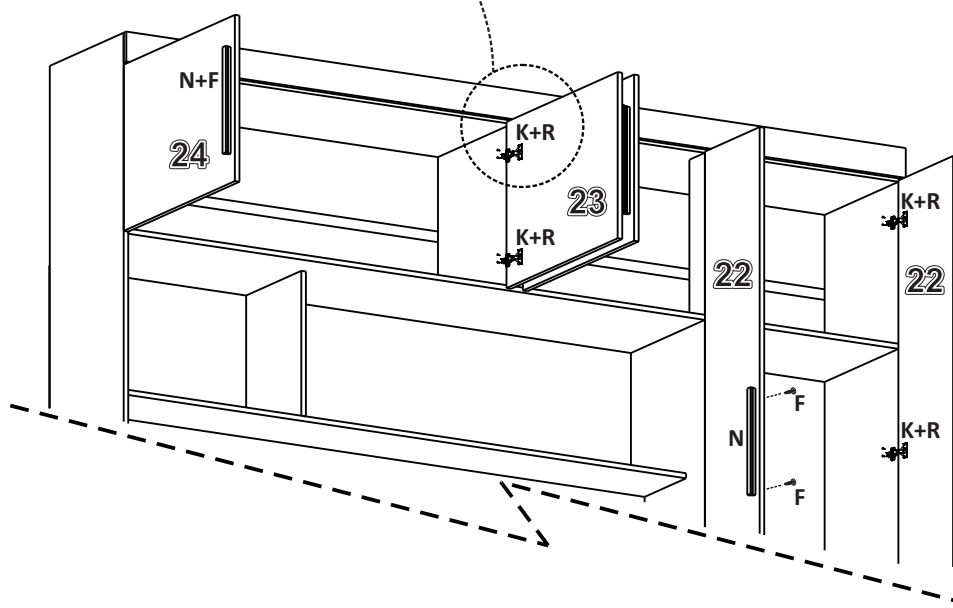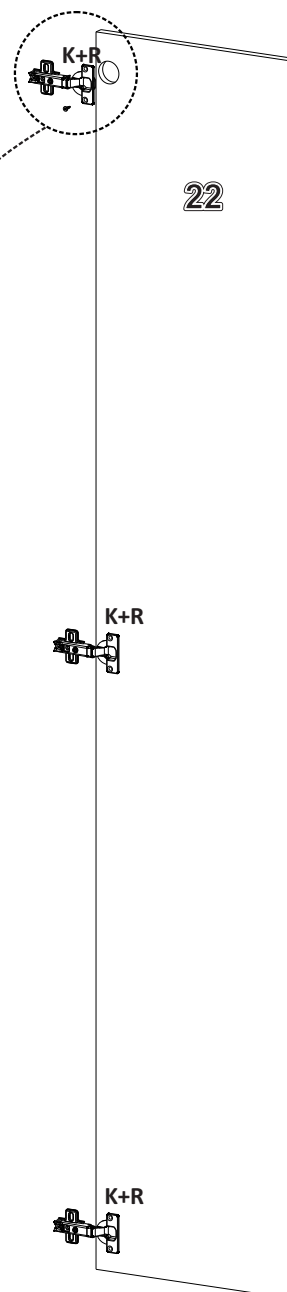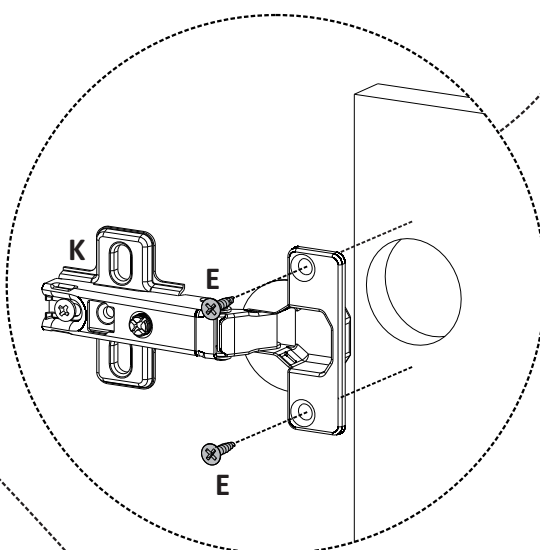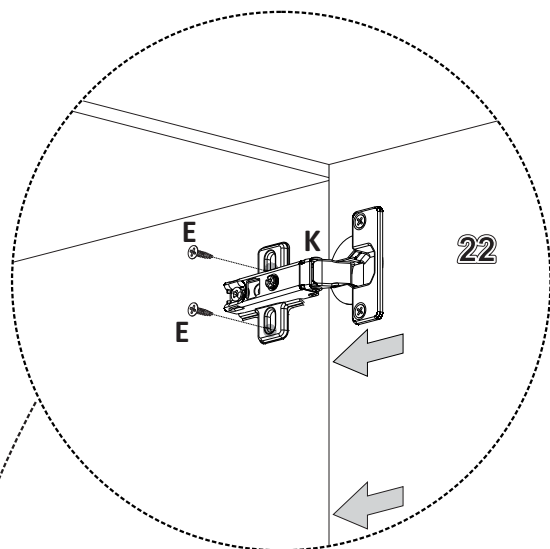


E  12mm
PAR. 3,0X12 CHA.
SCREW / TORNILLO

K+R 
DOBRA. CUR. + CALCO
CURVED HINGE + SHIM
BISAGRA CURVADA + CALA

N 
PUXADOR
HANDLE / MANIJA

F 
PAR. 3,5X22 FLA.
SCREW / TORNILLO


VISÃO TRASEIRA
 REAR VIEW
 VISTA TRASERA

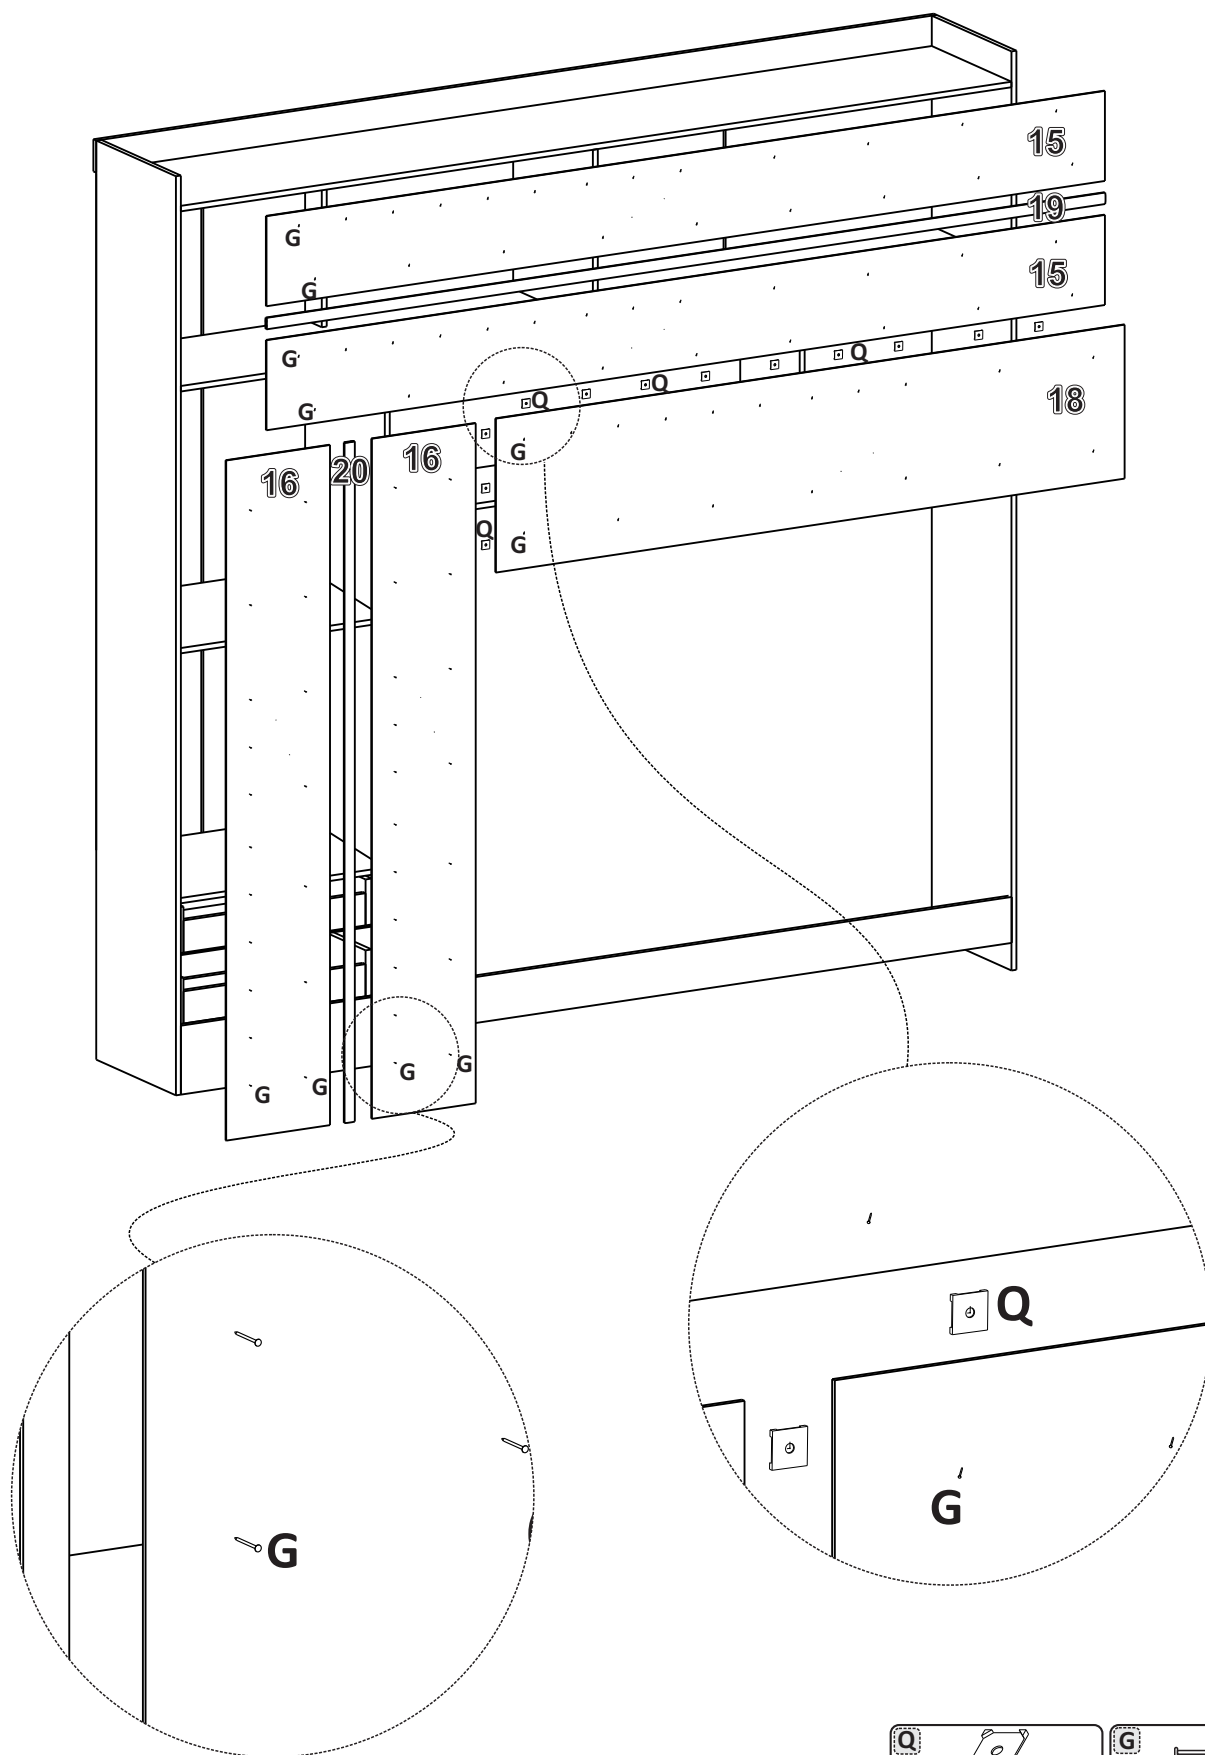


Q 
GARRA P/ FUNDO
 GRIP TO BOTTOM /
 AGARRE HACIA ABAJO

G 
PREGO 10X10
 NAIL / CLAVO


VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

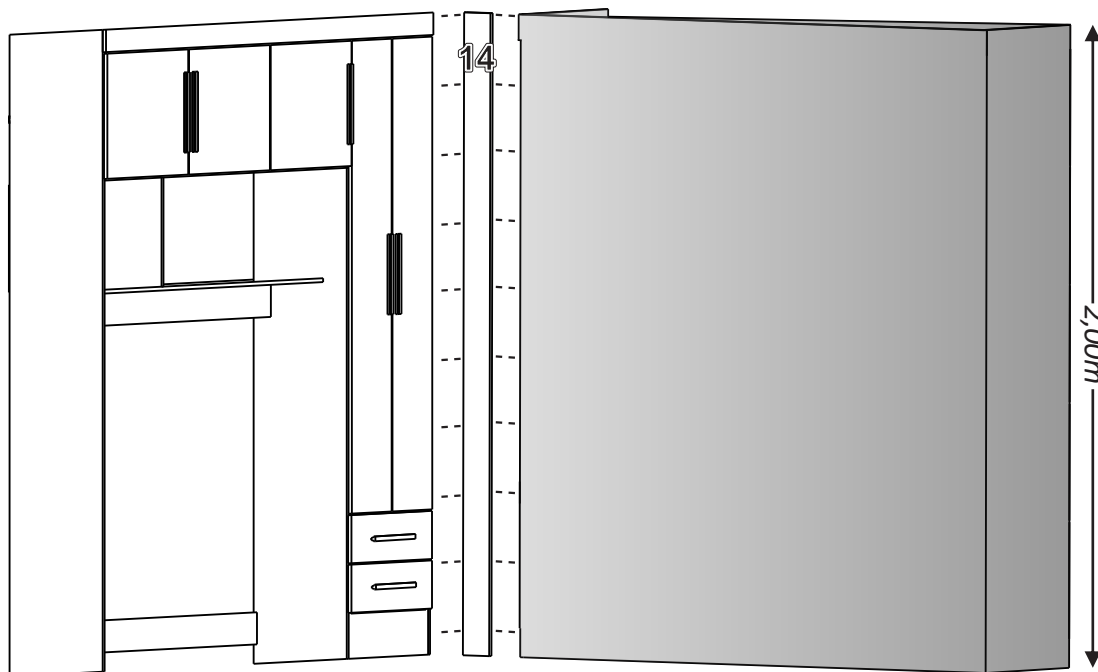

VERSÃO 01

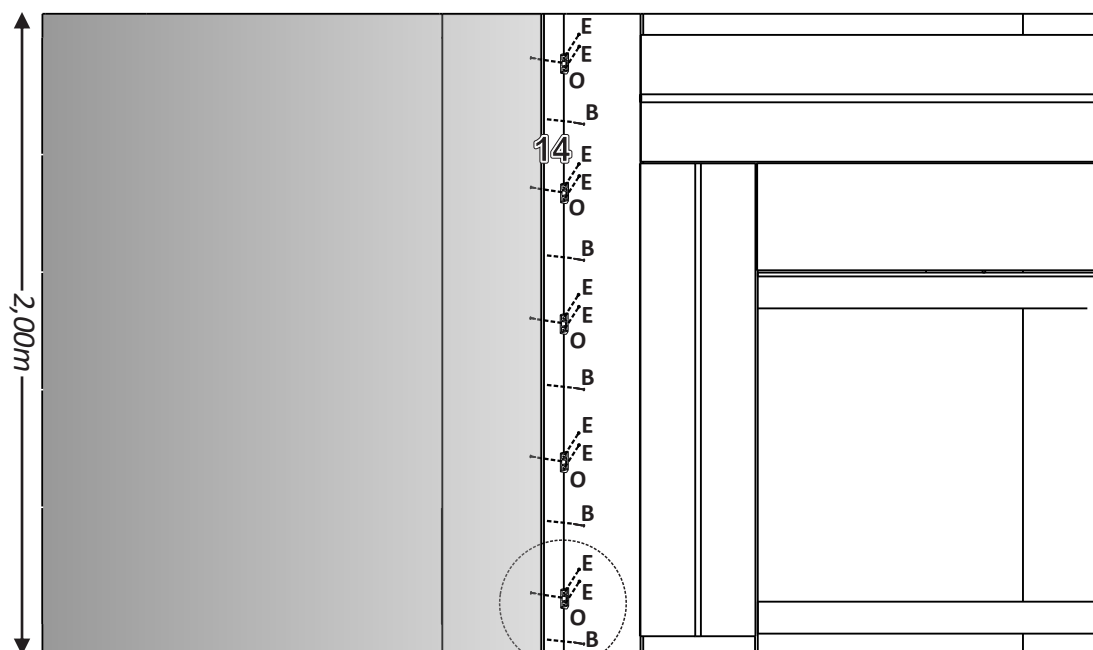

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASEIRA

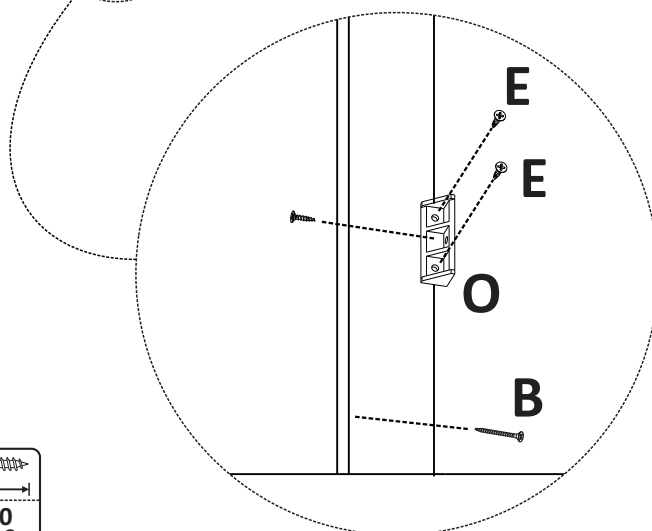


E  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

O 
CANTONEIRA ANG.
ANGLE BRACKETS
ESQUINA PLÁSTICA


B  30mm
PARAF. 3,5X30
SCREW / TORNILLO

VERSÃO 02

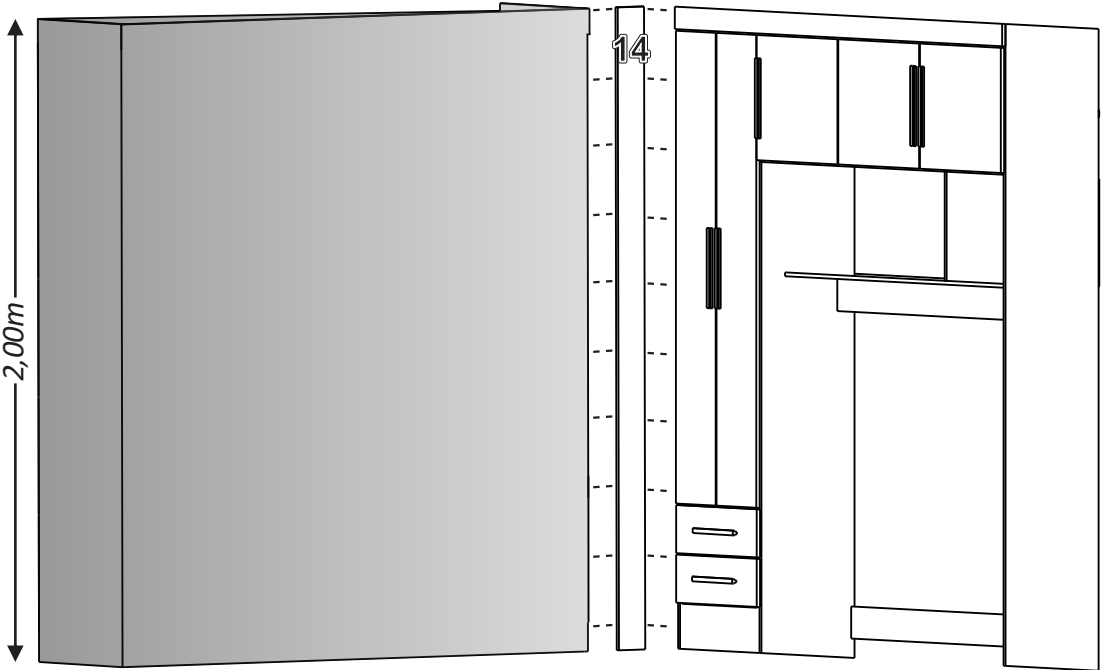

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

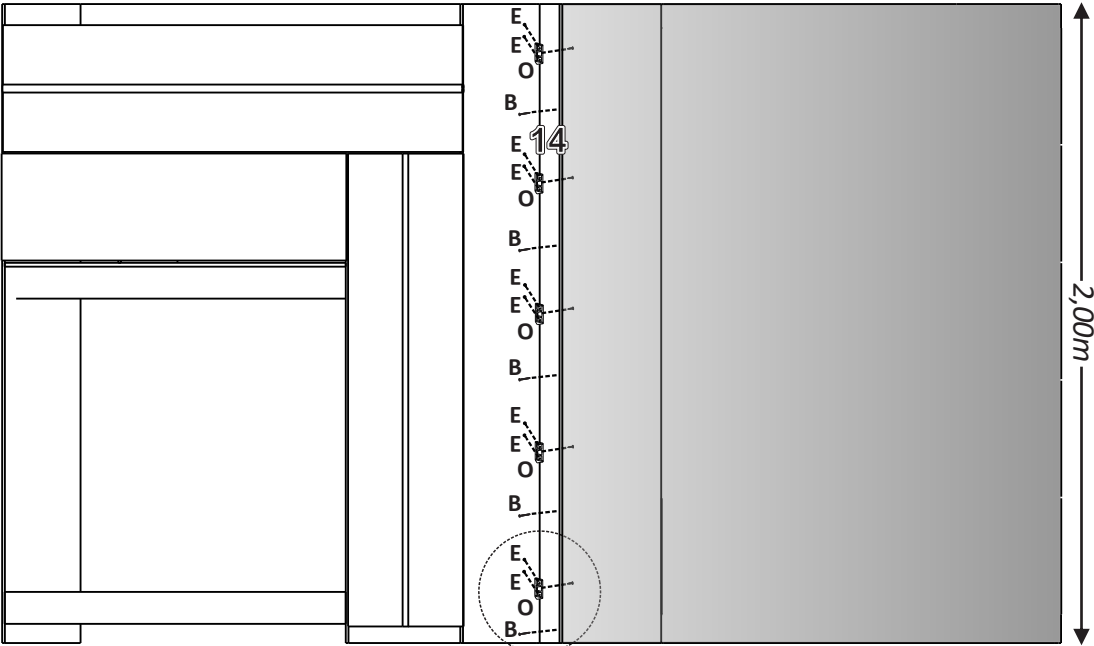

E  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

O 
CANTONEIRA ANG.
ANGLE BRACKETS
ESQUINA PLÁSTICA

B  30mm
PARAF. 3,5X30
SCREW / TORNILLO