



07 Fixação do Tampo e da Moldura Superior e Lateral

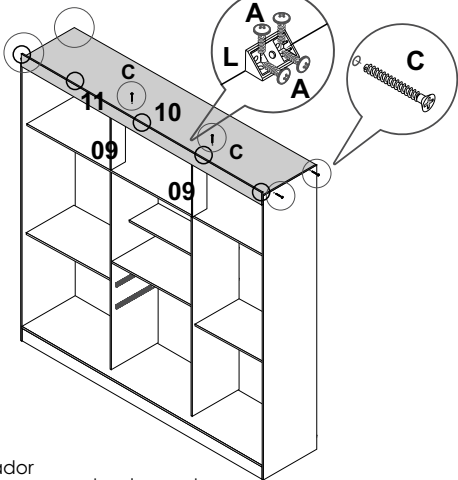


Sr. Montador  
Favor fixar o conector de montagem  
a 5mm da Borda fileada da Moldura Superior


08 Fixação das Costas

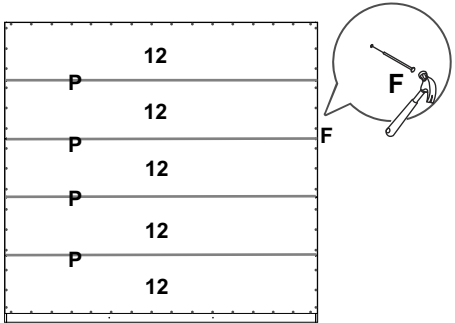


09 Montagem das Gavetas

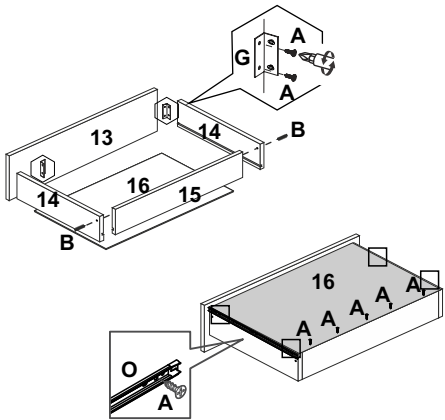


10 Montagem das Portas

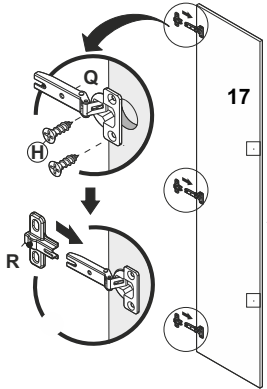


11 Fixação do Suporte Cabideiro

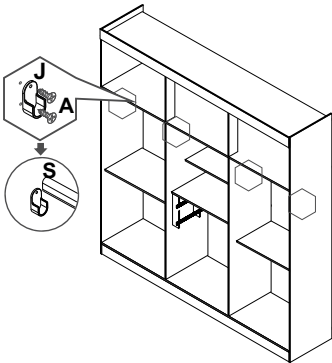

12 Colocação das Gavetas

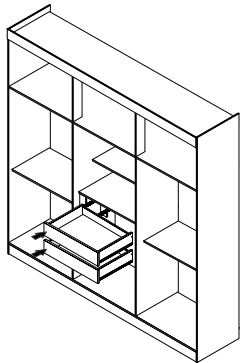

13 Fixação das portas

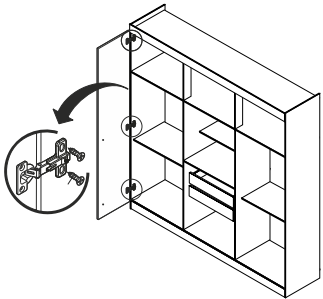


## LISTA DE PEÇAS

| CÓD.  | Nº. | DESCRIÇÃO              | COMP. | LARG. | ESP. | QT |
|-------|-----|------------------------|-------|-------|------|----|
| 15094 | 01  | Rodapé Frontal Pintado | 1788  | 100   | 12   | 1  |
| 15093 | 02  | Rodapé Traseiro Cru    | 1788  | 100   | 12   | 1  |
| 15098 | 03  | Travessa Rodapé Cru    | 405   | 100   | 12   | 2  |
| 15088 | 04  | Lateral Esq./ Dir.     | 2000  | 450   | 12   | 2  |
| 15089 | 05  | Base Inferior          | 1788  | 450   | 12   | 1  |
| 15090 | 06  | Divisão Interna        | 1348  | 450   | 12   | 2  |
| 15091 | 07  | Prateleira Menor       | 588   | 330   | 12   | 4  |
| 15089 | 08  | Prateleira do Maleiro  | 1788  | 450   | 12   | 1  |
| 15096 | 09  | Batente da Porta       | 450   | 100   | 12   | 2  |
| 15089 | 10  | Tampo Superior         | 1788  | 450   | 12   | 1  |
| 15099 | 11  | Moldura Superior       | 1807  | 70    | 15   | 1  |
| 15101 | 12  | Costas                 | 1808  | 363   | 3    | 5  |
| 15095 | 13  | Frente da Gaveta       | 534   | 155   | 12   | 2  |
| 15100 | 14  | Lateral da Gaveta      | 300   | 110   | 15   | 4  |
| 15097 | 15  | Traseiro da Gaveta     | 484   | 70    | 12   | 2  |
| 15102 | 16  | Fundo da Gaveta        | 499   | 307   | 3    | 2  |
| 15092 | 17  | Portas                 | 1830  | 297   | 12   | 6  |
| 15103 | 18  | Kit Ferragens          |       |       |      |    |
|       |     |                        |       |       |      |    |
|       |     |                        |       |       |      |    |
|       |     |                        |       |       |      |    |

## LISTA DE FERRAGENS


|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br><b>X144</b><br>Parafuso 3,5x12                 | <b>B</b><br><br><b>X04</b><br>Parafuso 3,5x40 (Traseiro Gaveta) | <b>C</b><br><br><b>X36</b><br>Parafuso 5x40 (montagem estrutura) |
| <b>D</b><br><br><b>X08</b><br>Parafuso 3,5x35                | <b>E</b><br><br><b>X18</b><br>Parafuso 3,5x25 (Puxador Porta) | <b>F</b><br><br><b>X105</b><br>Prego 8x8                       |
| <b>G</b><br><br><b>X08</b><br>Cantoneira 4 furos para gaveta | <b>H</b><br><br><b>X14</b><br>Cavilha 6x30                    | <b>I</b><br><br><b>X08</b><br>Cavilha 6x50                     |
| <b>J</b><br><br><b>X04</b><br>Suporte Cabide                 | <b>K</b><br><br><b>X08</b><br>Sapata                          | <b>L</b><br><br><b>X04</b><br>Conector                         |
| <b>M</b><br><br><b>X08</b><br>Calço Correição                | <b>N</b><br><br><b>X16</b><br>Parafuso 3,5x16                 | <b>O</b><br><br><b>X04</b><br>Perfil H 1808                    |
| <b>P</b><br><br><b>X02</b><br>Correção Telescopica 300 mm    | <b>Q</b><br><br><b>X18</b><br>Dobradora                       | <b>R</b><br><br><b>X18</b><br>Calço Dobradora                  |

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


### 01 Início da Montagem

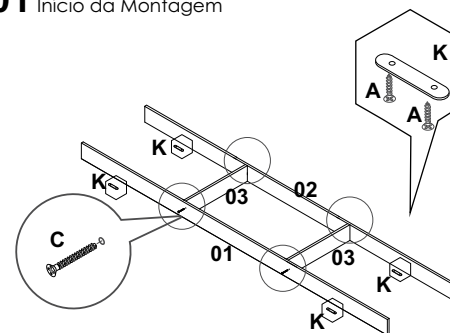


### 02 Montagem das Laterais

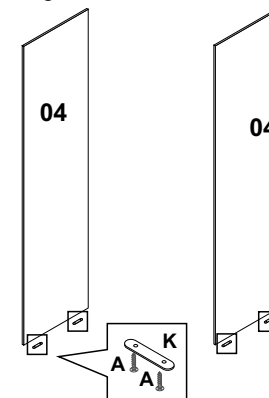


### 03 Montagem da Lateral Direita e Esquerda

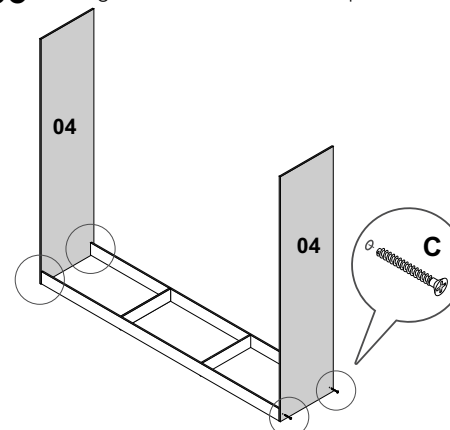

### 04 Fixação das Divisões

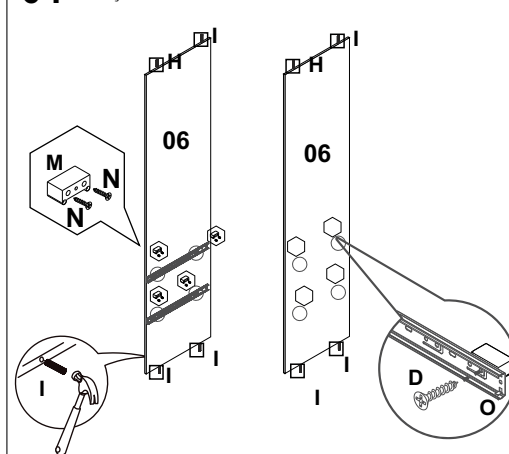

### 05 Montagem das Divisões na Base

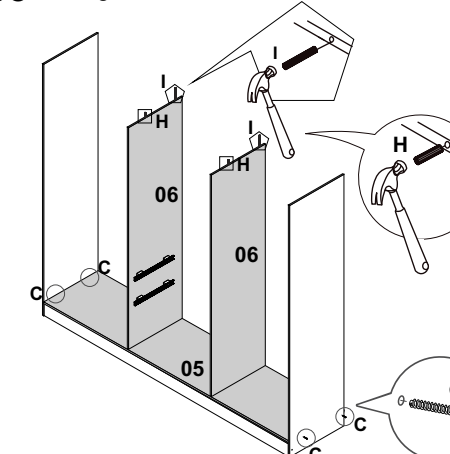

### 06 Montagem das Prateleiras e do Tampo Superior

