

GR GALATI RIPADO

ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




*Ferramentas não fornecidas



02 PORTA RIPADA

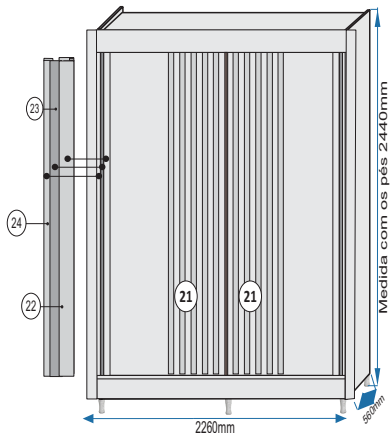

02 PORTA RIPADA COM 01 ESPELHO

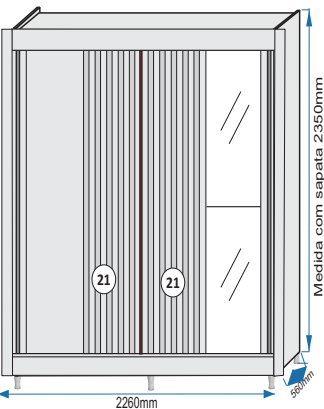

02 PORTA RIPADA COM 02 ESPELHO

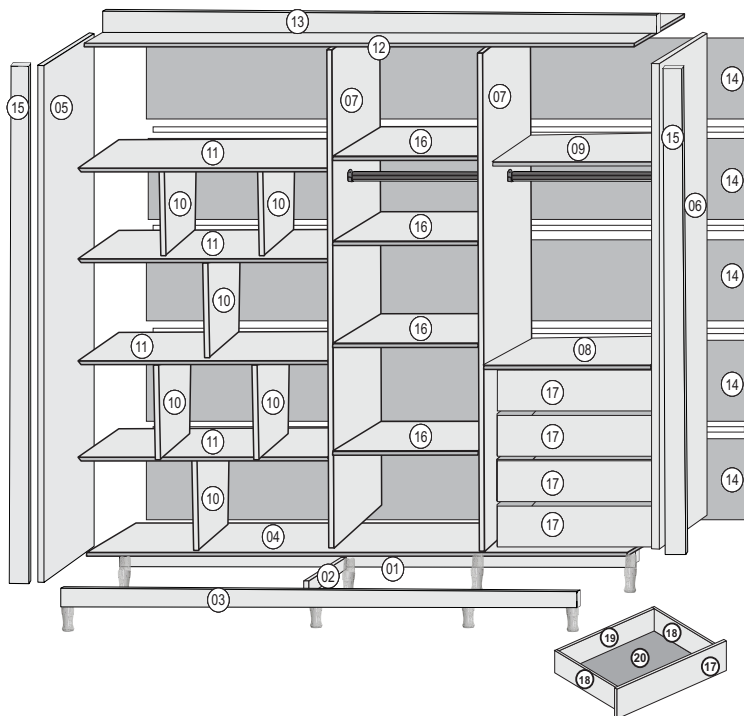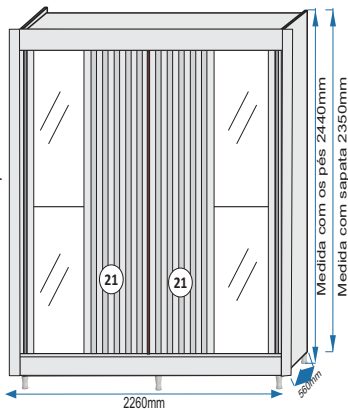

GR MONTEREY

ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




*Ferramentas não fornecidas



02 PORTA SEM ESPELHO

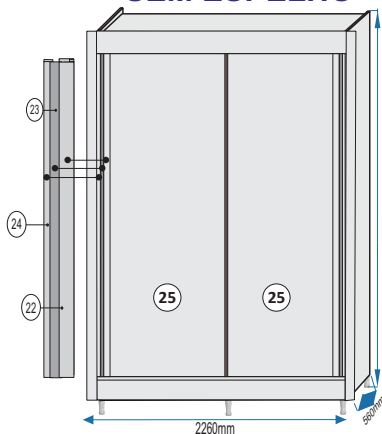

02 PORTA COM 01 ESPELHO

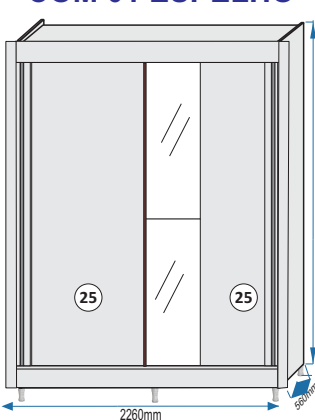






02 PORTA COM 02 ESPELHO

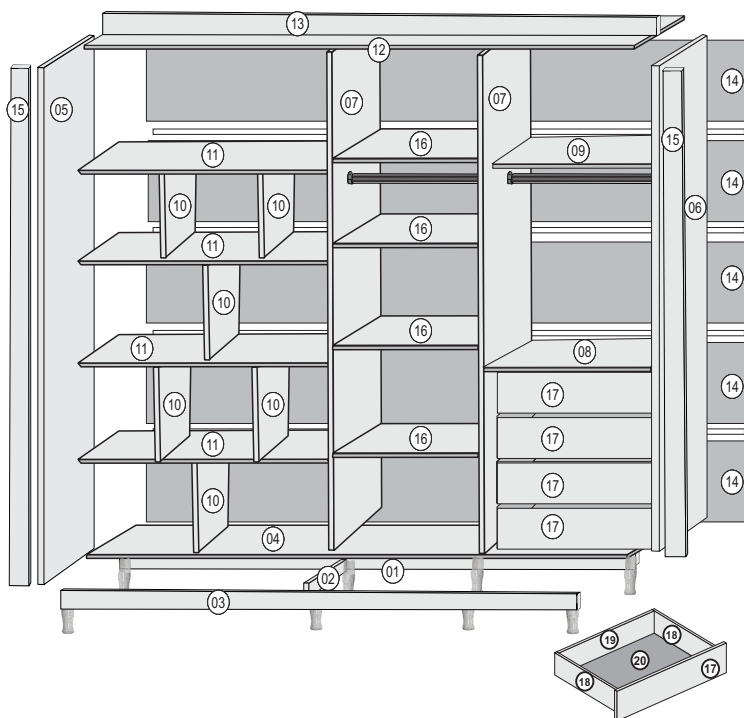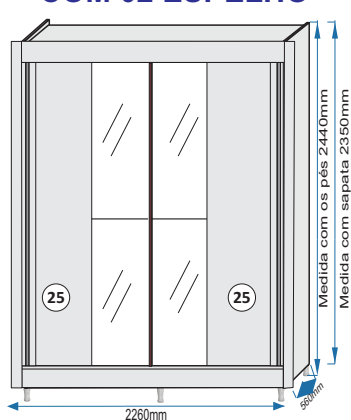


GR GALATI RIPADO / MONTEREY

Num.	Cod.	Peças	Mat.	Compr.	Larg.	Larg.	Qtd.	OFF WHITE	PEROB A	PEROBA / OFF WHITE
1	11861	Rodapé Traseiro	MDF	2180	100	15	1			
2	11862	Rodapé Central	MDF	497	100	15	1			
3	11859	Rodapé Frontal	MDF	2180	100	15	1	137	148	148
4	11847	Base	MDF	2180	543	15	1	137	148	148
5	11849	Lateral Esquerda	MDF	2350	543	15	1	137	148	148
6	11850	Lateral Direita	MDF	2350	543	15	1	137	148	148
7	11852	Divisão Da Gaveta	MDF	2200	452	15	2	137	148	148
8	11855	Tampo Gaveta	MDF	525	450	15	1	137	148	148
9	11856	Prateleira Maleiro	MDF	525	450	15	1	137	148	148
10	11853	Divisão Menor	MDF	435	448	15	6	137	148	148
11	11854	Prateleira Maior	MDF	1082	450	15	4	137	148	148
12	11848	Tampo	MDF	2180	543	15	1	137	148	148
13	11858	Vista Superior	MDF	2210	70	15	1	137	148	148
14	11868	Costa	HDF	2205	443	3	5	137	148	148
15	11867	Vista Lateral	MDF	2350	35	25	2	137	148	148
16	11857	Prateleira Solta	MDF	544	450	15	4	137	148	148
17	7802	Frente Gaveta	MDF	515	150	15	4	137	148	148
18	7800	Lateral Gaveta	MDF	350	115	15	8	137	148	148
19	7801	Traseiro Gaveta	MDF	470	90	15	4	137	148	148
20	7812	Fundo Gaveta	MDF	480	355	3	4	137	148	148
22	11866	Coluna da porta	MDF	2170	60	25	2	137	148	148
23	11869	HDF da porta	HDF	2170	50	3	2	137	148	148
24	11865	Puxador rebaixado	MDF	2170	46	15	2	137	148	148
GR GALATI PORTA RIPADA										
21	12141	Porta Ripada	MDF	2170	1006	30	2	137	148	148
GR MONTEREY										
25	11863	Porta Lisa	MDF	2170	1006	15	2	137	148	148
26	11964	Espelho (opcional)		1065	540	3	2 ou 4			
OFF WHITE			137							
PEROBA			148							
PEROBA / OFF WHITE			149							

FERRAGEM GR GALATI RIPADO / MONTEREY


COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
6432	A		68	PARAFUSO PHILIPS 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA	40	5	5	AÇO
2599	B		14	PARAFUSO 4,0 X 20 CHATA	20	4	4	AÇO
1249	C		158	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6646	D		150	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
2530	E		27	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO
2596	F		16	PINO PRATELEIRA CINZA	12	6	8	PLÁSTICO
6440	G		4	SUORTE CABIDEIRO	45	20	15	PLÁSTICO
9658	H		10	SAPATA L CINZA	20	15	7	PLÁSTICO
8252	I		8	SILICONE ADESIVO 12MM X 2MM	12	12	3	SILICONE
2535	J		8	CANTONEIRA 4 FUROS	40	15	15	METAL
11911	L		1	CABIDEIRO ALUMINIO	532	30	15	ALUMINIO
11912	M		1	CABIDEIRO ALUMINIO	518	30	15	ALUMINIO
7245	N		24	CAVILHA 6 X 30MM	30	6	6	MADEIRA
9386	SC		1	SACHE DE COLA DE 10G	20	10	5	COLA
11909	TS		2	TRILHO SUPERIOR 01 VIA	2178	33	22	PLÁSTICO
11910	TI		2	TRILHO INFERIOR 01 VIA	2178	22	6	ALUMINIO
107	CR		4	CORREDICA TELESCOPICA	300	30	15	AÇO

FERRAGEM GR GALATI RIPADO / MONTEREY								
COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
8262	KR		1	KIT ROLD C MOLAS 02 PTS C FREIOS CM 100				
	A1		4	ROLDANA INFERIOR C MOLAS	80	60	15	PLÁSTICO
	A2		4	GUIA SUPERIOR	95	32	12	PLÁSTICO
	A3		4	FREIO PARA ROLDANA	30	30	15	PLÁSTICO
	A4		12	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
	A5		16	PARAFUSO 3,5 X 12 CHATA PHS	12	3,5	3,5	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR = OFF WHITE / PEROBA								
8161	CM		7	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
6429	GT		1	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA
10767	T		50	TAPA FURO	13	13	2	PAPEL
11898	V		4	PERFIL H PLÁSTICO PARA COSTAS	2205	20	6	PLÁSTICO
11897	PA		2	PERFIL ANTE EMPENO AÇO U	2170	18	18	AÇO
10093	SV	 (OPCIONAL)	2 OU 4	SUPORE DE VIDRO	10	10	3	PLÁSTICO
11076	PL	 (OPCIONAL)	6	PÉ PLÁSTICO REGULAVEL	150	60	60	PLÁSTICO


PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.


ESTA PARTE
É FIXADA
NA GAVETA

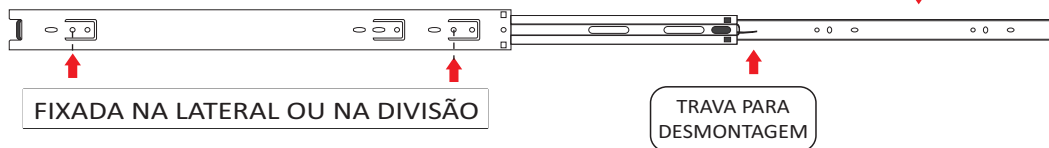


- 01=FIXE A CORREDIÇAS (CR) NAS LATERAIS (05) E (06) COM O PARAFUSO (C)
- 02=FIXE O SUPORTE (G) NA LATERAL (06) COM PARAFUSO (C)
- 03=FIXE AS SAPATAS (H) NAS LATERAIS (05) E (06) COM PARAFUSO (C)

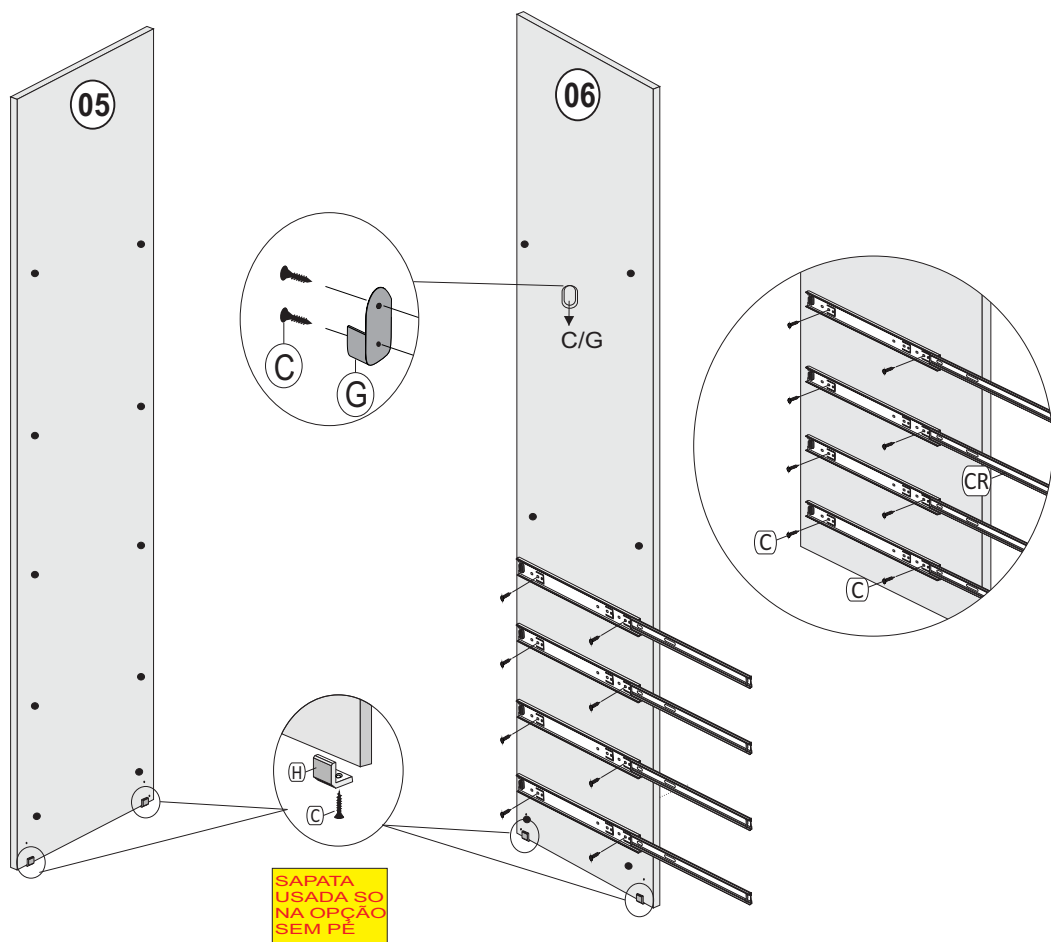

- 04=FIXE AS CORREDIÇAS (CR) NA DIVISÃO (07) COM O PARAFUSO (C)
- 05=ENCAIXE A CAVILHA (N) NA DIVISÃO (07)
- 06=FIXE O SUPORTE CABIDE (G) NA DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (C)
- 07=ENCAIXE OS PINOS DE PRATELEIRA (F) NA DIVISÃO (07)

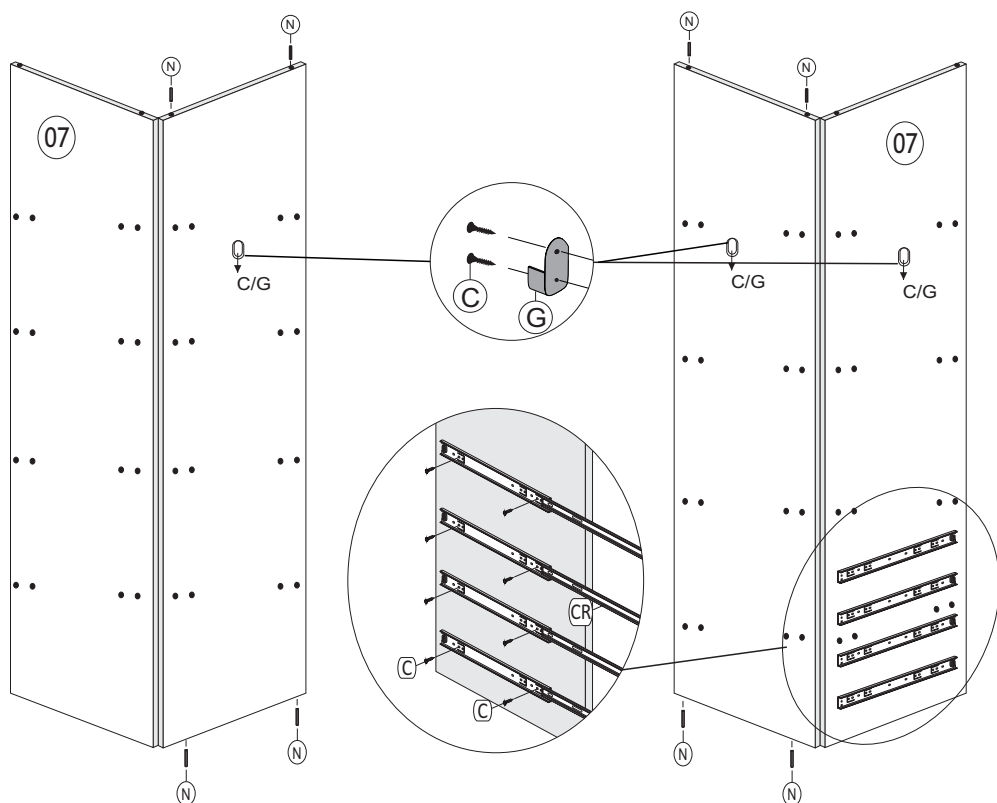


- 08=FIXE A DIVISÃO (10) NA BASE (04) COM PARAFUSO (A)

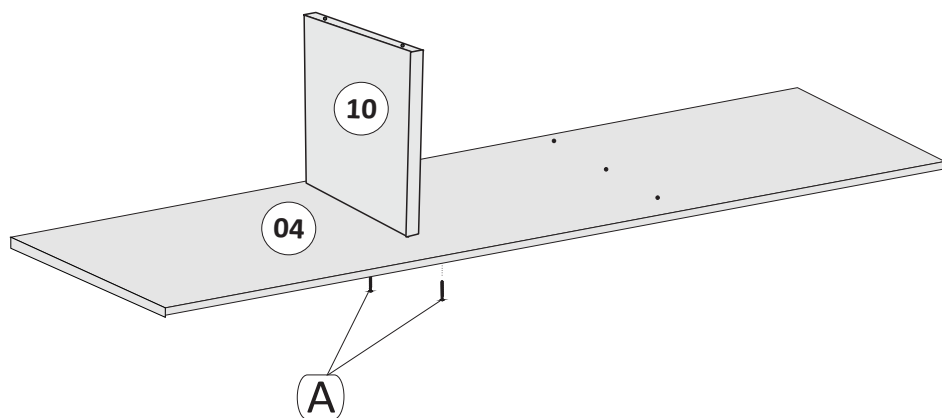


MONTAGEM COM PÉS

09=FIXE O RODAPÉ CENTRAL (02) NOS RODAPÉS (01) E (03) COM O PARAFUSO (A)
10=FIXE O PÉ (P2) NO RODAPÉ (01) (02) E (03) COM PARAFUSO (D)

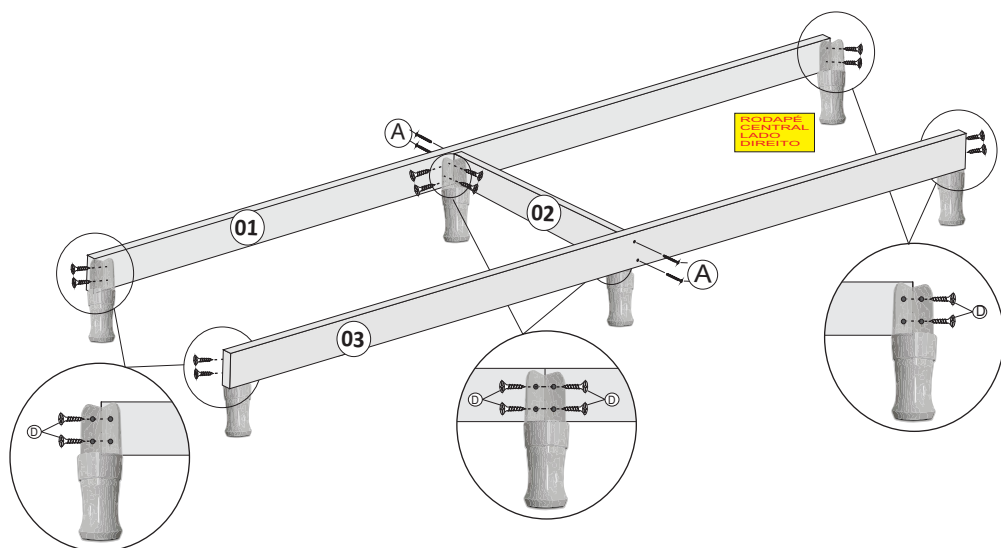


MONTAGEM COM SAPATA


11=FIXE O RODAPÉ CENTRAL (02) NOS RODAPÉS (01) E (03) COM O PARAFUSO (A)
12=FIXE A SAPATA (H) NOS RODAPÉS (01) (02) E (03) COM PARAFUSO (C)

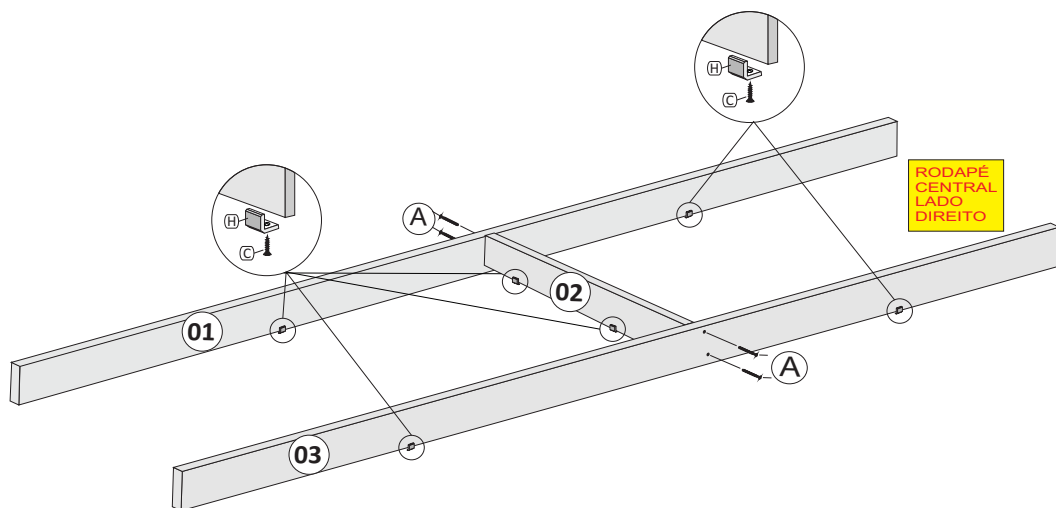


13=FIXE A LATERAL (05) E (06) NO RODAPÉ (01) E (03) COM PARAFUSO (A)
14=FIXE O PÉ (P2) NA LATERAL (05) E (06) COM PARAFUSO (D)

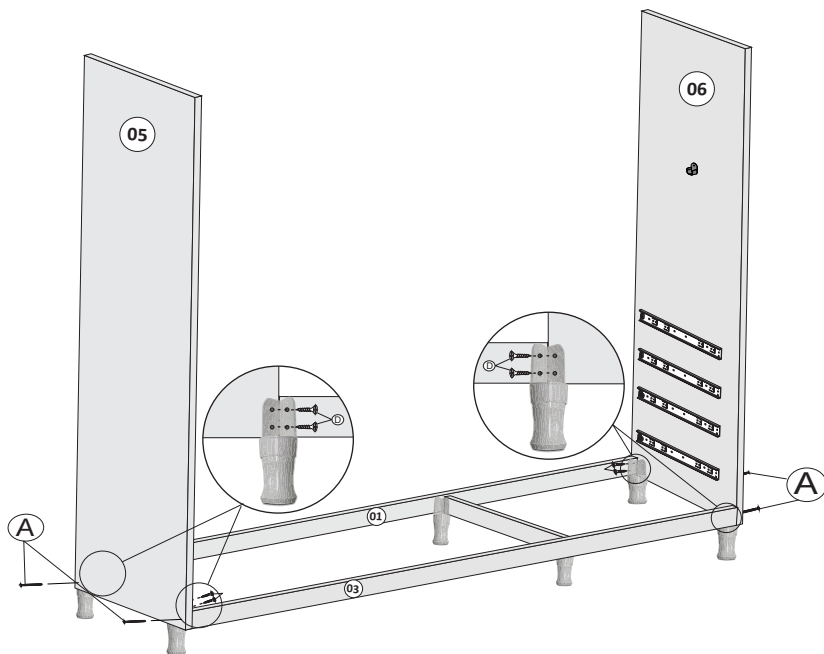


15=FIXE A LATERAL (05) E (06) NA BASE (04) COM PARAFUSO (A)
16=FIXE A BASE (04) JÁ COM A DIVISÃO (10)
NO PÉ BASE (02) COM PARAFUSO (E)

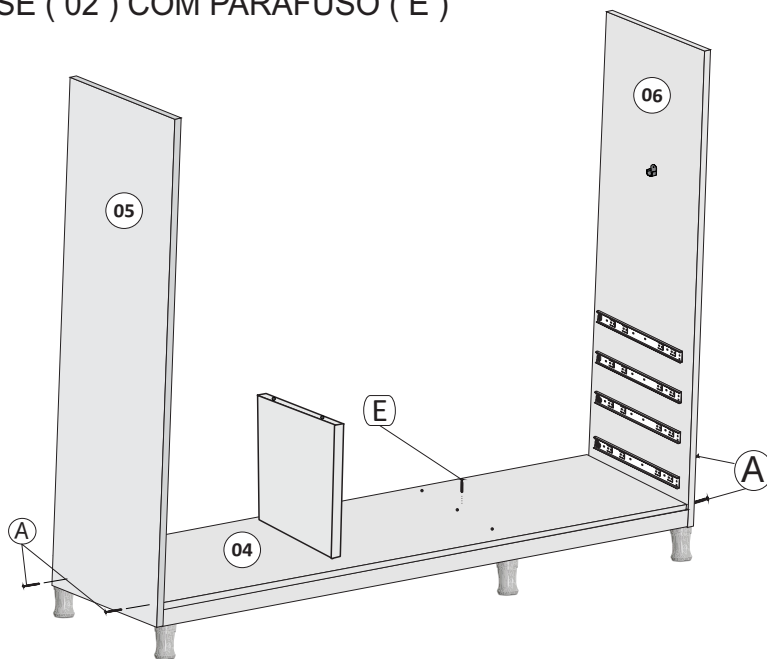


17=ENCAIXE A DIVISÃO (07) NA PRATELEIRA (04) COM A CAVILHA (N)
 18=FIXE A PRATELEIRA (11) NA LATERAL (05) E
 DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (A)
 19=FIXE A DIVISÃO MENOR (10) NA PRATELEIRA (11) COM PARAFUSO (A)

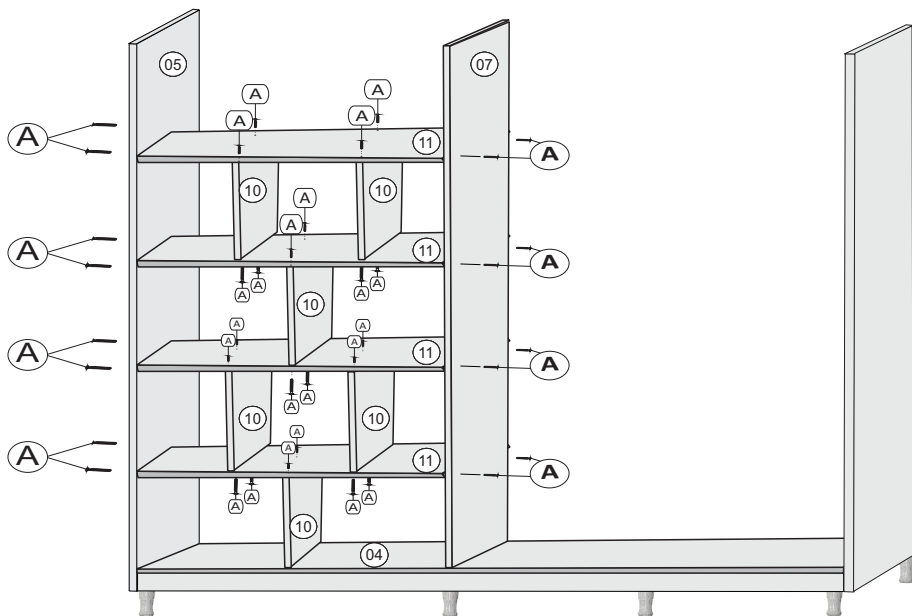


20=ENCAIXE A DIVISÃO (07) NA PRATELEIRA (04) COM A CAVILHA (N)
 21=FIXE A PRATELEIRA (08) E (09) NA LATERAL (06)
 E DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (A)

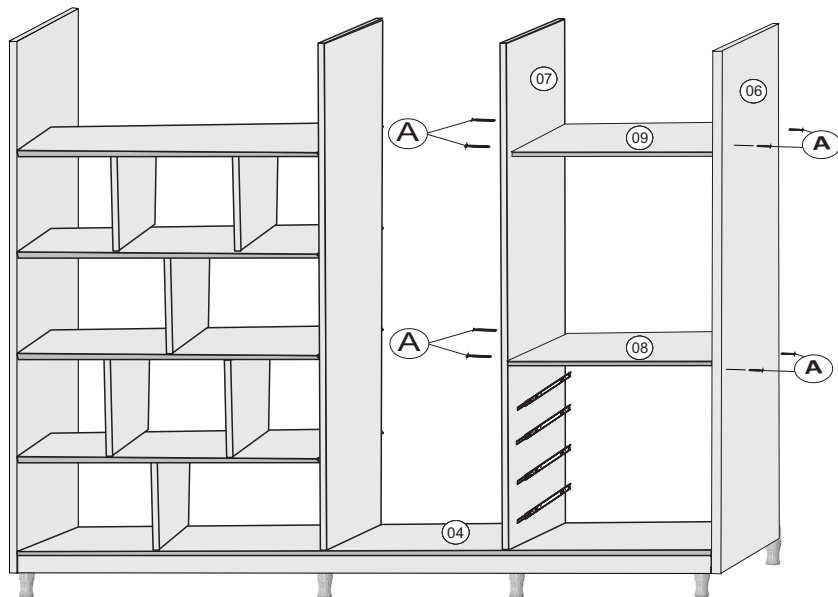



- 22=FIXE O CONECTOR (CM) NA MOLDURA (13) COM PARAFUSO (C)
23=FIXE A MOLDURA (13) NA PRATELEIRA (12) COM PARAFUSO (C)

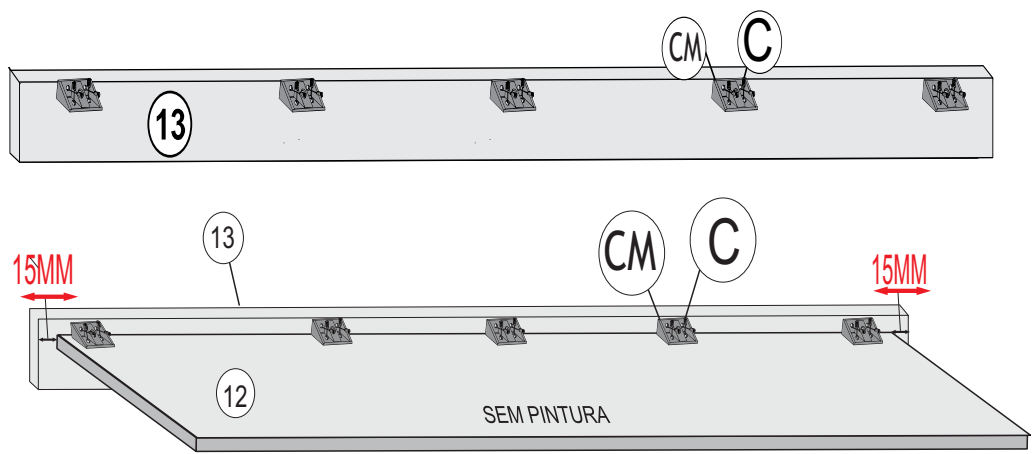


- 24=FIXE A PRATELEIRA (12) NAS LATERAIS (05) E (06) E DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (A)

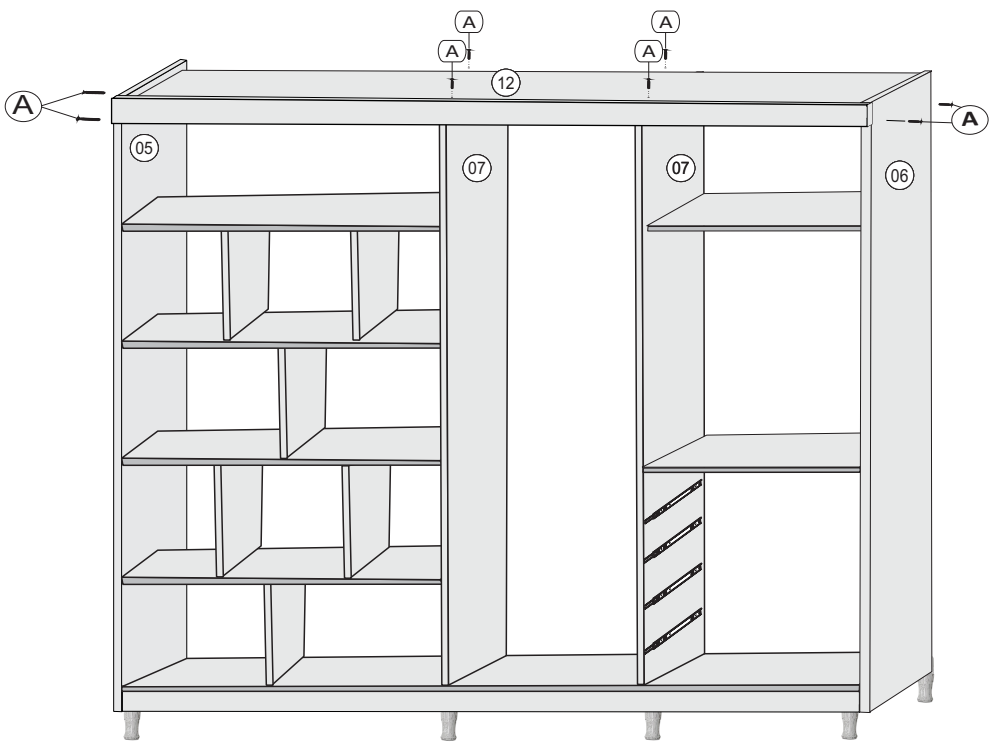


25=FIXE OS CONECTORES (CM) NA
PRATELEIRA (16) COM PARAFUSO (C)
26=ENCAIXE OS PINOS (F) NAS DIVISÕES (07)
27=FIXE A PRATELEIRA (16) SOBRE O PINO (F)
COM PARAFUSO (C)

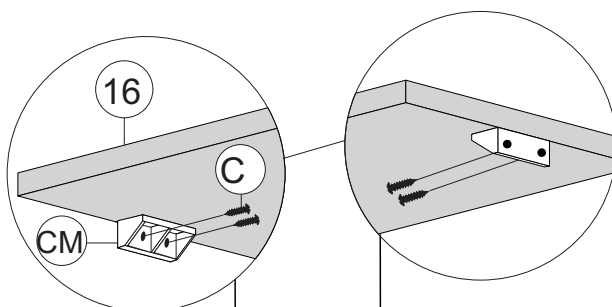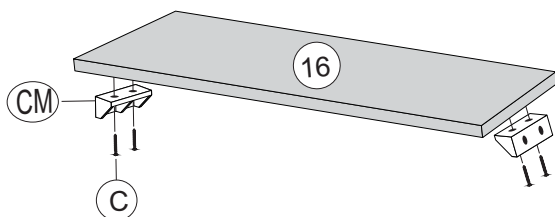


CASO FOR
USAR
VESTIDO
LONGO
RETIRAR A
PRATELEIRA
APÓS
PARAFUSAR
AS COSTAS

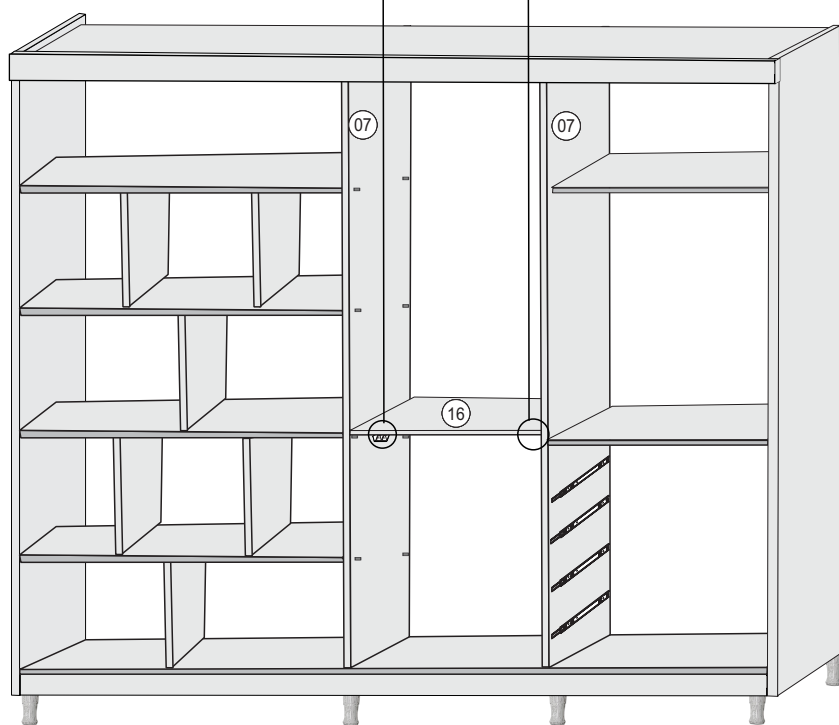


28=FIXE AS COSTAS (14) NAS LATERAIS (05) (06) DIVISÃO (07)
PRATELEIRAS (04) E (12) COM PARAFUSO (D)
COLOCANDO O PERFIL (V) ENTRE ELAS

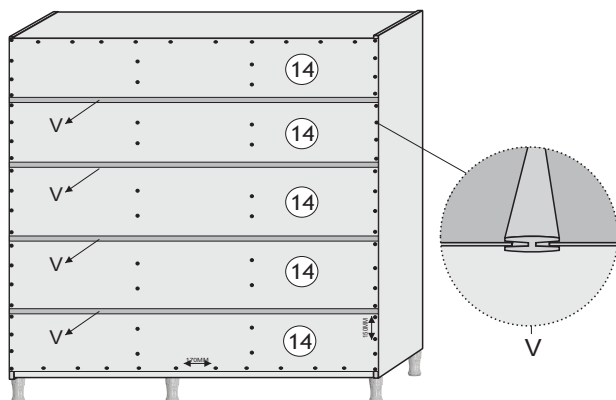

29=FIXAÇÃO DOS TRILHOS GALATI RIPADO




**INSTALE O PRIMEIRO TRILHO SUPERIOR
46MM ATRÁS DA MOLDURA DO CHAPÉU.**

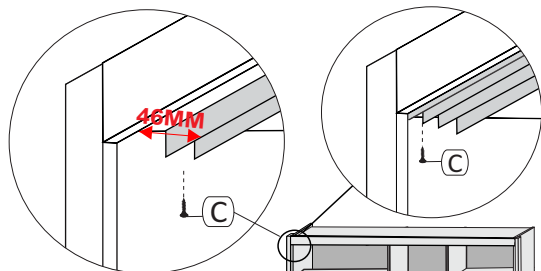

**INSTALE O SEGUNDO TRILHO SUPERIOR
ATRÁS DA MOLDURA DO CHAPÉU.**




**PRIMEIRO
TRILHO INFERIOR**

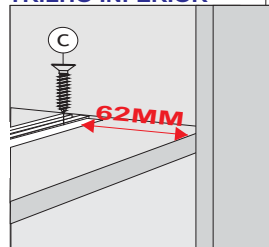

**FIXAR 62MM
PARA TRÁS
DA PRATELEIRA**




**SEGUNDO
TRILHO INFERIOR**


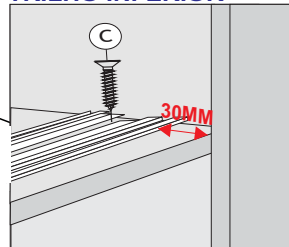


**FIXAR 30MM
PARA TRÁS
DA PRATELEIRA**




29=FIXAÇÃO DOS TRILHOS GR MONTEREY



**INSTALE O PRIMEIRO TRILHO SUPERIOR
ENCOSTADO ATRÁS DA MOLDURA DO CHAPÉU.**

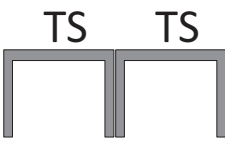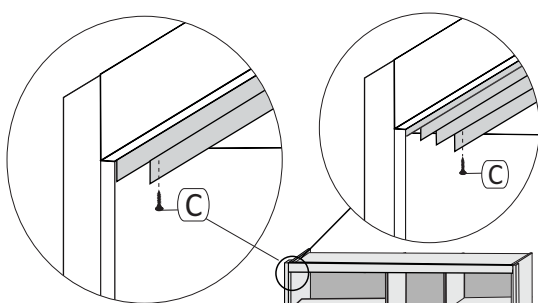


**INSTALE O SEGUNDO TRILHO SUPERIOR
ENCOSTADO NA PARTE DE TRÁS DO PRIMEIRO**

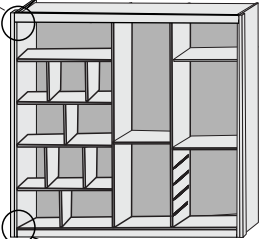


**PRIMEIRO
TRILHO INFERIOR**

**SEGUNDO
TRILHO INFERIOR**

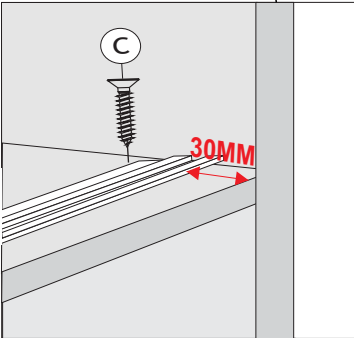


**FIXAR 30MM
PARA TRÁS
DA PRATELEIRA**

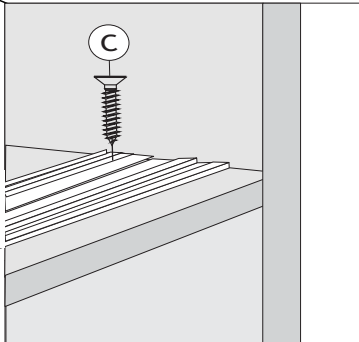



**FIXAR O TRILHO 2
ENCOSTADO ATRÁS
NO DA FRENTE**

30=FIXE AS MOLDURAS (15) NAS LATERAIS (05) E (06) COM PARAFUSO (E)

**ALINHADO NA
MOLDURA CHAPÉU**


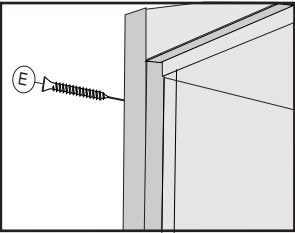


**15MM
PARA FRENTE DA
PRATELEIRA (04)**

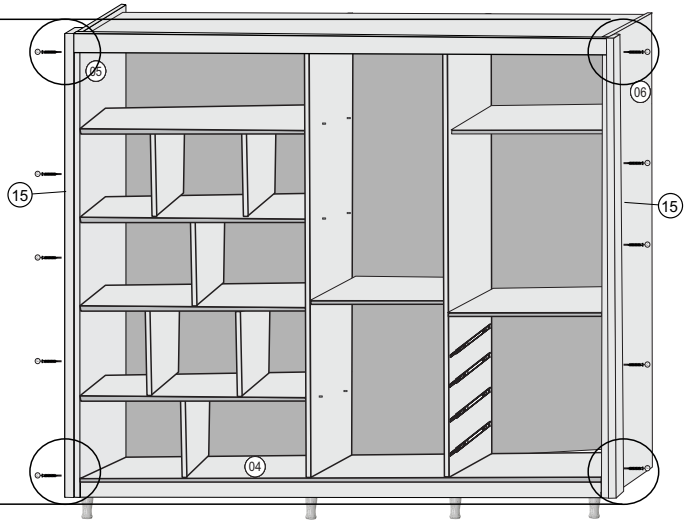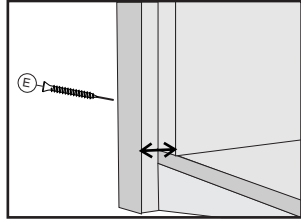

31=COLOQUE AS PRATELEIRAS (16) SOBRE OS PINOS (F)
32=ENCAIXE O CABIDEIRO (L) E (M) NO SUPORTE (G)
33=COLAR OS TAPA FUROS (T) EM TODAS CABEÇAS
DE PARAFUSO EXTERNOS.


Peso máximo por gaveta e prateleira.

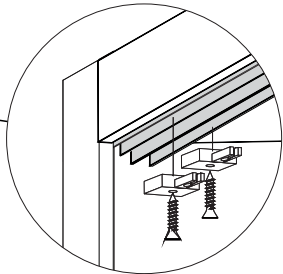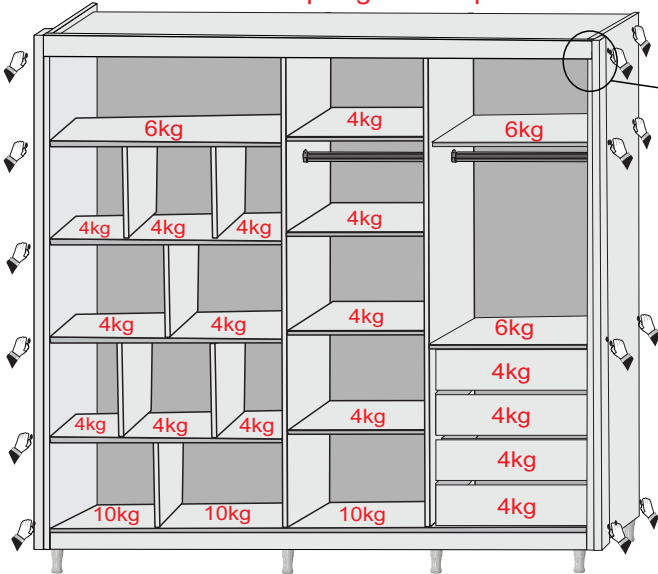


**FREIO PARA
GUIA SUPERIOR
AFASTADO
DA LATERAL
40MM**

MONTAGEM DA GAVETAS


- 01** Parafuse as cantoneiras (J) nas laterais da gaveta (18) com parafuso (C). Posicione as cavilhas (N) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **4 VEZES**

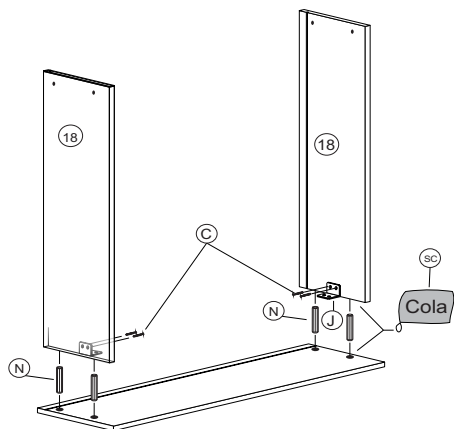


- 02** Parafuse as cantoneiras (J) na frente da gaveta com parafuso (C). **4 VEZES**

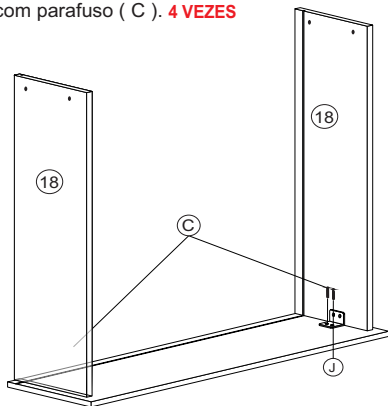

- 03** Coloque o fundo, utilizando cola. **4 VEZES**

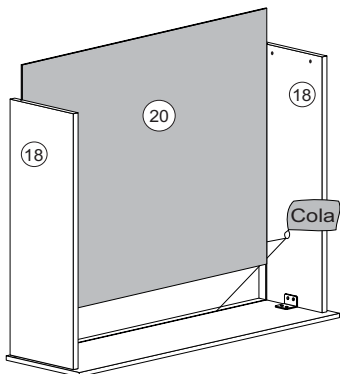


- 04** Parafuse o traseiro da gaveta (18) com parafuso (E) **4 VEZES**

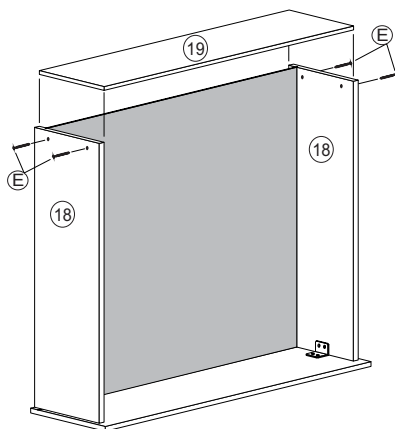






- 05** Parafuse o fundo (20) no traseiro (19) com parafuso (D)

4 VEZES

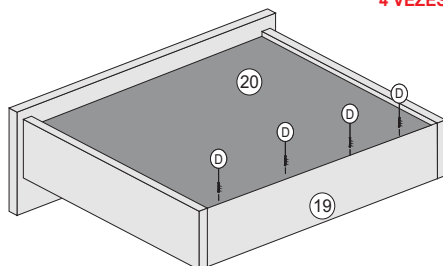



- 06** Acerte a corrediça alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (c) como mostra a figura. **4 VEZES**

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte de baixo da lateral da gaveta.

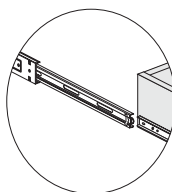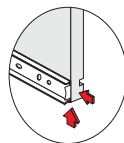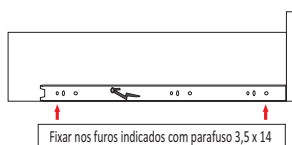


MONTAGEM DAS PORTAS RIPADAS E LISAS

- 01=FIXE O HDF (23) NA COLUNA (22) COM PARAFUSO (B)
- 02=FIXE O PUXADOR (24) NO HDF (23) COM PARAFUSO (D)
- 03=FIXE A COLUNA JÁ MONTADA (22) NA PORTA (21/25) COM O PARAFUSO (B)
- 04=FIXE O PERFIL (PA) NA PORTA (21/25) COM PARAFUSO (C)

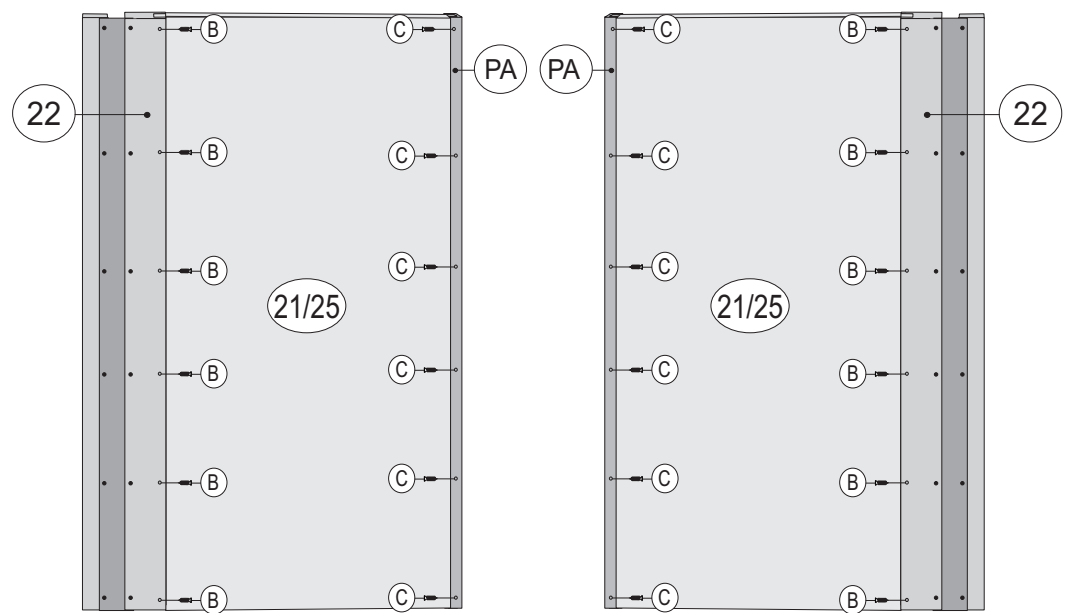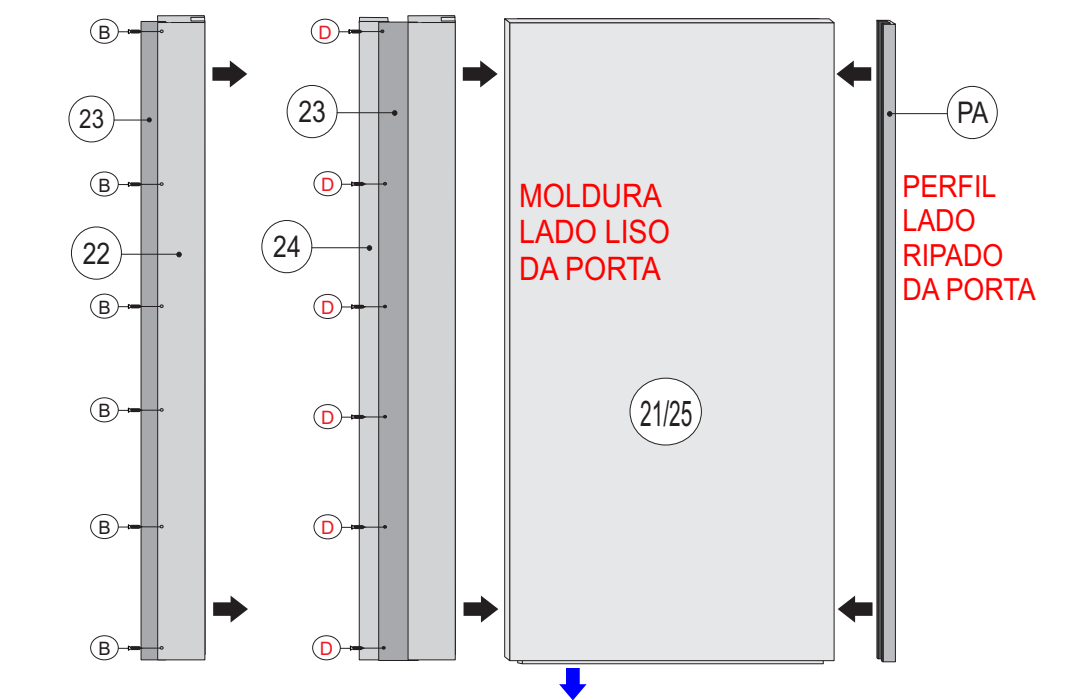

FIXAÇÃO DAS ROLDANAS

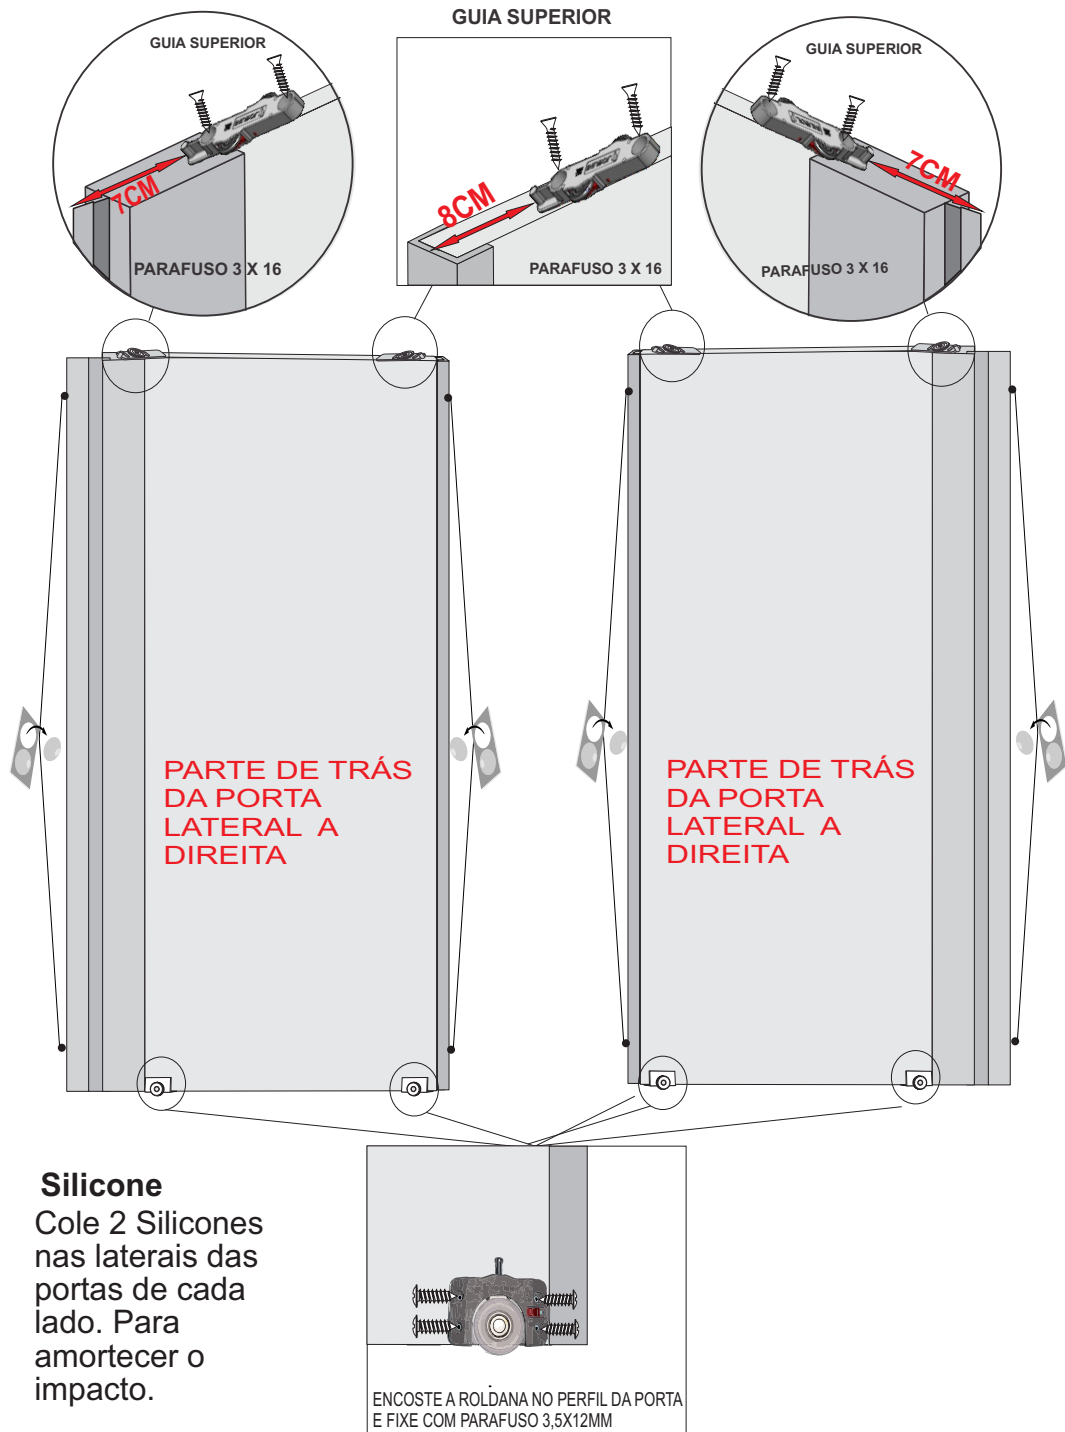

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MADEMARCS MÓVEIS LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇÃS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO por gaveta 4KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539-2300 - Home: www.mademarcs.com.br

End: Rodovia Ubá-Guidoal, km 5,5 Mgt 120 - Zona Rural - Ubá/MG