


Manual de montagem

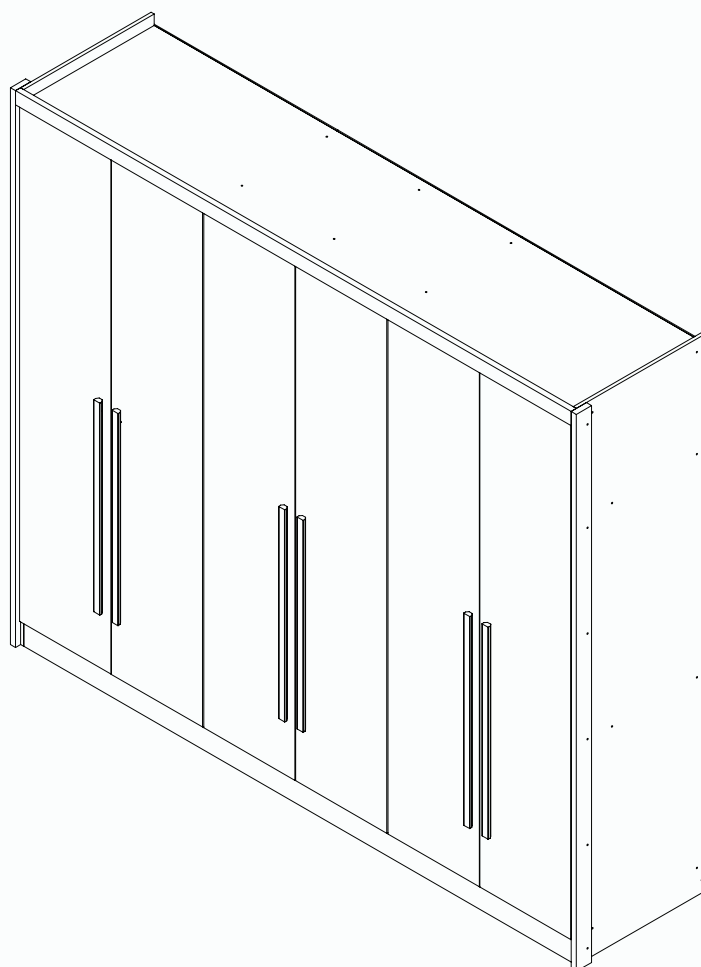


Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:..... 2365mm | 2435mm
Largura:..... 2774mm | 2774mm
Profundidade:..... 670/685mm c/ ripas

LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	6864	RODAPE FRONTAL	2694	110	15	1
2	13788	RODAPE TRASEIRO	2694	110	15	1
3	17864	TRAVESSA DO RODAPÉ	561	109	15	2
4	17867	BASE	2694	640	15	1
5	17865	LATERAL DIREITA	2364	640	15	1
6	17871	PRATELEIRA GAVETA	888	540	15	2
7	17869	DIVISÃO	2175	640	15	2
8	17879	DISTANCIADOR FRONTAL	790	34	25	4
9	17880	DISTANCIADOR TRASEIRO	790	34	25	4
10	17866	LATERAL ESQUERDA	2364	640	15	1
11	17872	PRATELEIRA DO MALEIRO	888	540	15	4
12	17868	TAMPO	2694	640	15	1
13	13813	MOLDURA SUPERIOR	2724	60	25	1
14	18180	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	17881	COSTAS	2205	906	6	3
16	17875	FRENTE DE GAVETA	814	170	15	8
17	17877	LATERAL DE GAVETA	400	130	15	16
18	17878	FUNDO DE GAVETA	775	403	6	8
19	17876	TRASEIRO DE GAVETA	766	130	15	8
20	17873	PRATELEIRA COLMEIA	888	540	15	1
21	17874	PRATELEIRA REMOVIVEL	535	437	15	3
22	17870	DIVISÃO MENOR	888	538	15	1
23	18184	PORTA	2190	447	15	6
26	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	6


VISTA EXPLODIDA

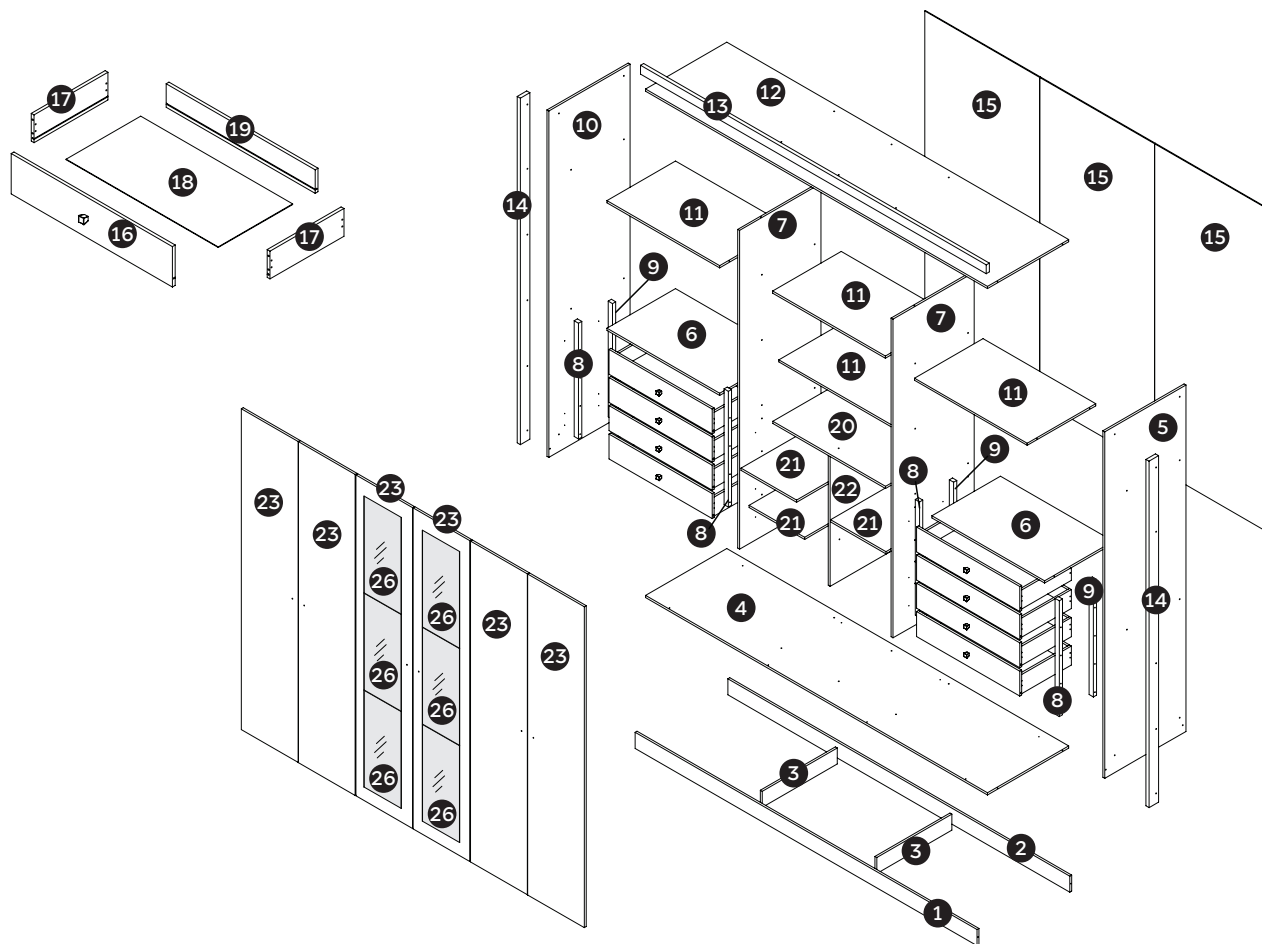









LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	6864	RODAPE FRONTAL	2694	110	15	1
2	13788	RODAPE TRASEIRO	2694	110	15	1
3	17864	TRAVESSA DO RODAPÉ	561	109	15	2
4	17867	BASE	2694	640	15	1
5	17865	LATERAL DIREITA	2364	640	15	1
6	17871	PRATELEIRA GAVETA	888	540	15	2
7	17869	DIVISÃO	2175	640	15	2
8	17879	DISTANCIADOR FRONTAL	790	34	25	4
9	17880	DISTANCIADOR TRASEIRO	790	34	25	4
10	17866	LATERAL ESQUERDA	2364	640	15	1
11	17872	PRATELEIRA DO MALEIRO	888	540	15	4
12	17868	TAMPO	2694	640	15	1
13	13813	MOLDURA SUPERIOR	2724	60	25	1
14	18180	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	17881	COSTAS	2205	906	6	3
16	17875	FRENTE DE GAVETA	814	170	15	8
17	17877	LATERAL DE GAVETA	400	130	15	16
18	17878	FUNDO DE GAVETA	775	403	6	8
19	17876	TRASEIRO DE GAVETA	766	130	15	8
20	17873	PRATELEIRA COLMEIA	888	540	15	1
21	17874	PRATELEIRA REMOVIVEL	535	437	15	3
22	17870	DIVISÃO MENOR	888	538	15	1
23	18184	PORTA	2190	447	15	4
23A	17883	PORTA RIPADA	2190	447	15	2
24	17884	RIPA	2184	30	15	14
25	17882	ENCABEÇAMENTO	1355	60	12	2
26	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	6

VISTA EXPLODIDA






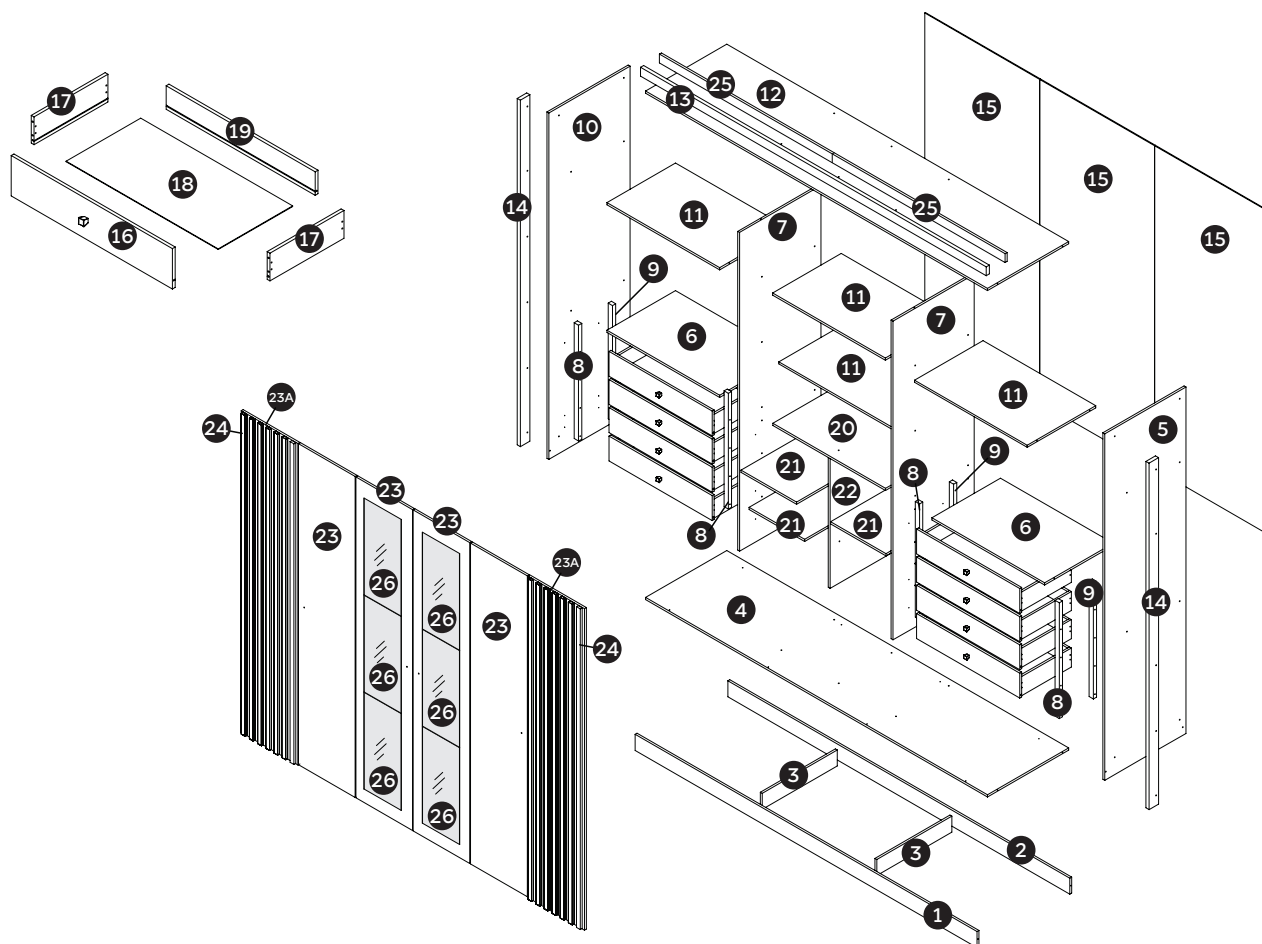


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30  42 CÓD.: 1404	C2 - SAPATA PLÁSTICA  08 CÓD.: 1117	I3 - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 1158
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  227 CÓD.: 1420	C3 - SUPORTE PRATELEIRA  12 CÓD.: 3087	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  06 CÓD.: 2051
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  18 CÓD.: 2859	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM  18 CÓD.: 3879	J1 - PAR CORREDIÇA  08 CÓD.: 5357
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  52 CÓD.: 1422	D5 - DOBRADIÇA 35MM  18 CÓD.: 1409	K3 - PUXADOR  08 CÓD.: 16020
B4 - PARAFUSO 5,0X40  42 CÓD.: 2272	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  38 CÓD.: 12342	K11 - PUXADOR MDF 900x33x25mm  06 CÓD.: 17313
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA  08 CÓD.: 2858	E2 - TAPA FURO 6MM  16 CÓD.: 1434	
B29 - PARAFUSO 3,5X16 FLANGEADO  120 CÓD.: 3537	H3 - TUBO CABIDEIRO 880mm  02 CÓD.: 6975	
B30 - PARAFUSO 4X45MM  32 CÓD.: 8974	H4 - TUBO CABIDEIRO 428mm  01 CÓD.: 7879	
C1 - CONECTOR 4 FUROS  25 CÓD.: 1453	I2 - COLA 10g.  02 CÓD.: 1472	
KIT OPCIONAL ESPELHOS B16 - PARAFUSO 3,5X16  12 CÓD.: 1426	8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  32 CÓD.: 2042	KIT PARA PORTA RIPADA A6 - CAVILHA PLÁSTICA 8X20  56 CÓD.: 18291
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  12 CÓD.: 4003	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  08	B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  06 CÓD.: 2859
		B9 - PARAFUSO 4X40MM  06 CÓD.: 7066

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	364 BRANCO	373 FENDI
---------------	---------------	--------------

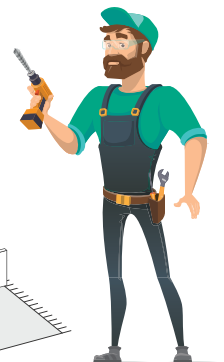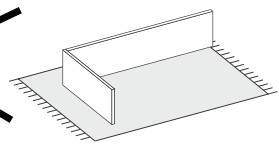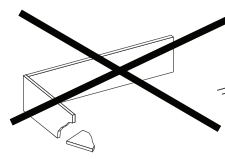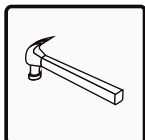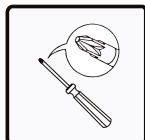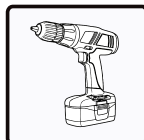




As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




01




 Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

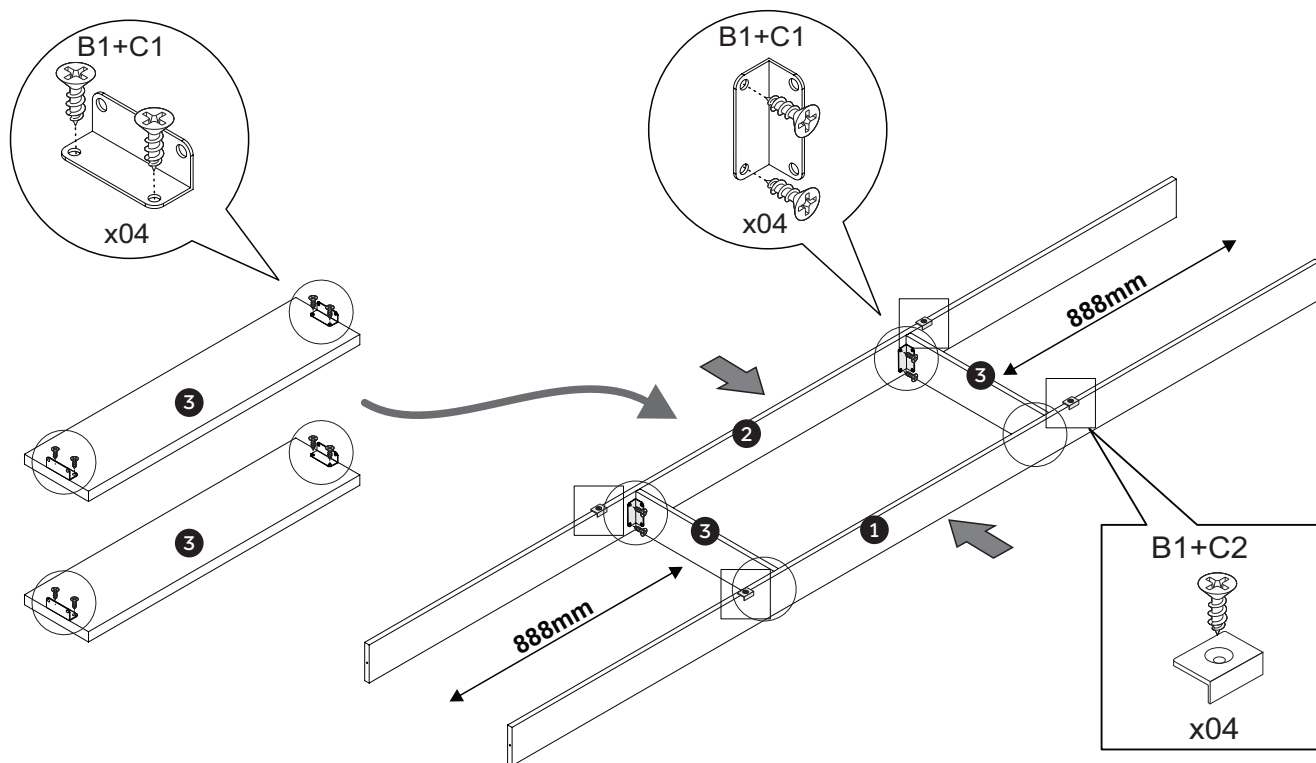



02







 **ETAPA OPCIONAL.**
Apenas para quando o 'KIT PÉS'
tiver sido adquirido.

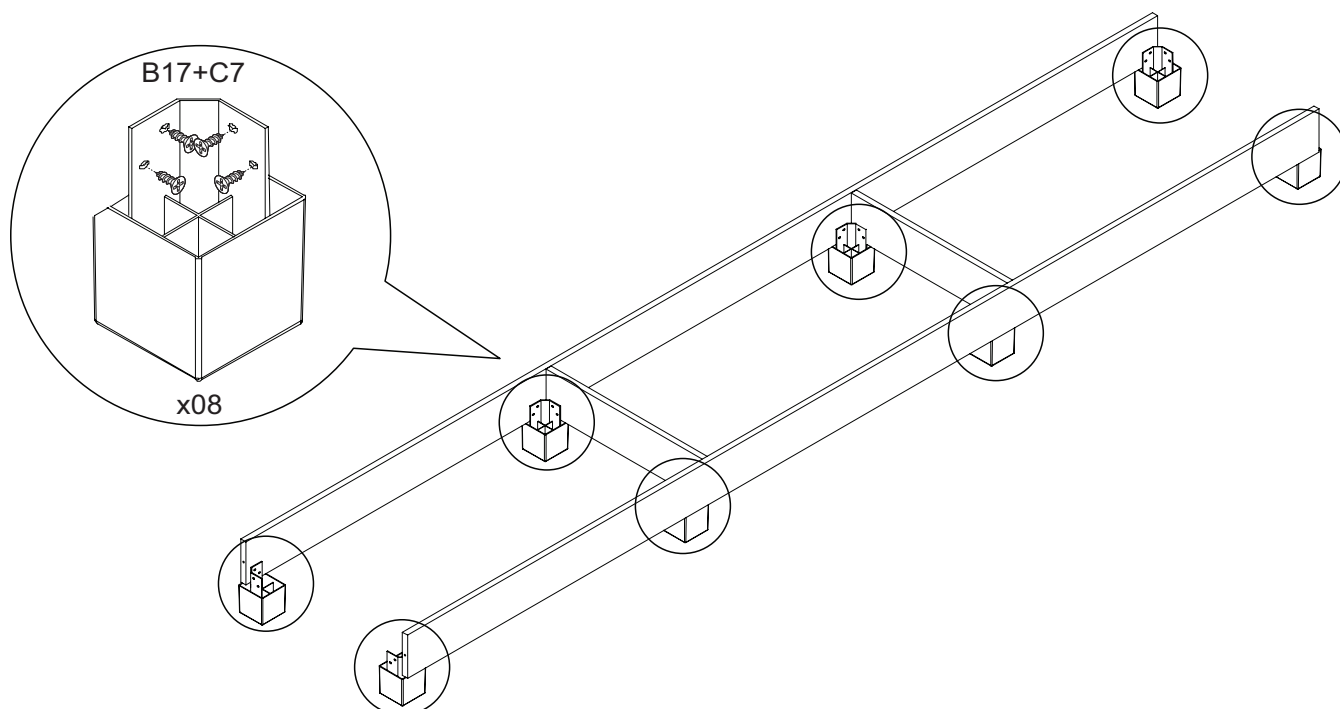

03

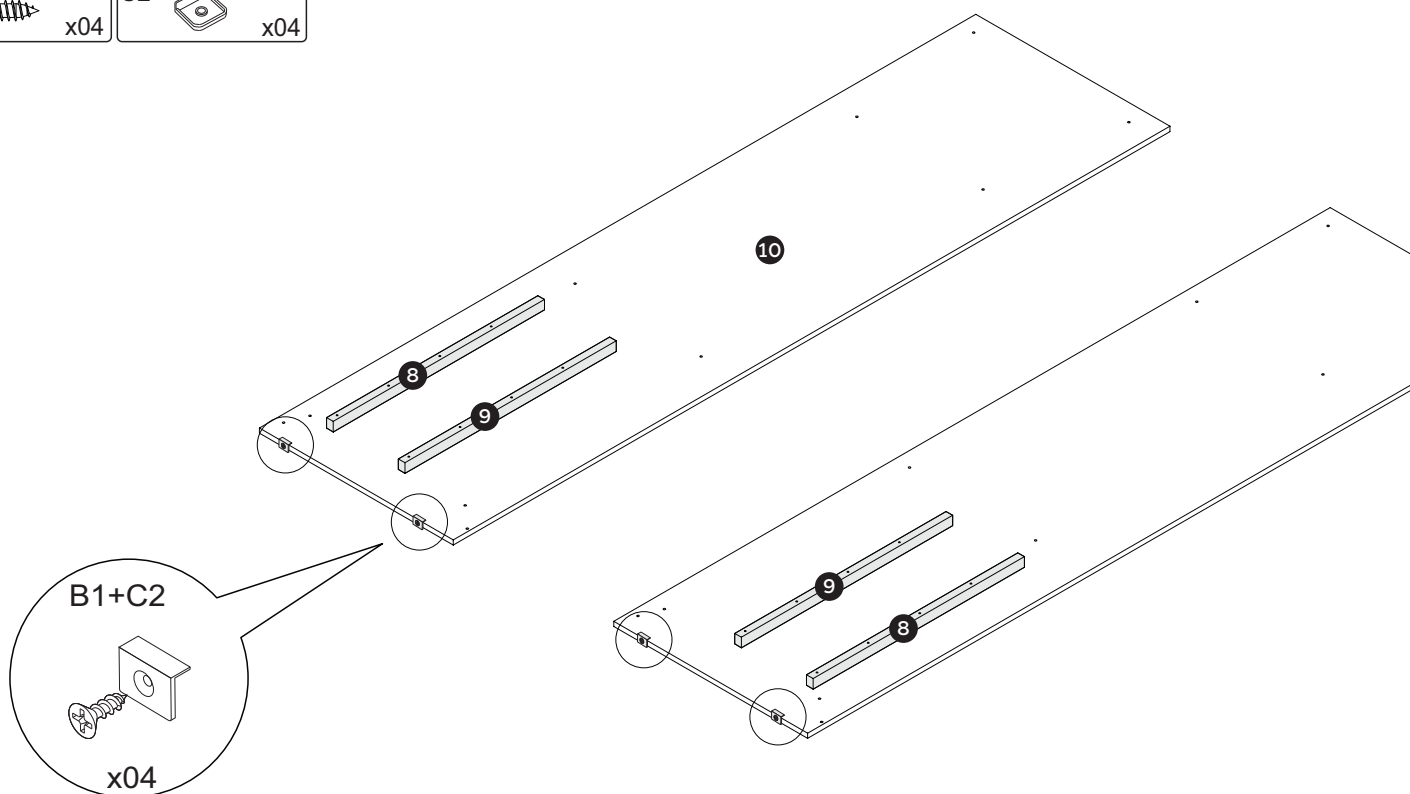


04

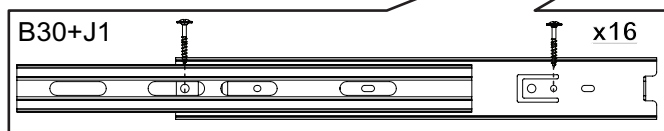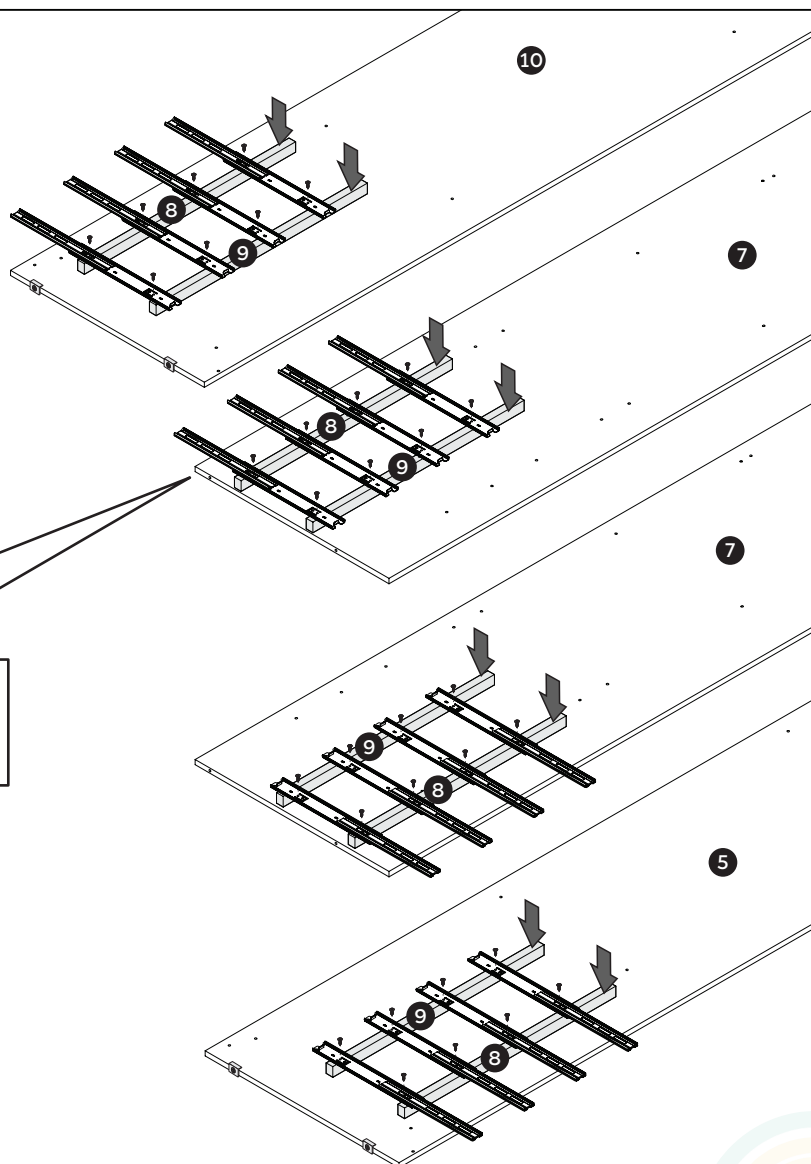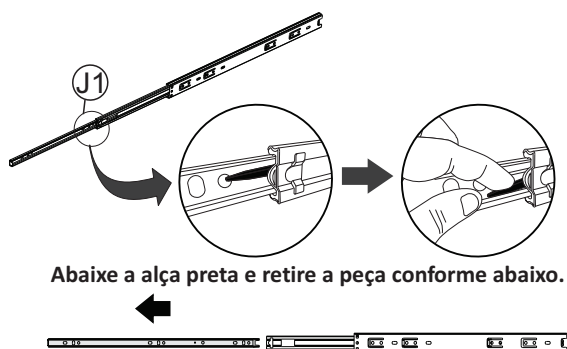

05

B4 x04

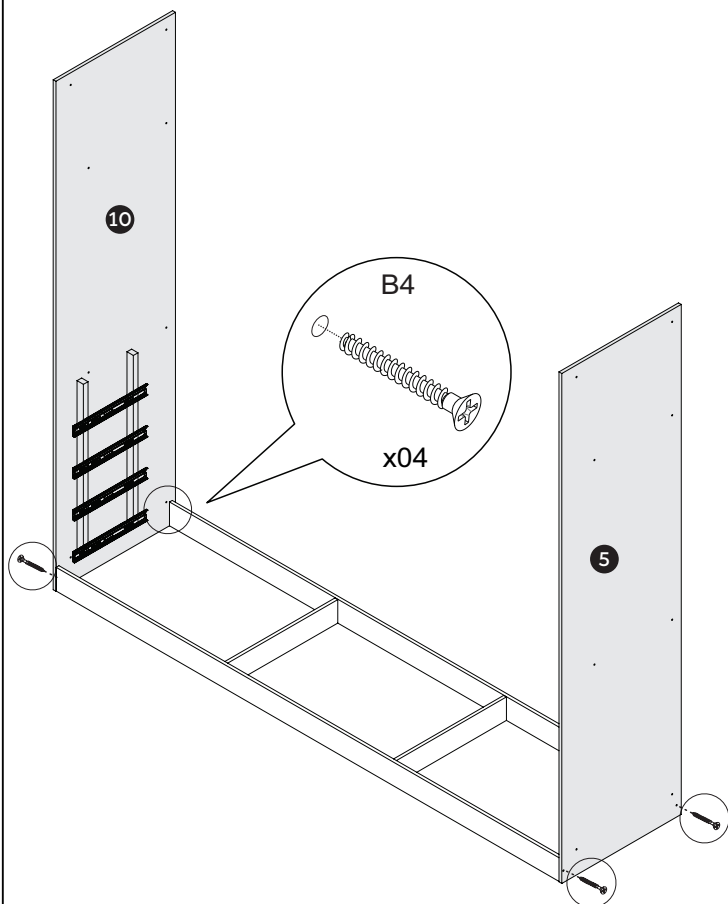


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

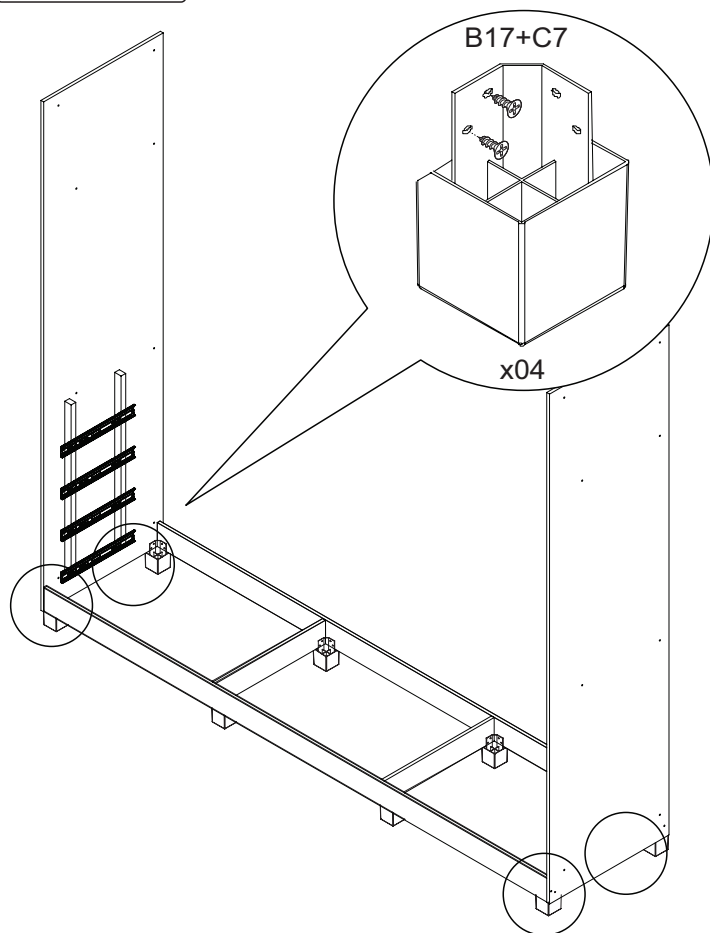

06


B3 x08

B4 x04

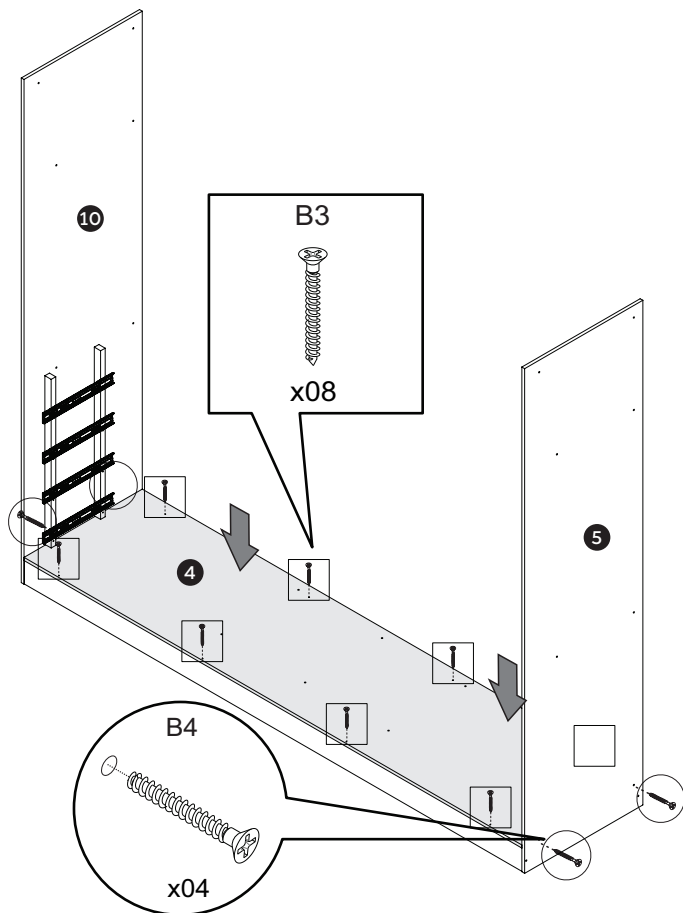


07

A1 x10

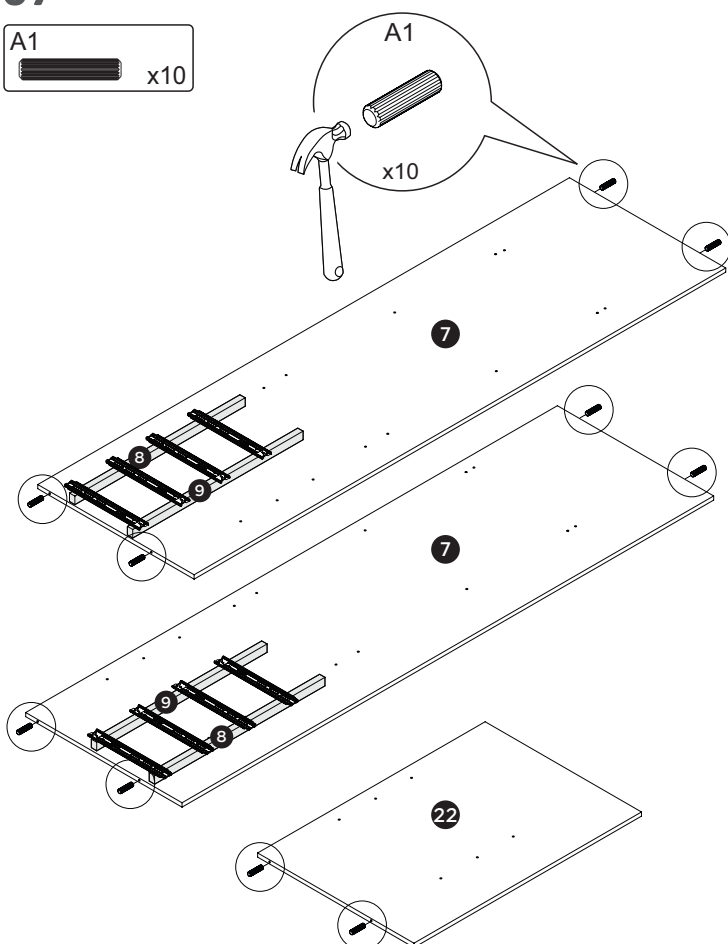


08

B4
x08

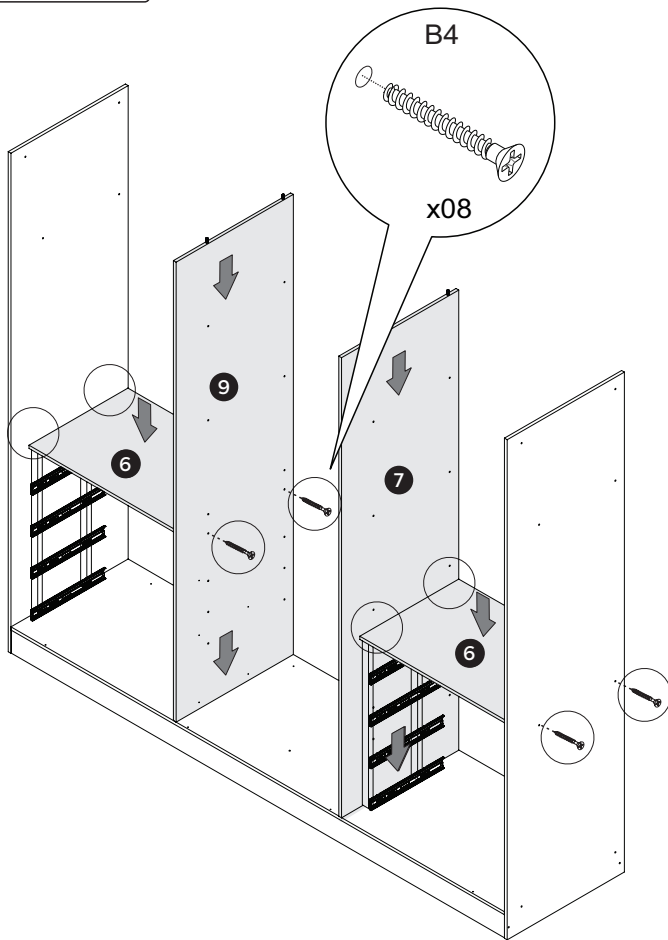


09

B4
x06

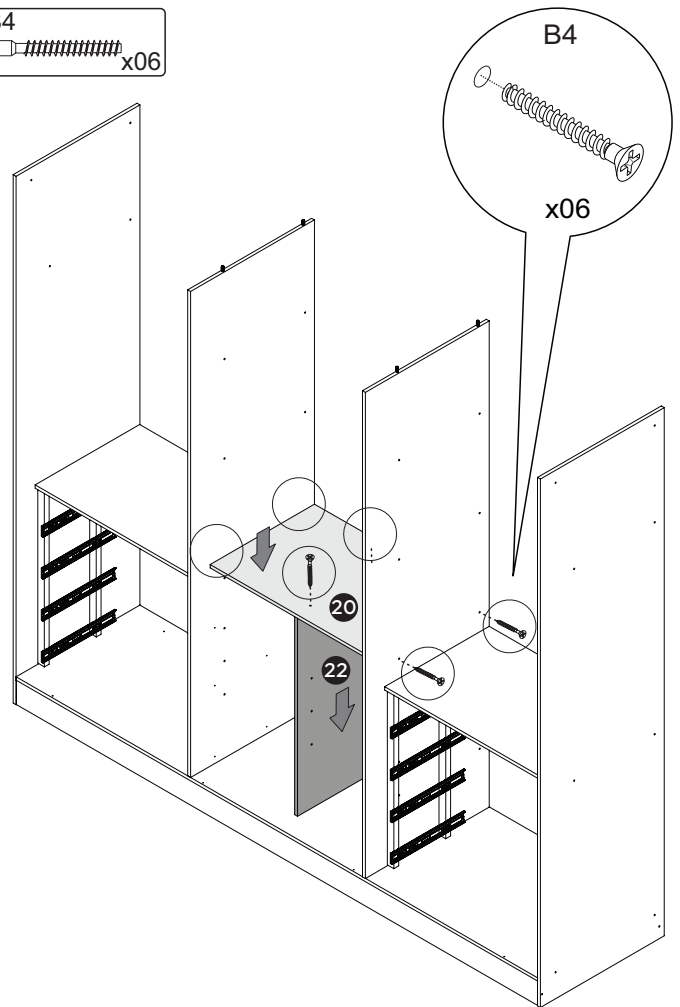

10

B4
x16

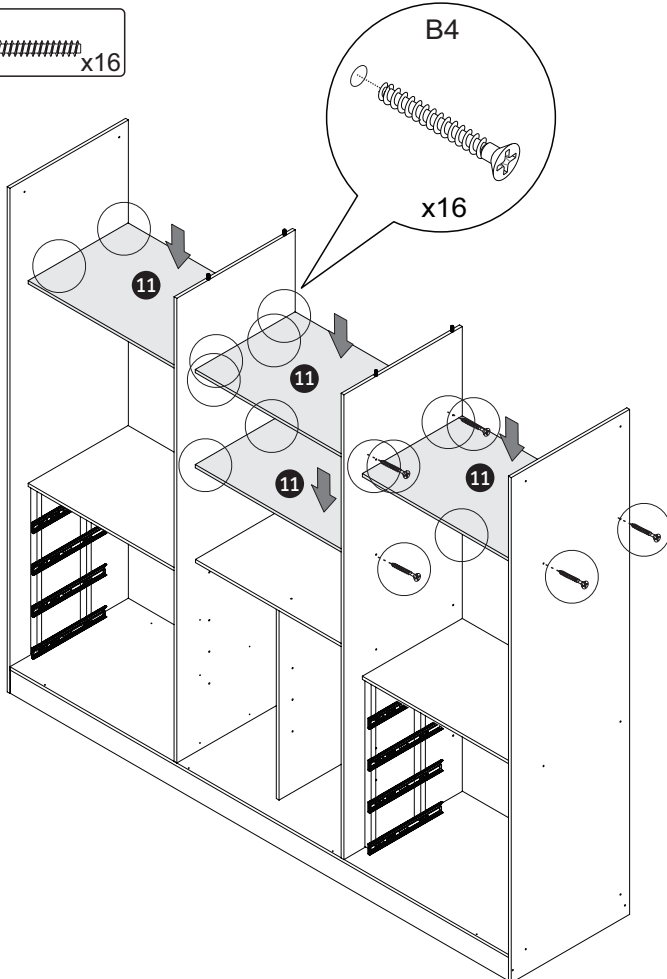


11.1

B2
x06





ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.

FIXAR AS PEÇAS 25 NA PEÇA 13, CENTRALIZANDO-A.

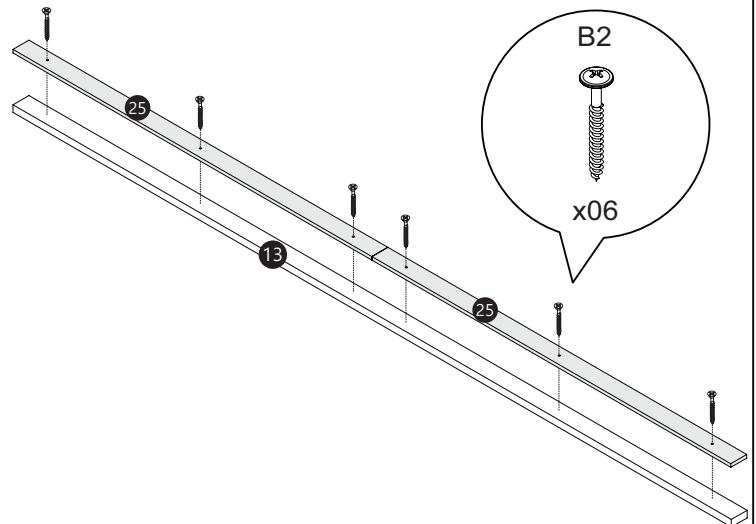


11.2




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.

FIXAR AS CANTONEIRAS, CONFORME DETALHE.

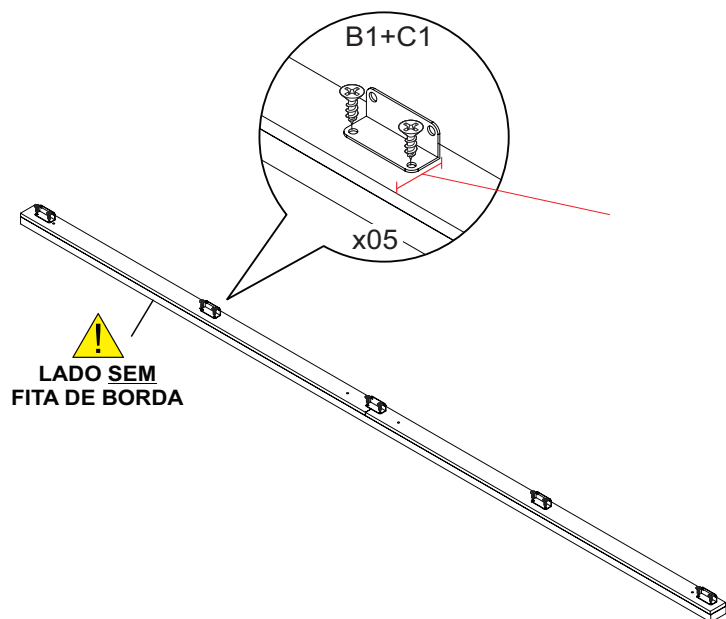


11.3






ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.

FIXAR A MOLDURA NO TAMPO.

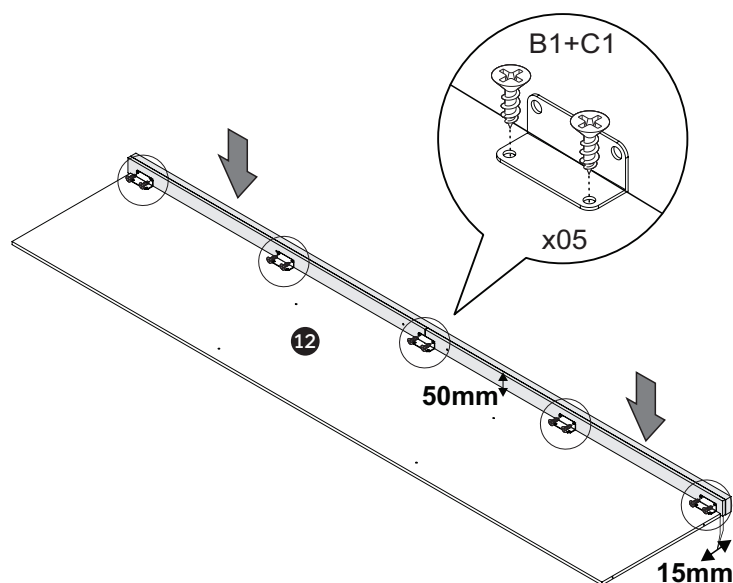



Fixar a moldura com 50mm de distância conforme detalhe.

11

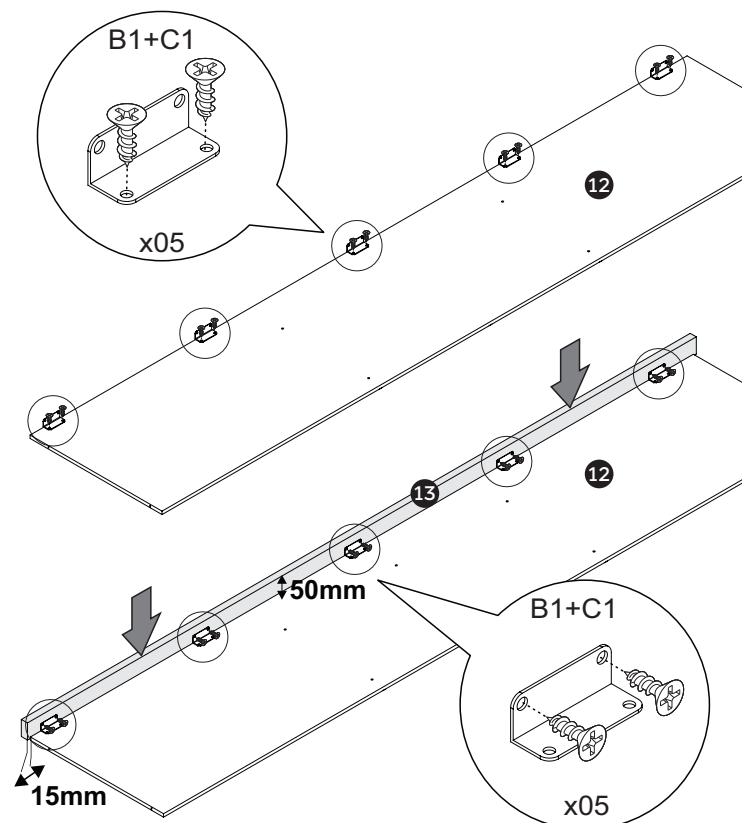


Fixar a moldura com 50mm de distância conforme detalhe.

12

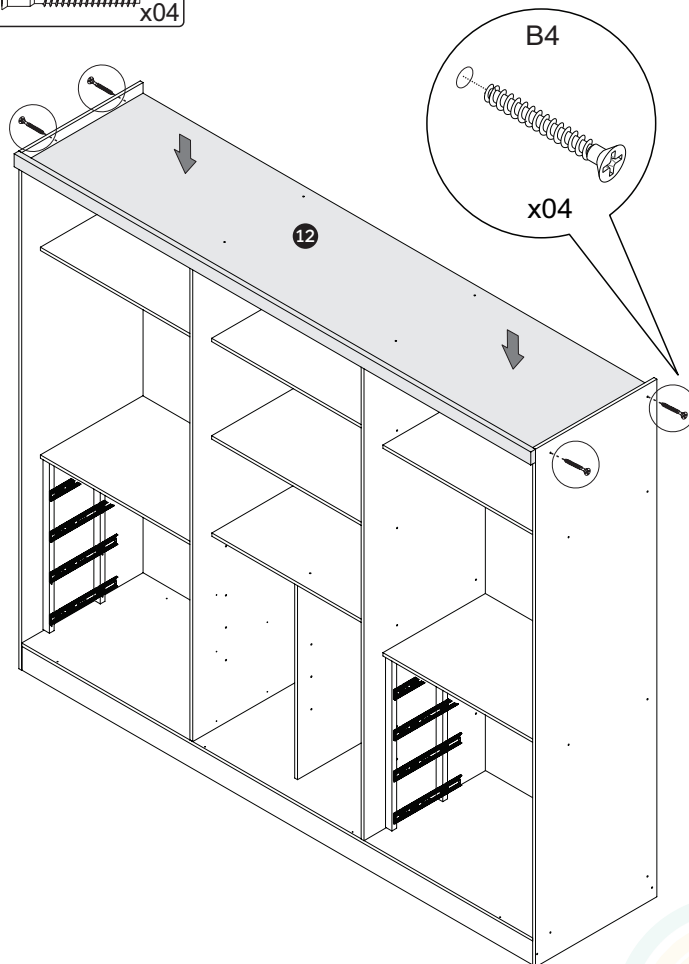

13


B29 x120

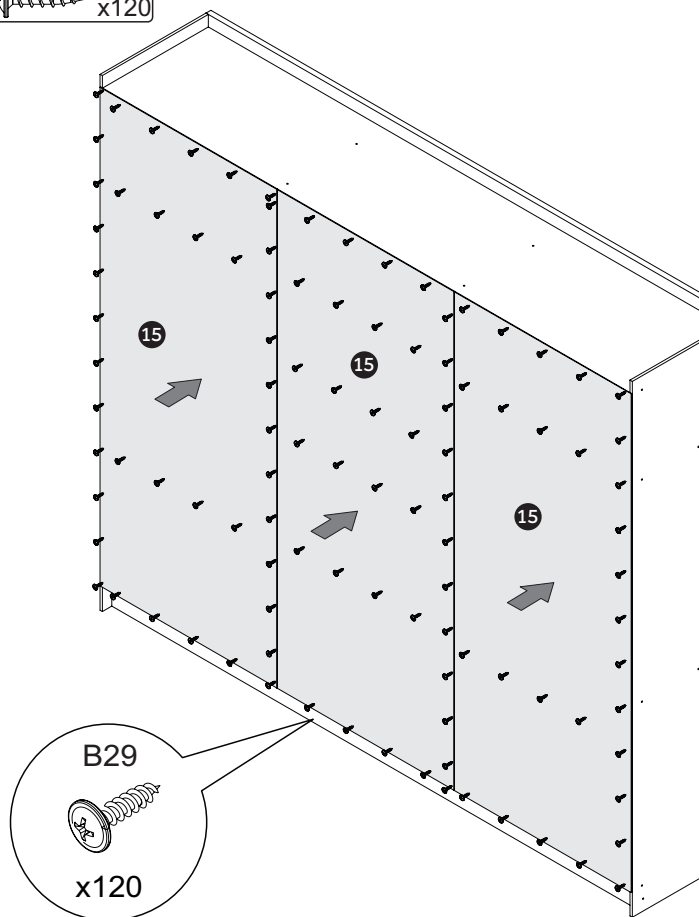

14

C3 x12

ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 21 no lado direito do produto. Dessa forma, na próxima etapa, deve-se fixar o tubo cabideiro correspondente.

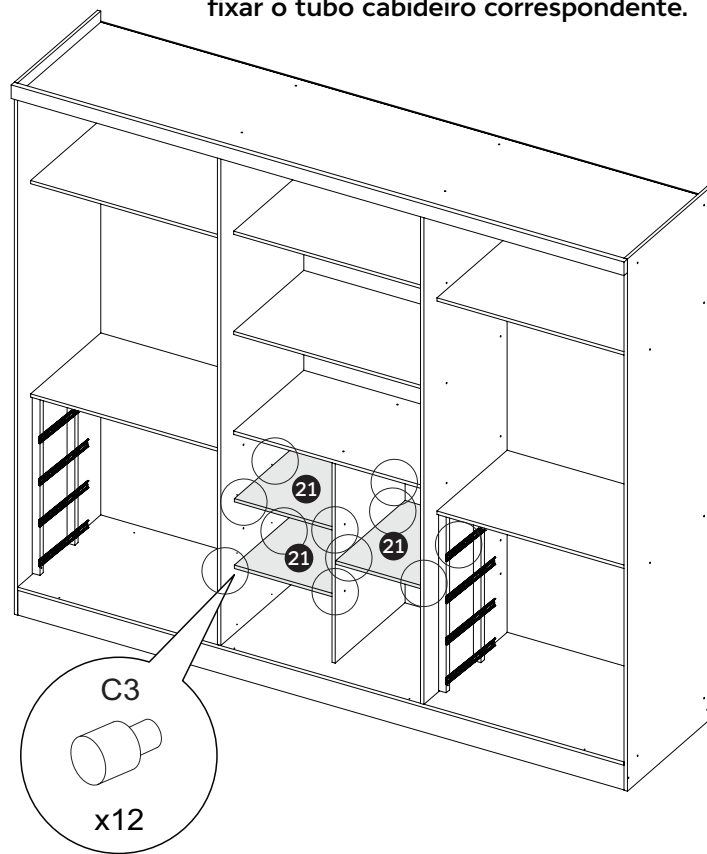

15

B1 x16

I4 x06


H3 x02

H4 x01

Encaixar os tubos (H3 e H4) nos suportes.

B1+I4


x06

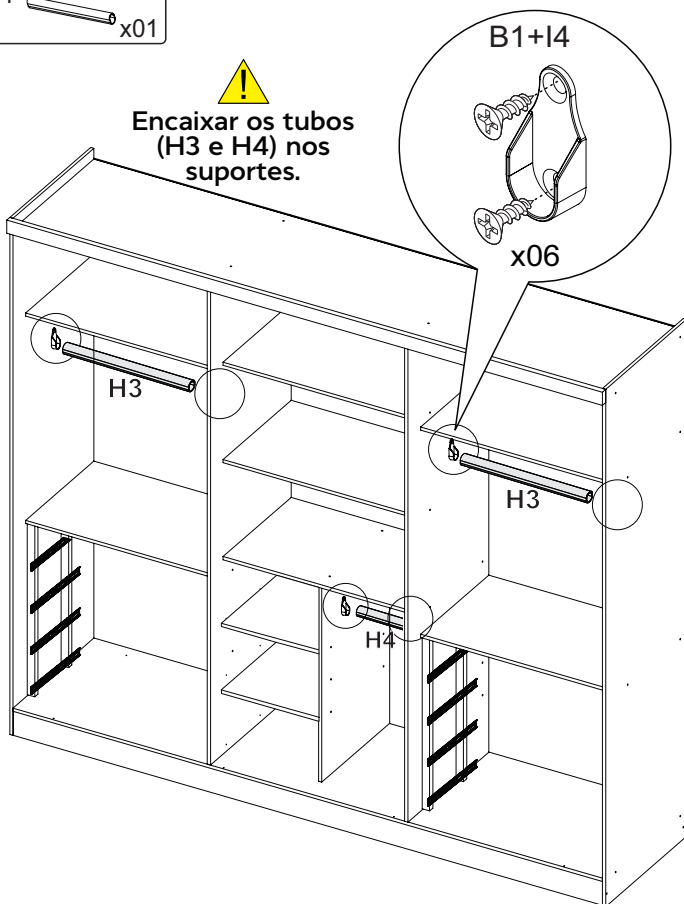

16

B3 x12

ALINHAR A MOLDURA LATERAL COM A MOLDURA SUPERIOR.

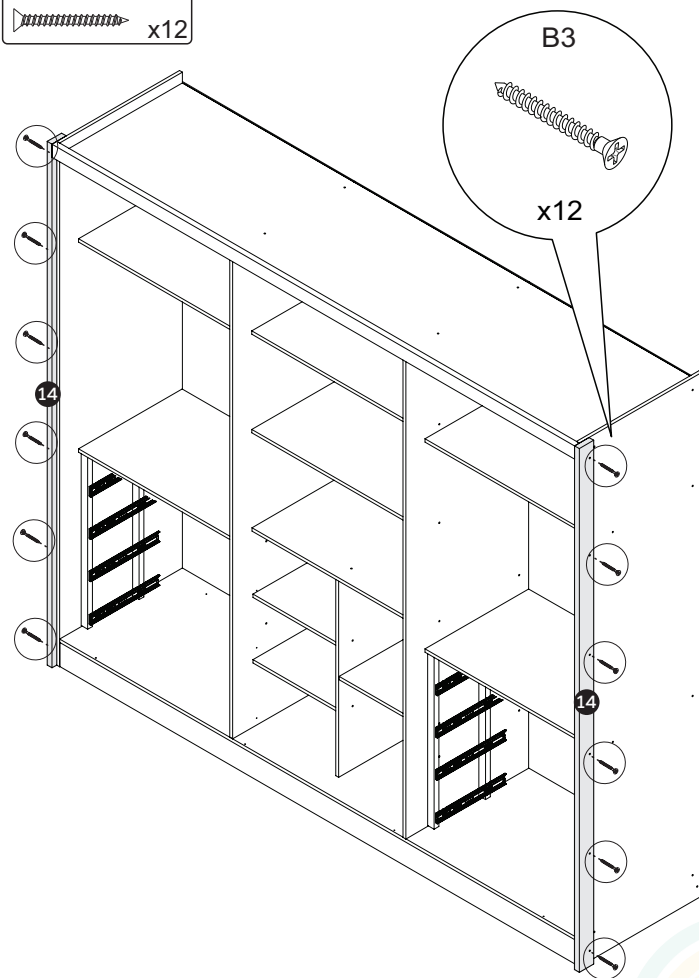


17.1

A6  x56



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.



INSERIR AS CAVILHAS NAS RIPAS.
REPETIR ESSA ETAPA EM TODAS AS RIPAS.

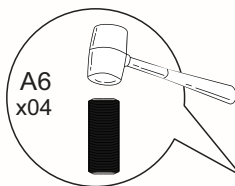

**UTILIZAR MARTELO
DE BORRACHA**




17.2 FIXAR AS RIPAS NAS PORTAS.

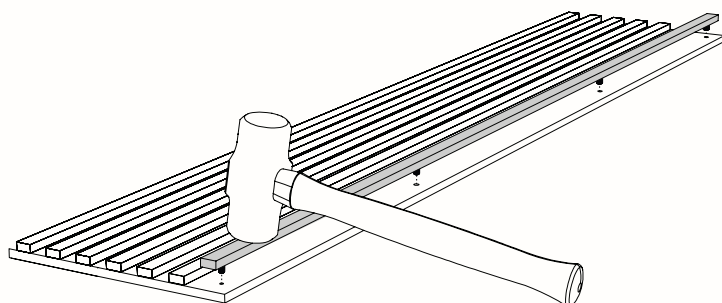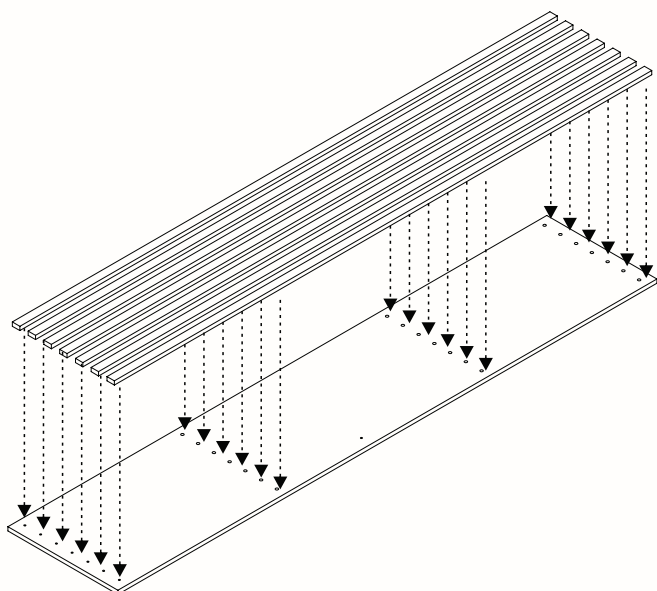


**UTILIZAR MARTELO
DE BORRACHA**

17.3 Terminar a furação correspondente a fixação do puxador.


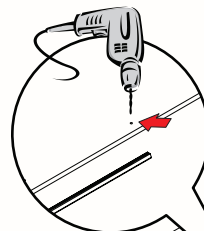


**Usar broca
Ø 6mm**




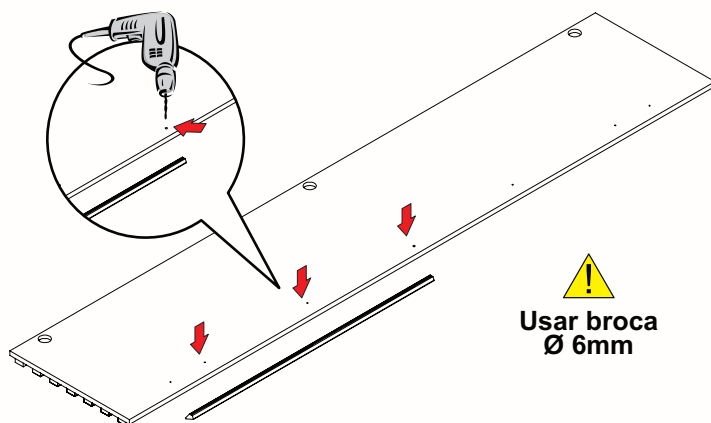


17.4 FIXAR O PUXADOR




B9  x06

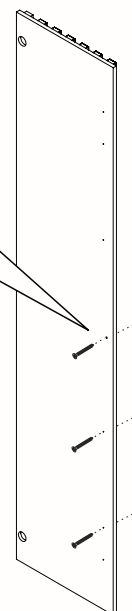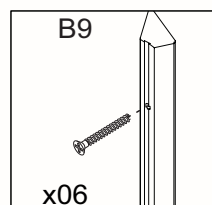


17 REPETIR ESTA ETAPA 6x.

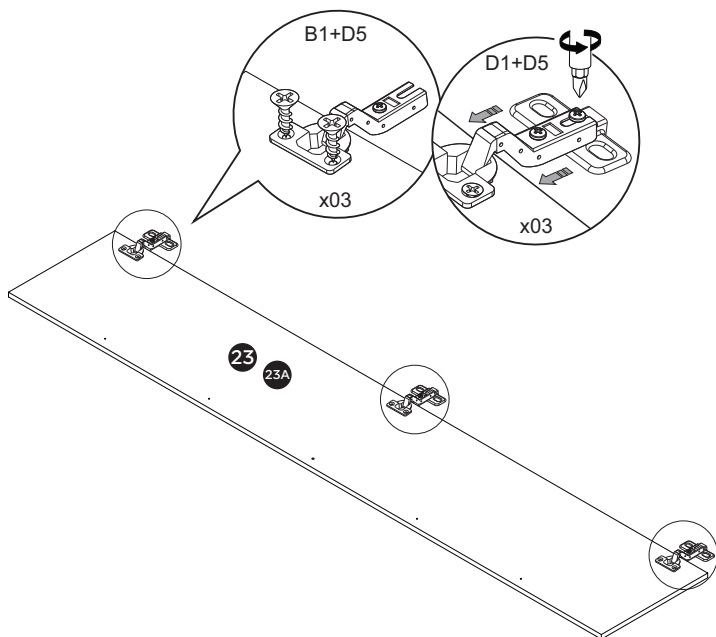




18

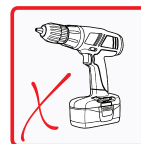


ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.

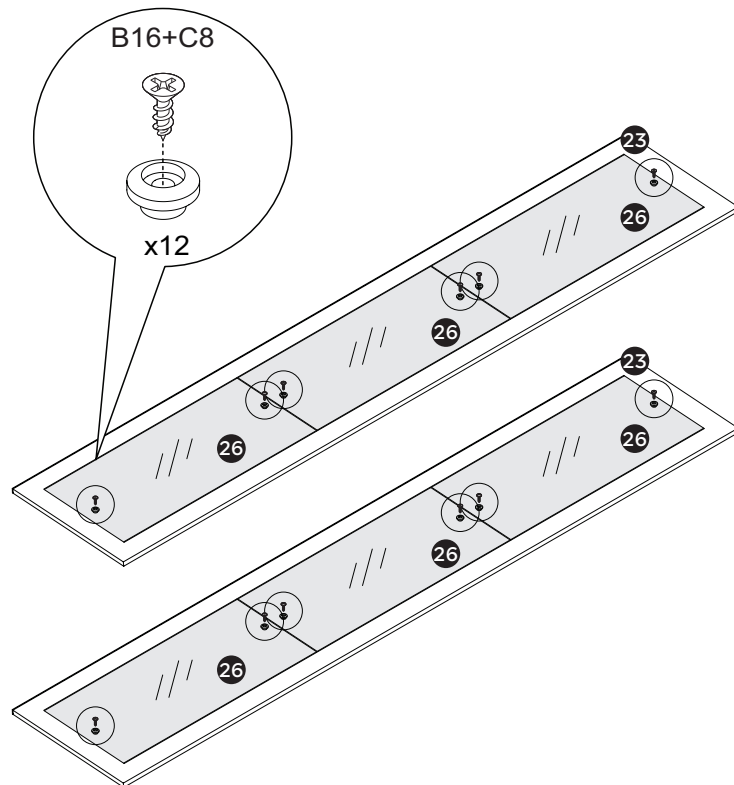



19

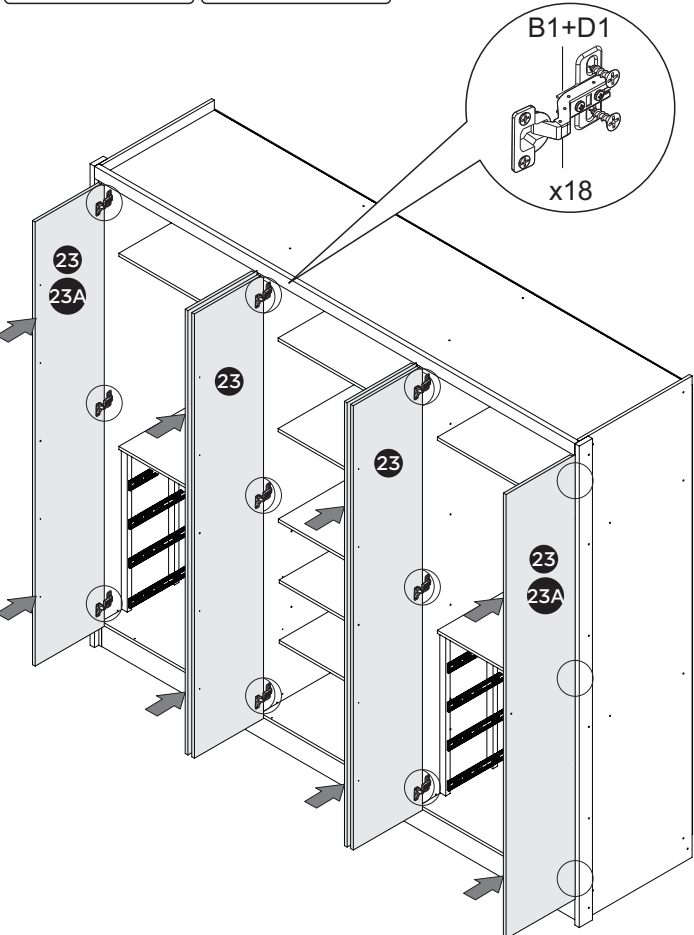

20



Fixar o puxador no furo central da porta.

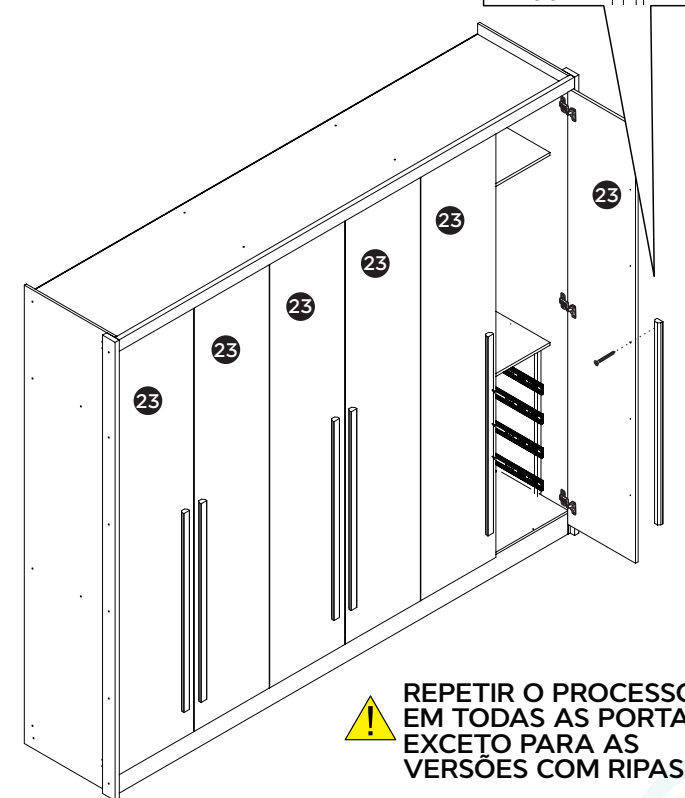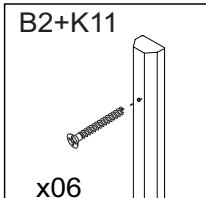


REPETIR O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS, EXCETO PARA AS VERSÕES COM RIPAS.



21




Terminar a furação correspondente a fixação do puxador. Depois, fixar o outro parafuso do puxador.

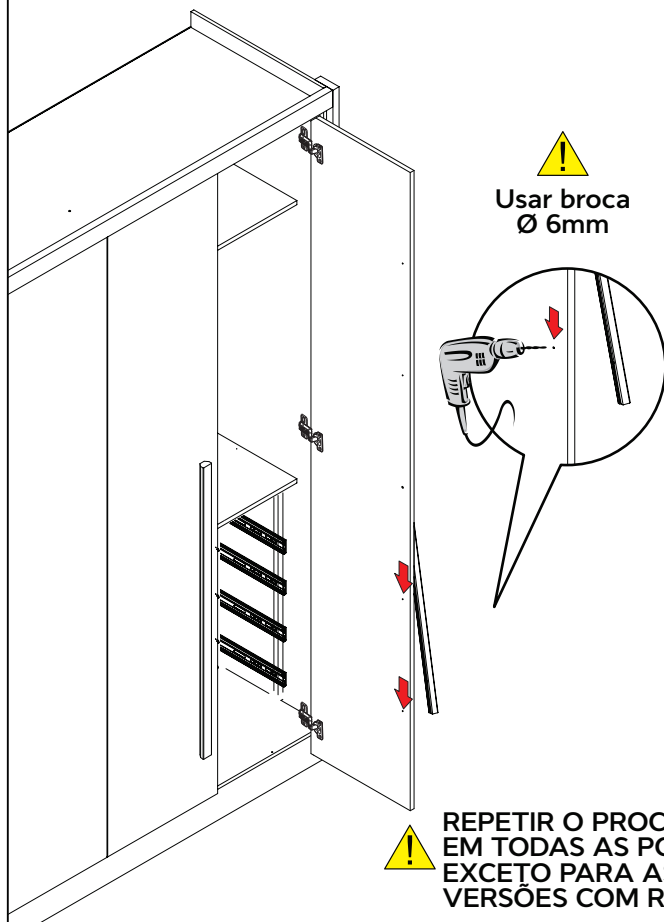

22







Fixar o puxador no furo central da porta.

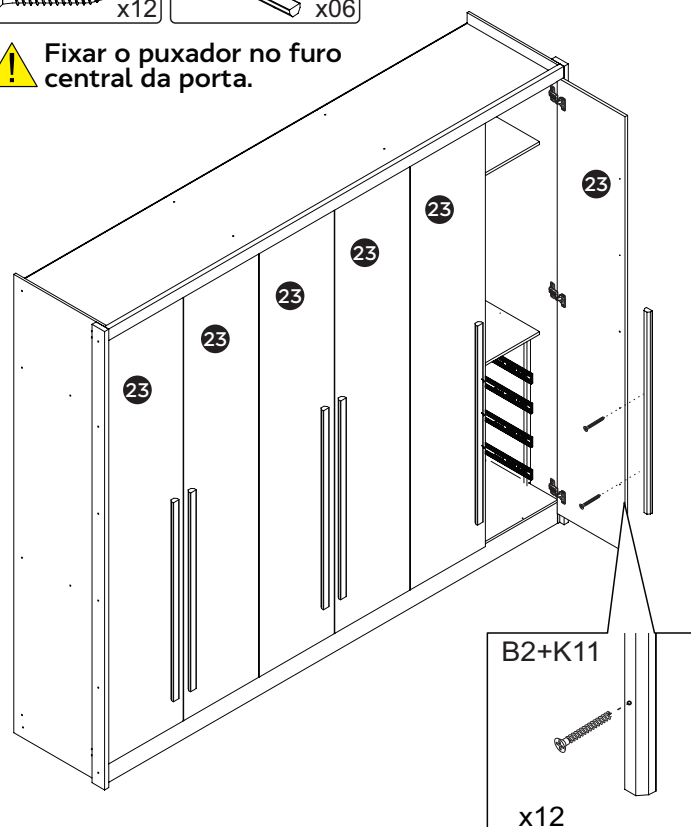



23

REPETIR ESTA ETAPA 8x.

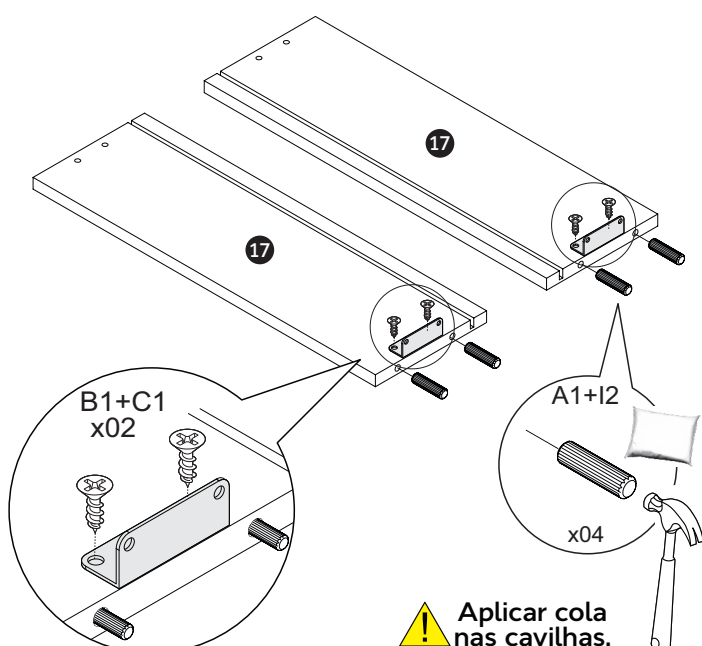

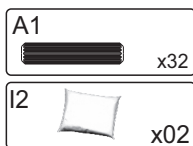


24

REPETIR ESTA ETAPA 8x.

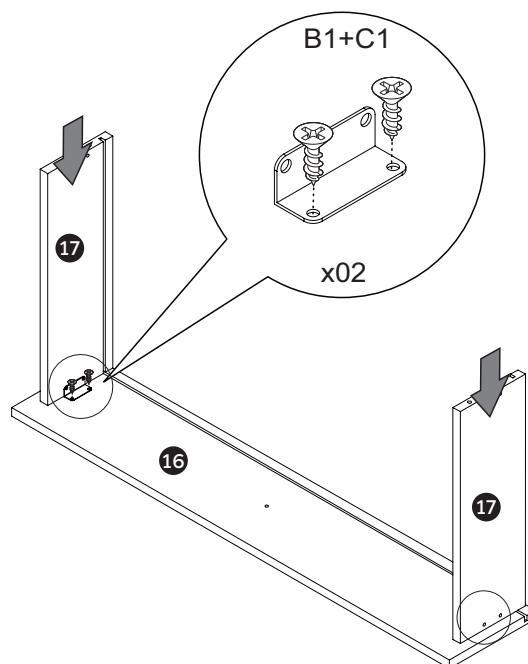


25 REPETIR ESTA ETAPA 8x.

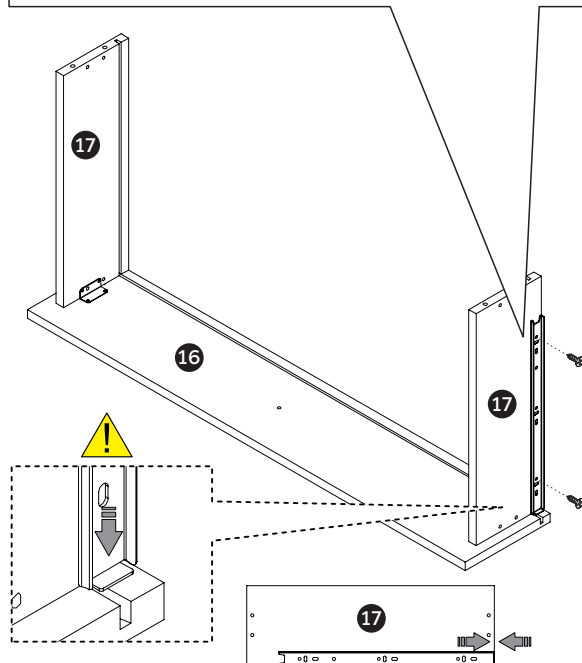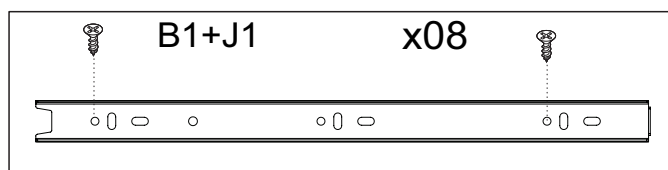



Alinhar a corrediça com o topo da peça 17.


26 REPETIR ESTA ETAPA 8x.

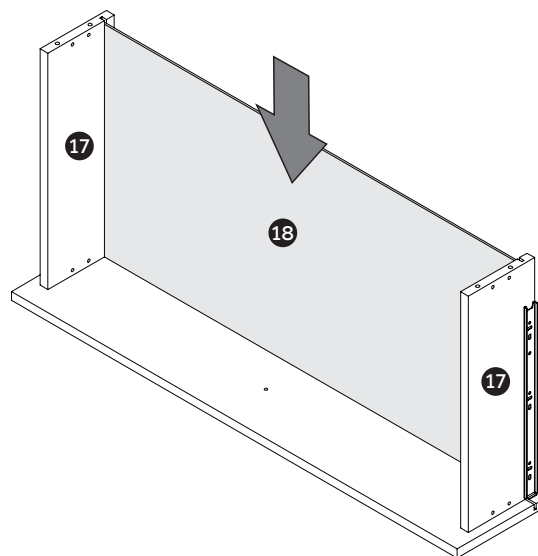

27 REPETIR ESTA ETAPA 8x.

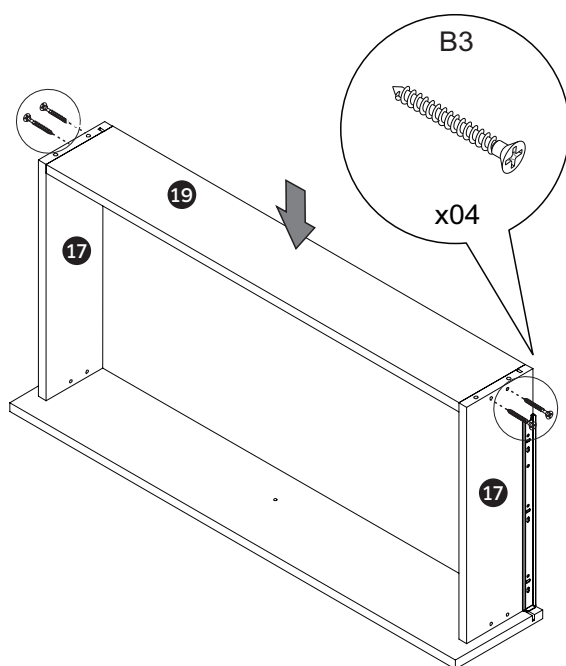

28 REPETIR ESTA ETAPA 8x.

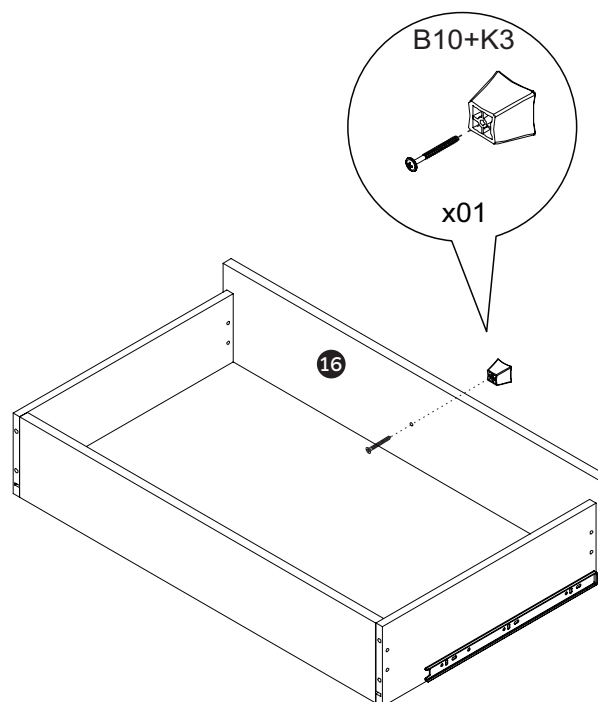




29

E2



x16

INSERIR AS GAVETAS

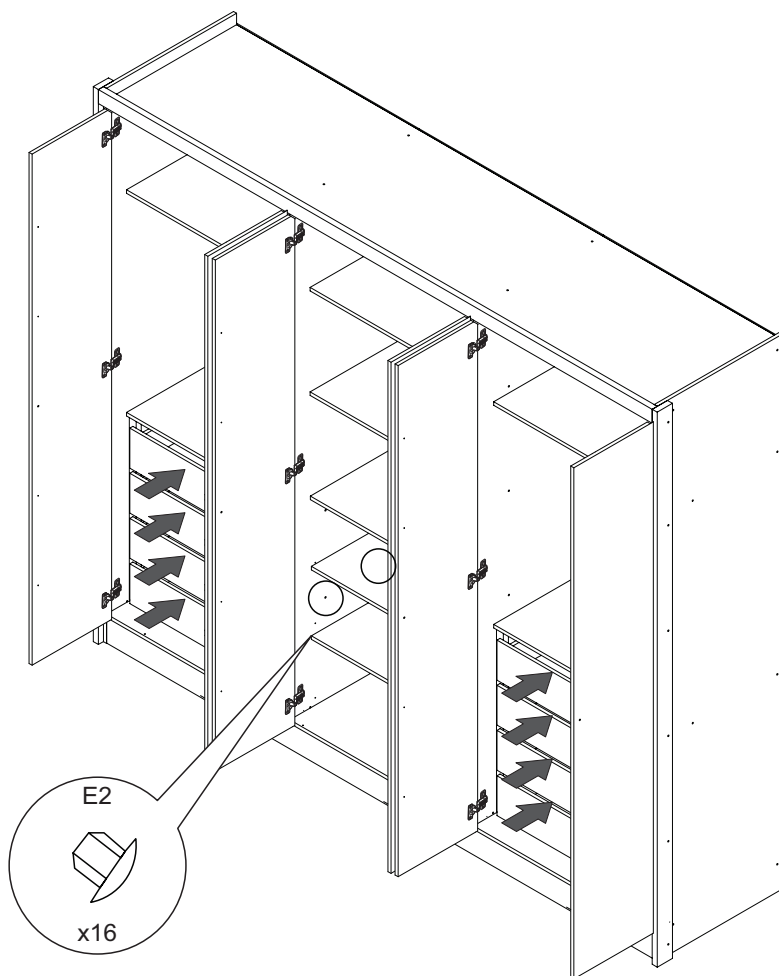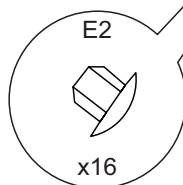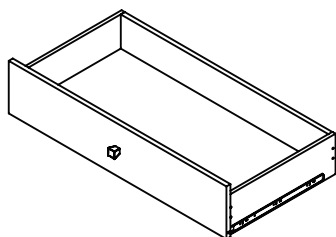

30

E1



x38

I3



⚠ Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

