

# ARMÁRIO 4PT 3GV PALERMO

## ATENÇÃO



- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.









\*Ferramentas não fornecidas

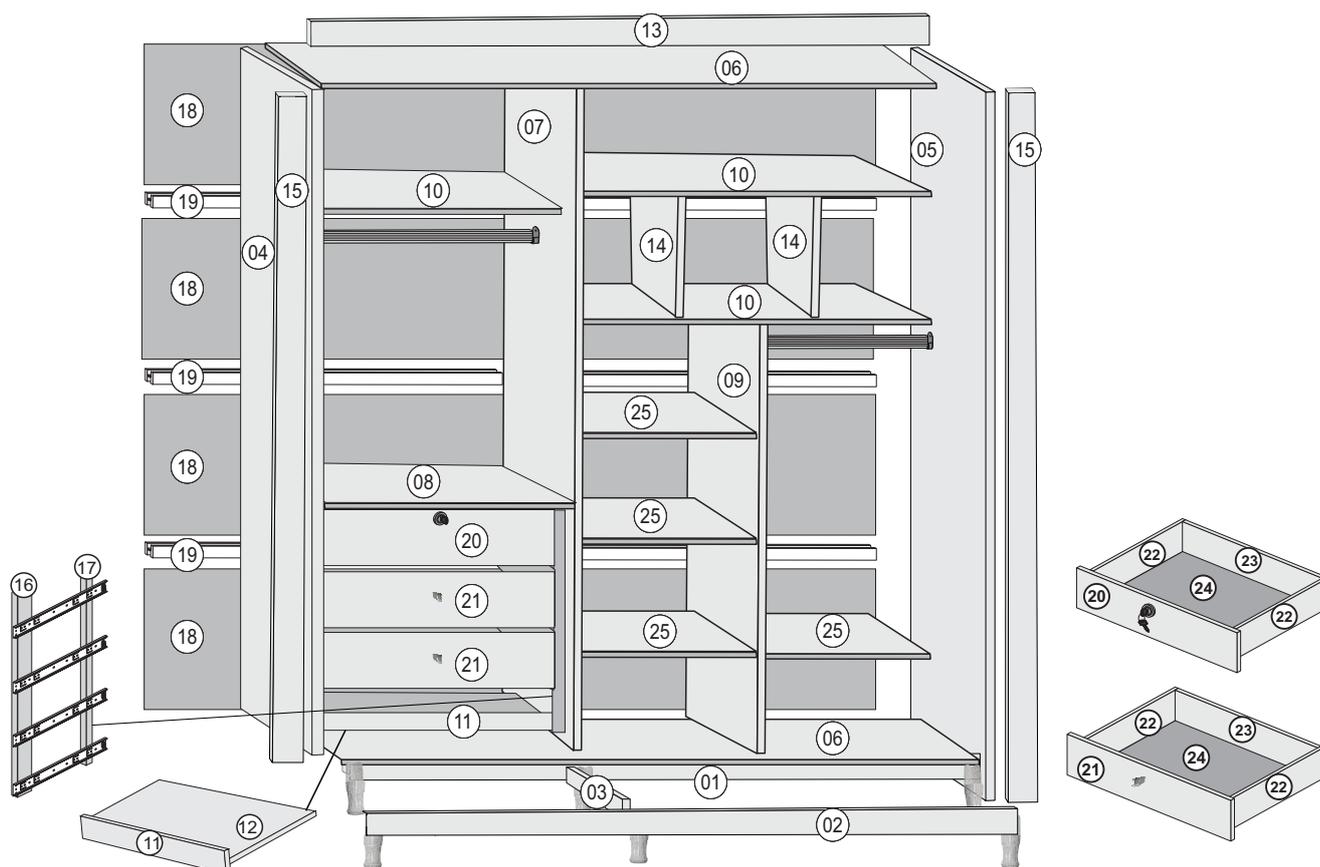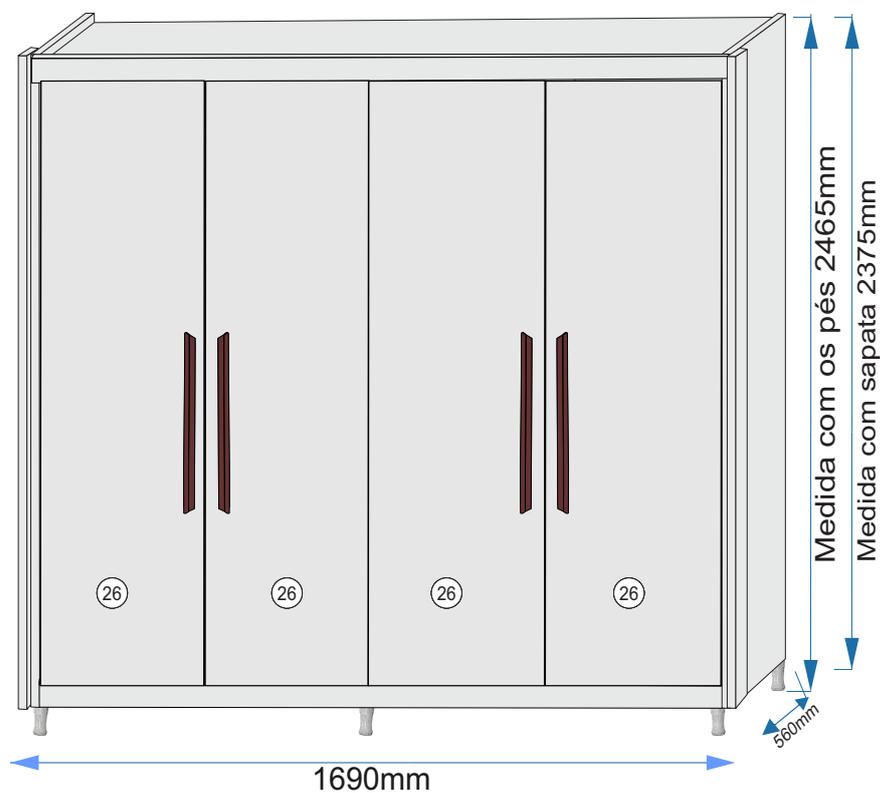

# PEÇAS ARMARIO 4PT 3GV PALERMO

NUM	COD	Peças	Mat.	Compr	Larg	Esp	qtd	PEROBA	OFF WHITE	BRAUNA
1	16709	RODAPÉ TRASEIRO	MDF	1610	100	15	1			
2	16710	RODAPÉ FRONTAL	MDF	1610	100	15	1	204	187	178
3	16676	PÉ BASE	MDF	497	100	15	1			
4	16677	LATERAL ESQUERDA	MDF	2370	543	15	1	204	187	178
5	16711	LATERAL DIREITA	MDF	2370	543	15	1	204	187	178
6	16712	PRATELEIRA BASE/CHAPÉU	MDF	1610	542	15	2	204	187	178
7	16680	DIVISÃO MAIOR	MDF	2145	542	15	1	204	187	178
8	16681	PRATELEIRA GAVETA	MDF	797	450	15	1	204	187	178
9	16682	DIVISÃO CENTRAL	MDF	1445	440	15	1	204	187	178
10	16683	PRATELEIRA COLMÉIA/MALEIRO	MDF	797	450	15	3	204	187	178
11	16684	FRENTE DA SAPATEIRA	MDF	720	65	15	1	204	187	178
12	16685	PRATELEIRA DA SAPATEIRA	MDF	703	350	15	1	204	187	178
13	16713	MOLDURA CHAPÉU	MDF	1640	100	15	1	204	187	178
14	16687	DIVISÃO DA COLMÉIA	MDF	290	440	15	2	204	187	178
15	16688	MOLDURA LATERAL	MDF	2370	46	25	2	204	187	178
16	16689	SUPORTE DE GAVETA FRONTAL	MDF	780	35	25	2	204	187	178
17	16690	SUPORTE DE GAVETA TRASEIRO	MDF	780	35	25	2			
18	16714	COSTA	HDF	1635	528	3	4	204	187	178
19	16692	PERFIL MDF COSTAS	MDF	797	40	15	6	204	187	178
20	16706	FRENTE DE GAVETA CHAVE	MDF	720	190	15	1	204	187	178
21	16693	FRENTE DE GAVETA	MDF	720	190	15	3	204	187	178
22	16694	LATERAL DE GAVETA	MDF	383	115	15	6	204	187	178
23	16695	TRASEIRO DE GAVETA	MDF	672	90	15	3	204	187	178
24	16696	FUNDO GAVETA	HDF	682	388	3	3	204	187	178
25	16697	PRATELEIRA MENOR	MDF	391	435	15	4	204	187	178
26	16698	PORTA	MDF	2160	402	15	4	204	187	178


## FERRAGENS ARMARIO 4PT 3GV PALERMO

COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	
10777	A		52	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO	
16702	B		16	PARAFUSO 4 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO	
3813	C		11	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO	
3579	D	 USADO NO PUXADOR ( I )	8	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO	25	3,5	3,5	AÇO	
10733	E		134	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO	
10778	F		110	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO	
15547	G		3	PUXADOR SELF CHAMPANHE	22	20	20	PLÁSTICO	
9886	D2	 USADO NO PUXADOR ( G )	3	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO SEM PONTA	25	3,5	3,5	AÇO	
10781	H		6	CANTONEIRA DE FERRO 4 FUROS	40	15	15	AÇO	
16705	I		4	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	576	32	15	MADEIRA	
610	J		20	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA	
3513	K		1	CHAVE COM TAMBOR 22MM	45	35	28	METAL	
10801	L		16	PINO PRATELEIRA 6 X 8 CINZA	8	6	6	PLASTICO	
601	M		4	SUPORTE DE CABIDE	45	20	20	PLÁSTICO	
16707	N		1	CABIDEIRO DE 789MM	789	30	15	ALUMINIO	
16708	O		1	CABIDEIRO DE 383MM	383	30	15	ALUMINIO	
4526	P		12	DOBRADIÇA CANECO 35MM	100	57	20	ALUMINIO	
10810	Q		12	CALÇO DOBRADIÇA 35MM	45	54	17	ALUMINIO	
13746	R		8	CORREDIÇA TELESCOPICA	300	30	15	AÇO	
10702	S		8	SAPATA L CINZA	20	15	7	PLÁSTICO	
10780	T	 COLA	1	SACHE DE COLA 10G	20	10	5	COLA	
10708	U		6	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLASTICO	
216	V		21	TAPA FURO 13MM	13	13	2	PAPEL	
10785	X		1	GIZ PARA RETOQUE	15	8	8	CERA	
603	Z		3	SUPORTE TRIANGULAR	12	12	8	PLASTICO	
16528	P2		6	PÉ PLÁSTICO REGULAVEL	150	60	60	PLASTICO	
				LEGENDA DE CORES	PEROBA	OFF WHITE	BRAUNA		
			10708	U	CONECTOR DE MONTAGEM	204	187	178	
			216	V	TAPA FURO	204	187	178	
			10785	X	GIZ RETOQUE	204	187	178	
			16705	I	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	204	187	178	
			16528	P2	PÉ PLÁSTICO REGULAVEL	204	187	178	


# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA LATERAL GAVETA.




PARTE FIXADA NA LATERAL DA GAVETA

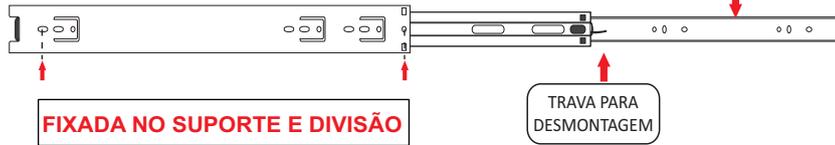

- 01=FIXE AS CORREDIÇAS ( R ) JUNTO COM OS SUPORTES ( 16 ) E ( 17 ) NA LATERAL ( 04 ) COM PARAFUSO ( B )
- 02=FIXE O SUPORTE CABIDE ( M ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( E )
- 03=FIXE A SAPATA ( S ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( E )
- 04=FIXE O CALÇO ( Q ) NAS MARCAÇÃO DAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( E )

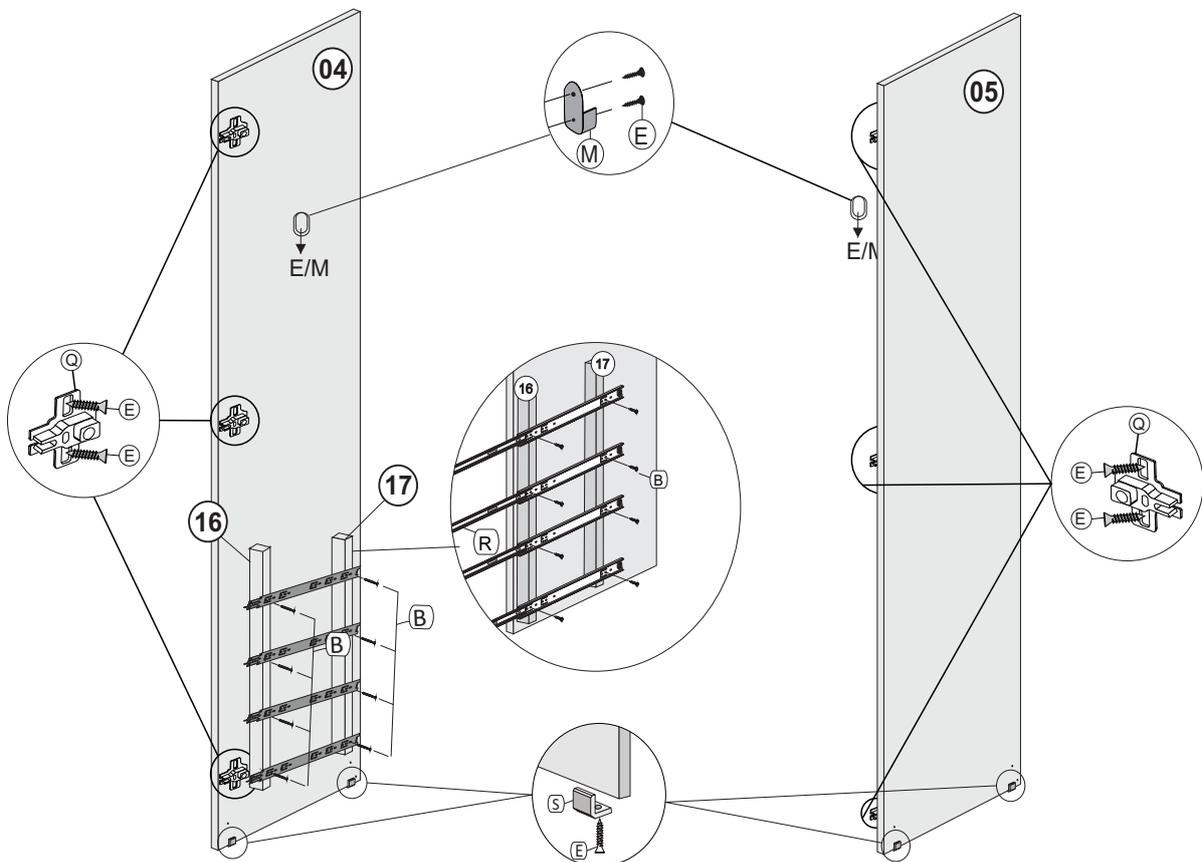

**A SAPATA ( S )  
SO E USADA NA  
OPÇÃO SEM PÉ**

16702	B		8	PARAFUSO 4 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
10733	E		20	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
601	M		2	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO CINZA	45	20	15	PLASTICO
13746	R		4	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO
10702	S		4	SAPATA L CINZA	20	17	7	PLÁSTICO
10810	Q		6	CALÇO DOBRADIÇA 35MM	45	54	17	ALUMINIO


05=FIXE O CALÇO ( Q ) NA MARCAÇÃO DA DIVISÃO ( 07 )  
COM PARAFUSO ( E )

06=FIXE A CORREDIÇA ( R ) JUNTO COM OS SUPORTES  
( 16 ) E ( 17 ) NA DIVISÃO ( 07 ) COM O PARAFUSO ( B )


07=FIXE O SUPORTE CABIDE ( M ) NAS DIVISÕES ( 07 ) E ( 09 )  
COM PARAFUSO ( E )

08=ENCAIXE A CAVILHA ( J ) NAS DIVISÕES ( 07 ) E ( 09 )

### MONTAGEM DIVISÃO MAIOR

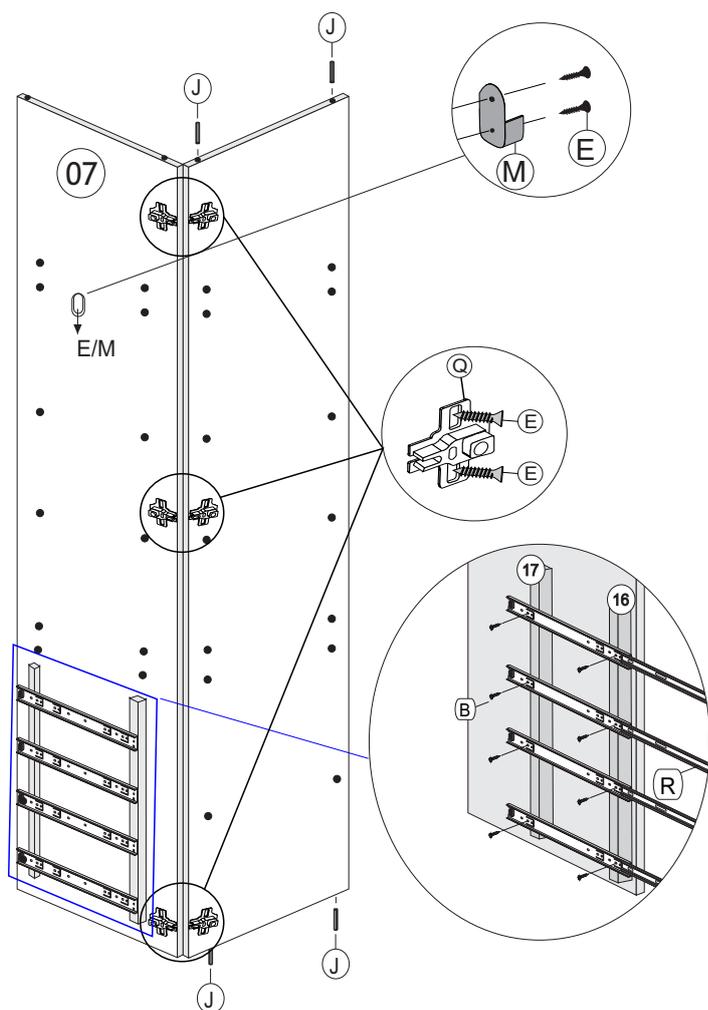


### MONTAGEM DIVISÃO CENTRAL

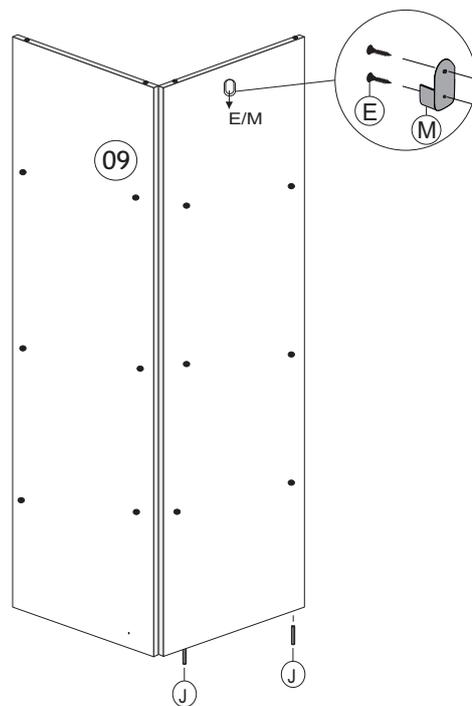

16702	B		8	PARAFUSO 4 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
10733	E		16	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
601	M		2	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO CINZA	45	20	15	PLASTICO
610	J		6	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA
13746	R		4	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO
10810	Q		6	CALÇO DOBRADIÇA 35MM	45	54	17	ALUMINIO


09=FIXAR A SAPATA ( S ) NO RODAPÉ ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( E )  
 10=ENCAIXE A CAVILHA ( J ) NO PÉ BASE ( 03 )  
 11=FIXAR O RODAPÉ ( 01 ) E ( 02 ) NO PÉ BASE ( 03 ) COM PARAFUSO ( A )

**A SAPATA ( S )  
 SO É USADA NA  
 OPÇÃO SEM PÉ**

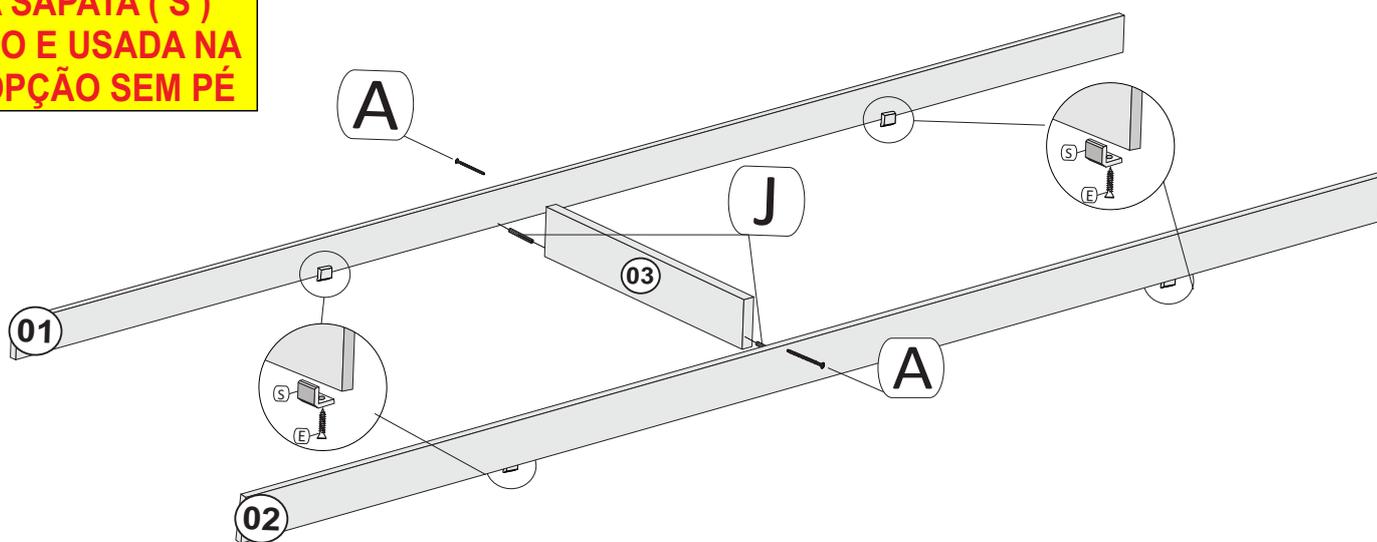


10777	A		2	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
10702	S		4	SAPATA L CINZA	20	17	7	PLÁSTICO
10733	E		4	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
610	J		2	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA

12=FIXAR OS PÉS ( P2 ) NO PÉ BASE ( 03 ) COM PARAFUSO ( F )  
 13=FIXAR OS PÉS ( P2 ) NO RODAPÉ ( 01 ) ( 02 ) COM PARAFUSO ( F )

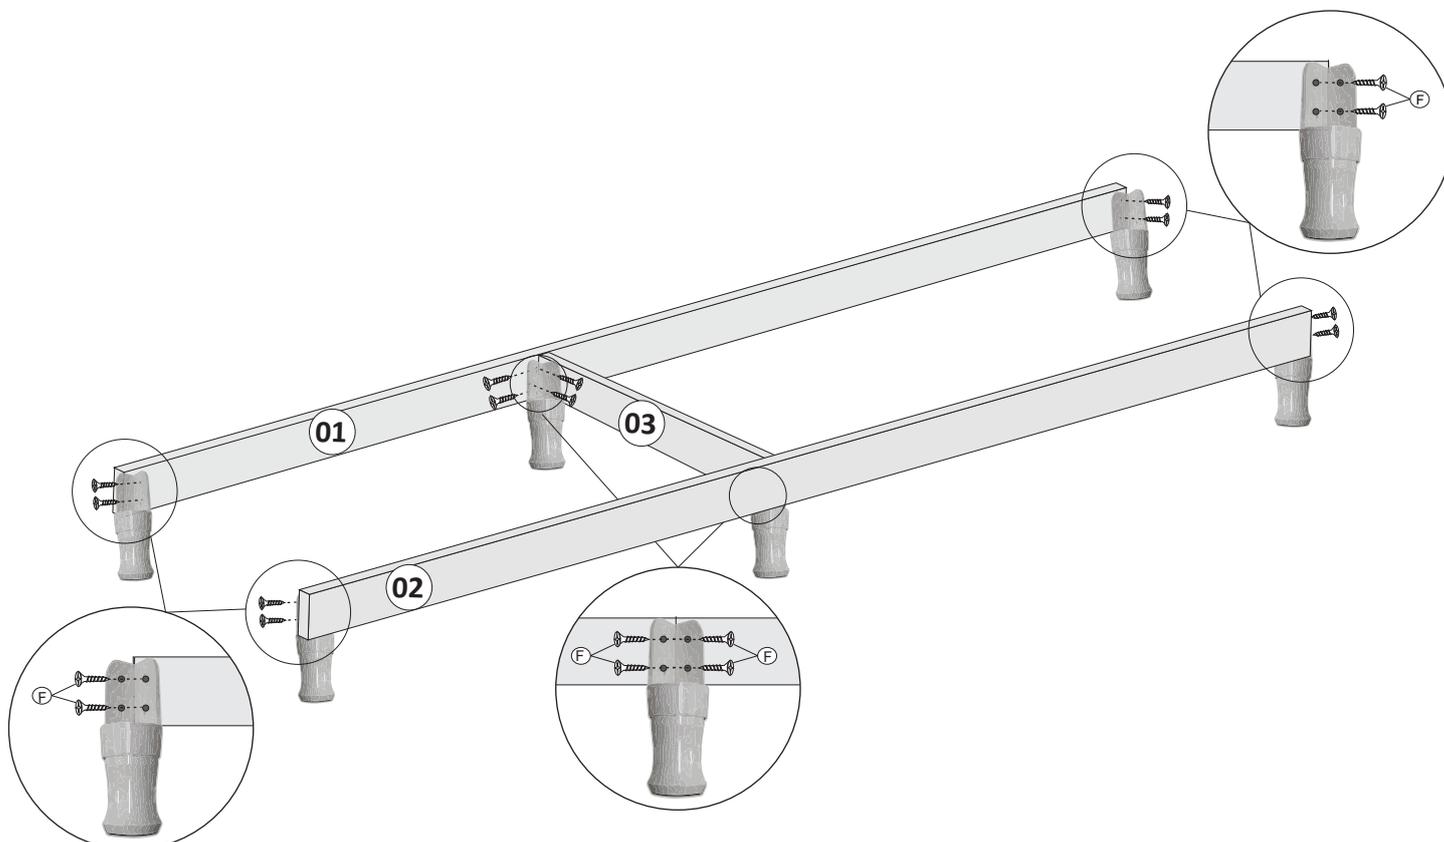


10778	F		16	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
16528	P2		6	PÉ PLÁSTICO REGULÁVEL	150	60	60	PLÁSTICO

14=FIXAR A LATERAL ( 04 ) E ( 05 ) NO RODAPÉ ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )  
 15=FIXAR O PÉ ( P2 ) NA LATERAL ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( F )

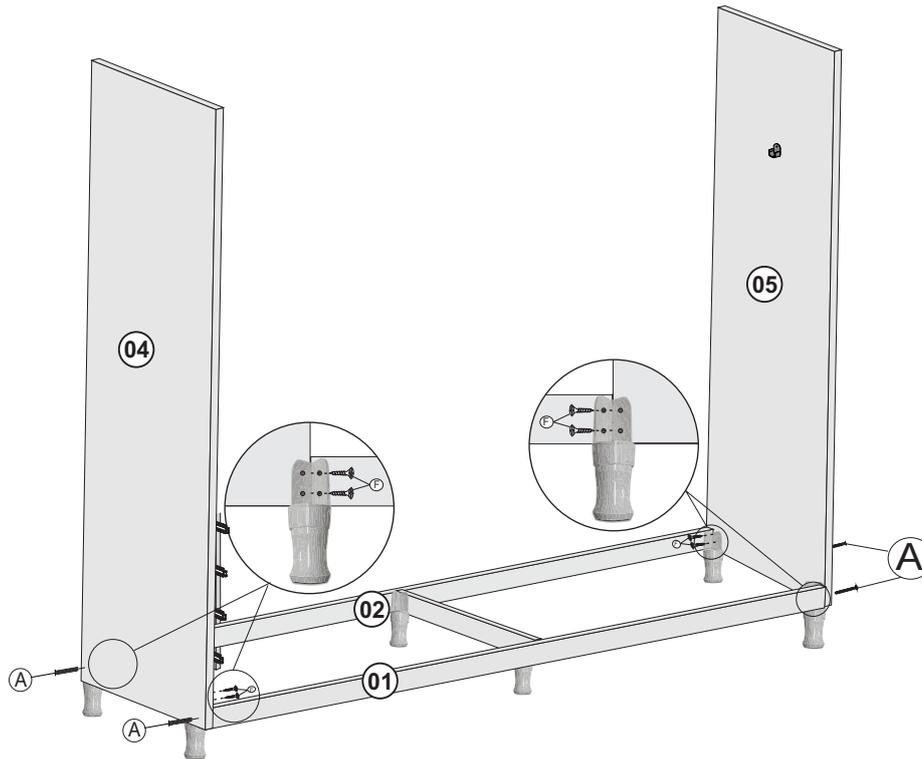


10777	A		4	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
10778	F		8	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO


16=FIXAR A PRATELEIRA ( 06 ) NO PÉ BASE ( 03 ) COM PARAFUSO ( C )

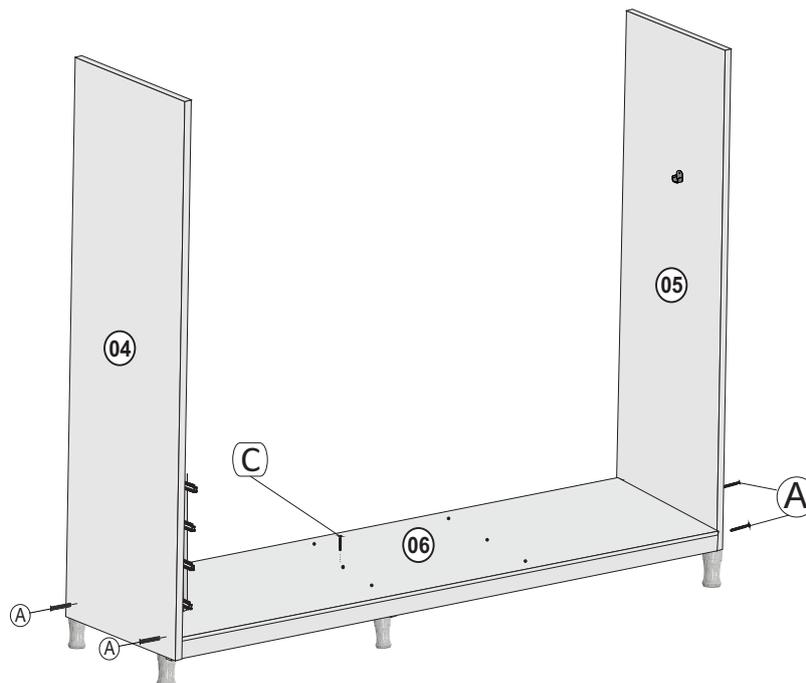


10777	A		4	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
3813	C		1	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO


17=ENCAIXAR A DIVISÃO ( 07 ) NA PRATELEIRA ( 06 ) COM A CAVILHA ( J )  
 18=FIXAR AS PRATELEIRAS ( 08 ) E ( 11 ) NA LATERAL ( 04 ) E  
 NA DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( A )

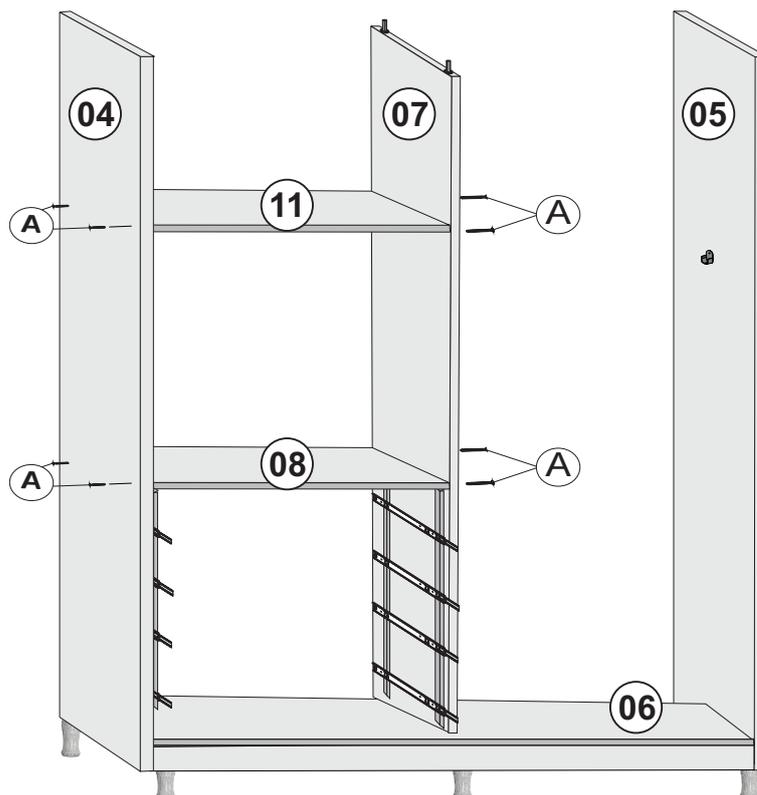


10777	A		8	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
-------	---	---	---	-------------------------	----	---	---	-----


19=ENCAIXE A DIVISÃO ( 09 ) NA PRATELEIRA ( 06 ) COM A CAVILHA ( J )  
 E FIXE NA PRATELEIRA ( 10 ) COM PARAFUSO ( A )  
 20=FIXAR A PRATELEIRA ( 10 ) NA DIVISÃO ( 07 ) E LATERAL ( 05 ) COM PARAFUSO ( A )

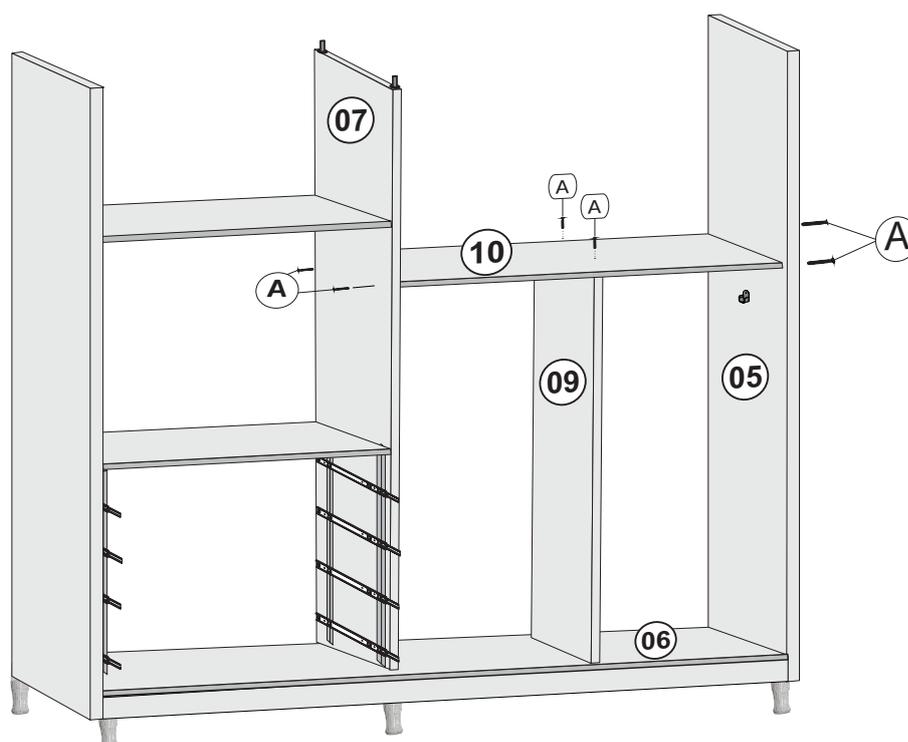


10777	A		6	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
-------	---	---	---	-------------------------	----	---	---	-----


21=FIXAR A PRATELEIRA ( 10 ) NA DIVISÃO ( 07 ) E LATERAL ( 05 ) COM PARAFUSO ( A )  
 22=FIXAR AS DIVISÕES ( 14 ) NAS PRATELEIRAS ( 10 ) COM PARAFUSO ( A )

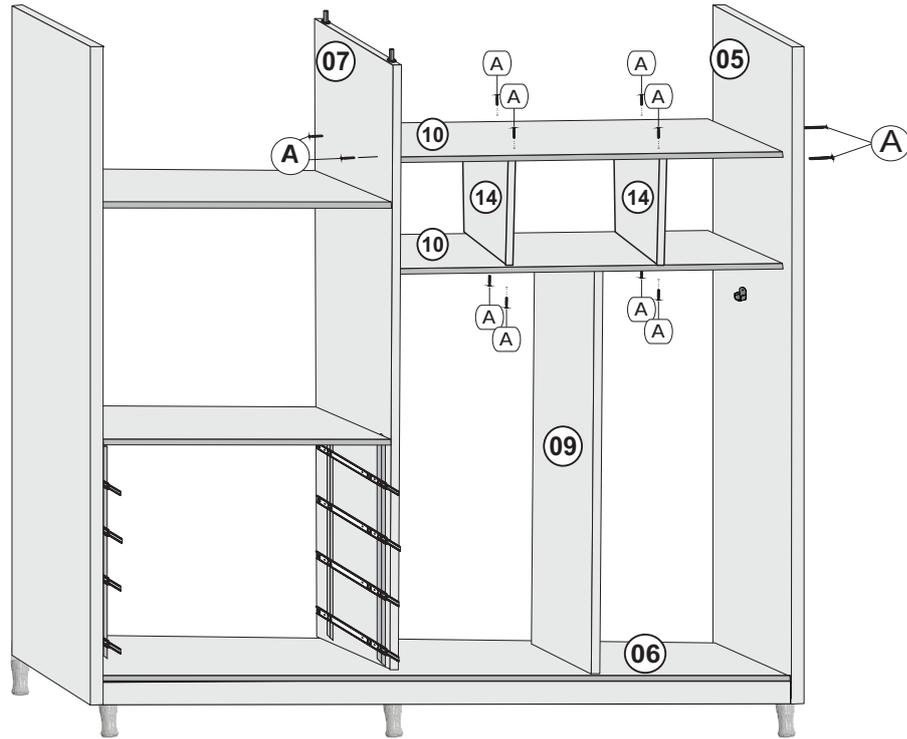


10777	A		12	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
-------	---	---	----	-------------------------	----	---	---	-----


23=FIXE O CONECTOR ( U ) NA MARCAÇÃO MOLDURA ( 13 )  
 COM PARAFUSO ( E )  
 24=FIXE A MOLDURA ( 13 ) NA PRATELEIRA ( 06 ) COM PARAFUSO ( E )

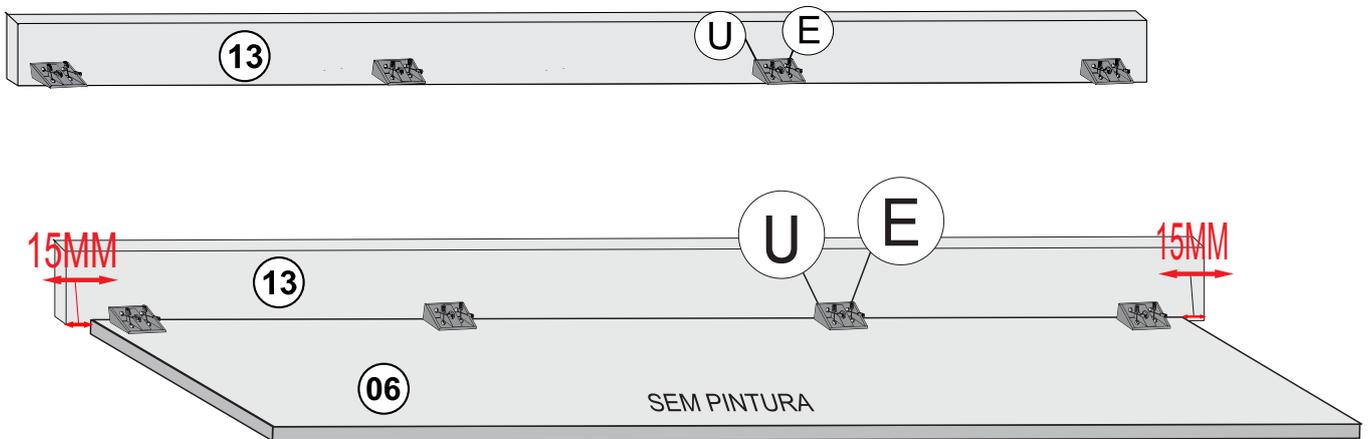


10708	U		4	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLASTICO
10733	E		16	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO


25=FIXE A PRATELEIRA ( 06 ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( A )

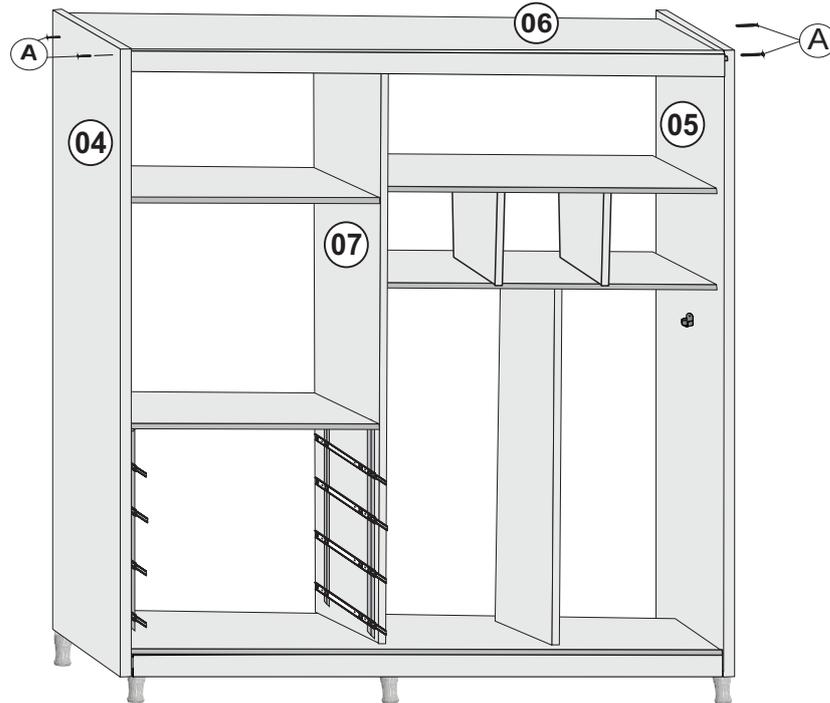

10777	A		4	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
-------	---	--	---	-------------------------	----	---	---	-----



26=FIXAR AS COSTAS ( 18 ) COM PARAFUSO ( F )  
COLOCANDO OS PERFIS DE COSTA ( 19 ) ENTRE AS COSTAS

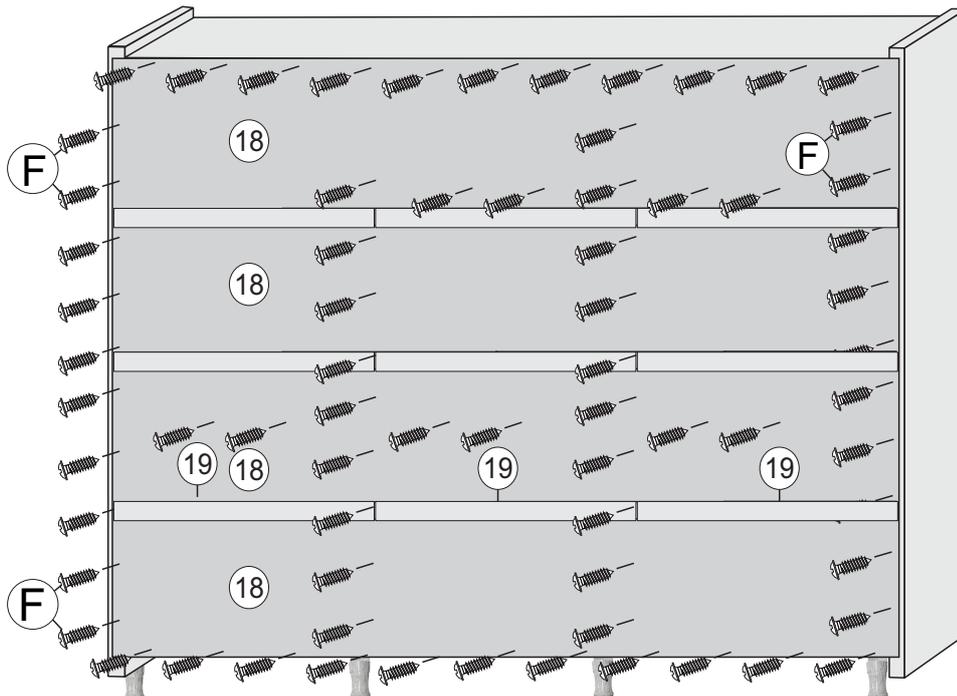


10778	F		71	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
-------	---	---	----	-----------------------------	----	-----	-----	-----


27=FIXE AS MOLDURAS ( 15 ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( C )

**ALINHADO NA  
MOLDURA CHAPÉU**

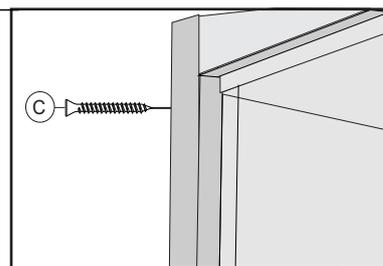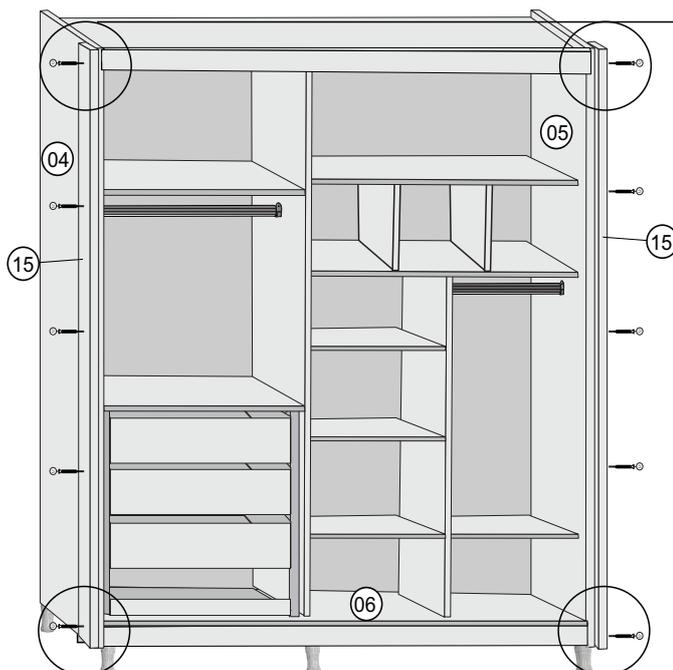


**15MM  
PARA FRENTE DA  
PRATELEIRA ( 06 )**

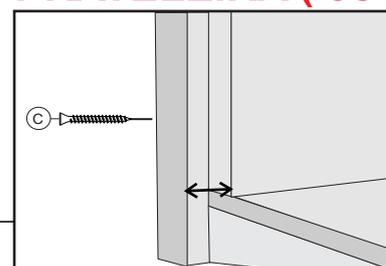

3813	C		10	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
------	---	--	----	-------------------------	----	-----	-----	-----

28=ENCAIXE O PINO ( L ) NAS DIVISÕES ( 07 ) ( 09 ) E LATERAL ( 05 )  
E COLOQUE AS PRATELEIRAS ( 29 ) SOBRE ELES  
29=ENCAIXE O CABIDEIRO ( N ) E ( O ) NO SUPORTE ( M )  
30=COLAR OS TAPA FUROS ( v ) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO.  
NOS EXTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.


**Peso máximo por gaveta e prateleira.**

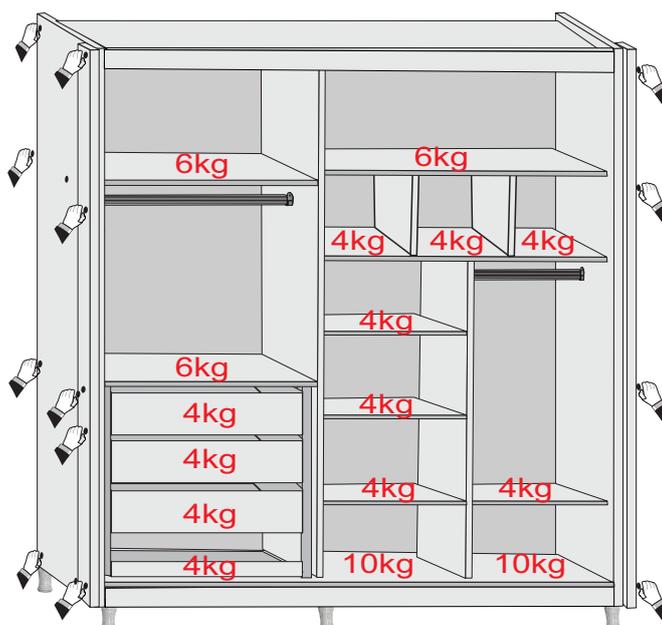


10801	L		16	PINO PRATELEIRA 6 X 8 CINZA	8	6	6	PLASTICO
216	V		21	TAPA FURO 13MM	13	13	2	PAPEL
16707	N		1	CABIDEIRO DE 789MM	789	30	15	ALUMINIO
16708	O		1	CABIDEIRO DE 383MM	383	30	15	ALUMINIO

# Montagem da Gavetas


- 01** Parafuse as cantoneiras ( H ) nas laterais da gaveta ( 22 ) com parafuso ( E ). Posicione as cavilhas ( J ) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **3 VEZES**

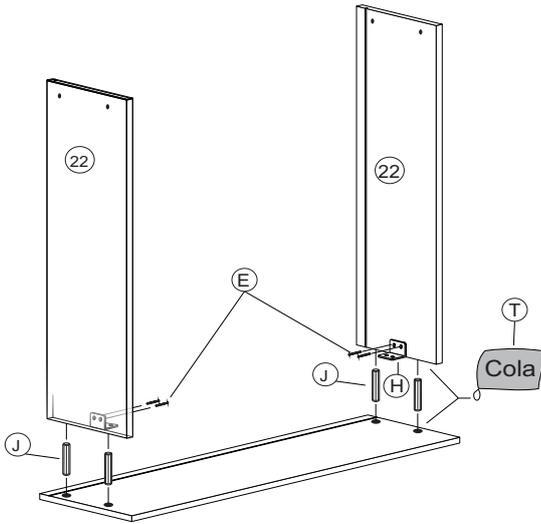


- 02** Parafuse as cantoneiras ( H ) na frente da gaveta com parafuso ( E ). **3 VEZES**

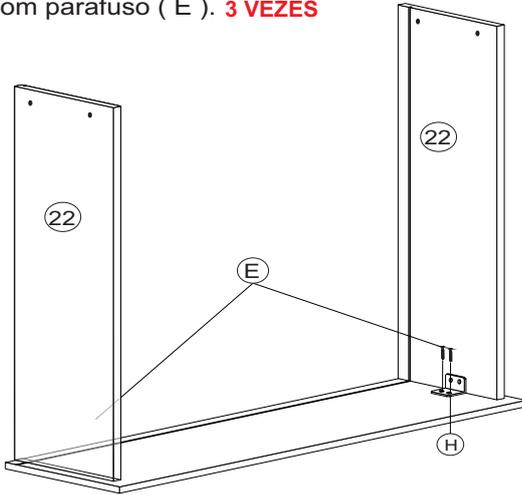


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola. **3 VEZES**

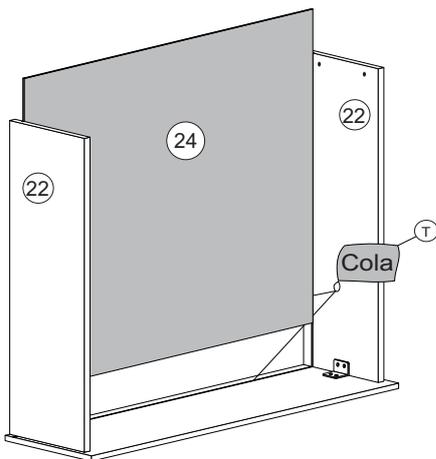

- 04** Parafuse o traseiro da gaveta ( 23 ) com parafuso ( A ) **3 VEZES**

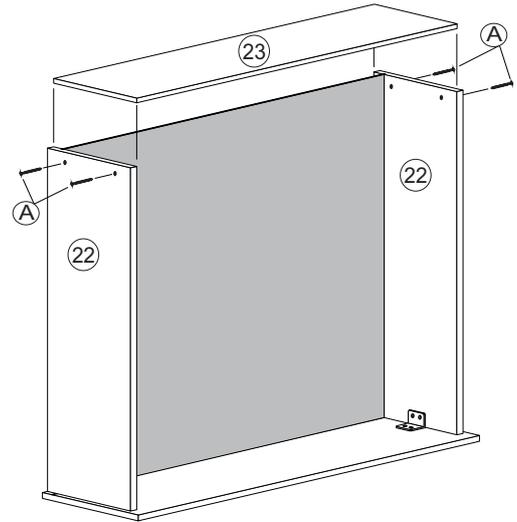


- 05** Parafuse o fundo ( 24 ) no traseiro ( 23 ) com parafuso ( F ) Parafuse o suporte ( Z ) na frente da gaveta com parafuso ( E ) **3 VEZES**



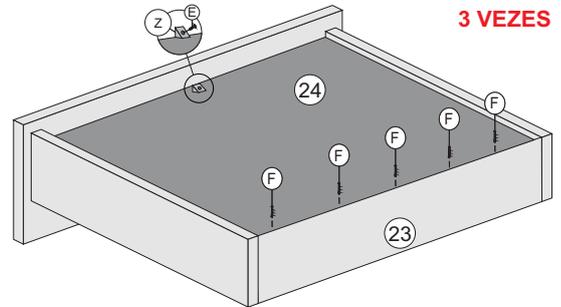


- 06** Acerte a correção alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso ( E ) como mostra a figura. **3 VEZES**

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

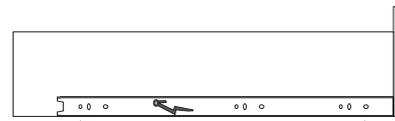

Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

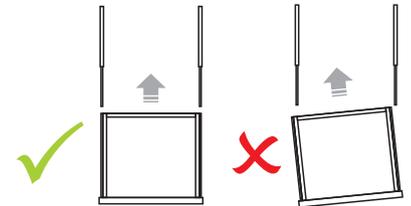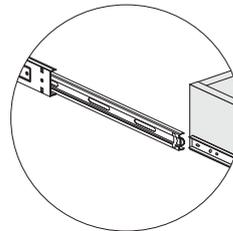
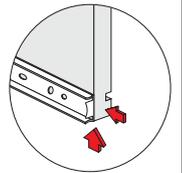



10733	E		36	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
610	J		12	CAVILHA DE MADEIRA 6 X 30	30	6	6	MADEIRA
10781	H		6	CANTONEIRA DE FERRO 4 FUROS	40	15	15	AÇO
10780	T		1	SACHE DE COLA 10G	20	10	5	COLA
10778	F		15	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
10777	A		12	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
603	Z		3	SUPORTE TRIANGULAR	12	12	8	PLÁSTICO

# FIXAÇÃO DAS CHAVES E PUXADORES

01=FIXE A FECHADURA ( K ) NA GAVETA ( 20 ) COM PARAFUSO ( E )


02=FIXE O PUXADOR ( G ) NA GAVETA ( 20 ) E ( 21 ) COM PARAFUSO ( D2 )

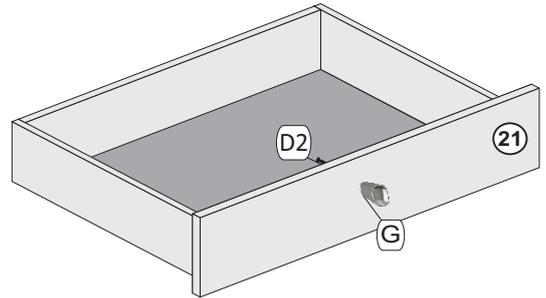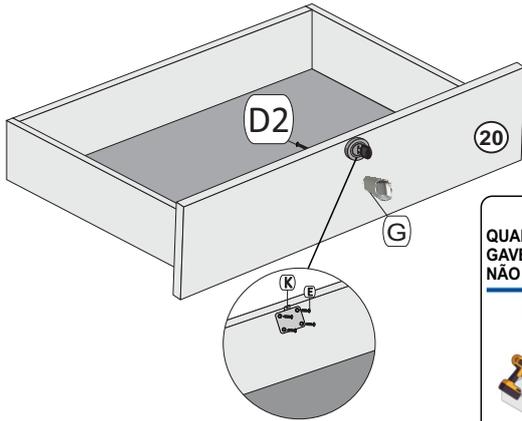


15547	G		3	PUXADOR SELF CHAMPANHE	22	20	20	PLÁSTICO
3513	K		1	CHAVE COM TAMBOR 22MM	22	22	22	METAL
9886	D2		3	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO SEM PONTA	25	3,5	3,5	AÇO
10733	E		4	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

## MONTAGEM DAS SAPATEIRAS


01=FIXE O CONECTOR ( U ) NA FRENTE DA SAPATEIRA ( 11 ) COM PARAFUSO ( E )

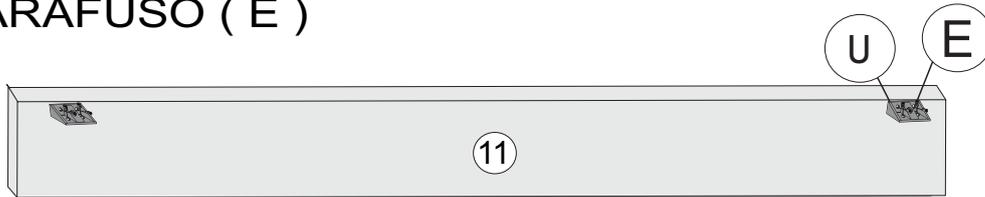

02=FIXE A FRENTE DA SAPATEIRA ( 11 ) NA PRATELEIRA ( 12 ) COM PARAFUSO ( E )

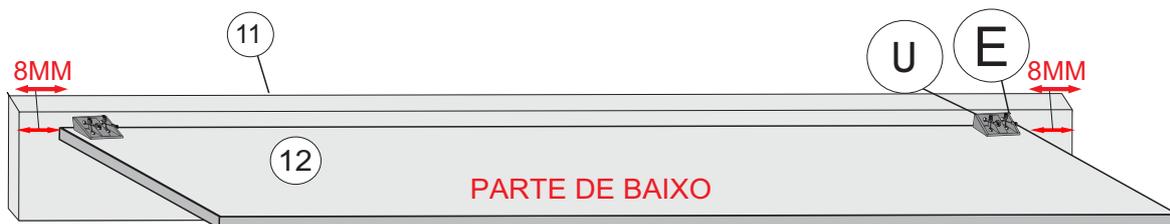

03=FIXE A CORREDIÇA ( R ) NA PRATELEIRA ( 12 ) COM PARAFUSO ( E )

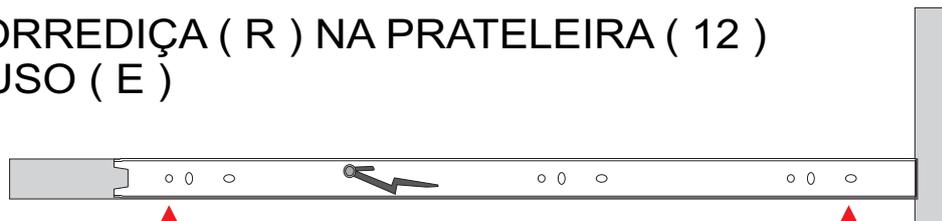



Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

10708	U		2	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLASTICO
10733	E		12	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

## MONTAGEM DAS PORTAS

01=FIXE A DOBRADIÇA ( P ) NA PORTA ( 26 ) COM PARAFUSO ( E )

02=FIXE AS PORTAS ( 26 ) NAS LATERAIS ( 04 ) ( 05 ) E DIVISÕES ( 07 )

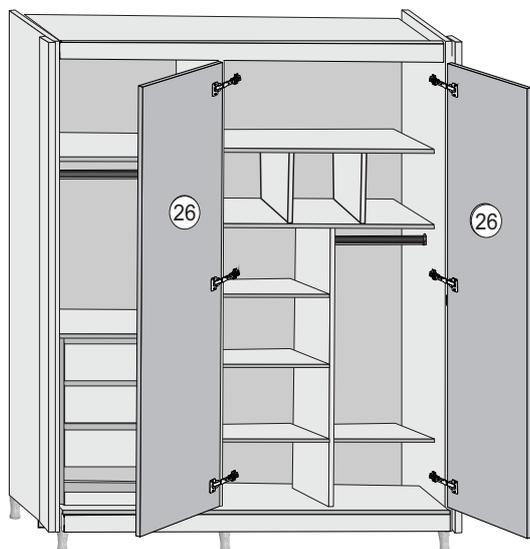
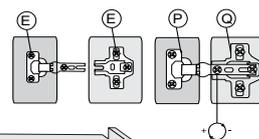


4526	P		12	DOBRADIÇA CANECO 35MM	100	57	20	ALUMINIO
10733	E		24	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

03=FIXE O PUXADOR ( I ) NAS PORTAS ( 26 ) COM PARAFUSO ( D )  
FAZENDO O PAR NA PRE FURAÇÃO

04=USAR A REGULAGEM DOS PÉS PARA MELHOR APOIAR  
O PRODUTO NO PISO.

SOMENTE DEPOIS DISSO REGULAR AS PORTAS.

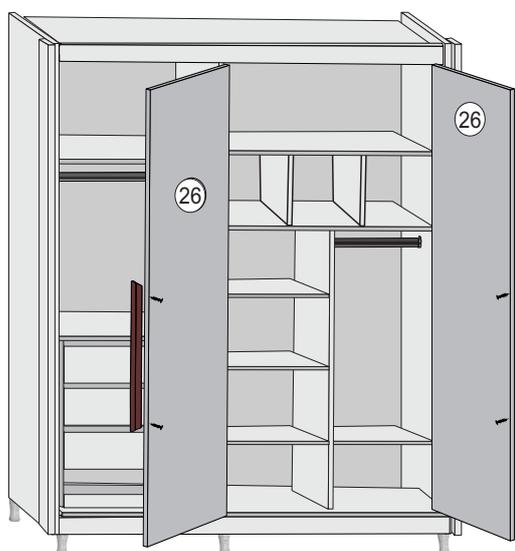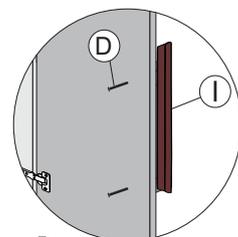

GIRAR PARA  
ESQUERDA  
AUMENTA O  
TAMANHO  
E DIREITA  
DIMINUI

16705	I		4	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	576	32	15	MADEIRA
3579	D		8	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO	25	3,5	3,5	AÇO

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

## O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

## A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

## A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA ( peso MÁXIMO por gaveta 4KG )

## SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

## INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: [www.moveiseuropa.com.br](http://www.moveiseuropa.com.br)

End: Rua Jonathas Barbosa Cavaliere 82 - Bairro Agostinho Sales Amato - CEP 36500-196 - Ubá - MG