

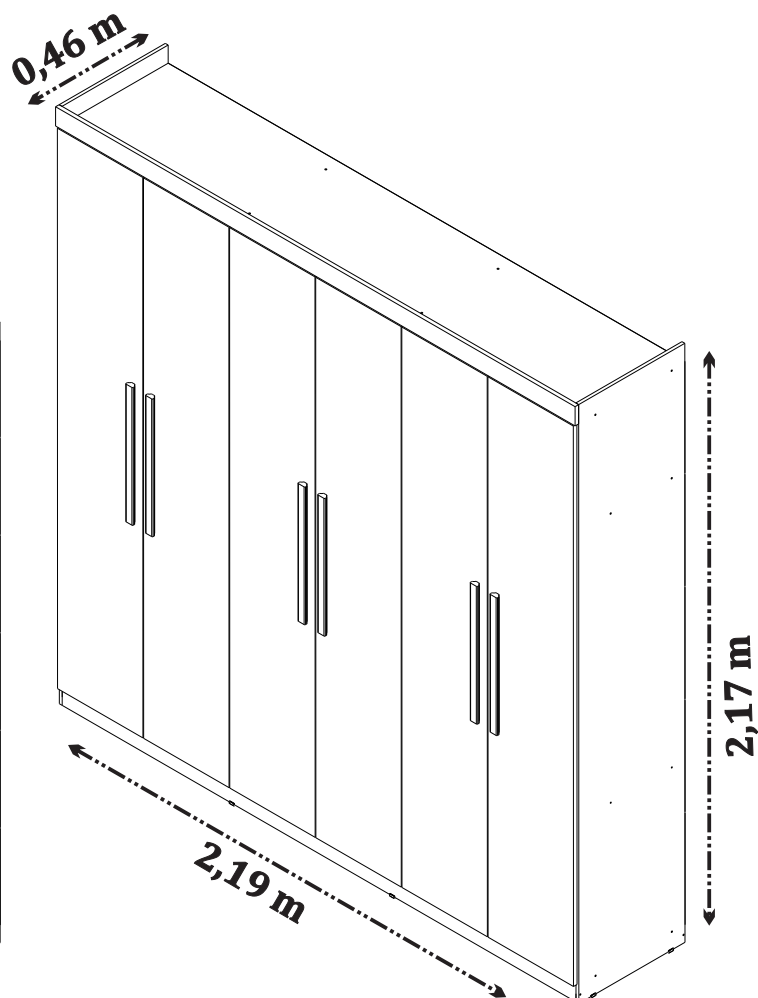


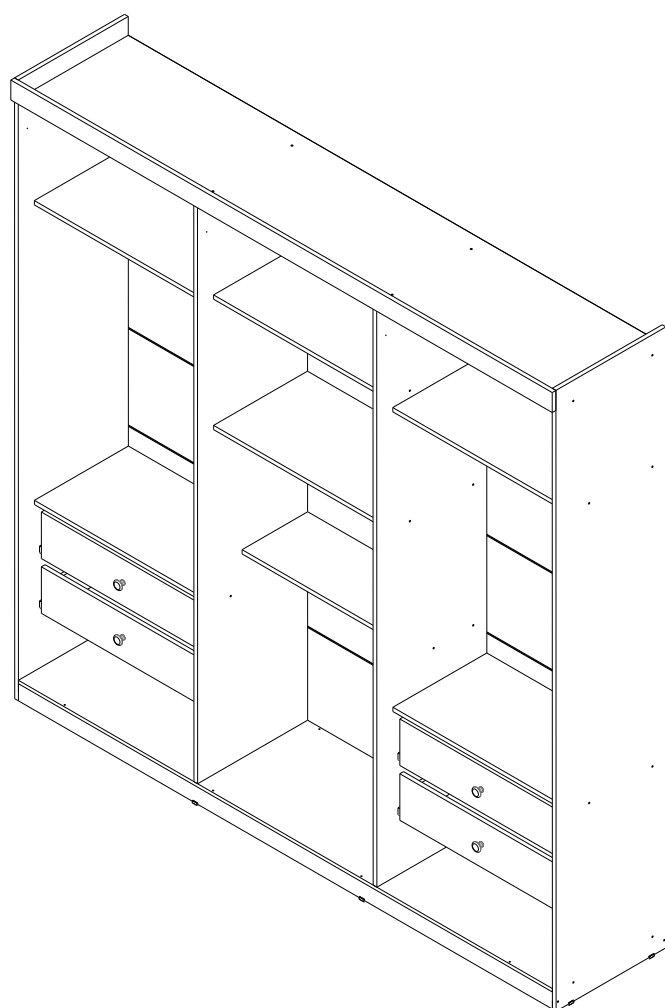


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

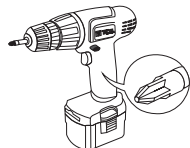

Chave Philips

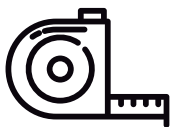

Trena



Martelo



**Pessoas
necessárias**



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS ROUPEIRO 6 PORTAS LAGOS

MEDIDAS EM MM

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
31172	1	LATERAL DIREITA	2175	445	15	MDP 15 MM
31173	1	LATERAL ESQUERDA	2175	445	15	MDP 15 MM
31174	1	DIVISÃO DIREITA	2025	445	15	MDP 15 MM
31175	1	DIVISÃO ESQUERDA	2025	445	15	MDP 15 MM
31176	1	BASE	2160	445	12	MDP 12 MM
31177	1	TAMPO	2160	445	12	MDP 12 MM
31208	6	PRATELEIRA	710	380	15	MDP 15 MM
31209	1	PRATELEIRA RECUADA	710	265	15	MDP 15 MM
3252	1	RODAPÉ FRONTAL	2160	60	15	MDP 15 MM
3253	1	RODAPÉ TRASEIRO	2160	60	15	MDP 15 MM
3232	6	PORTA	2035	359	15	MDP 15 MM
31178	4	FRENTE GAVETA	660	163	15	MDP 15 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
13540	4	TRASEIRO GAVETA	606	95	12	MDP 12 MM
13541	4	FUNDO GAVETA	618	350	2,5	MDF 2,5 MM
31179	2	TRAVESSA	415	60	12	MDP 12 MM
3239	1	MOLDURA SUPERIOR	2190	70	15	MDP 15 MM
3237	6	COSTA	2186	337	2,5	MDF 2,5 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2677 (x1)



GIZ CERA

Cód: 2473 (x8)




CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 2471 (x24)



CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2466 (x9)




CANTONEIRA METAL 4 FUROS

Cód: 10101 (x8)




CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS

Cód: 2520 (x16)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25

Cód: 2521 (x40)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40

Cód: 2505 (x32)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 2503 (x156)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12

Cód: 7710 (x32)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12

Cód: 21200 (x32)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12

Cód: 9052 (x8)

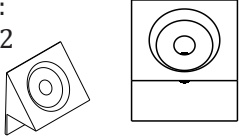

SUORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód: 11063 (x8)

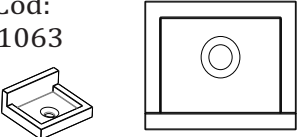

SAPATA L 1 FURO

Cód: 19501 (x4)




CORREDIÇA TELESCÓPICA 1 ESTÁGIO 350MM

Cód: 19456 (x4)




PUXADOR GRACE

Cód: 2572 (x100)




PREGO C/ CABEÇA 10X10

Cód: 12623 (x6)




SUORTE CABIDEIRO 30X16

Cód: 8961 (x16)



CALÇO 082 30MM

Cód: 29411 (x18)




DOBRADIÇA CURVA 26MM C/ CALÇO 5 MM

Cód: 31052 (x6)




PERFIL PUXADOR MDF 500 X 22 X 18 MM

Cód: 8980 (x3)





CABIDEIRO ALUMÍNIO 700MM

Cód: 8979 (x5)




PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 2162MM

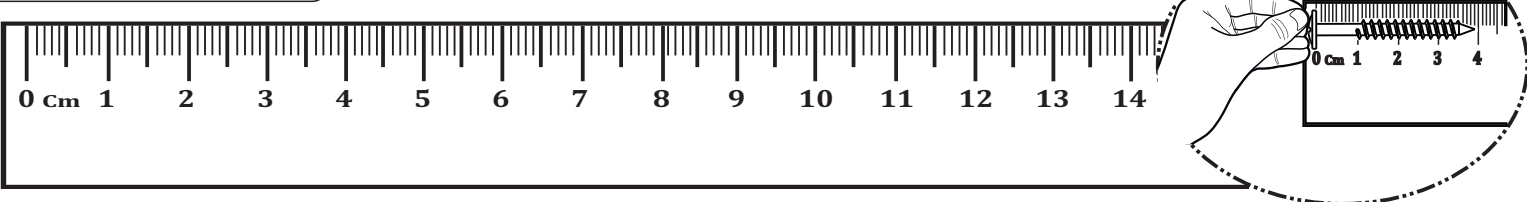

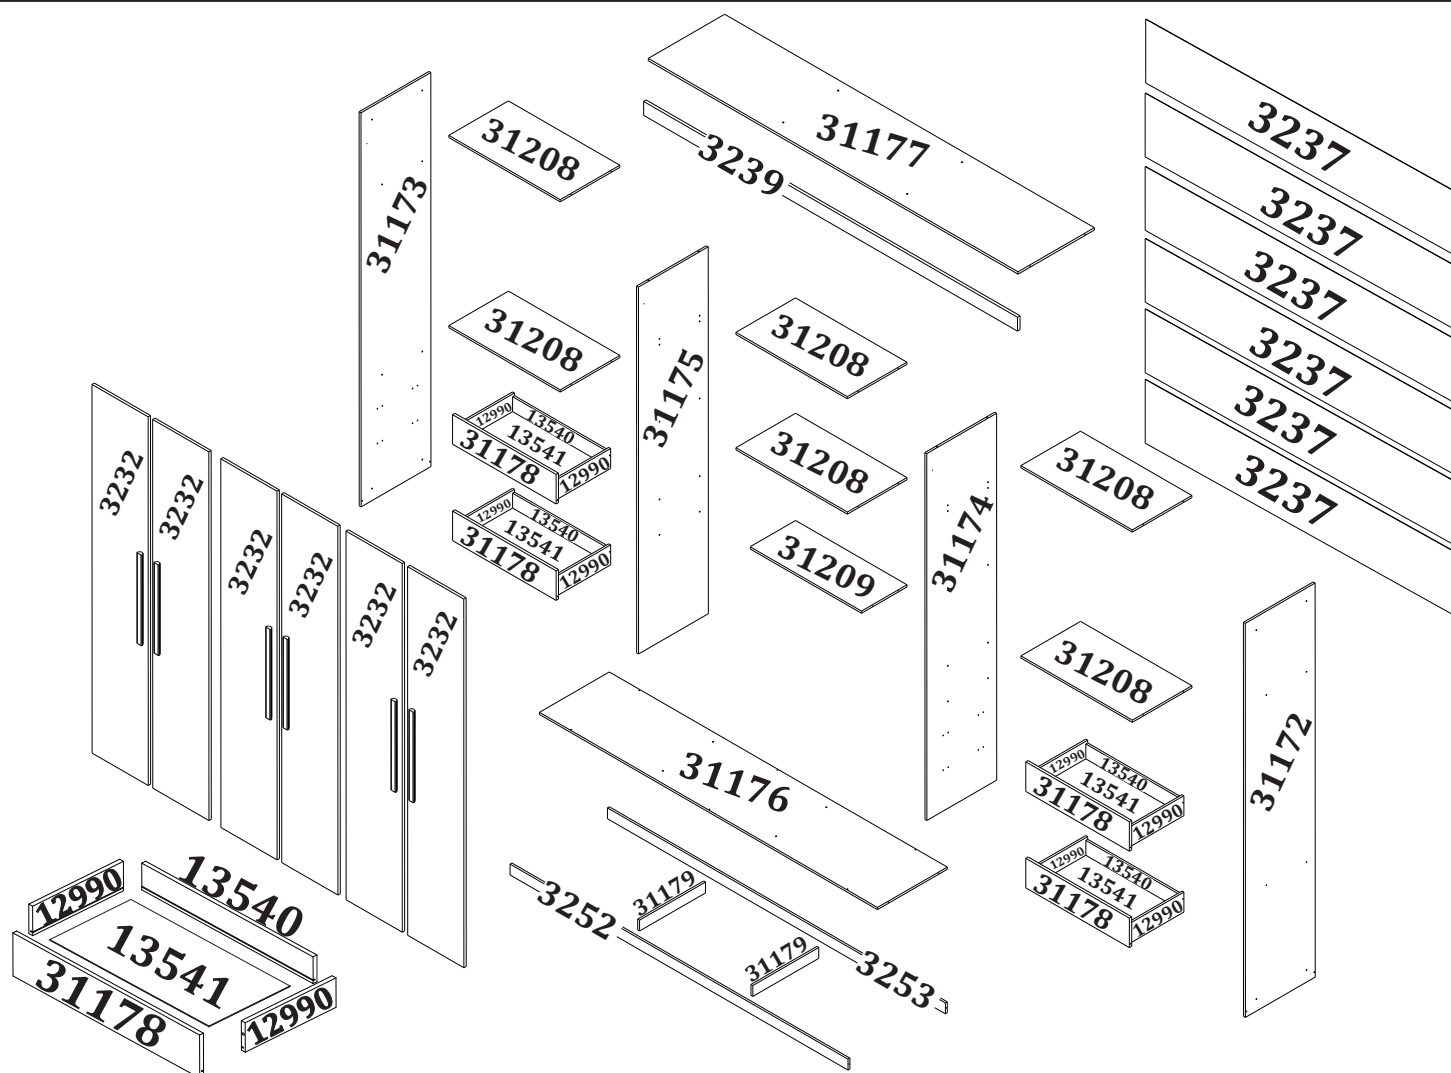

- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (31172/31173) e nos rodapés (3252/3253) com os parafusos (2503). Fixe as travessas (31179) utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (2503). Fixe as laterais nos rodapés com os parafusos (2521).

Fixe as cantoneiras (2466) nas travessas (31179) como demonstra a figura e em seguida, fixe nos rodapés dividindo em espaços iguais.

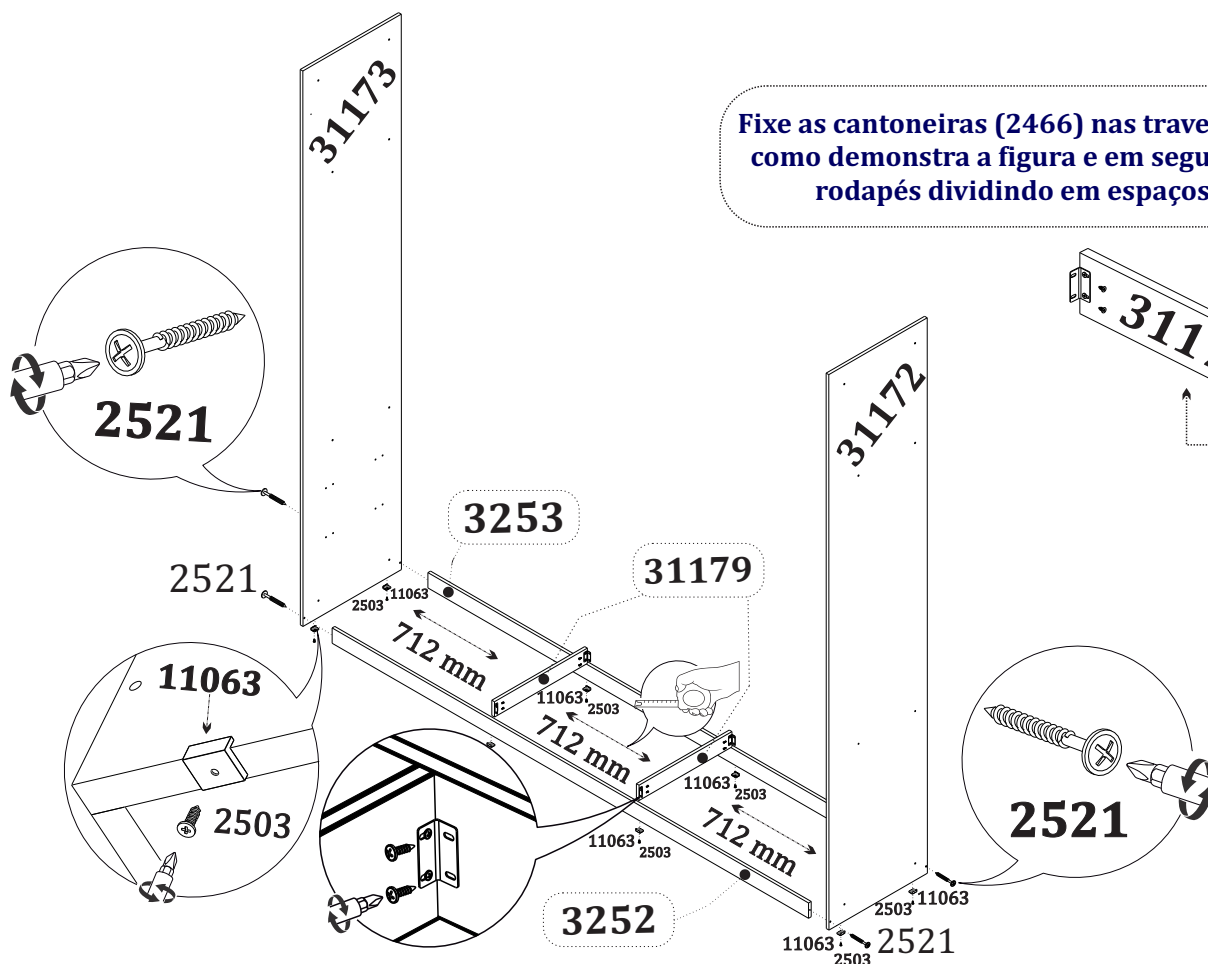

-
- This diagram shows an exploded view of a corner bracket assembly. The main components are:
- 31173**: A vertical L-shaped bracket.
 - 31172**: A vertical L-shaped bracket, identical to 31173.
 - 31176**: A horizontal connecting plate.
 - 2505**: Screws used to secure the horizontal plate to the vertical brackets.
 - 2521**: Screws used to secure the vertical brackets to a wall.
- The diagram includes callouts showing the screws (2505 and 2521) being inserted into the components.

-


-

-
- This diagram shows the front panel assembly in an exploded perspective view. The assembly includes a base plate (31176) and four vertical panels (31172, 31174, 31175, 31173) that are attached to it. A circular inset provides a detailed view of the attachment mechanism, showing a screw (2473) being driven into the base plate (31176) by a screwdriver. The quantity 'x8' indicates that there are eight such screws used in the assembly.


-

-
- 3239**
- 2503
- 2503
- 2503
- 2503
- 2503
- 2503
- 2503
- 2503
- 2503
- 2503
- 31173
- 31175
- 31174
- 31172
- 3239**
- 2503
- 2503
- 2503
- 2503
- 2466**
- DISTRIBUIR AS CANTONEIRAS NO TAMPO**
- Alt: 5 mm**
- 2466**
- 3239**
- Para facilitar a montagem da moldura faça um risco com 5 mm de altura do lado filetado. Fixe as cantoneiras e depois encaixe no tampo fixando com os parafusos (2503).**

- 8** Fixe com prego (2572) as costas (3237) encaixando o perfil H (8979) entre as mesmas.

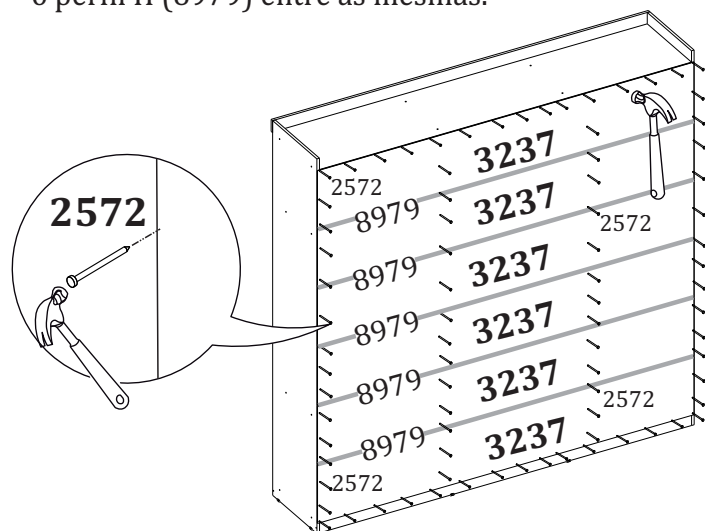


- 9** Fixe os calços (8961) com os parafusos (7710) e em seguida, fixe as corredeiras (19501) nos calços com os parafusos (2505).

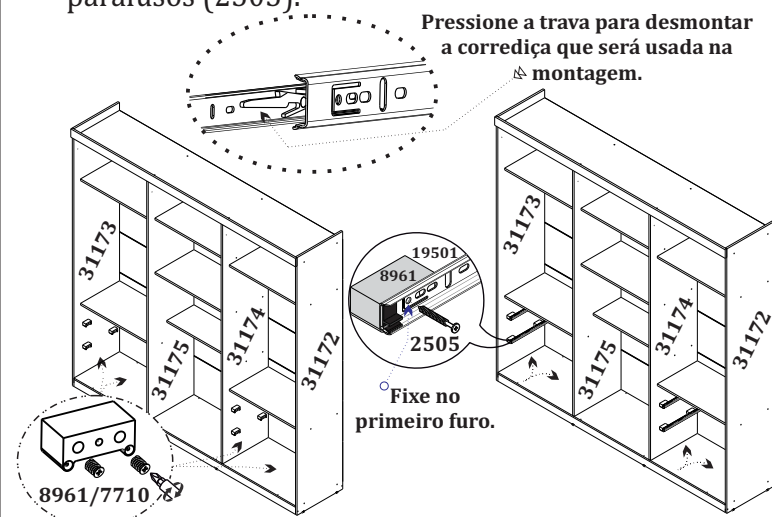


- 10** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando os parafusos (2503).

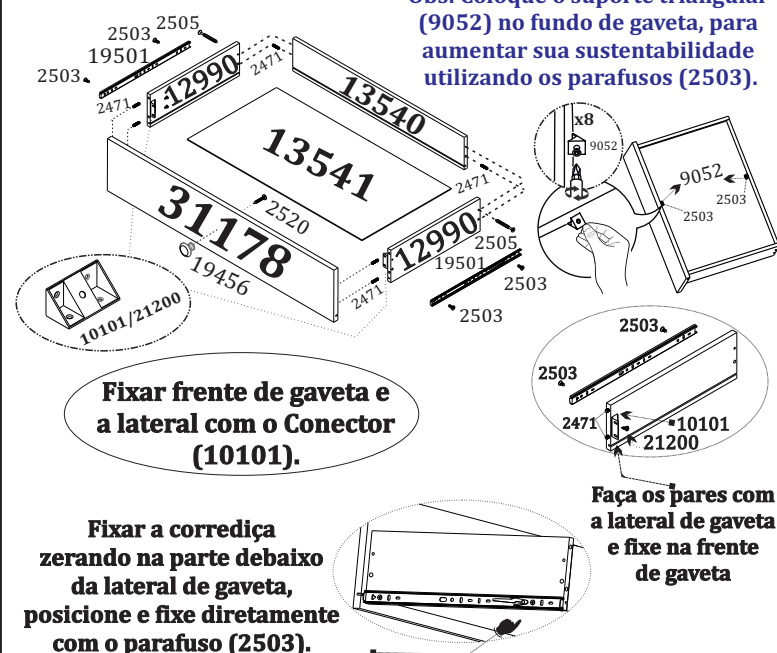


- 11** Fixe os suportes de cabideiro (12623) com os parafusos (2503) tendo como auxílio a folha gabarito e em seguida, encaixe os cabideiros.

Encoste o gabarito abaixo da peça onde vai ser fixado o suporte cabideiro e nas costas do roupeiro. Em seguida, fure nas marcações do gabarito e sinalize na peça a posição a fixar o suporte de cabideiro.

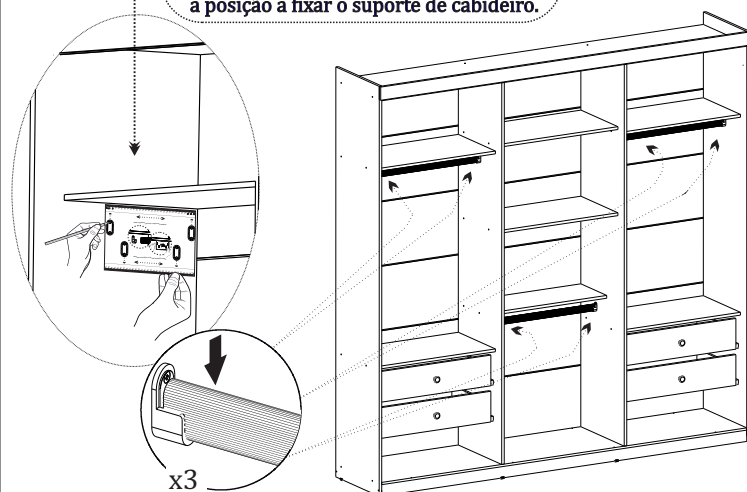

- 12** Monte as portas (3232) de acordo com o desenho abaixo e em seguida, fixe os puxadores (31052) com os parafusos (2520).

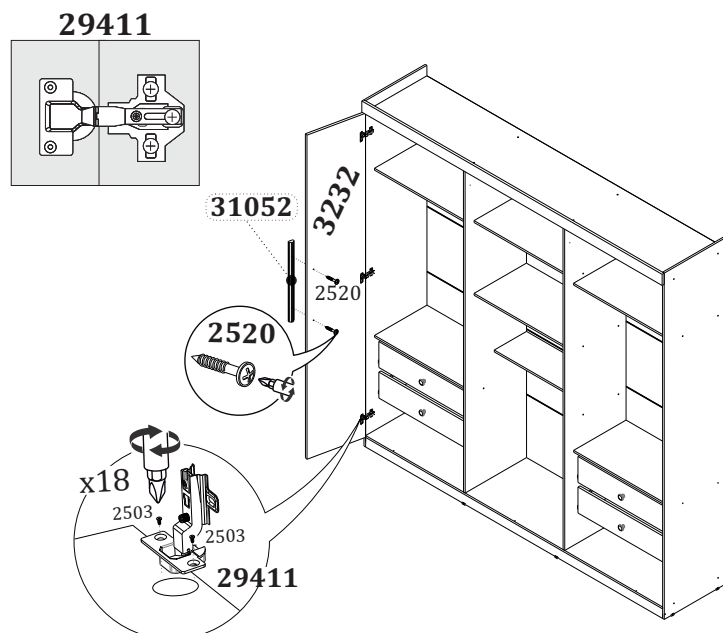

- 13**

