



9°
Passo
Paso
Step

Pau de Cabide

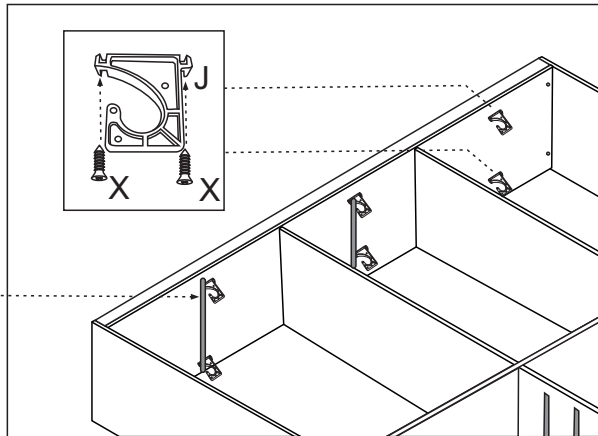



10°
Passo
Paso
Step

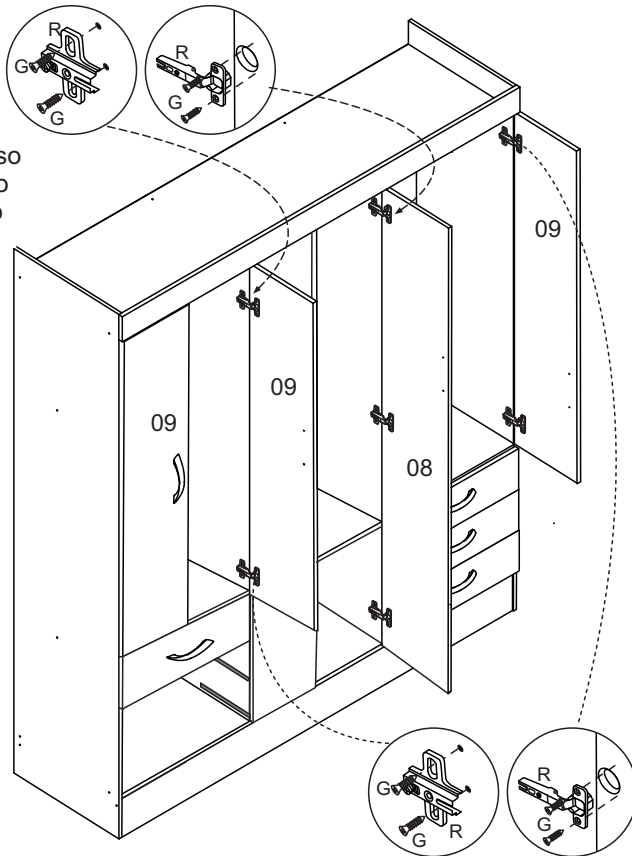

Manual de Montagem

ROUPEIRO New Encante



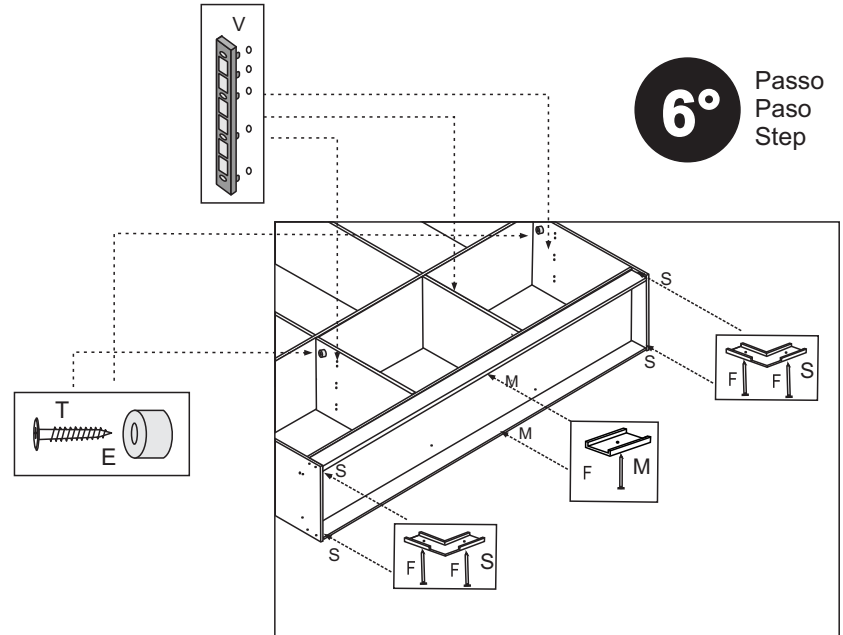
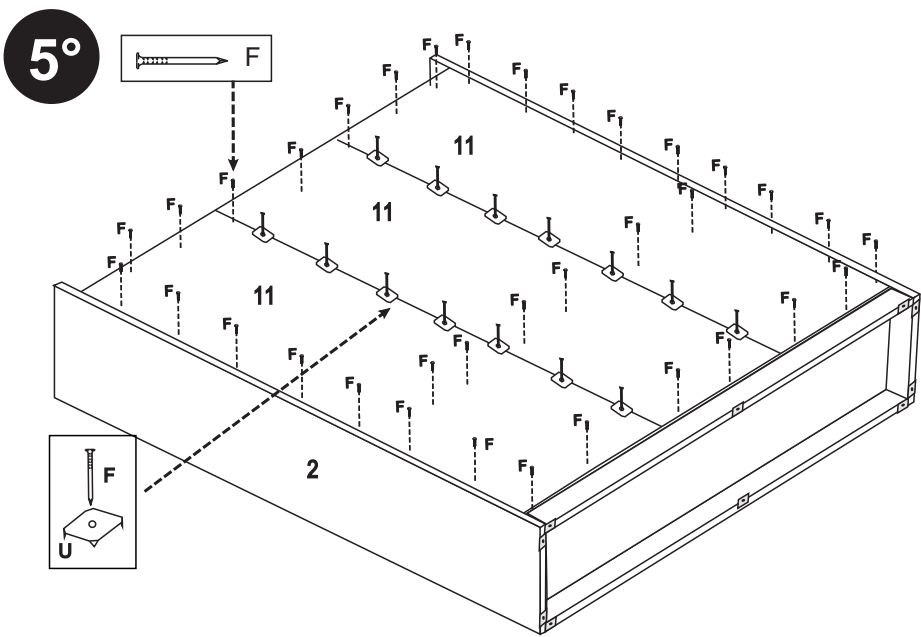


Obs: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem ou peça indicada

Caixa 1

Cód.	Descrição da Peça	Unid.	Medida
01	Lateral Esquerda	01	1830 x 285
02	Lateral direita	01	1830 x 385
03	Divisória	02	475 x 385
04	Tampo superior	01	1506 x 385
05	Tampo inferior	01	1506 x 385
06	Tampo Central	01	1506 x 385
07	Rodapé Frontal	02	1506 x 110
08	Porta Grande	02	1660 x 225
09	Porta Pequena	04	1167 x 225
10	Frontal	01	1506 x 60
11	Costa	03	1670 x 510
12	Divisória Superior	02	1145 x 385
13	Fronte de gaveta	06	455 x 160
15	Fundo gaveta	06	475 x 350
16	Lateral gaveta	12	350 x 100
17	Traseiro gaveta	06	350 x 80

Componentes das Ferragens:

A	Cavilha 6 x 30		40
B	Parafuso 3,5 x 35 c/chata		18
C	Porca cilíndrica		12
D	Cola		02
E	Rolete para suporte		04
F	Prego 10 x 10		100
G	Parafuso 3,5 x 12 c/c		82
I	Cantoneira		13
J	Suporte Cabideiro		06
K	Puxador 98 mm		12
M	Sapata U 15mm		02
O	Cabideiro de madeira revestido		03
P	Parafuso 3,5x22 c/flangeado		24
R	Dobradiça		14
S	Sapata L		04
T	Parafuso 3,5 x 20		04
U	Fixador de Costa		14
V	Corrediça		12
X	Parafuso 3,5 x 16 c/c		12



2 pessoas



Chave
Phillips



Martelo
Borracha



Esquadro




Martelo


7°
Passo
Step

Passo
Paso
Step


MONTAGEM GAVETA

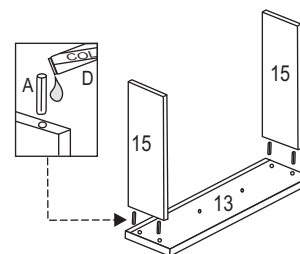



Fixar as cantoneiras na parte interna da gaveta.

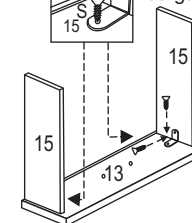



3° Passo

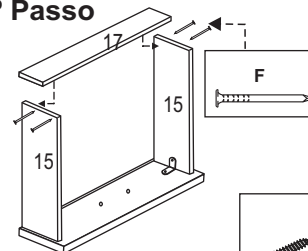


OBS.:
Atenção ao fixar o fundo na gaveta a parte onde está sem os cantos cortados em 45° deve ser a parte a ser encaixada na ranhura.

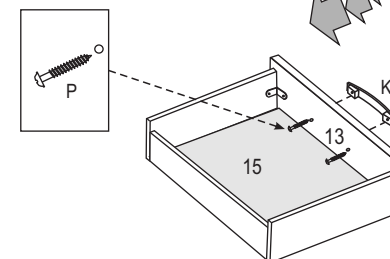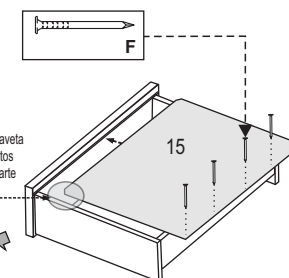


8°
Passo
Paso
Step

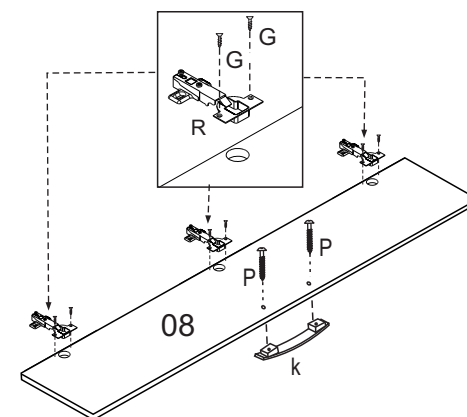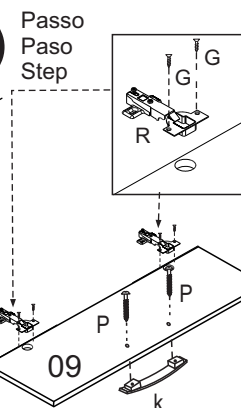

1° Passo
Paso
Step

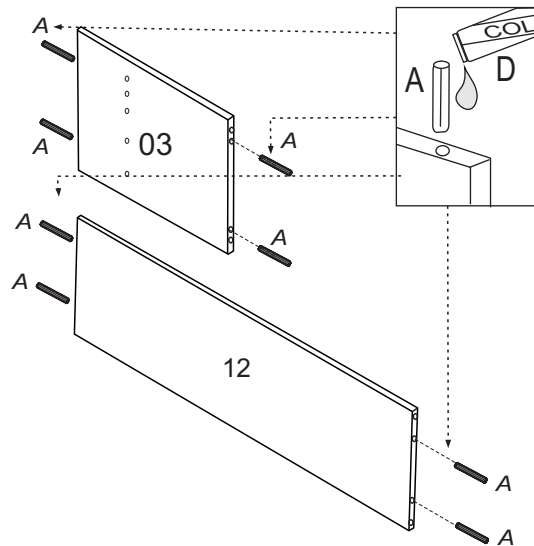

2° Passo
Paso
Step

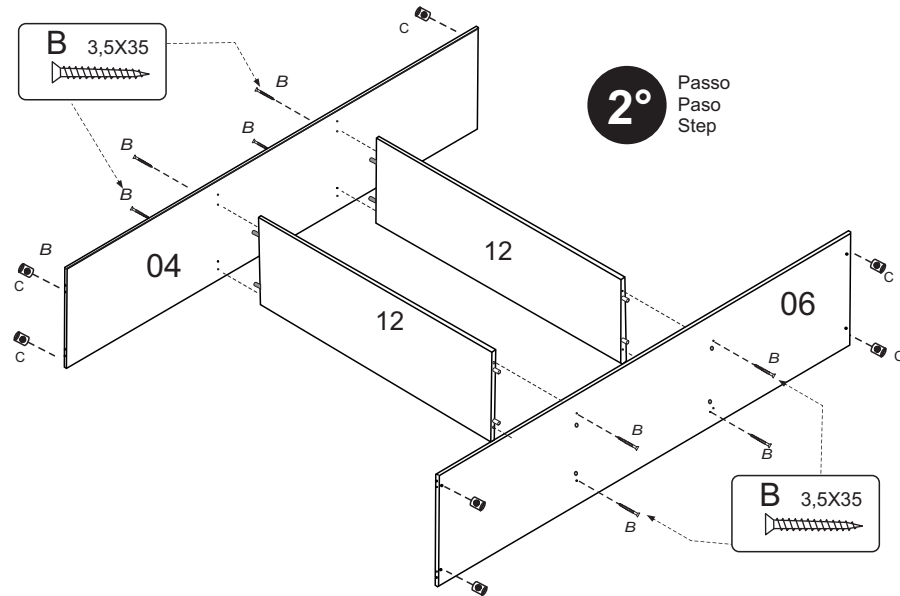

3° Passo
Paso
Step

