





Qualidade para merecer você


MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6PTS OLIMPO

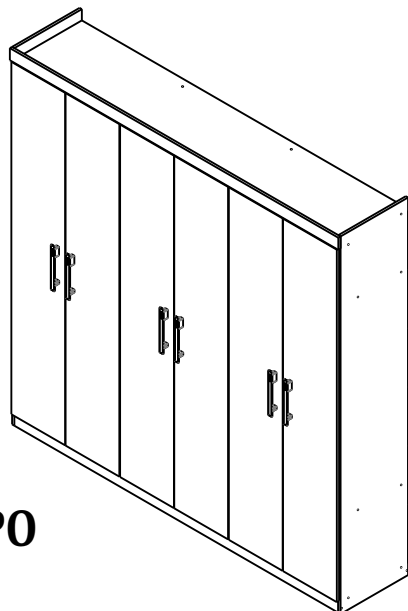

ROUPEIRO 6PTS OLIMPO
CÓD: 2955

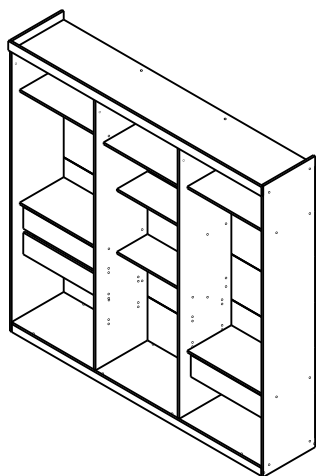



GAVETEIRO ELE / ELA

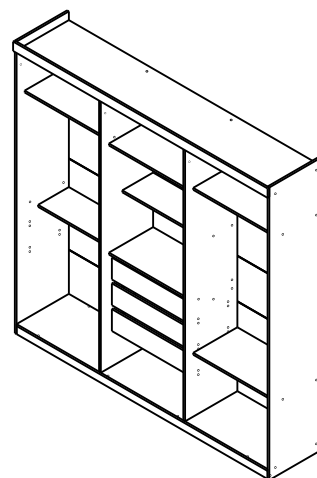

GAVETEIRO CENTRAL

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

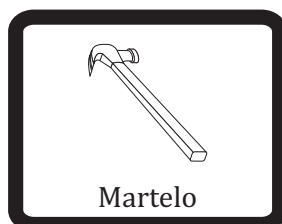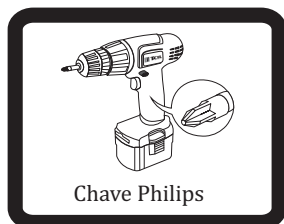

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970
WWW.TCIL.COM.BR

04/08/2020

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr. / .. / ..










Motivo da Assistência:


IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS ROUPEIRO 6 PTAS OLIMPO


MEDIDAS EM MM						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
886	3	FUNDO GAV. ROUP. FIL. OLÍMPO	603	348	2,5	MDF 2,5MM
3232	6	PORTA ROUP. OLÍMPO	2035	359	15	MDP 15MM
3234	1	LATERAL DIR. ROUP. OLÍMPO	2180	450	15	MDP 15MM
3235	2	DIVISÃO ROUP. OLÍMPO	2025	450	15	MDP 15MM
3237	6	COSTA ROUP. OLÍMPO	2186	337	2,5	MDF 2,5MM
3239	1	MOLDURA SUP. ROUP. OLÍMPO	2190	70	15	MDP 15MM
3241	3	TRASEIRO GAV. ROUP. OLIMPO	592	100	15	MDP 15MM
3243	3	FRENTE GAV. ROUP. OLÍMPO	660	163	15	MDP 15MM
3246	2	PRATELEIR ROUP. OLÍMPO	710	380	15	MDP 15MM
3247	1	LATERAL ESQ. ROUP. OLÍMPO	2180	450	15	MDP 15MM
3248	1	TAMPO ROUP. OLÍMPO	2160	450	15	MDP 15MM
3250	3	PRATELEIRA MAL. ROUP. OLÍMPO	710	380	15	MDP 15MM
3251	2	PRATELEIRA EST. ROUP. OLÍMPO	710	265	15	MDP 15MM
3252	1	RODAPÉ FRO. ROUP. OLÍMPO	2160	60	15	MDP 15MM
3253	1	RODAPÉ TRAS. ROUP. OLÍMPO	2160	60	15	MDP 15MM
3254	2	TRAVESSA ROUP. OLÍMPO	420	60	15	MDP 15MM
7294	6	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15MM
3256	1	BASE ROUPEIRO OLÍMPO	2160	450	15	MDP 15MM

Lista de Ferragens


Cód: 2466 (x9)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2464 (x6)  CANTONEIRA METAL 2 FUROS	Cód: 8980 (x3)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 700MM	Cód: 2473 (x8)  CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Cód: 2471 (x18)  CAVILHA MADEIRA 6X25
Cód: 8864 (x3)  CORREDIÇA METAL 350MM	Cód: 2460 (x18)  CALÇO DOBRADIÇA 26MM N°3	Cód: 2481 (x18)  DOBRADIÇA CURVA 26MM	Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 2504 (x166)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14
Cód: 2520 (x12)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x25	Cód: 7710 (x24)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6x12	Cód: 2505 (x26)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2525 (x40)  PARAFUSO FLANGEADO 4x40	Cód: 2576 (x6)  SUPORE CABIDEIRO 30X16
Cód: 2572 (x100)  PREGO C/ CABEÇA 10x10	Cód: 8944 (x6)  PUXADOR VITÓRIA FUR. 192MM	Cód: 11063 (x8)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 9052 (x6)  SUPORE TRIANGULAR C/ ABA	Cód: 8979 (x5)  PERFIL H PLÁSTICO 2162MM
Cód: 20292 (x12)  CALÇO 082 32MM MARROM	Cód: (x1)  ETIQUETA TCIL			

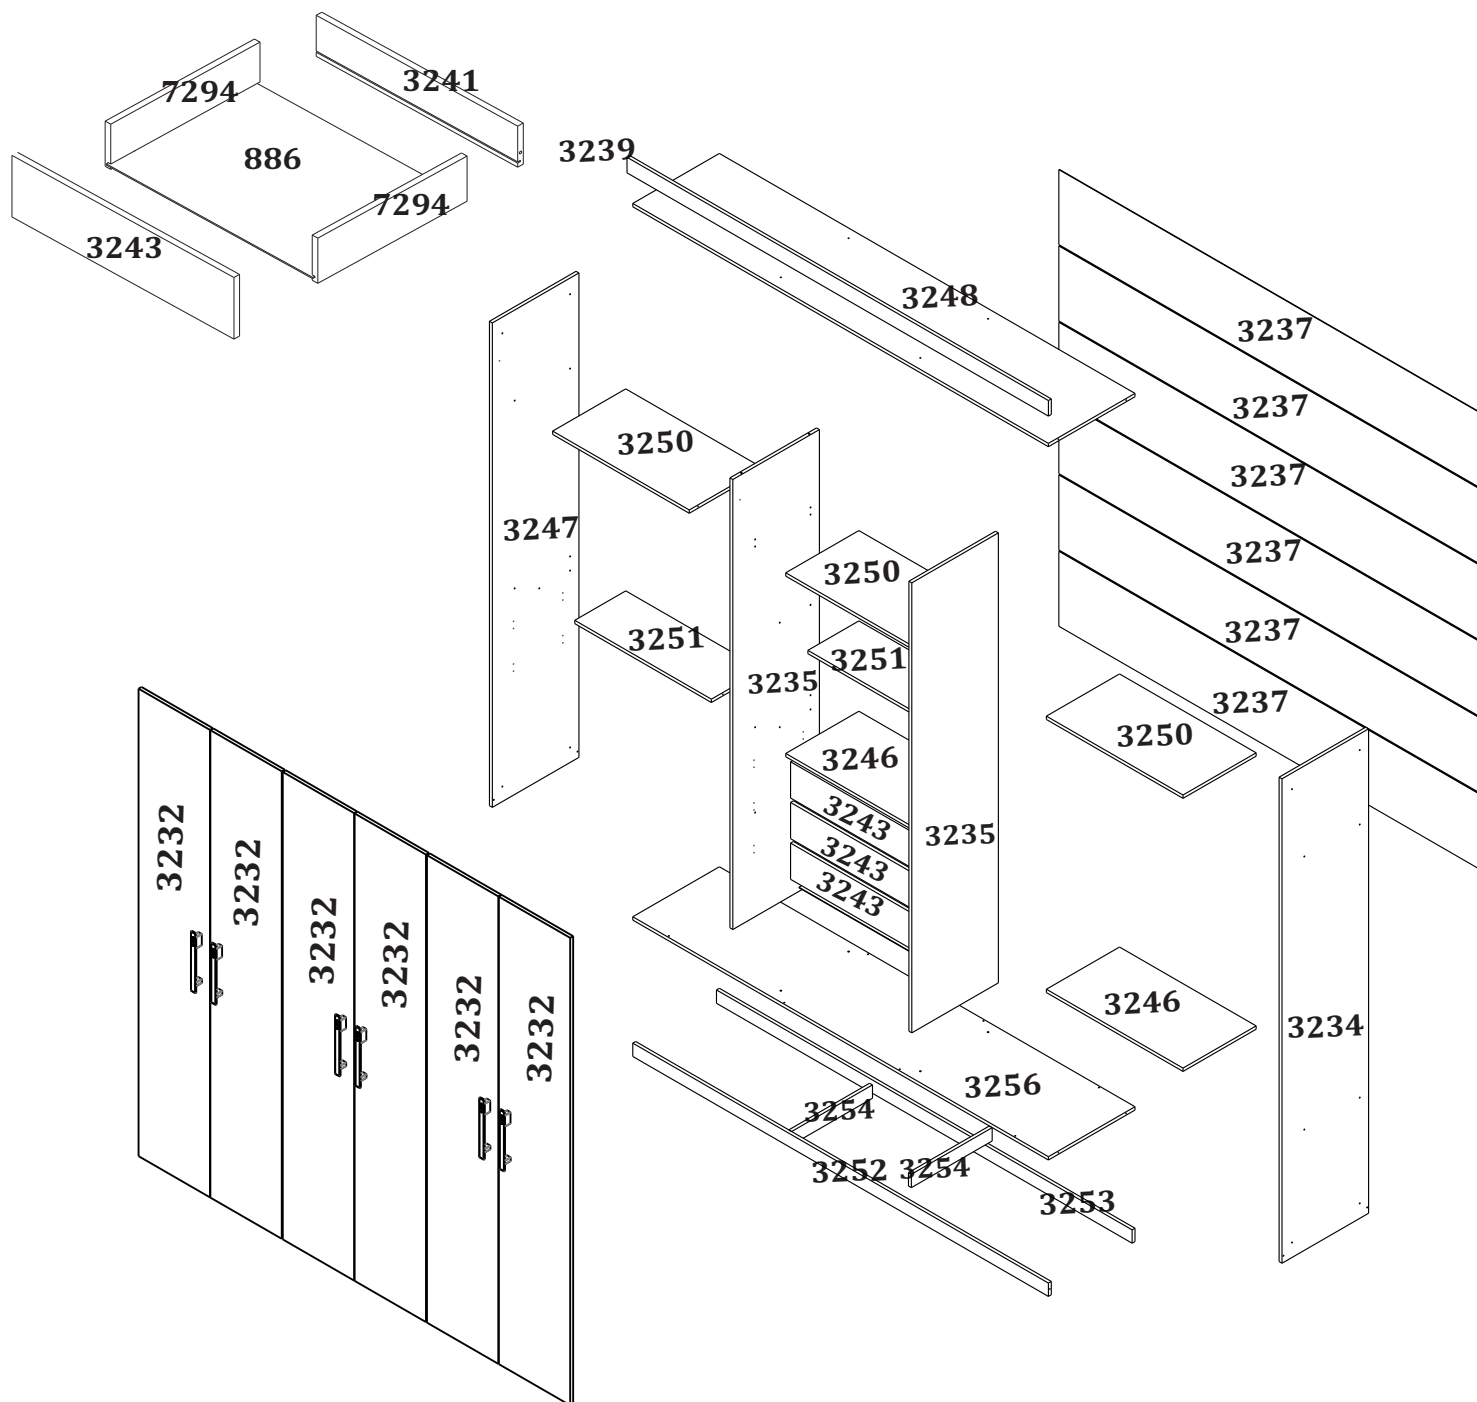


- 1** Fixe a base (3256) nos rodapés (3252/3253) com o parafuso (2505). Em seguida, fixe as travessas (3254) com as cantoneiras (2466) nos rodapés (3252/3253), utilizando os parafusos (2504). Fixe as sapatas (11063) nos rodapés e nas laterais utilizando o parafuso (2504).

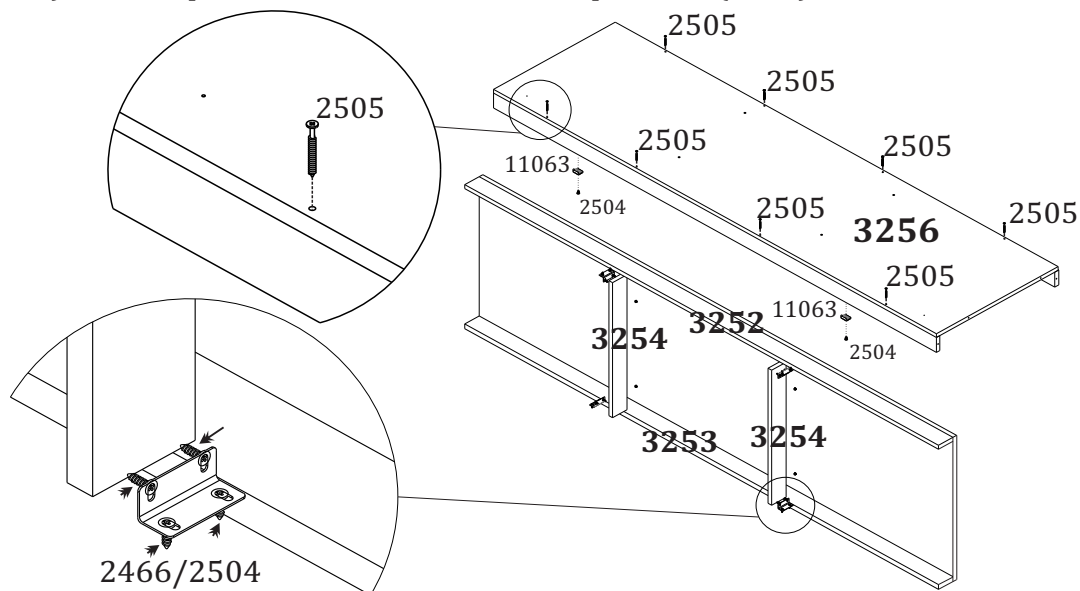


- 2** Fixe com o parafuso (2525) a lateral direita (3234) na base (3256) e nos rodapés (3252/3253).

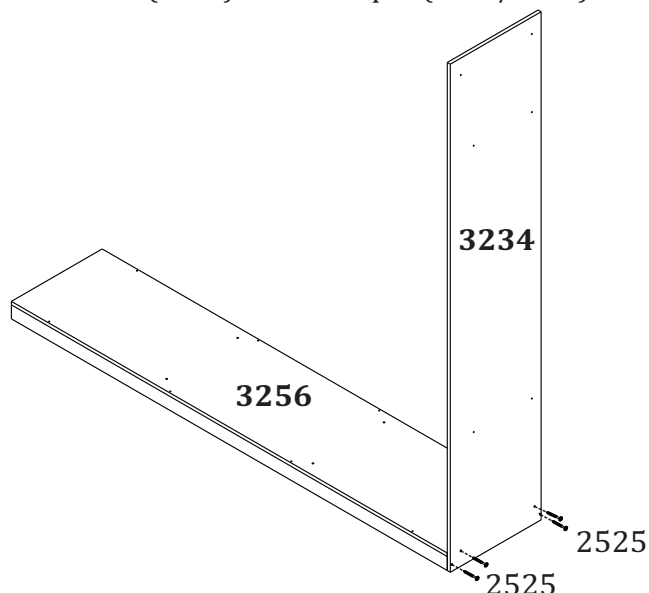


- 3** Fixe com o parafuso (2525) a prateleira (3246) na lateral direita (3234).

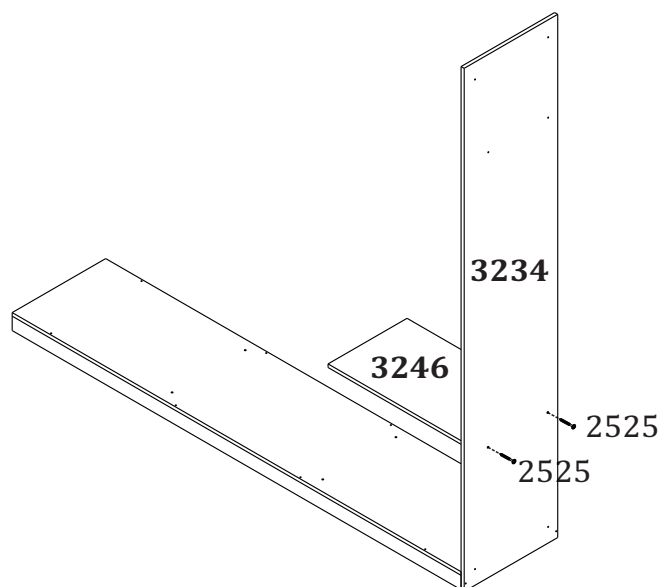


- 4** Fixe a cavilha (2473) na divisão (3235). Em seguida, encaixe na base (3256). Para sustentação, fixe as prateleiras (3246/3250) com o parafuso (2525).

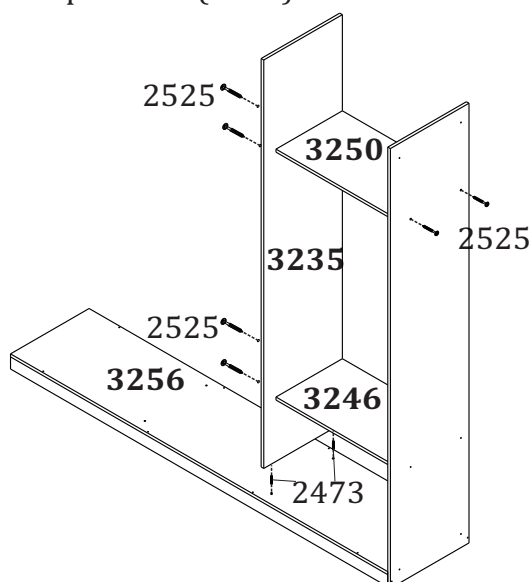


- 5** Fixe a cavilha (2473) na divisão (3235). Em seguida, encaixe na base (3256). Para sustentação, fixe as prateleiras (3250/3251) com o parafuso (2525).

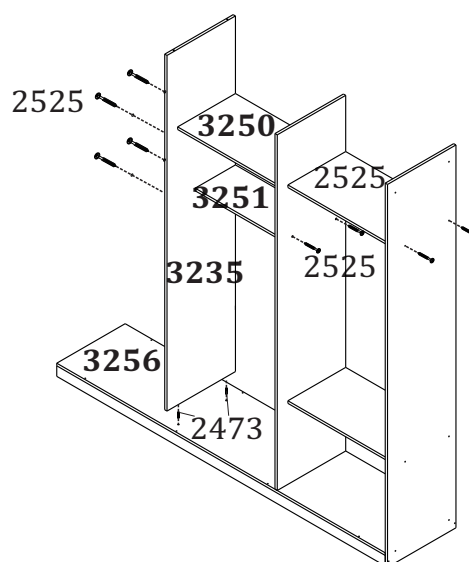


- 6** Fixe com o parafuso (2525) a lateral esquerda (3247) na base (3256), nos rodapés e na prateleira (3250).

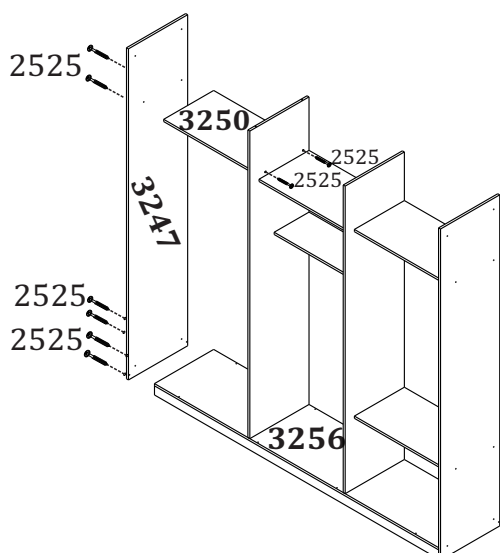


- 7** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (3235). Em seguida, encaixe o tampo (3248). Fixe o tampo nas laterais com o parafuso (2525). Depois fixe a moldura (3239) com a cantoneira (2466) e o parafuso (2504).

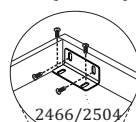


DISTRIBUIR AS CANTONEIRAS NO TAMPO

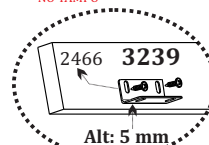


Para facilitar a montagem da moldura faça um risco com 5 mm de altura do lado filetado. Fixe as cantoneiras e depois encaixe no tampo fixando com o parafuso (2504).

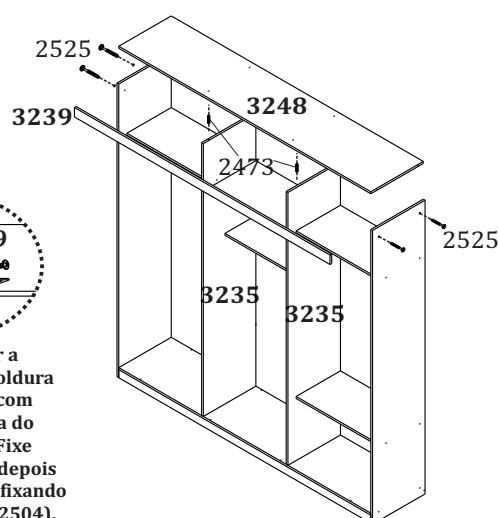

- 8** OBS: Para montagem (gaveteiro central), siga as instruções abaixo. Fixe com o parafuso (2525) as prateleiras (3251 /3246) nas divisões e lateral. Em seguida, fixe os afastadores (20292) com o com o parafuso (7710) e as corrediças (8864) com o parafuso (2505).

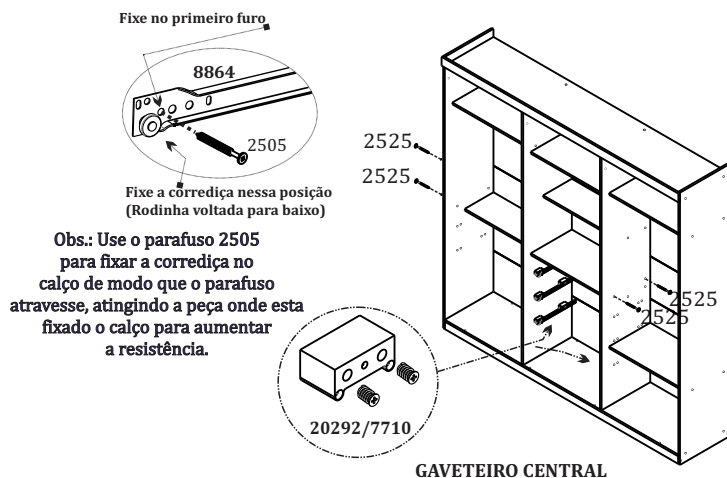


- 9** OBS: Para montagem (gaveteiro ELE/ELA), siga as instruções abaixo. Fixe com o parafuso (2525) as prateleiras (3251/3246) nas divisões e laterais. Em seguida, fixe os afastadores (20292) com o parafuso (7710) e as corrediças (8864) com o parafuso (2505).

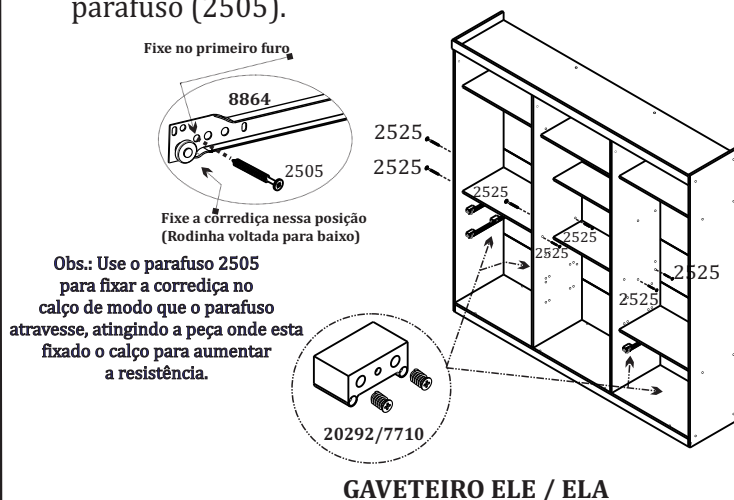


- 10** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.



- 11** Fixe as costas (3237) com o prego (2572), encaixando os perfis (8979).

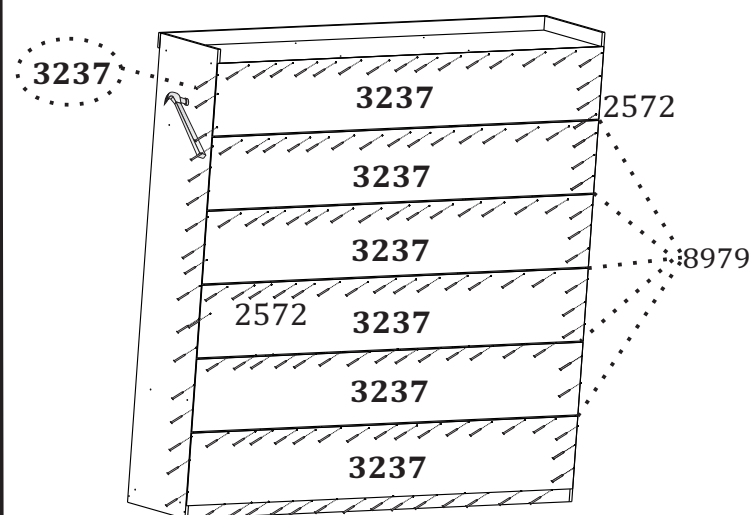

- 12** Fixe o suporte cabideiro (2576) com o parafuso (2504). Monte as portas conforme a figura abaixo.

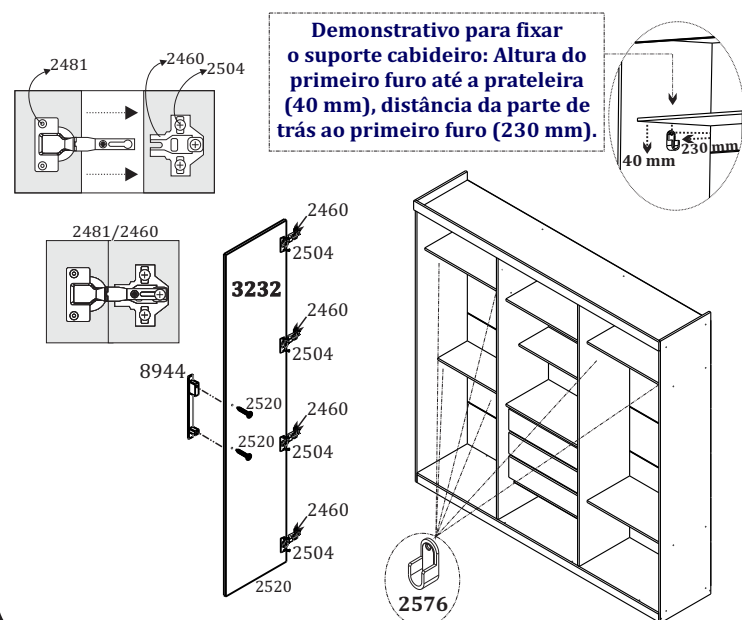

- 13** Seu ROUPEIRO 6 PORTAS OLÍMPO está montado para uso.

