
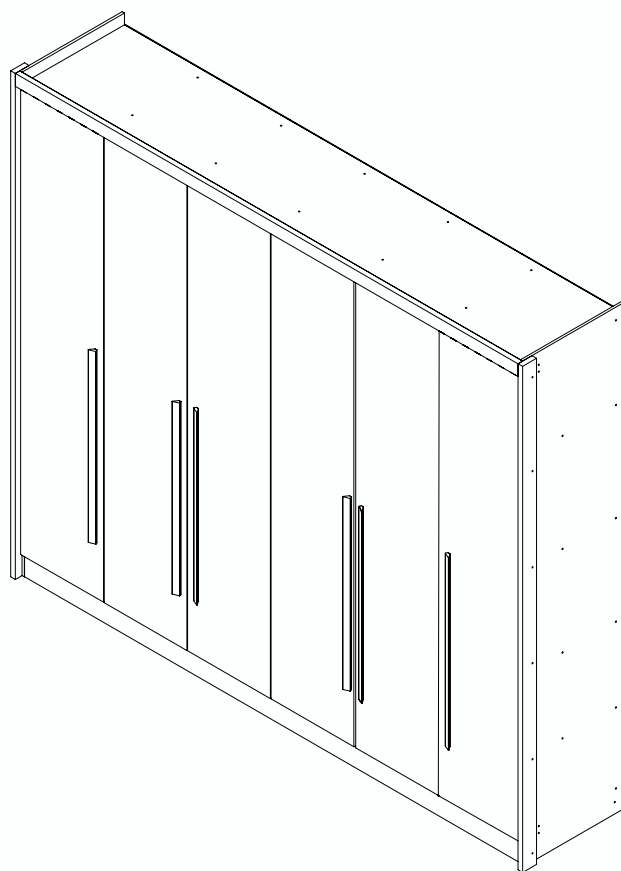


Manual de montagem

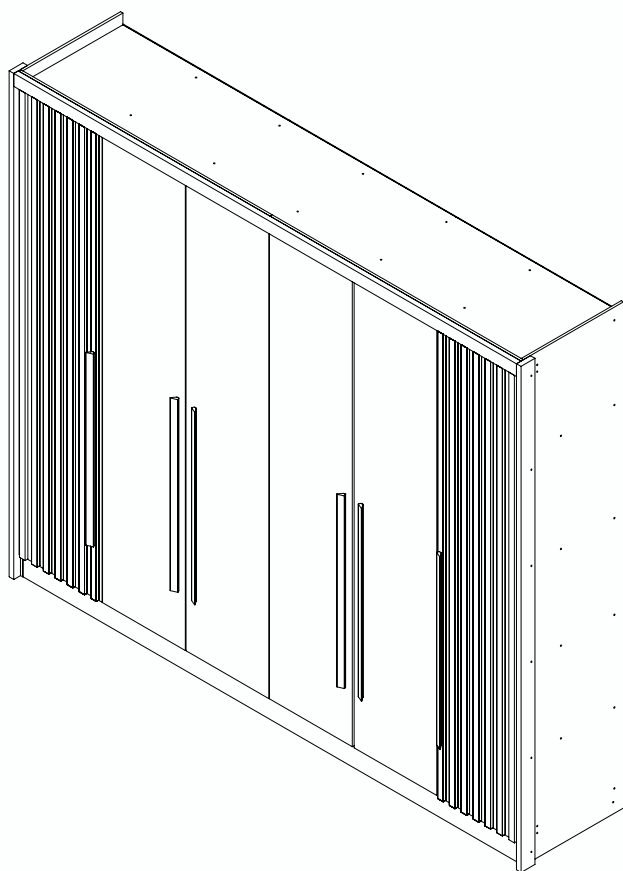

| Dimensões do produto: sem pés | com pés


Altura:..... 2364mm
Largura:..... 2762mm
Profundidade:..... 565 / 580mm c/ ripas

LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	18623	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	18624	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
7	18637	DIVISÃO LATERAL	2175	540	12	2
7A	18634	DIVISÃO CENTRAL	2175	540	12	1
8	14475	PRATELEIRA MALEIRO	888	430	15	2
9	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	6
11	17924	PRATELEIRA REMOVIVEL	438	430	15	2
12	18073	TAMPO	2688	540	12	1
13	14468	MOLDURA SUPERIOR	2712	60	25	1
14	18180	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	13359	COSTAS MAIOR	2200	902	3	2
16	17922	COSTAS MENOR	2200	451	3	2
17	7571	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	403	3	6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	6/8*
21	18184	PORTA	2190	447	15	6
24	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	6

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

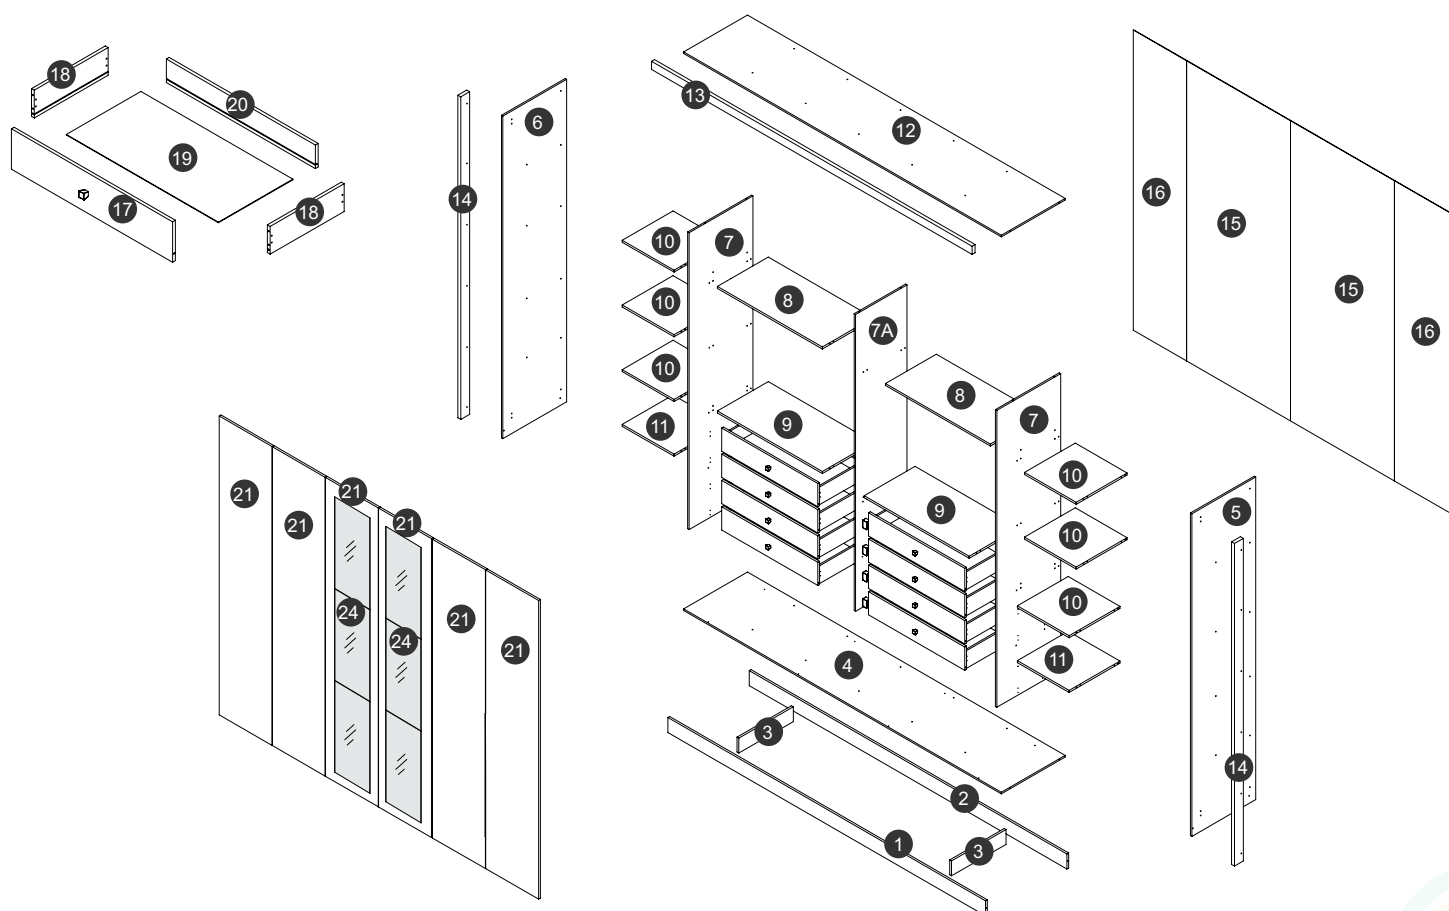


LISTA DE PEÇAS








N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	18623	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	18624	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
7	18637	DIVISÃO LATERAL	2175	540	12	2
7A	18634	DIVISÃO CENTRAL	2175	540	12	1
8	14475	PRATELEIRA MALEIRO	888	430	15	2
9	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
10	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	6
11	17924	PRATELEIRA REMOVIVEL	438	430	15	2
12	18073	TAMPO	2688	540	12	1
13	14468	MOLDURA SUPERIOR	2712	60	25	1
14	18180	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
15	13359	COSTAS MAIOR	2200	902	3	2
16	17922	COSTAS MENOR	2200	451	3	2
17	7571	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	403	3	6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	6/8*
21	18184	PORTA	2190	447	15	4
21A	17883	PORTA RIPADA	2190	447	15	2
22	17884	RIPA	2184	30	15	14
23	17882	ENCABEÇAMENTO	1355	60	12	2
24	9747	ESPELHO (OPCIONAL)	710	330	3	6

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 6 OU 8 GAVETAS.**


VISTA EXPLODIDA

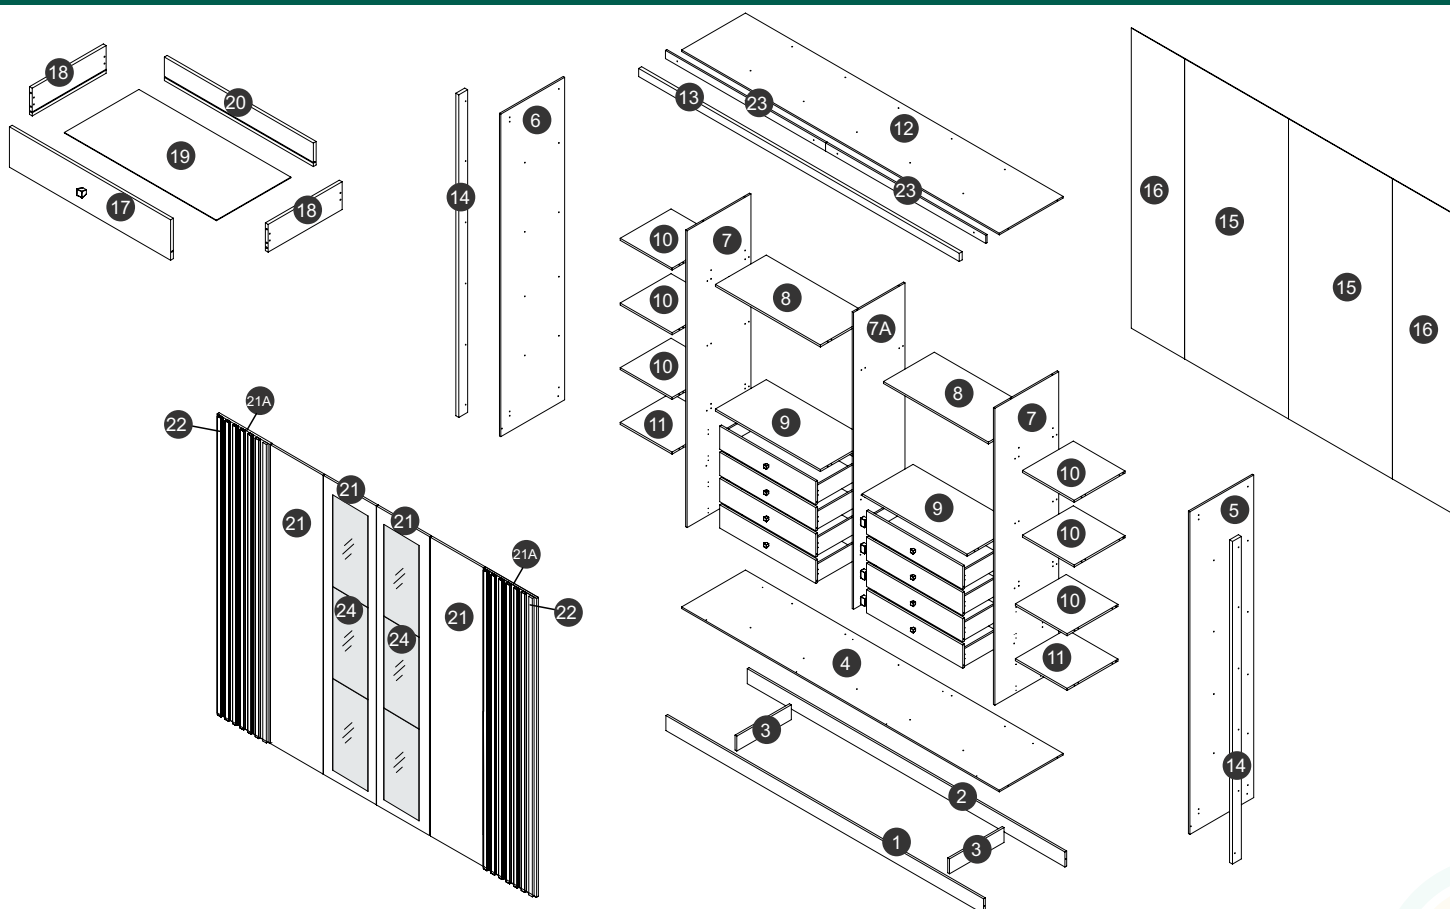


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30  *36/44 CÓD.: 1404	B32 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA PANELA  72 CÓD.: 19999	G2 - FIXADOR DE COSTAS  45 CÓD.: 14421
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  08 CÓD.: 2498	C1 - CANTONEIRA 4 FUROS  *21/25 CÓD.: 1453	H3 - TUBO CABIDEIRO 880MM  02 CÓD.: 6975
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  18 CÓD.: 2859	C2 - SAPATA PLÁSTICA  08 CÓD.: 1117	H4 - TUBO CABIDEIRO 428MM  02 CÓD.: 7879
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  *44/52 CÓD.: 1422	C3 - SUPORTE PRATELEIRA  08 CÓD.: 3087	I2 - COLA 10g.  *1/2 CÓD.: 1472
B4 - PARAFUSO 5X40  48 CÓD.: 2272	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO  *24/32 CÓD.: 16671	I3 - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 1158
B9 - PARAFUSO 4X40MM  *24/32 CÓD.: 7066	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM  18 CÓD.: 3879	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  08 CÓD.: 2051
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA  *06/08 CÓD.: 2858	D5 - DOBRADIÇA 35MM  18 CÓD.: 1409	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  10 CÓD.: 1452
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO  *48/64 CÓD.: 10251	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  52 CÓD.: 12342	J1 - CORREDIÇA (unidade)  *12/16 CÓD.: 19374
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  *143/167 CÓD.: 2041	E2 - TAPA FURO 6MM  64 CÓD.: 1434	K3 - PUXADOR GAVETA  *06/08 CÓD.: 18715
	F1 - PREGO 10X10  160 CÓD.: 1474	K4 - PUXADOR MDF 900MM  06 CÓD.: 14268


KIT OPCIONAL ESPELHOS

B16 - PARAFUSO 3,X16  12 CÓD.: 1426
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  12 CÓD.: 4003

8747 - KIT OPCIONAL PÉS


B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  32 CÓD.: 2042
C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  08

KIT PARA PORTA RIPADA

A6 - CAVILHA PLÁSTICA 8X20  56 CÓD.: 18291
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  06 CÓD.: 2859
B9 - PARAFUSO 4X40MM  06 CÓD.: 7066

Cores e código para assistência técnica



365 CUMARU	396 NEVE	397 FENDI
---------------	-------------	--------------

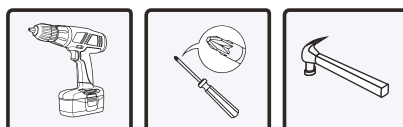

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.




***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 6 OU 8 GAVETAS**

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.


01




 Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

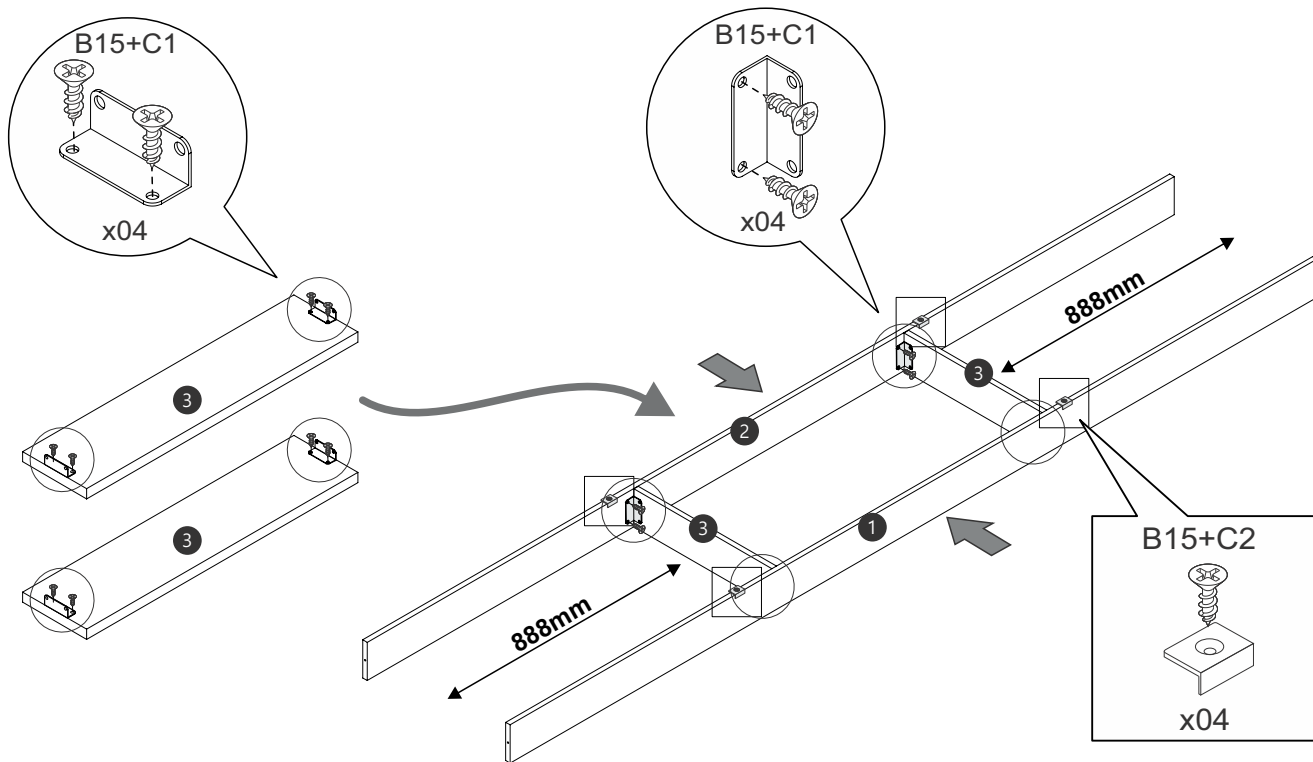

02



 **ETAPA OPCIONAL.**
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

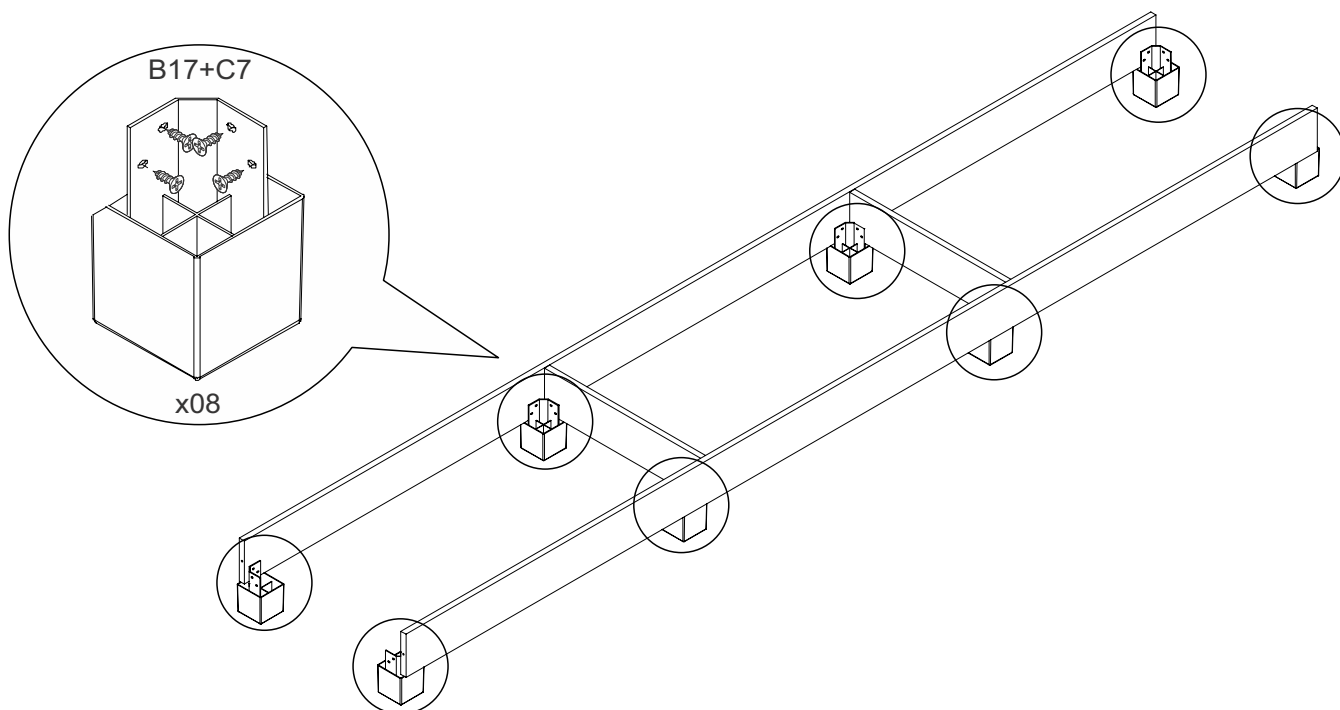


03

B15		x04	C2		x04
B12		*x48 *x64	C5		*x24 *x32



***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 6 OU 8 GAVETAS**

B15+C2




x04

5

6

B12+C5



*24/32

7

7

7A

7A

LADO A

LADO B

Fixar o distanciador na segunda linha de furos.





LADO A






Fixar o distanciador na primeira linha de furos.



LADO B

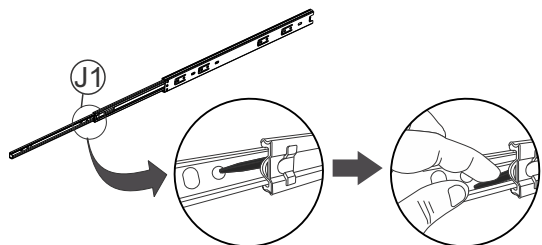


Abaixe a alça preta e retire a peça conforme abaixo.

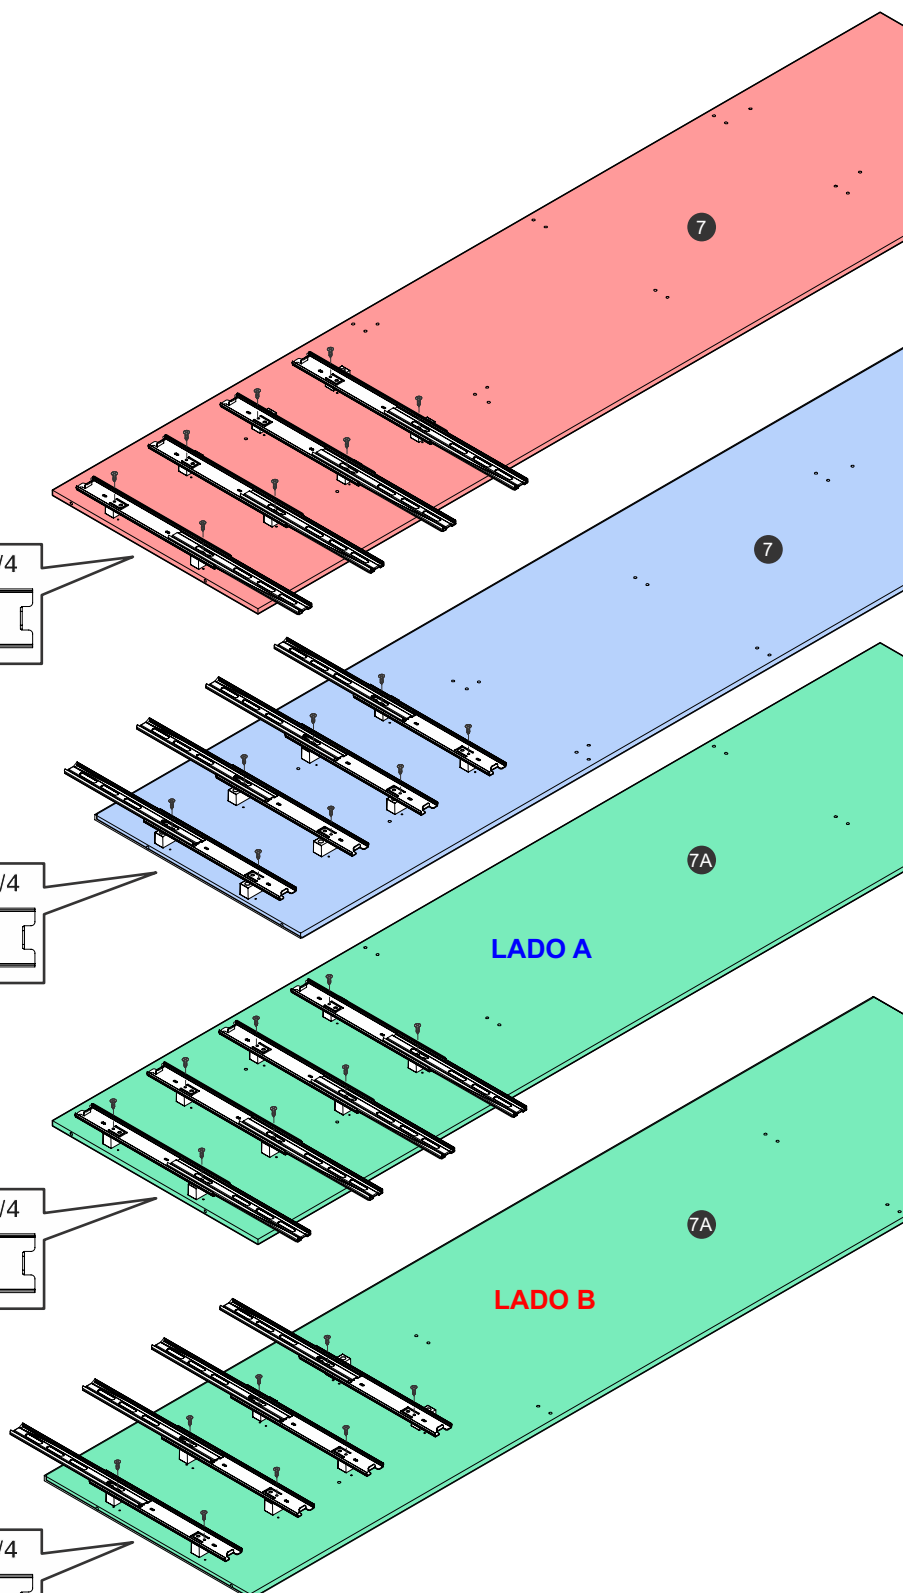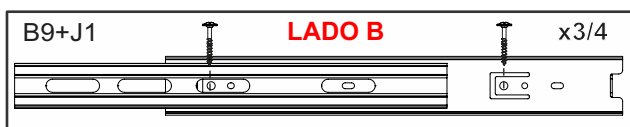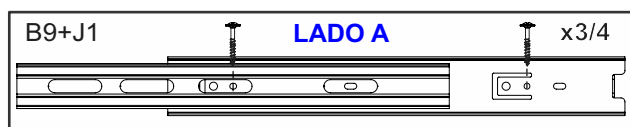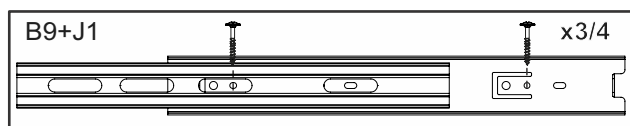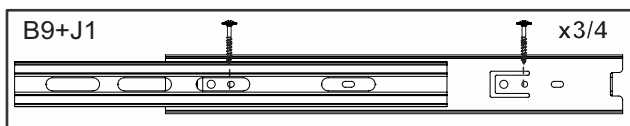

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
6 OU 8 GAVETAS

05

B4 x04

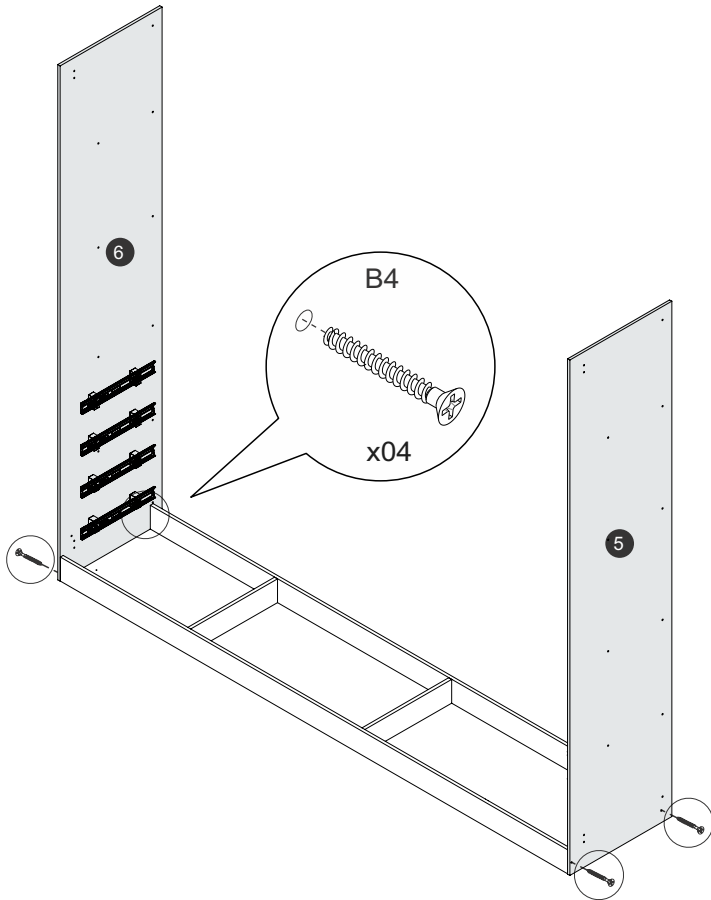


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS'
tiver sido adquirido.

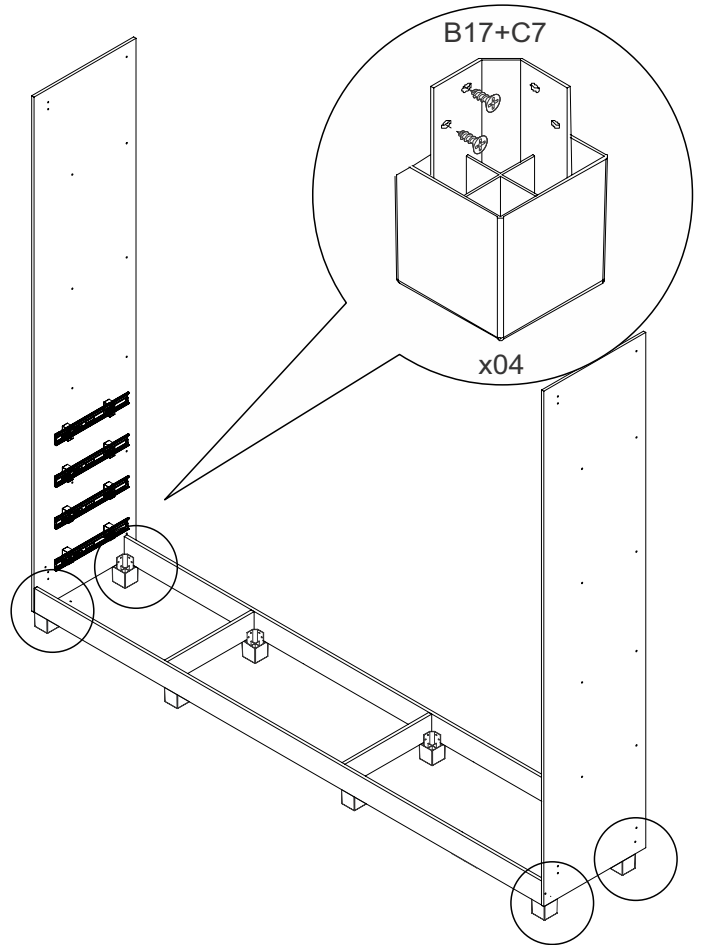

06


B3 x08

B4 x04

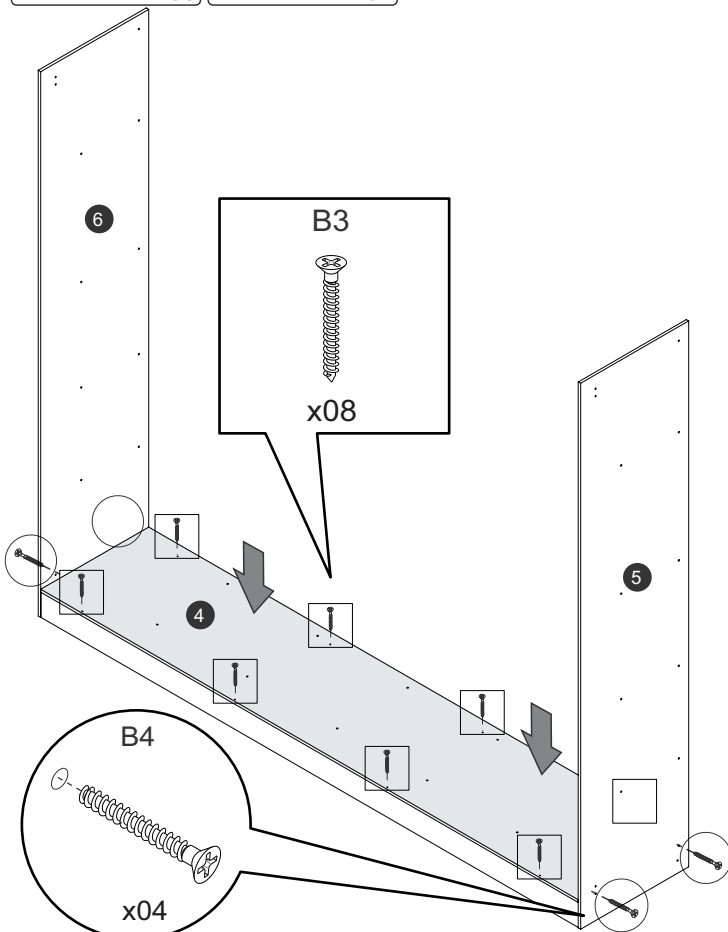

07


A1 x12

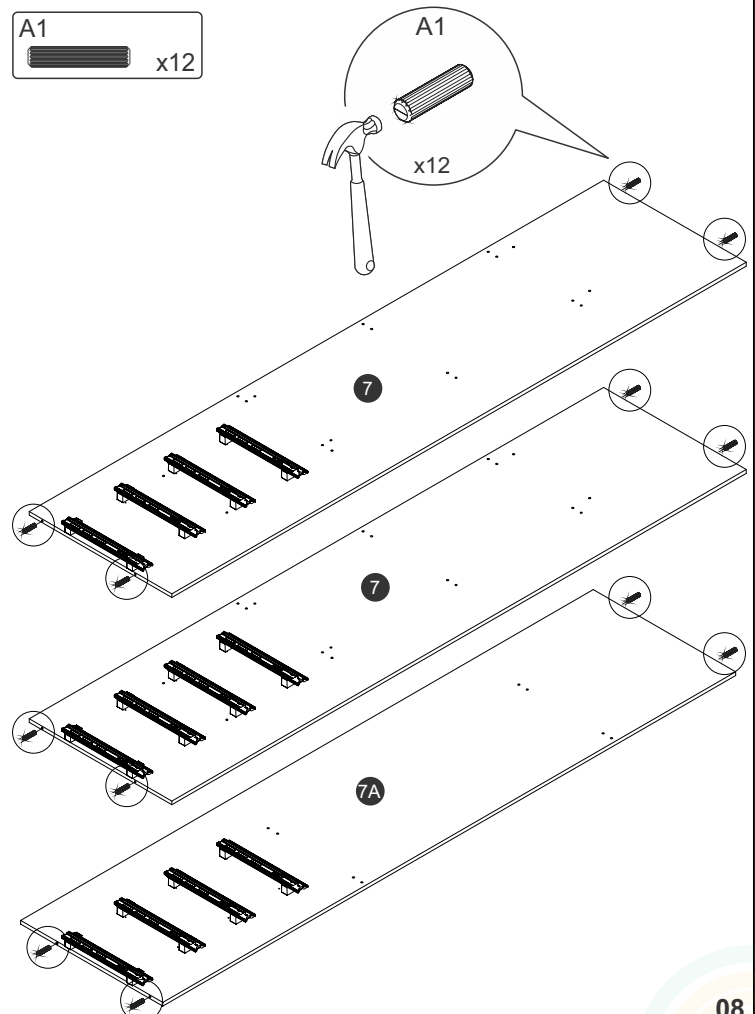

08

B4
x24


B4
x24

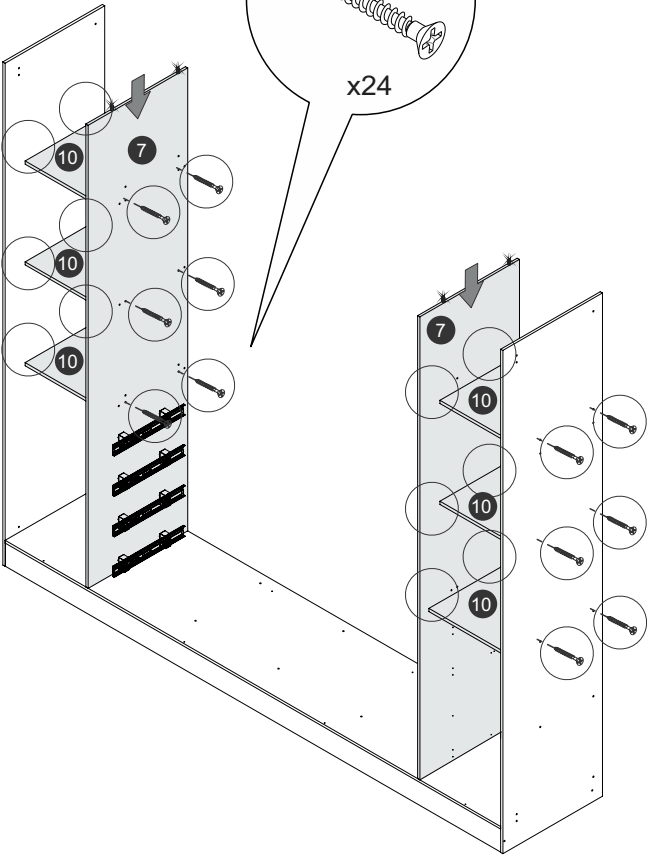

09

B4
x08


B4
x08

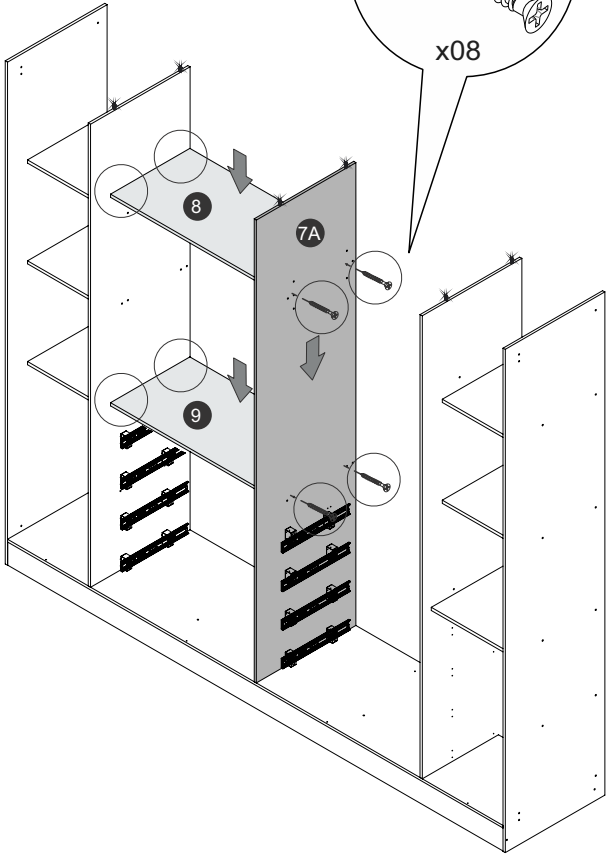


10

A2
x04




A2
x04

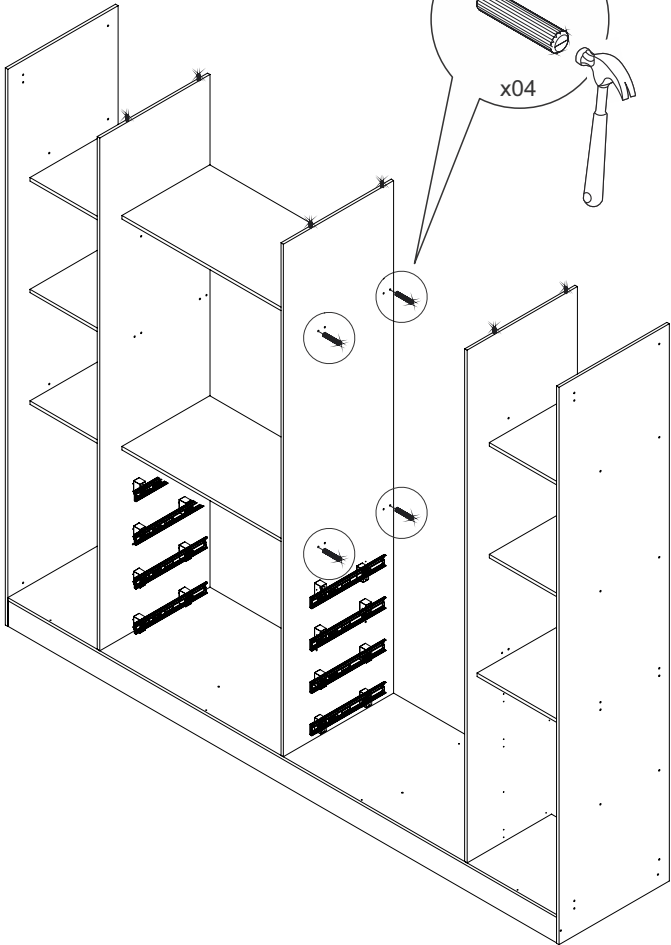




11




Primeiro encaixar a peça 8 nas cavilhas já fixadas na peça 7A. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

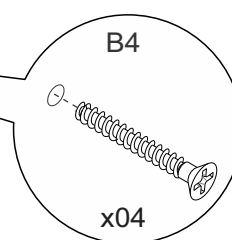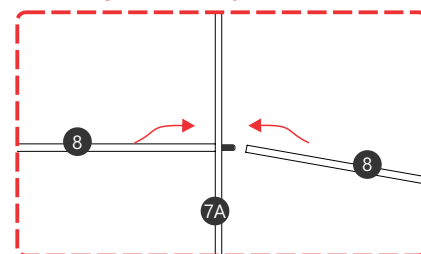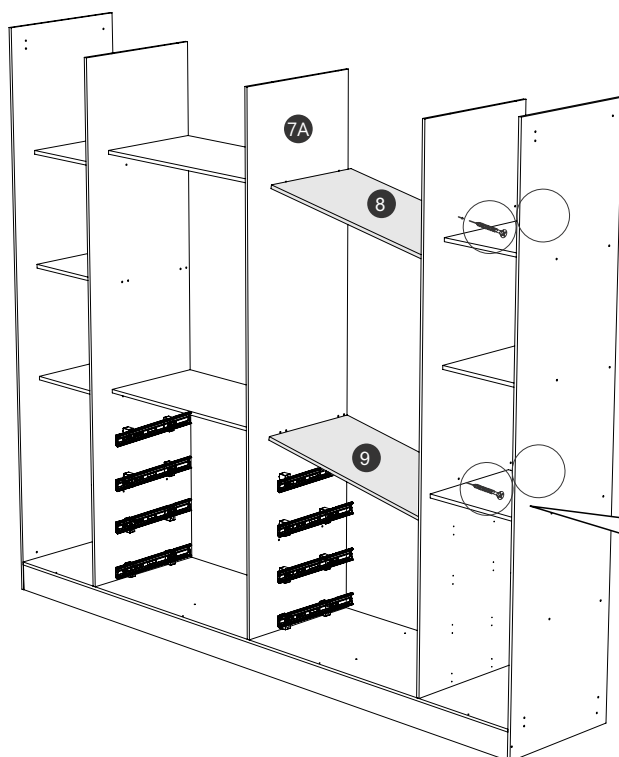

12

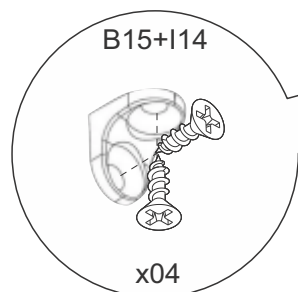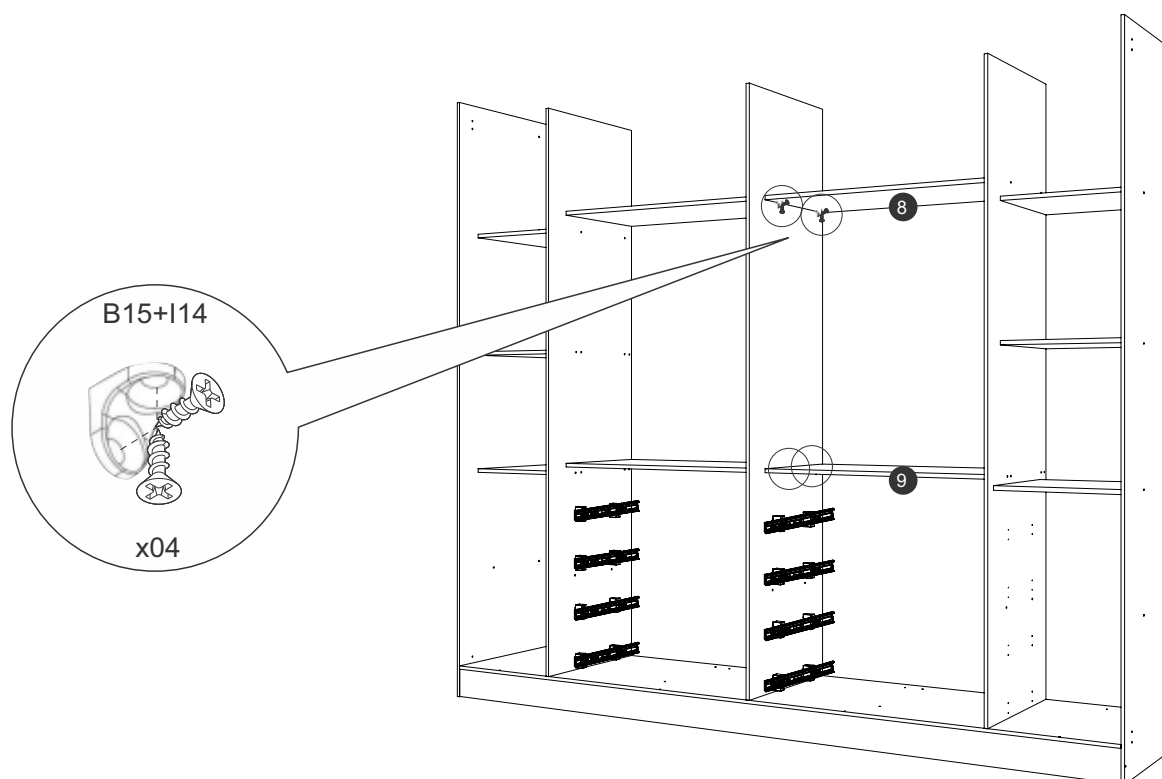


13.1




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.


FIXAR AS PEÇAS 23 NA PEÇA 13, CENTRALIZANDO-A.

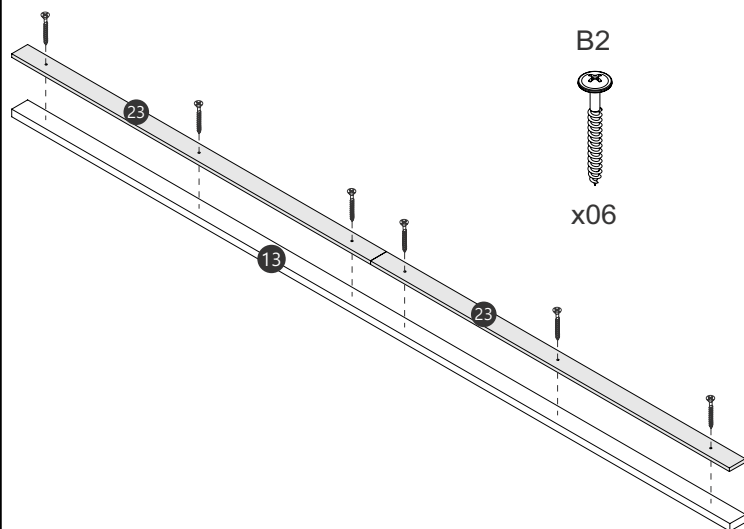


13.2




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.



FIXAR AS CANTONEIRAS, CONFORME DETALHE.

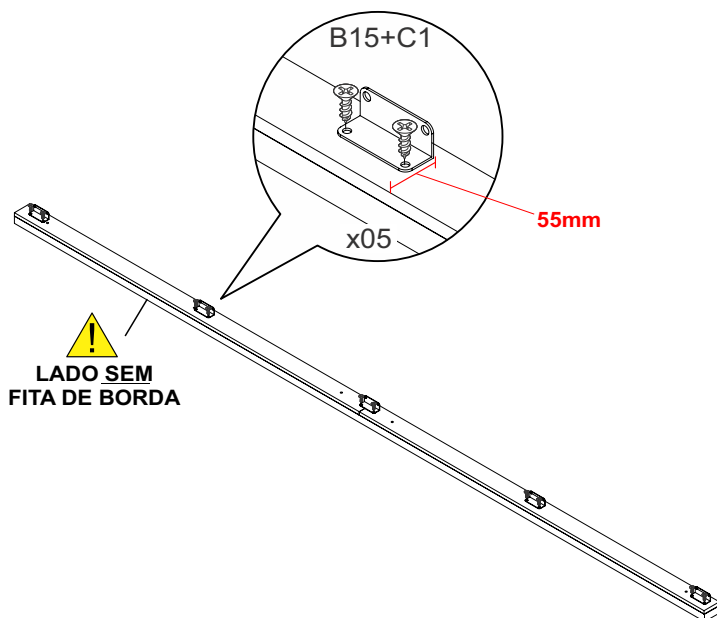


13.3






ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.

FIXAR A MOLDURA NO TAMPO.

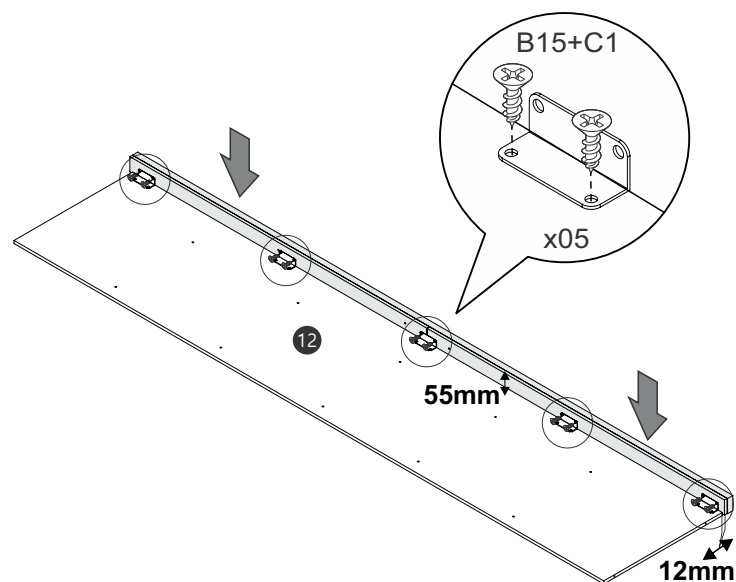

Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.


13

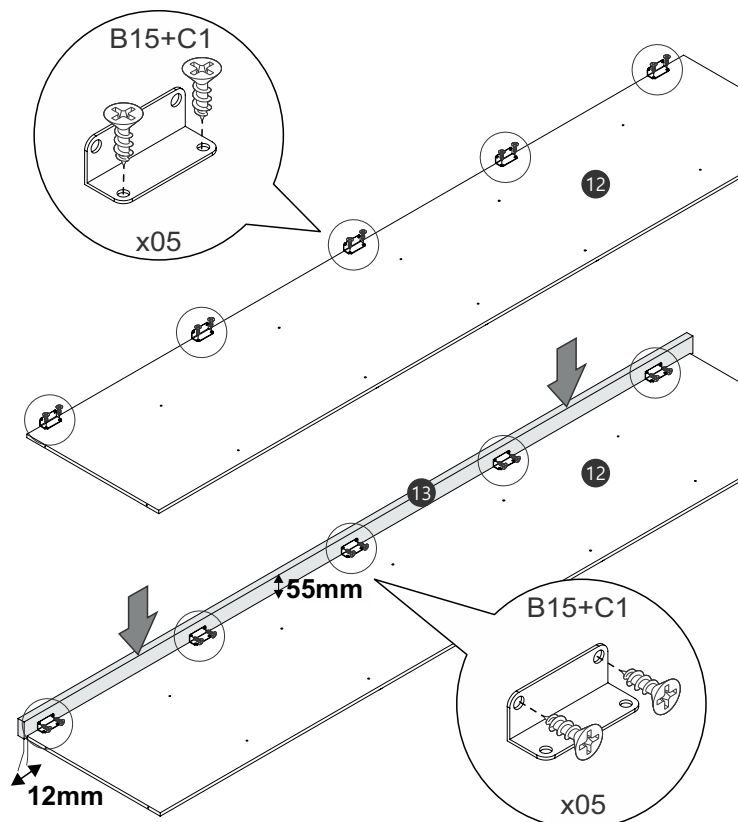

Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

14

B4 x04

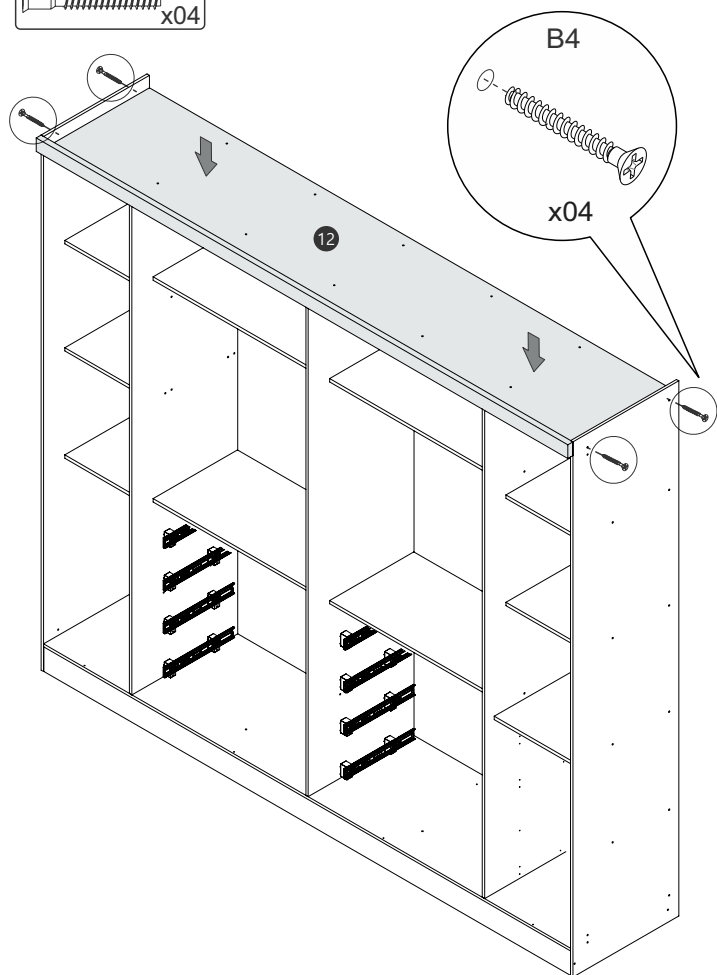

15

F1 x160

G2 x45

I14 x02

B15 x04

B15+I14


x02

F1

x115

F1+G2


x45

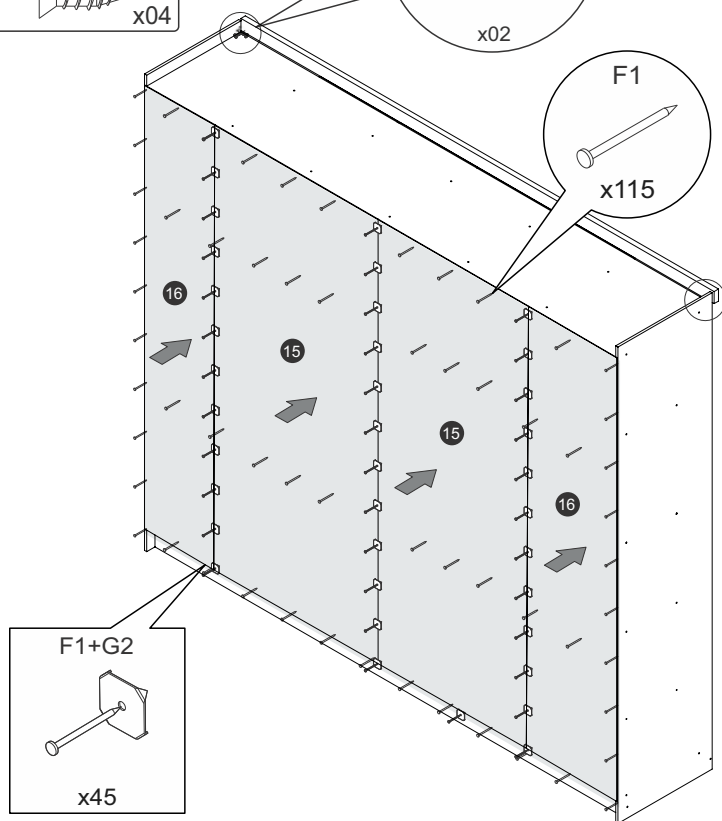

16

C3 x08

ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 11 no lado direito e esquerdo do produto. Dessa forma, na próxima etapa, deve-se fixar o tubo cabideiro correspondente.

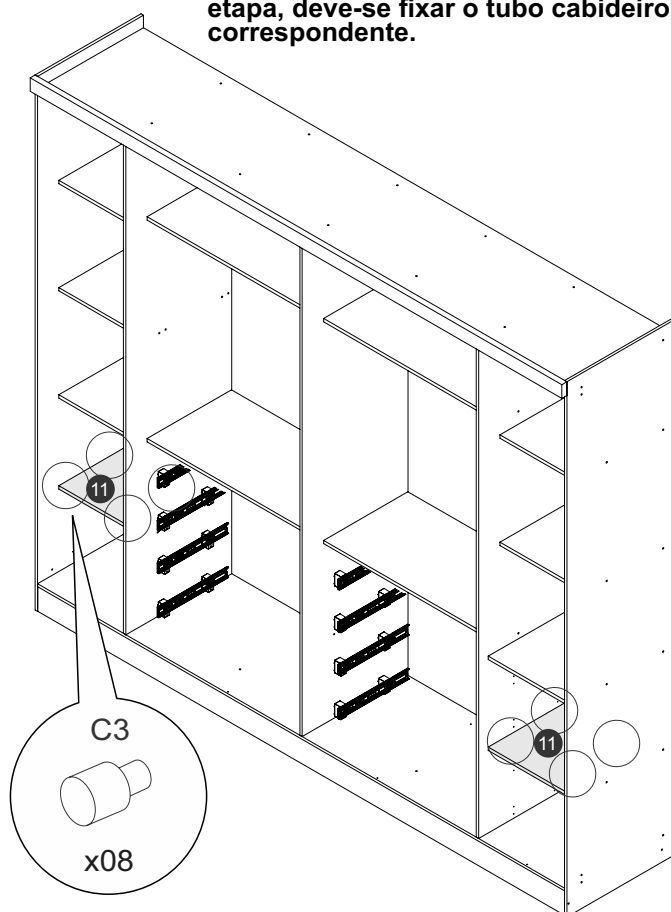

17

B15 x16

I4 x08


H3 x02

H4 x02

B15+I4

x08

Encaixar os tubos (H3 e H4) nos suportes.

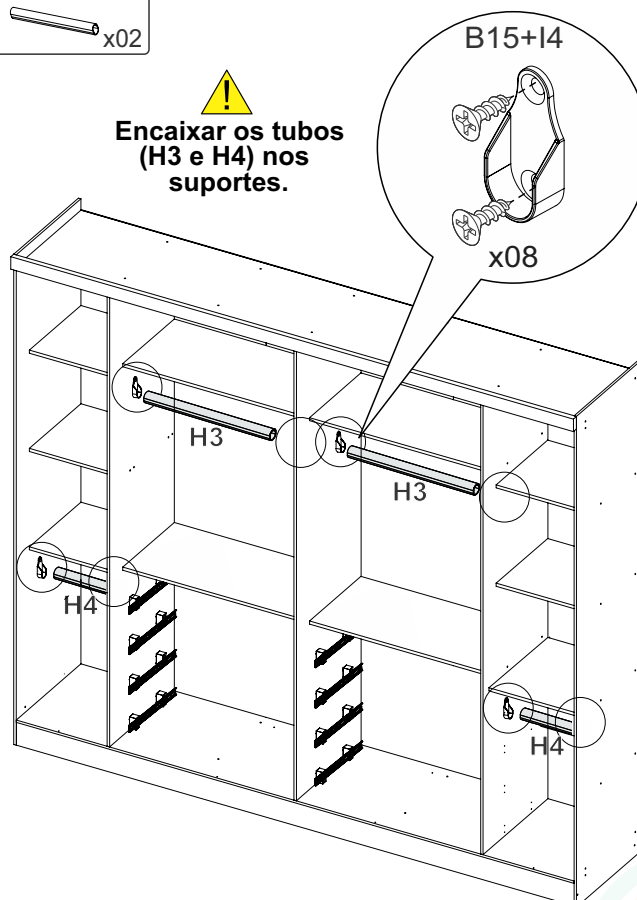


18



**ALINHAR A MOLDURA LATERAL
COM A MOLDURA SUPERIOR.**

B3
x12

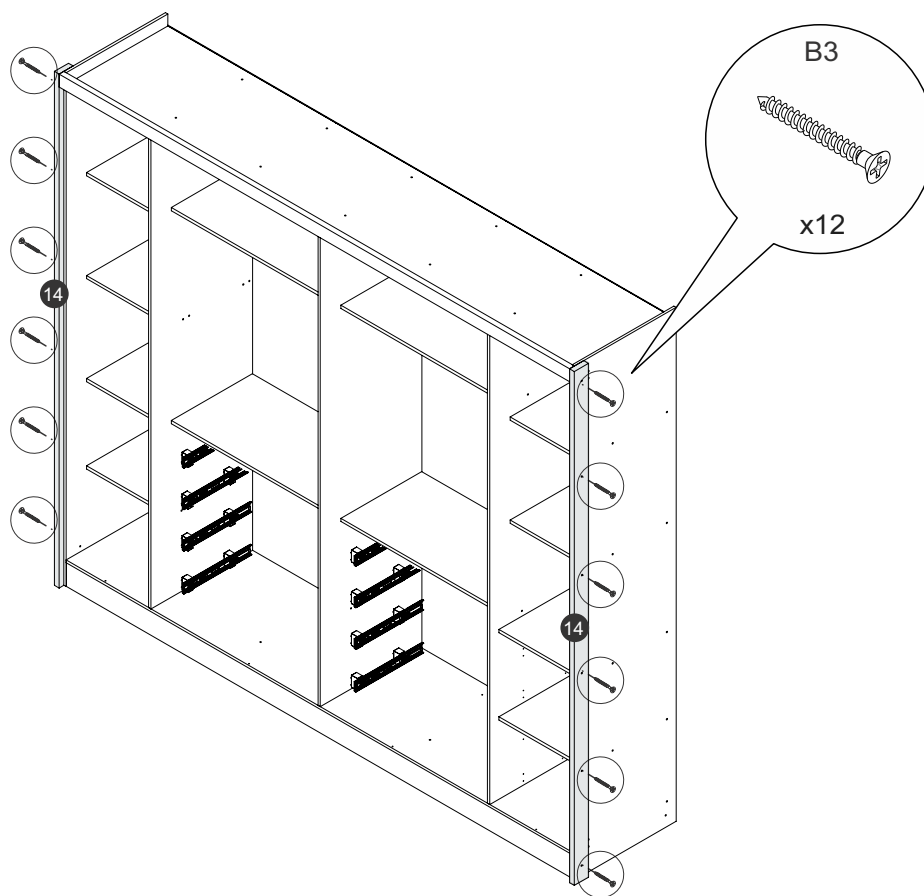


19.1

A6
x56



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando a opção com
PORTA RIPADA tiver sido adquirida.



INSERIR AS CAVILHAS NAS RIPAS.
REPETIR ESSA ETAPA EM TODAS AS RIPAS.

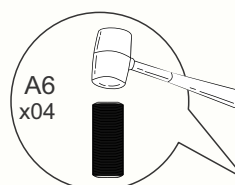

**UTILIZAR MARTELO
DE BORRACHA**




19.2 FIXAR AS RIPAS NAS PORTAS.

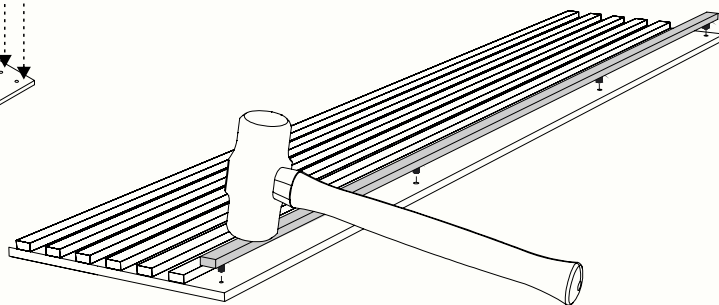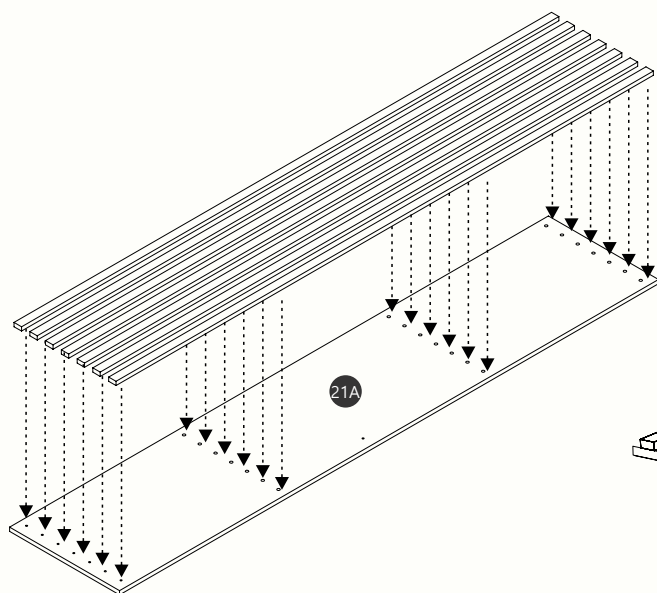



 **UTILIZAR MARTELO DE BORRACHA**

19.3 Terminar a furação correspondente a fixação do puxador.




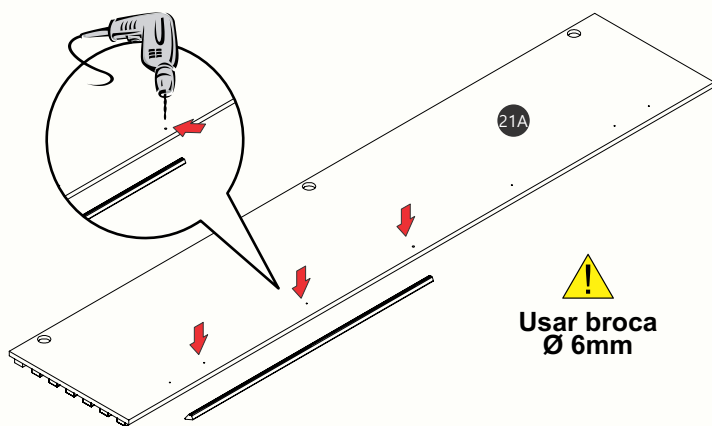


 **Usar broca Ø 6mm**





19.4 FIXAR O PUXADOR

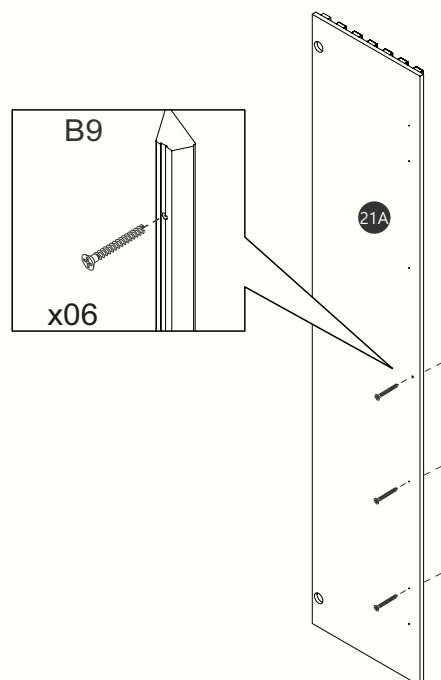


19 REPETIR ESTA ETAPA 6x.

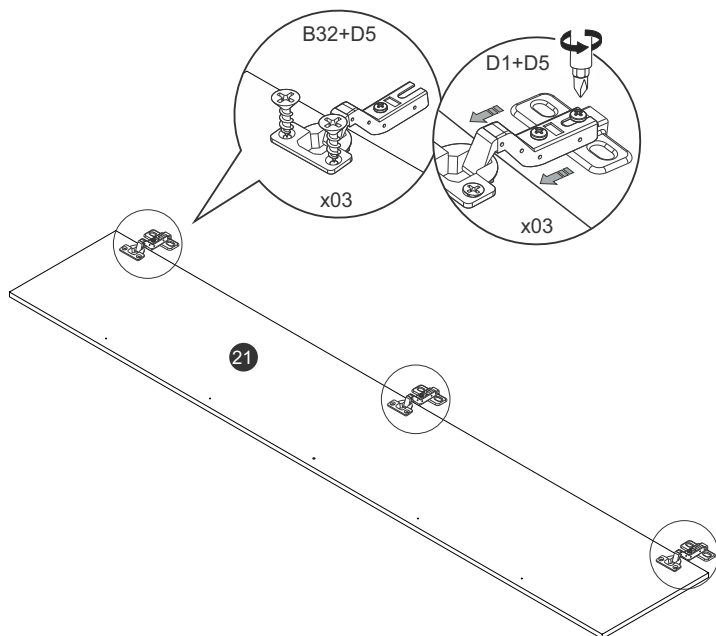




19.1

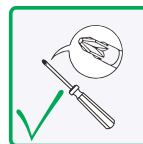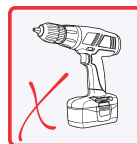



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.

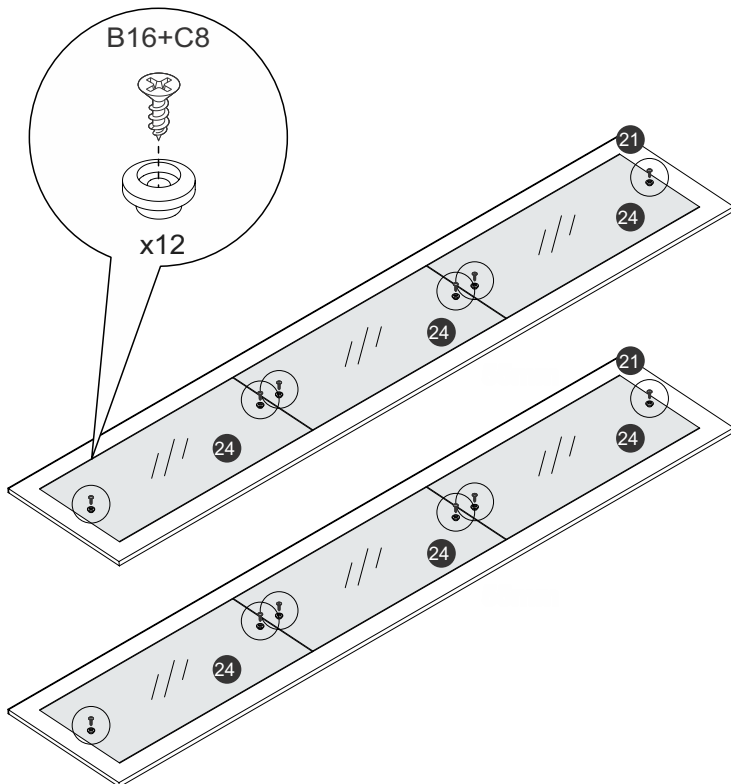



20

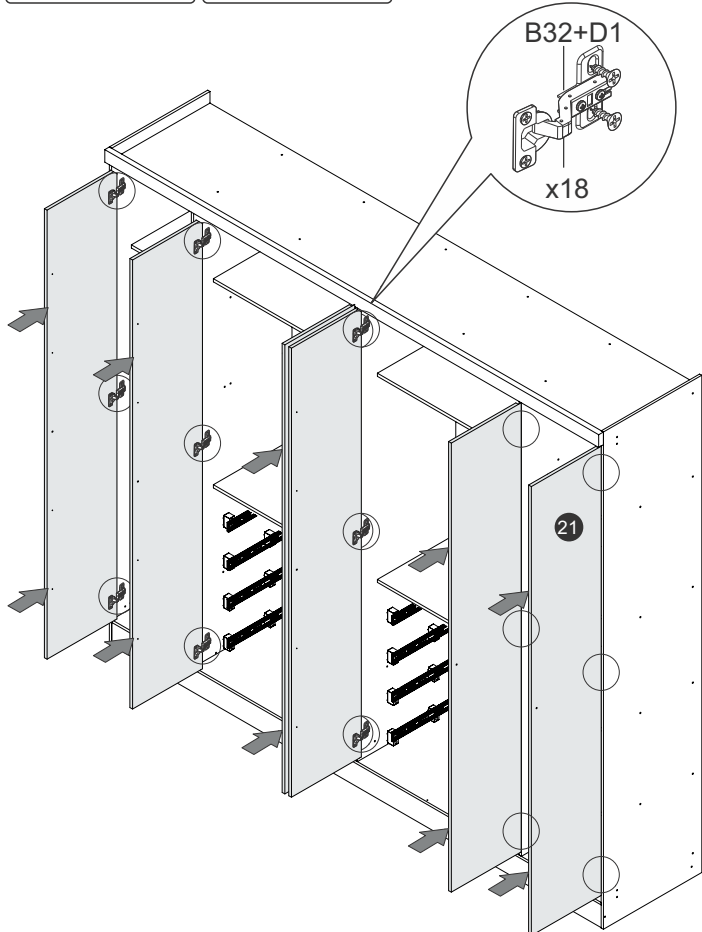

21




Fixar o puxador no furo central da porta.

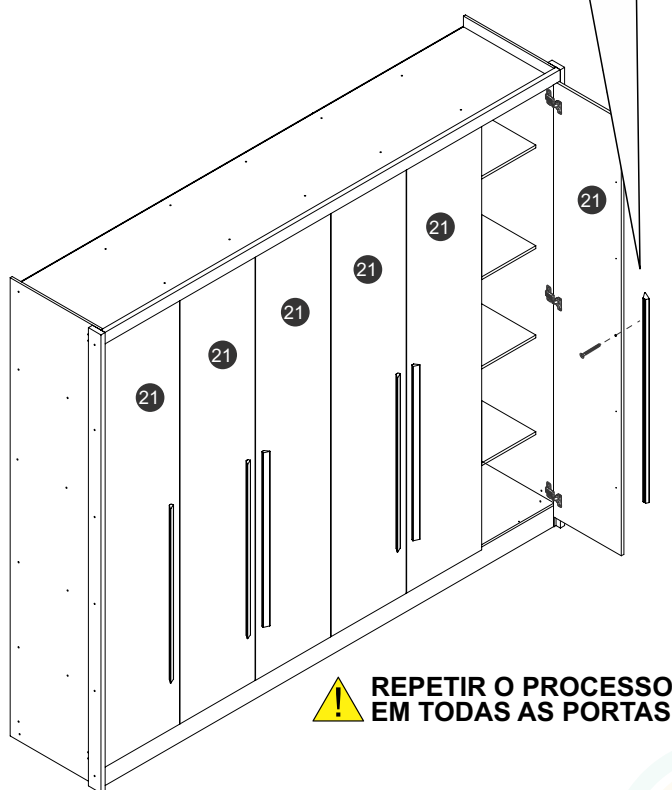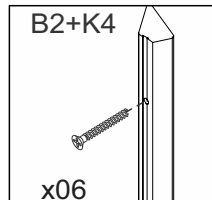

REPETIR O PROCESSO EM TODAS AS PORTAS.


22

⚠ Terminar a furação correspondente a fixação do puxador. Depois, fixar o outro parafuso do puxador.

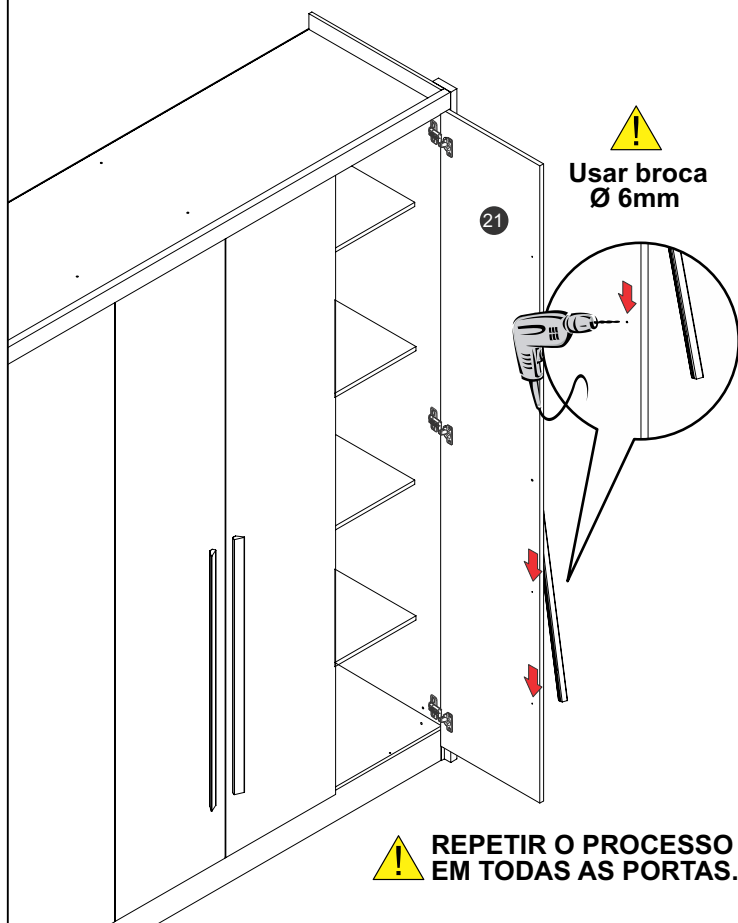

23


B2 x12

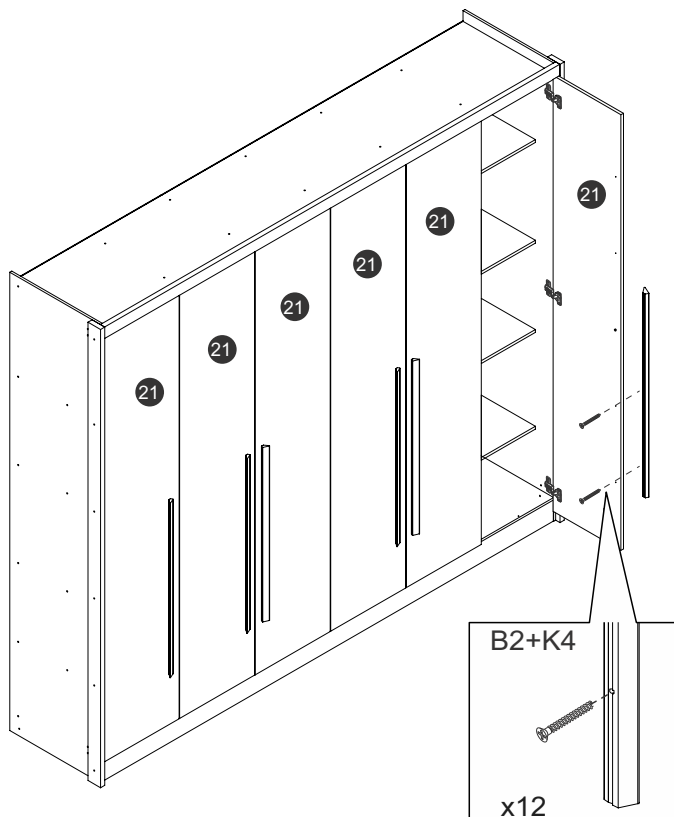

24 REPETIR ESTA ETAPA 6/8x.

A1 *x24 *x32 B15 *x24 *x32 C1 *x12 *x16


I2 x01

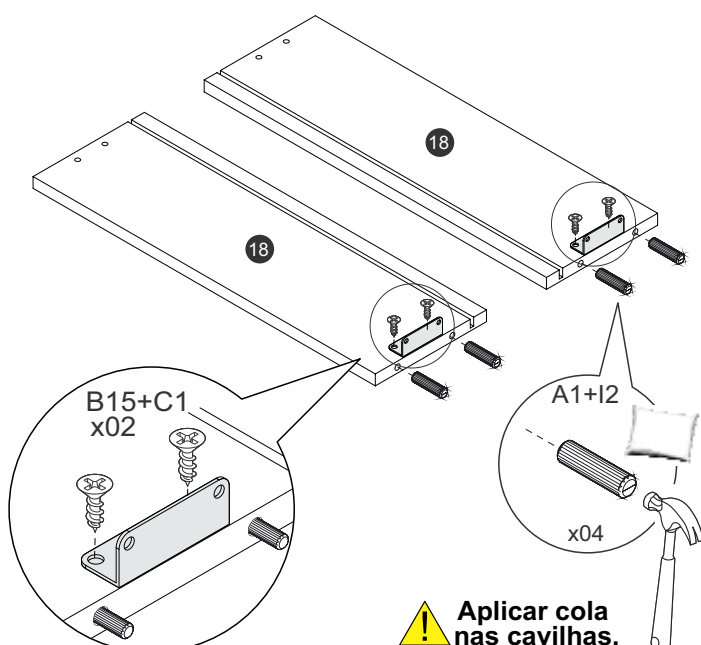

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 6 OU 8 GAVETAS




25 REPETIR ESTA ETAPA 6/8x.

B15 *x24 *x32

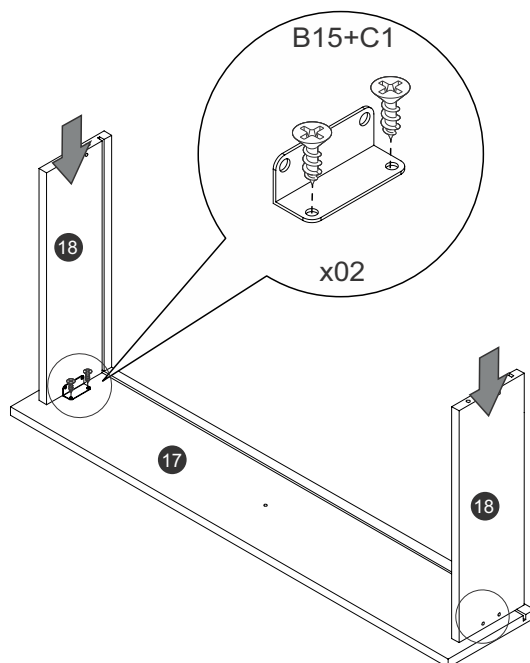


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 6 OU 8 GAVETAS

26 REPETIR ESTA ETAPA 6/8x.

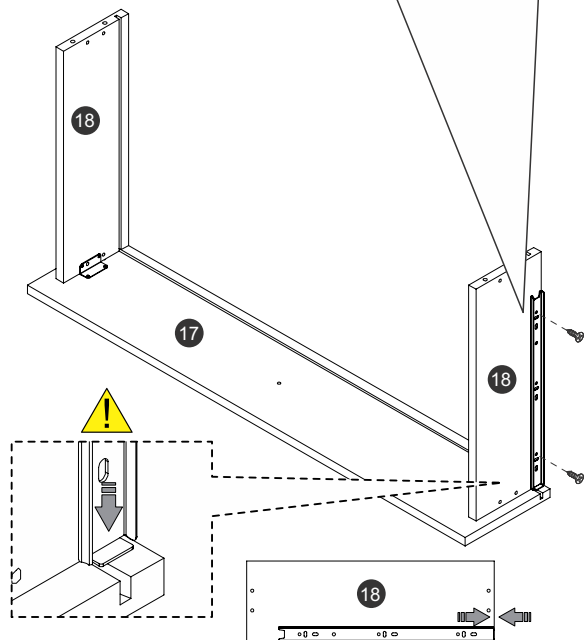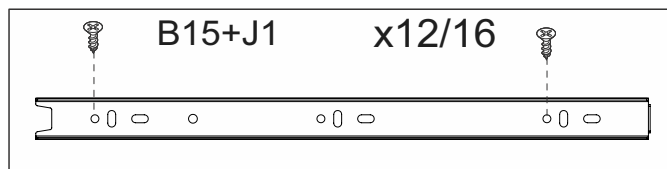



Alinhar a correia com o topo da peça 18.



27 REPETIR ESTA ETAPA 6/8x.

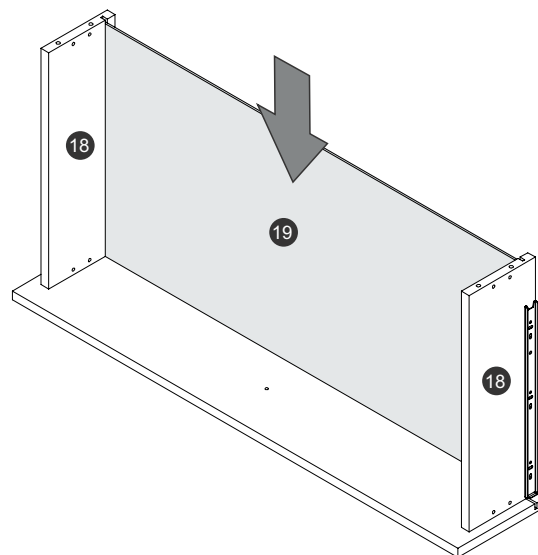

28 REPETIR ESTA ETAPA 6/8x.

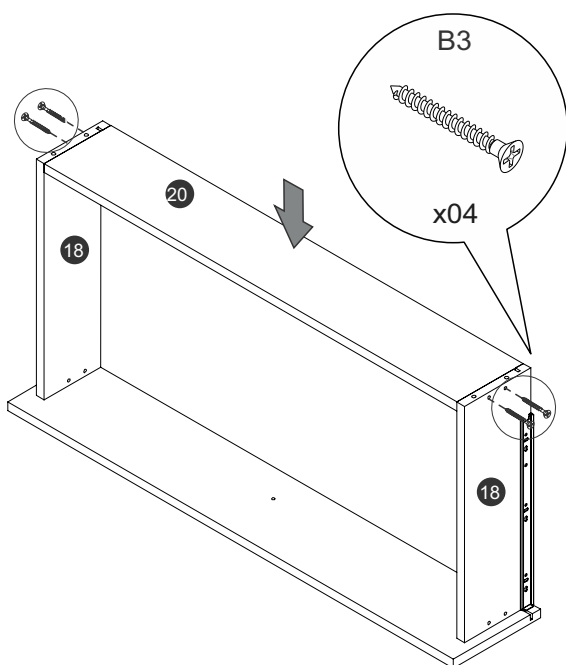

29 REPETIR ESTA ETAPA 6/8x.

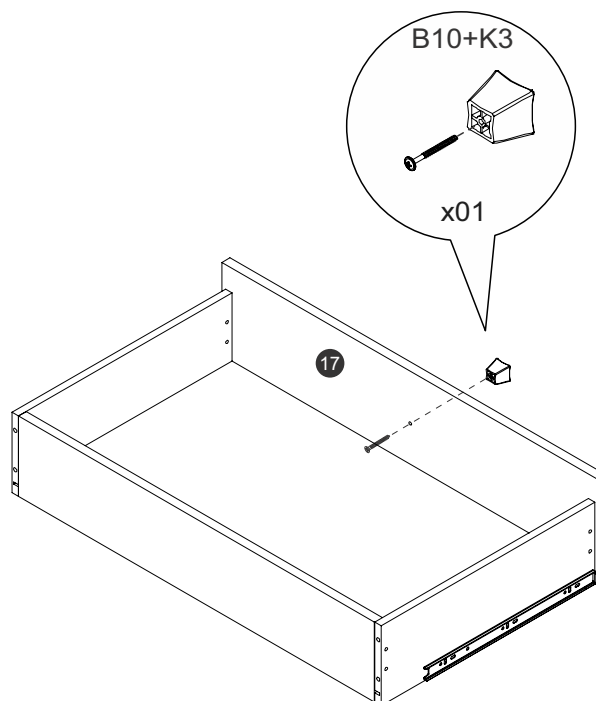



*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 6 OU 8 GAVETAS



*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 6 OU 8 GAVETAS

30 INSERIR AS GAVETAS

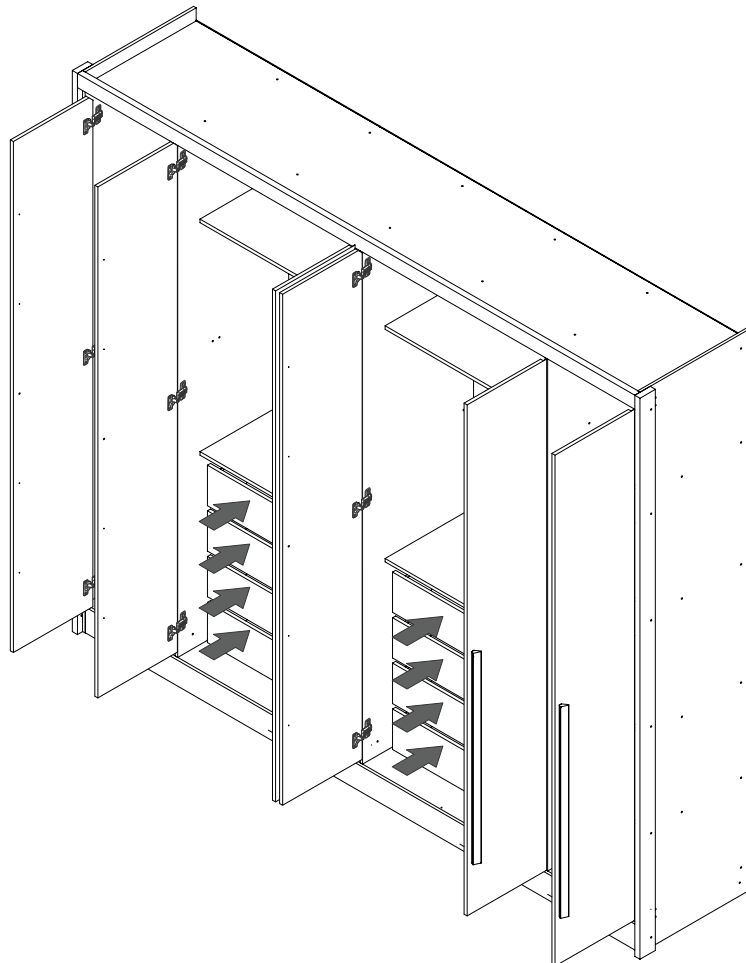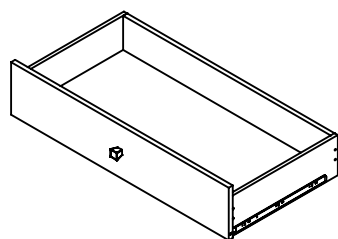


31

E1  x52

I3 

 Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

E2  x64

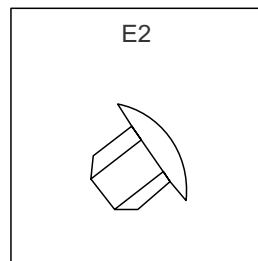

Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.

