





02 Portas Espelhadas

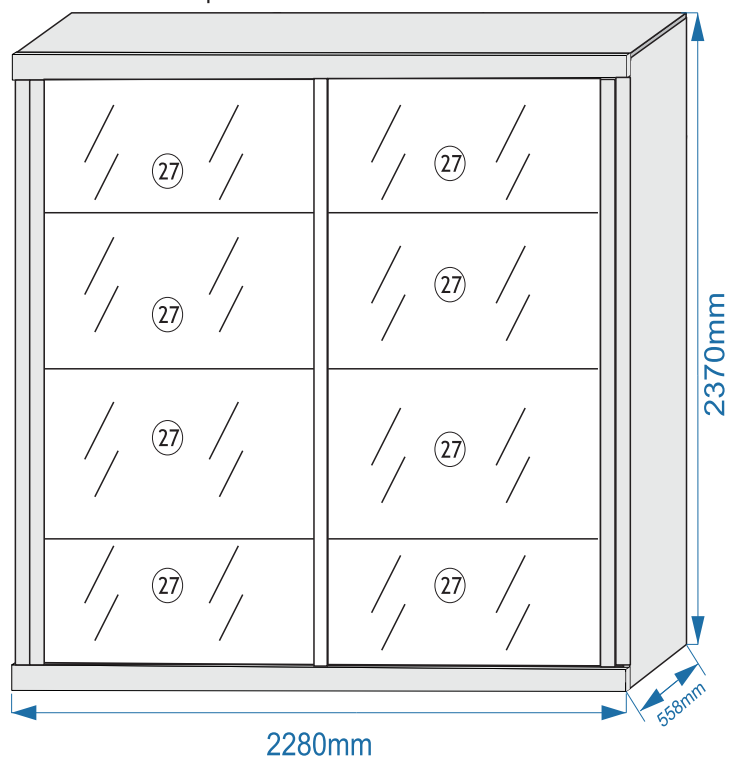


02 Portas Madeira

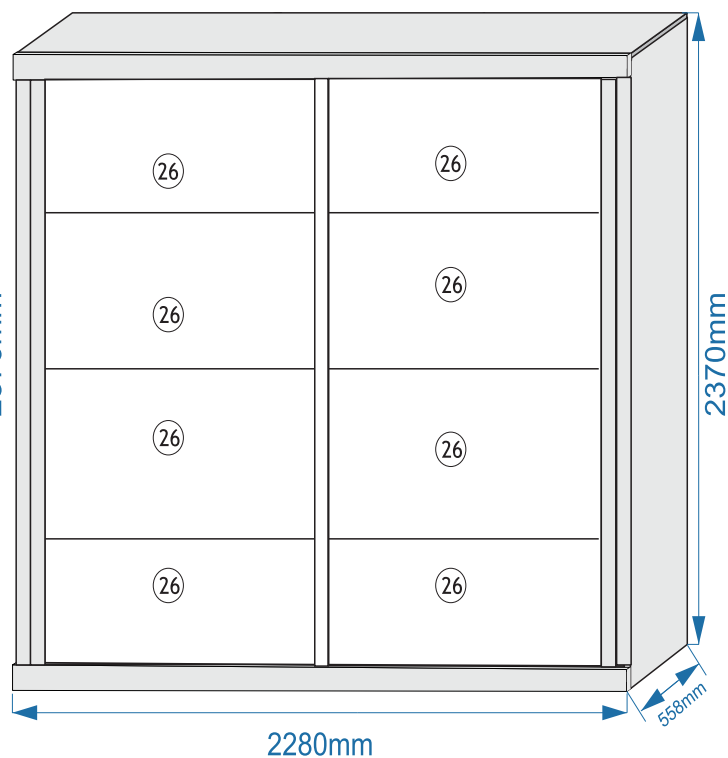









01 Porta Espelhada

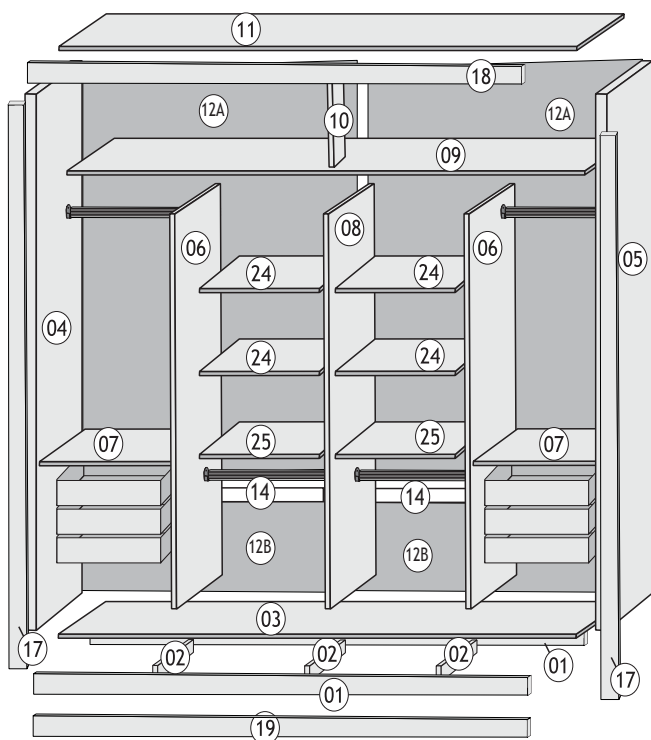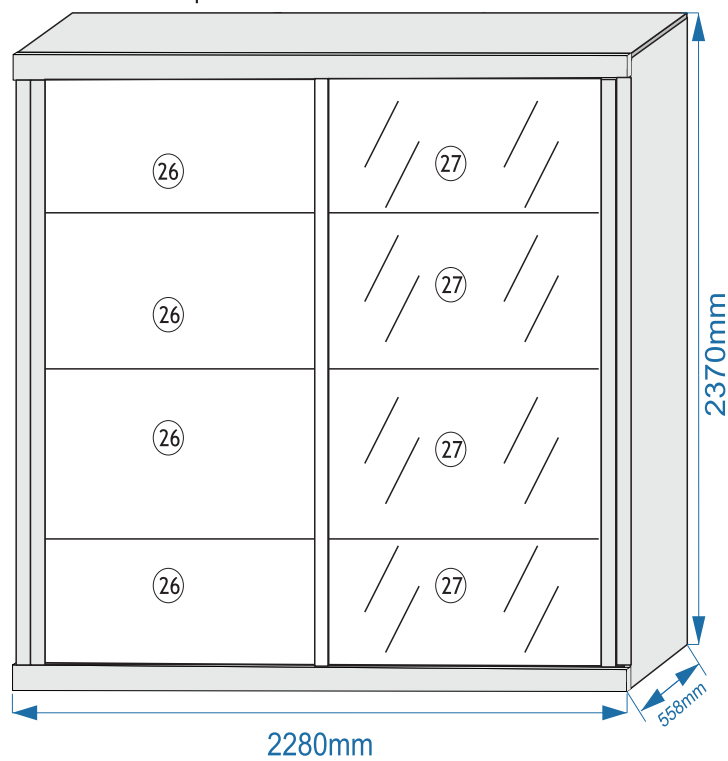

Siga corretamente todas as instruções deste manual e bom trabalho

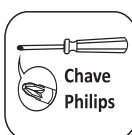

*Ferramentas não fornecidas

Ferragens					
Código	Ident	Descrição	Quantidade		
6432	A	Parafuso soberbinho 5x40	32 peças		
6601	B	Fita auto colante p/ costas	01 peça		
1249	C	Parafuso 3,5x14 chata	198 peças		
6646	D	Parafuso 3,5x14 flangeado preto (Costas e fundo de gaveta)	110 peças		
2530	E	Parafuso 4x30 chata	08 peças		
6437	F	Silicone adesivo 12x4	08 peças		
7245	G	Cavilha de madeira 6x30	44 peças		
6595	H	Suporte de prateleira 6mm	24 peças		
2268	I	sachê de cola de 10 g	01 peças		
7834	J	Perfil Bronze 1032mm	06 peças		
6440	M	Suporte de Cabideiro 45x20	08 peças		
2535	N	Cantoneira de ferro 4furos	12 peças		
5084	O	Parafuso 3,5x12 flangeado	32 peças		
7833	P	Puxador bronze 2190mm	04 peças		
6429	Q	Giz para retoque	01 peça		
89	R	Corrediça telescópica 350x30	06 pares		
2539	S	Parafuso 3,5x40 chata	44 peças		
6638	T	Tapa furos 13 mm primeira cor	48 peças		
5829	U	Cabideiro de 508mm	02 peças		
5828	V	Cabideiro de 538mm	02 peça		
5662	X	Trilho plastico (ABS) 2178x68x22	01 peça		
2022	Z	Trilho (alumínio) 2178x45x06	01 peça		
6421	Z6	Sapata L 20x17x07	10 peças		
6427	Z14	Conector de montagem (na cor) 42x20x20	14 peças		
6411	AD	Chapa reta 02 furos	02 peças		
4724	Kit roldana dois pares				
	K1		Roldana 50X20X15	04 peças	
	K2		Guia 60X15X2	04 peças	
	K3		Parafuso 4x12	16 peças	
	K4		 Parafuso 3 x 18	08 peças	

Num	Codigo	Nome	Mat Prima	Comp	Largura	Espes.	Quant.	Amendoa	Brauna
1	7796	Rodapé	MDF	2180	100	15	2		
2	7797	Rodapé	MDF	505	100	15	3		
3	7792	Base	MDF	2180	543	15	1	42	125
4	7788	Lateral Esquerda	MDF	2370	543	15	1	42	125
5	7787	Lateral Direita	MDF	2370	543	15	1	42	125
6	7789	Divisão interna	MDF	1715	415	15	2	42	125
7	7805	Tampo	MDF	550	413	15	2	42	125
8	7790	Divisão Meio	MDF	1715	415	15	1	42	125
9	7793	Prateleira maleiro	MDF	2180	470	15	1	42	125
10	7794	Divisão maleiro	MDF	490	85	15	1	42	125
11	7791	Tampo	MDF	2180	543	15	1	42	125
12A	7811	Costa	MDF	1840	1102	3	2	42	125
12B	10444	Costa	MDF	388	1102	3	2	42	125
13	7806	Perfil H mdf	MDF	550	40	15	2	42	125
14	7807	Perfil H mdf	MDF	518	40	15	2	42	125
15	7808	Distanciador frontal	MDF	510	45	25	2	42	125
16	7809	Distanciador traseiro	MDF	510	35	25	2		
17	7799	Vista Lateral	MDF	2370	60	15	2	42	125
18	7798	Vista Superior	MDF	2160	80	15	1	42	125
19	7803	Vista Inferior	MDF	2160	115	15	1	42	125
20	7802	Frente Gaveta	MDF	515	150	15	6	42	125
21	7800	Lateral Gaveta	MDF	350	115	15	12	42	125
22	7801	Traseiro Gaveta	MDF	470	90	15	6	42	125
23	7812	Fundo de Gaveta	MDF	480	355	3	6	42	125
24	7795	Prateleira	MDF	518	395	15	4	42	125
25	7804	Prateleira	MDF	518	300	15	2	42	125
27	8089	Porta mdf + espelho	MDF	546	1059	15	8		

Amendoa	42
Brauna	125


Num	Codigo	Nome	Mat Prima	Comp	Largura	Espes.	Quant.	Amendoa/Off white	Ame./Turquesa/Bordo	Brauna/Off white
1	7796	Rodapé	MDF	2180	100	15	2			
2	7797	Rodapé	MDF	505	100	15	3			
3	7792	Base	MDF	2180	543	15	1	42	42	125
4	7788	Lateral Esquerda	MDF	2370	543	15	1	42	42	125
5	7787	Lateral Direita	MDF	2370	543	15	1	42	42	125
6	7789	Divisão interna	MDF	1715	415	15	2	42	42	125
7	7805	Tampo	MDF	550	413	15	2	42	42	125
8	7790	Divisão Meio	MDF	1715	415	15	1	42	42	125
9	7793	Prateleira maleiro	MDF	2180	470	15	1	42	42	125
10	7794	Divisão maleiro	MDF	490	85	15	1	42	42	125
11	7791	Tampo	MDF	2180	543	15	1	42	42	125
12A	7811	Costa	MDF	1840	1102	3	2	42	42	125
12B	10444	Costa	MDF	388	1102	3	2	42	42	125
13	7806	Perfil H mdf	MDF	550	40	15	2	42	42	125
14	7807	Perfil H mdf	MDF	518	40	15	2	42	42	125
15	7808	Distanciador frontal	MDF	510	45	25	2	42	42	125
16	7809	Distanciador traseiro	MDF	510	35	25	2			
17	7799	Vista Lateral	MDF	2370	60	15	2	42	42	125
18	7798	Vista Superior	MDF	2130	80	15	1	42	42	125
19	7803	Vista Inferior	MDF	2130	115	15	1	42	42	125
20	7802	Frente Gaveta	MDF	515	150	15	6	42	42	125
21	7800	Lateral Gaveta	MDF	350	115	15	12	42	42	125
22	7801	Traseiro Gaveta	MDF	470	90	15	6	42	42	125
23	7812	Fundo de Gaveta	MDF	480	355	35	6	42	42	125
24	7795	Prateleira	MDF	518	395	15	4	42	42	125
25	7804	Prateleira	MDF	518	300	15	2	42	42	125
26	8089	Porta	MDF	546	1059	15	8	136	134	138

Amendoa	42
Brauna	125
Amendoa /Off White	136
Turquesa/Bordo	134
Brauna/Off White	138


Num	Codigo	Nome	Mat Prima	Comp	Largura	Espes.	Quant.	Amendoa/Off white	Ame./Turquesa/Bordo	Brauna/Off white
1	7796	Rodapé	MDF	2180	100	15	2			
2	7797	Rodapé	MDF	505	100	15	3			
3	7792	Base	MDF	2180	543	15	1	42	42	125
4	7788	Lateral Esquerda	MDF	2370	543	15	1	42	42	125
5	7787	Lateral Direita	MDF	2370	543	15	1	42	42	125
6	7789	Divisão interna	MDF	1715	415	15	2	42	42	125
7	7805	Tampo	MDF	550	413	15	2	42	42	125
8	7790	Divisão Meio	MDF	1715	415	15	1	42	42	125
9	7793	Prateleira maleiro	MDF	2180	470	15	1	42	42	125
10	7794	Divisão maleiro	MDF	490	85	15	1	42	42	125
11	7791	Tampo	MDF	2180	543	15	1	42	42	125
12A	7811	Costa	MDF	1840	1102	3	2	42	42	125
12B	10444	Costa	MDF	388	1102	3	2	42	42	125
13	7806	Perfil H mdf	MDF	550	40	15	2	42	42	125
14	7807	Perfil H mdf	MDF	518	40	15	2	42	42	125
15	7808	Distanciador frontal	MDF	510	45	25	2	42	42	125
16	7809	Distanciador traseiro	MDF	510	35	25	2			
17	7799	Vista Lateral	MDF	2370	60	15	2	42	42	125
18	7798	Vista Superior	MDF	2130	80	15	1	42	42	125
19	7803	Vista Inferior	MDF	2130	115	15	1	42	42	125
20	7802	Frente Gaveta	MDF	515	150	15	6	42	42	125
21	7800	Lateral Gaveta	MDF	350	115	15	12	42	42	125
22	7801	Traseiro Gaveta	MDF	470	90	15	6	42	42	125
23	7812	Fundo de Gaveta	MDF	480	355	35	6	42	42	125
24	7795	Prateleira	MDF	518	395	15	4	42	42	125
25	7804	Prateleira	MDF	518	300	15	2	42	42	125
26	7813	Porta	MDF	546	1059	15	4	136	134	138
27	8089	Porta mdf + espelho	MDF	546	1059	15	4			

Amendoa	42
Brauna	125
Amendoa /Off White	136
Turquesa/Bordo	134
Brauna/Off White	138


- 01** Inicie a montagem fixando os rodapés nº01, 02 com parafuso "A" e cavilha "G". Coloque as sapatas "Z6" nos rodapés e laterais. Monte a base e as laterais.

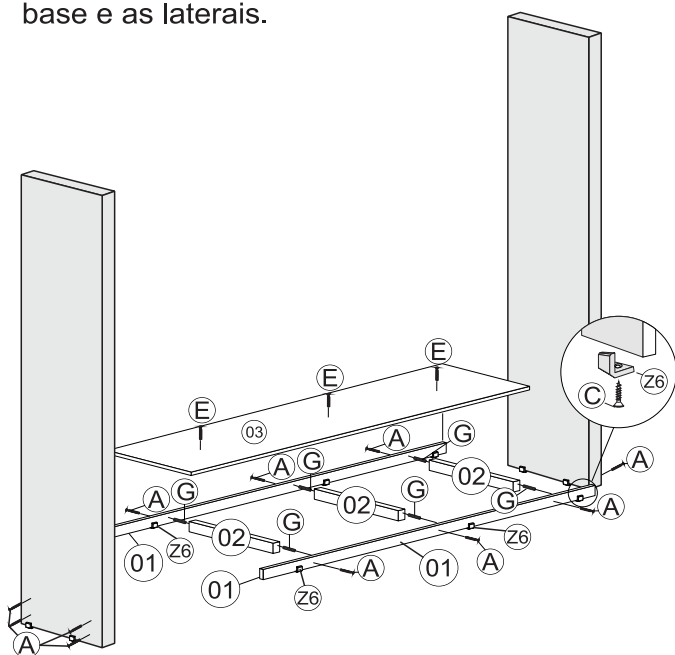


- 02** Monte as divisões nº06 e prateleiras nº07. Fixe os distanciadores e as corredeiras. Usando a marcação das laterais. O parafuso "S" atravessa a corredeira e o distanciador.

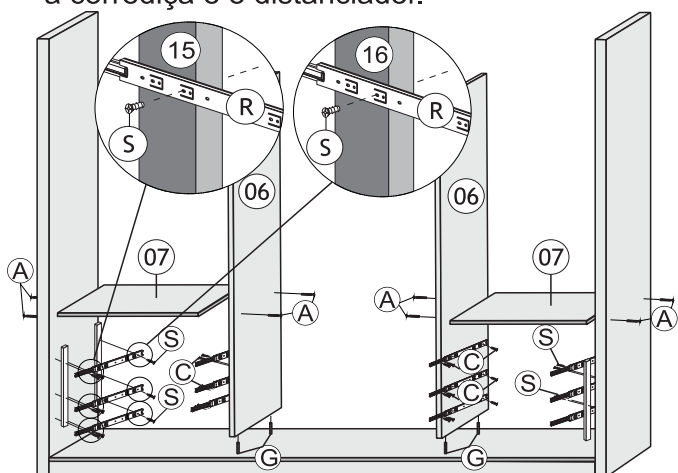


- 03** Monte as divisões nº08 e 10 e tampo nº09 e fixe o tampo nº11.

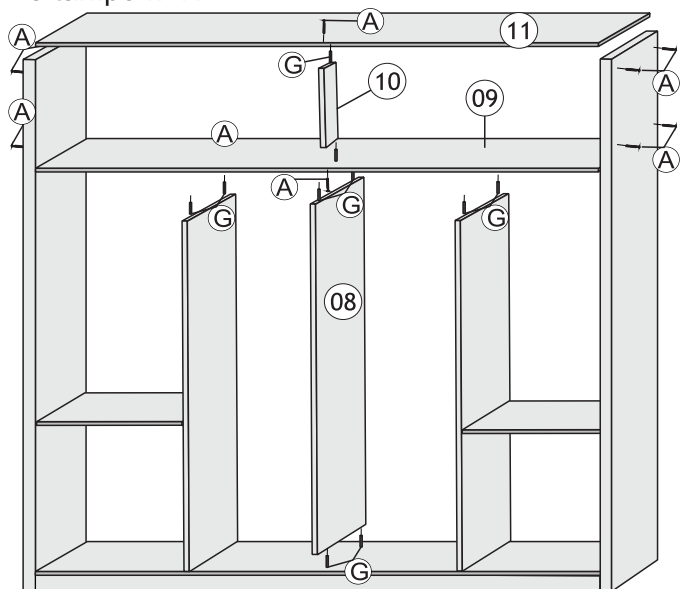


- 04** Parafuse as costas com parafuso "D" colocando os paus de costa nº13 e 14. USAR SOMENTE PARAFUSO "D".

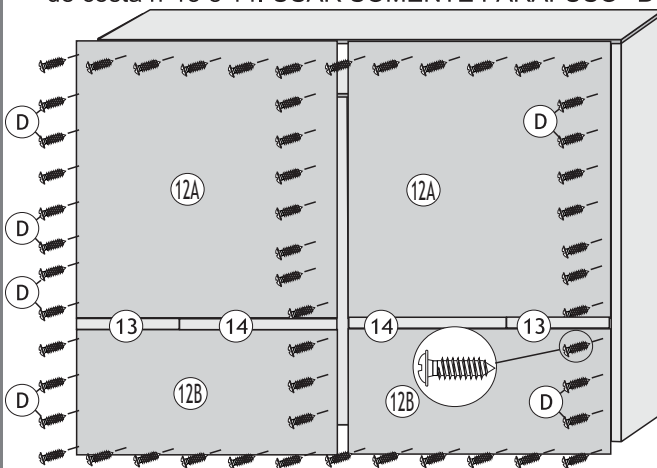

- 05** Parafuse a vista superior (18) no tampo (11) seguindo as marcação da vista (18)
Parafuse os conectores (Z14) nas laterais (04) e (05) com parafuso (C)
Parafuse as vistas laterais (17) nas laterais (04) e (05) com parafuso (C)

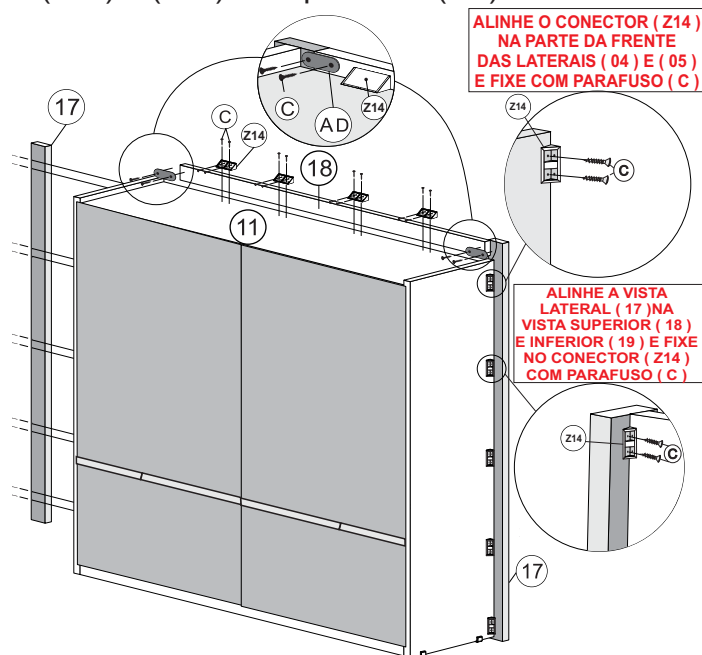


- 06** Coloque o trilho superior e inferior, os cabideiros e a vista inferior.

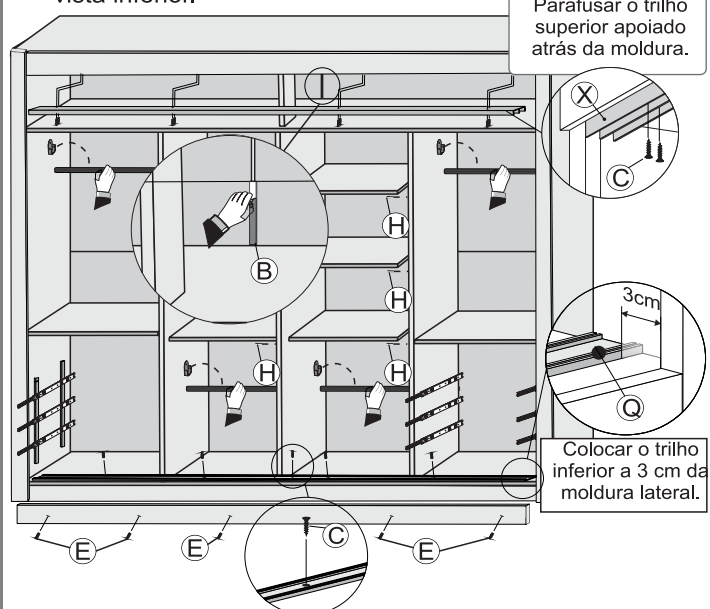


Montagem da Gaveta


- 01** Parafuse as cantoneiras nas laterais da gaveta e posicione as cavilhas para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas.

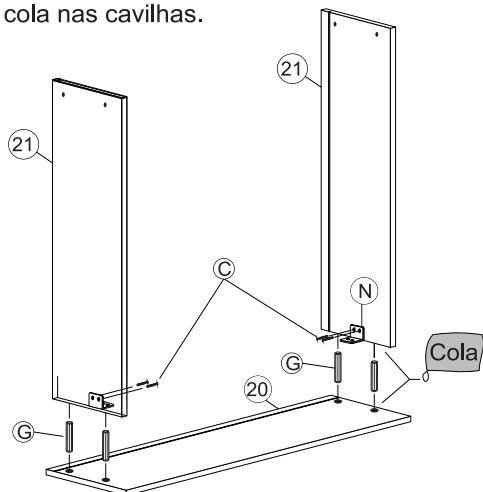

- 02** Parafuse o traseiro da gaveta.

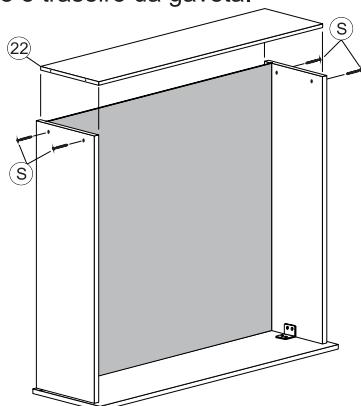


- 03** Coloque as correias na gaveta. Acerte a correia alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso "C" como mostra a figura.

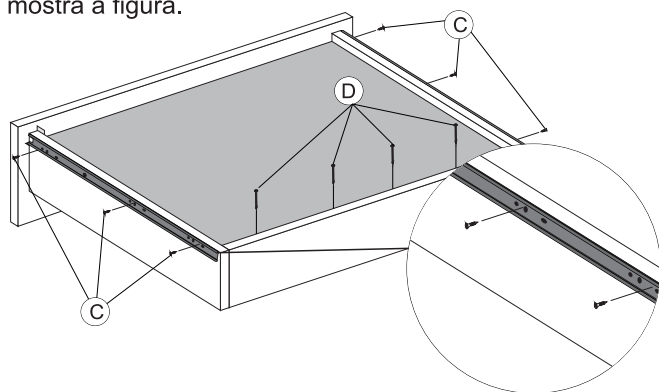


Montagem da porta de madeira

- 01** Forre o chão com a embalagem e monte as duas partes nº26 da extremidade com o perfil "P".

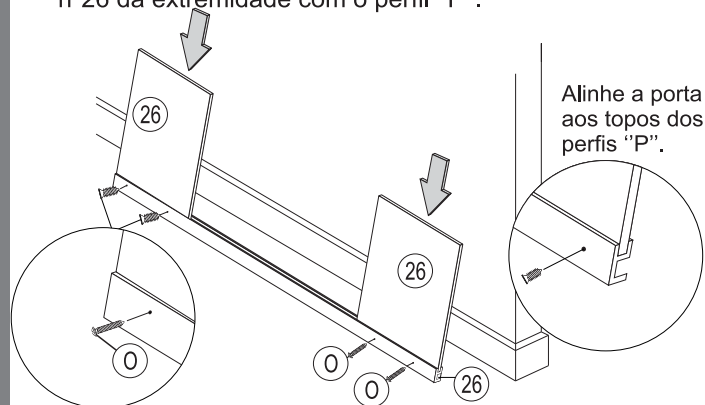


USAR APENAS PARAFUSO "O". PARA EVITAR DANIFICAR AS OUTRAS PORTAS QUANDO CORRER.


- 02** Coloque os perfis "J" e encaixe as outras peças nº26. Coloque o outro perfil "P" e fixe com parafuso "O".

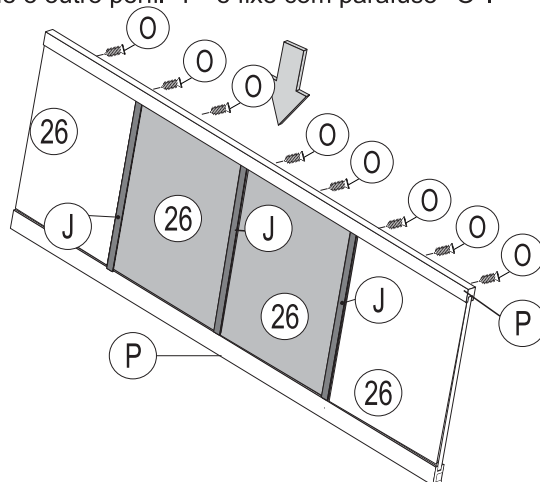

- 03** Coloque as roldanas inferiores. Pode acontecer do piso causar imperfeições no alinhamento das portas. Se isso acontecer, utilize os parafusos reguladores de roldana

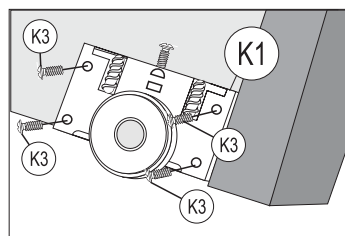


- 04** Parafuse as guias superiores (K2) alinhadas pela moldura da porta.

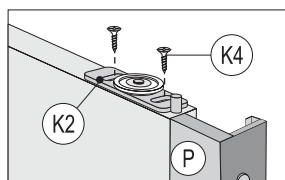


Silicone

Cole 2 Silicones nas laterais das portas de cada lado. Para amortecer o impacto.

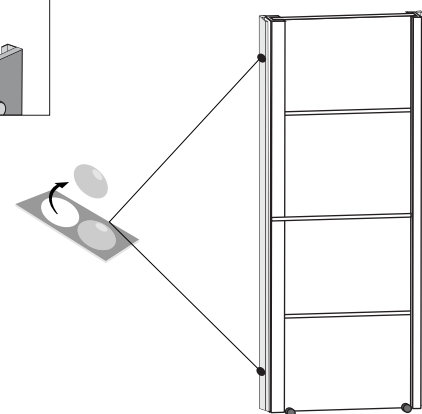


Montagem da porta com espelho

- 01** Forre o chão com a embalagem e monte as duas partes nº27 da extremidade com o perfil "P".

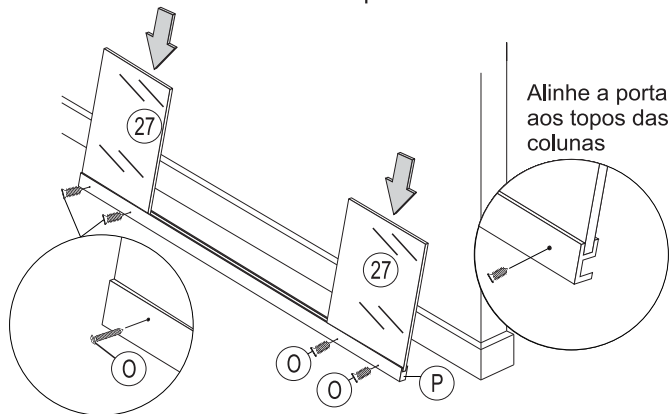


USAR APENAS PARAFUSO "O". PARA EVITAR DANIFICAR AS OUTRAS PORTAS QUANDO CORRER.


- 02** Coloque os perfis "J" e encaixe as outras peças nº27.

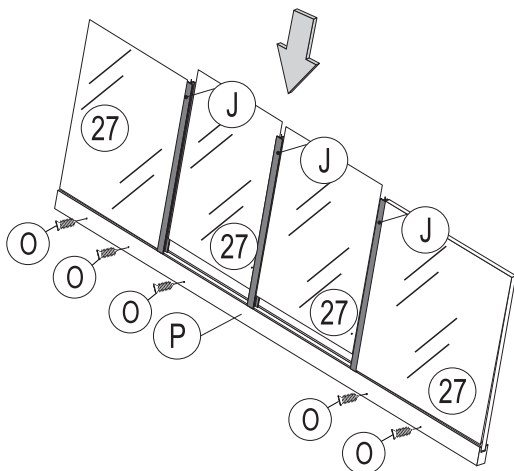


- 03** Coloque o outro perfil "P", alinhando pelo topo e parafuse. **USAR SOMENTE PARAFUSO "O"**.

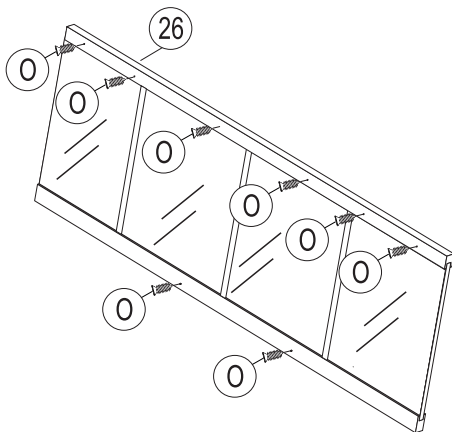

- 04** Coloque as roldanas inferiores. Pode acontecer do piso causar imperfeições no alinhamento das portas. Se isso acontecer ajuste os parafusos reguladores da roldana.

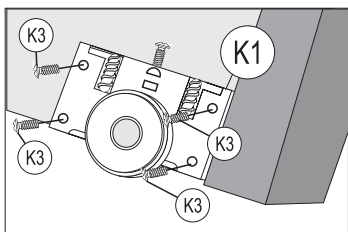


- 05** Parafuse as guias superiores (K2) alinhadas pelo perfil "P".

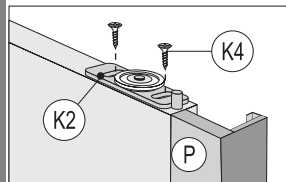

Silicone

Cole 2 Silicones nas laterais das portas de cada lado. Para amortecer o impacto.

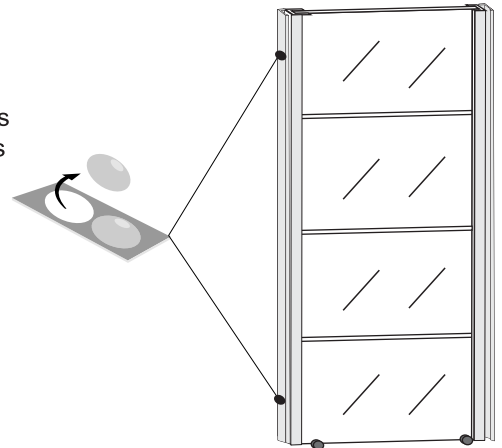

Peso máximo por gaveta e prateleira.

