



8°

Passo
Paso
Step


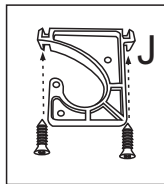


Pau de Cabide

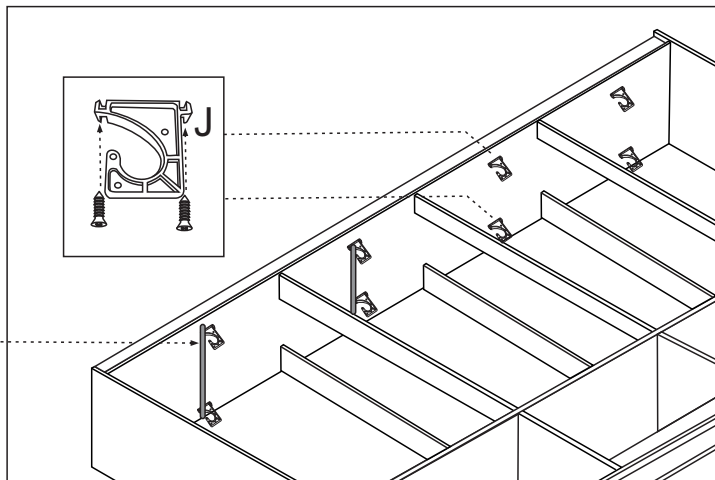


9°



Passo
Paso
Step

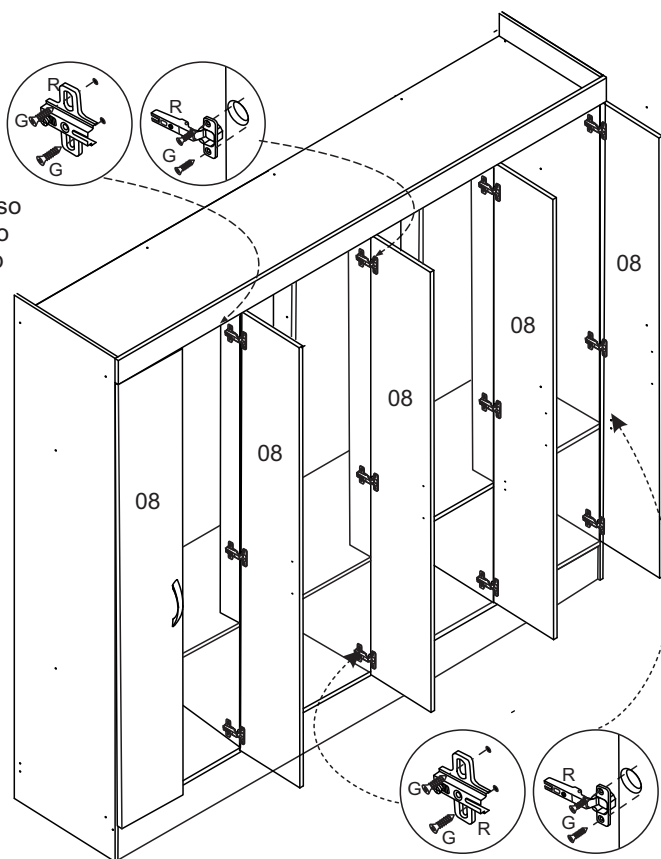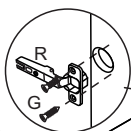

Manual de Montagem RP 8 PORTAS PARIS

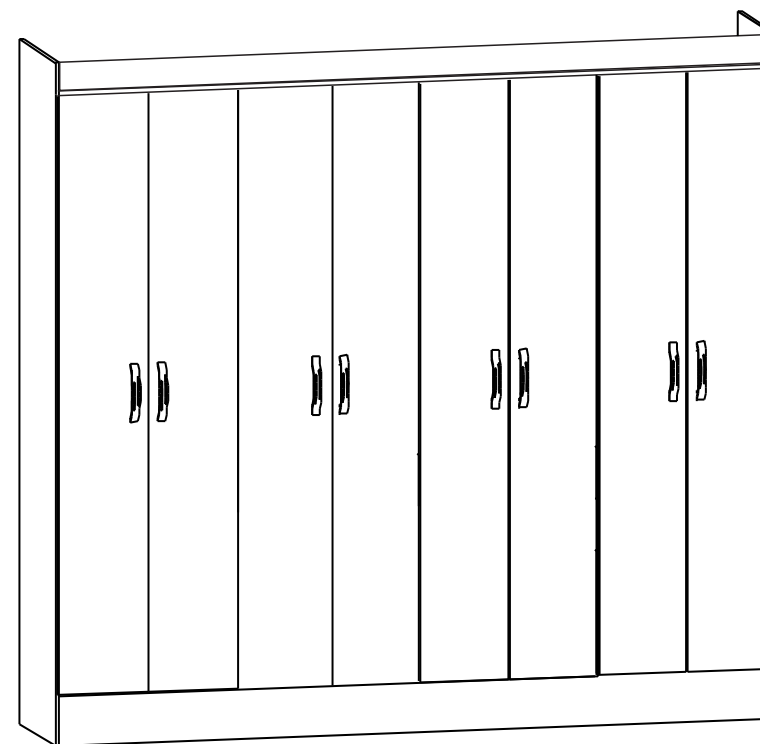

Componentes das Ferragens:

A	Cavilha 6 x 30		36
B	Parafuso 3,5 x 35 c/chata		30
C	Porca cilíndrica		12
D	Cola		02
F	Prego 10 x 10		80
G	Parafuso 3,5 x 12 c/c		100
I	Cantoneira		02
J	Suporte Cabideiro		08
K	Puxador 98 mm		08
M	Sapata U 15mm		02
O	Cabideiro de madeira revestido		04
P	Parafuso 3,5x22 c/flangeado		16
R	Dobradiça		24
S	Sapata L		04
U	Fixador de Costa		22
V	Parafuso 3,5x16 c/chata		16



2 pessoas



Chave
Phillips



Martelo
Borracha




Esquadro




Martelo


7°
Passo
Paso
Step

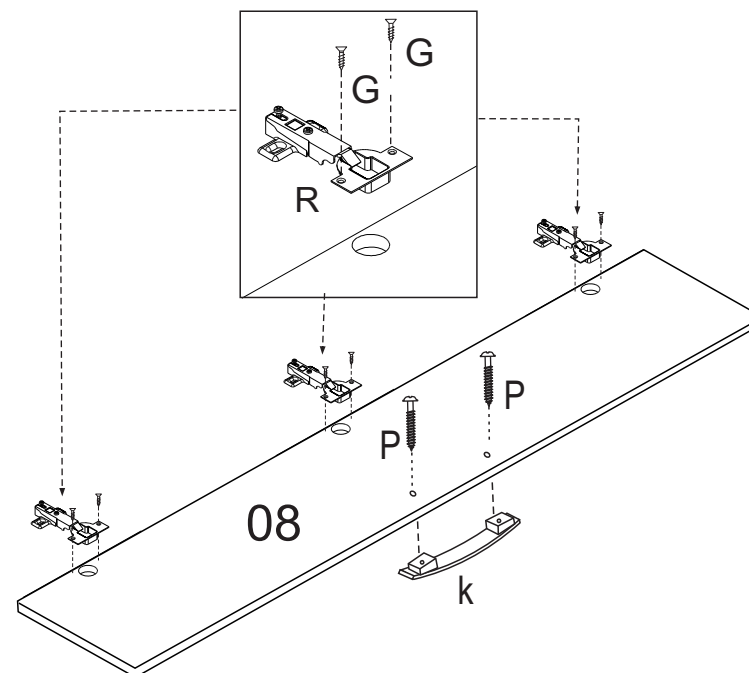

5°
Passo
Paso
Step

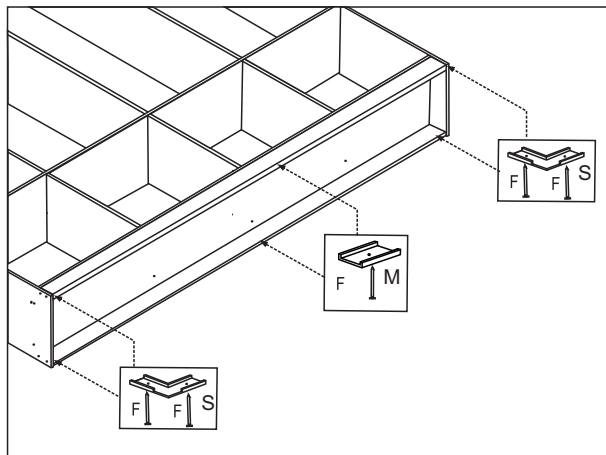


6°
Passo
Paso
Step

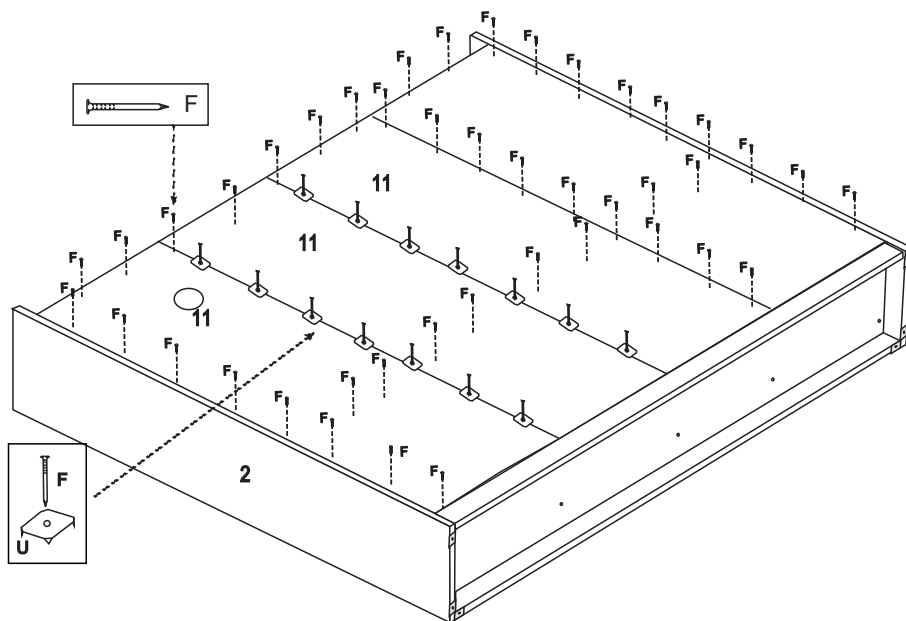


Obs: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem ou peça indicada

Cód.	Descrição da Peça	Unid.	Medida
01	Lateral Esquerda	01	1830x385
02	Lateral direita	01	1830x385
03	Divisória	03	475x385
04	Tampo superior	01	1813x385
05	Tampo inferior	01	1813x385
06	Tampo Central	01	1813x385
07	Rodapé Frontal	01	1813x110
08	Porta Grande	08	1660x225
09	Rodapé Traseiro	01	1813x110
10	Frontal	01	.1813x60
11	Costa	04	1670x459
12	Pilastra	06	1145x110


1° Passo
Paso
Step

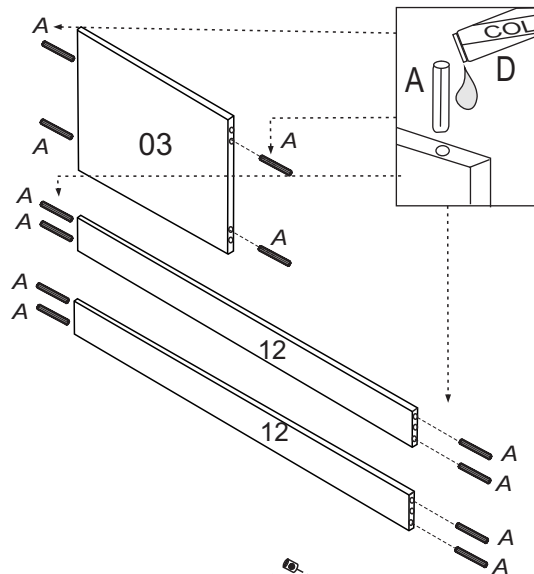

2° Passo
Paso
Step

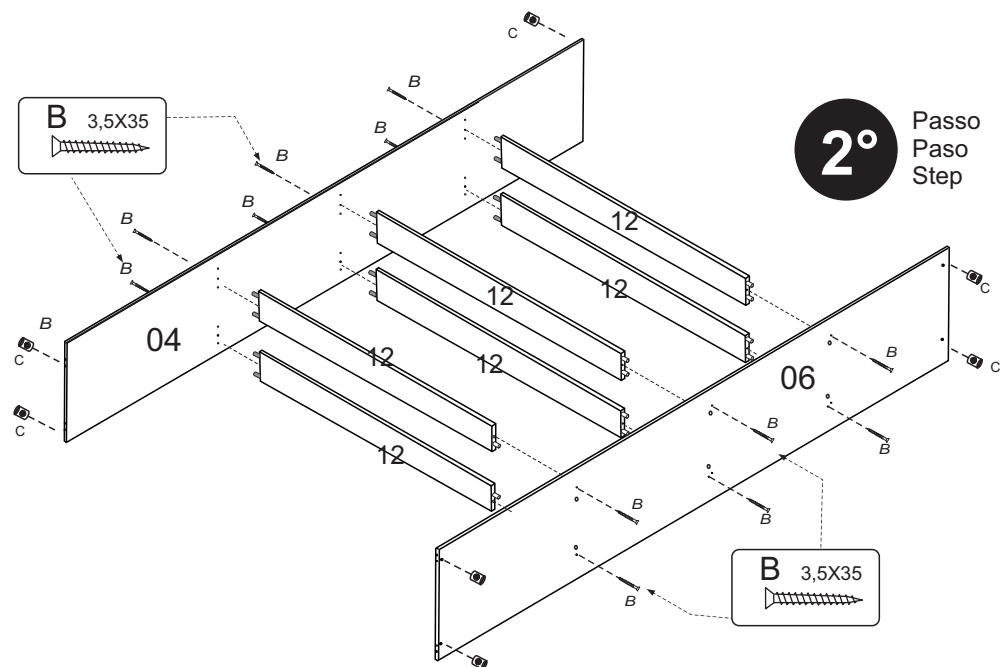

3° Passo
Paso
Step

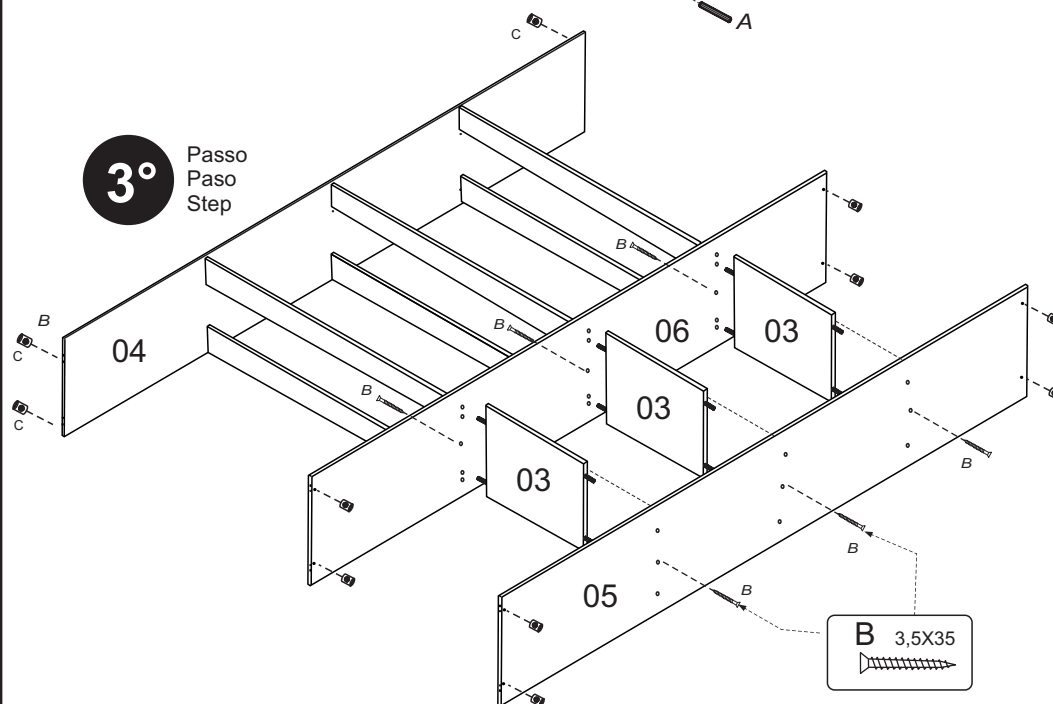

4° Passo
Paso
Step

