



**07** Fixação do Tampo e da Moldura Superior e Lateral

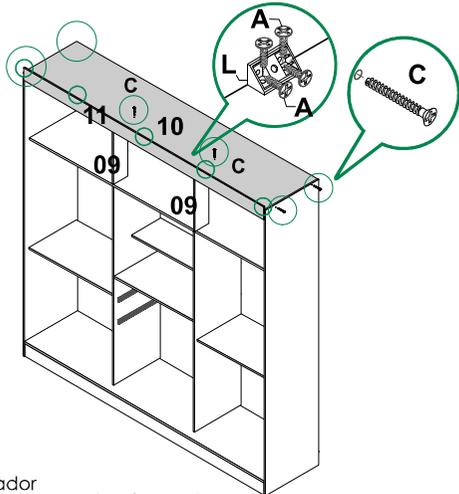


Sr. Montador  
Favor fixar o conector de montagem  
a 5mm da Borda fileada da Moldura Superior


**08** Fixação das Costas

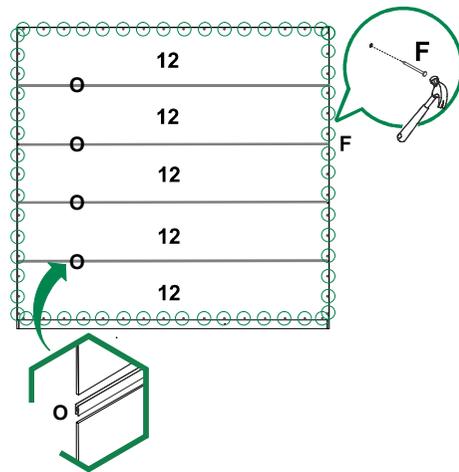


**09** Montagem das Gavetas

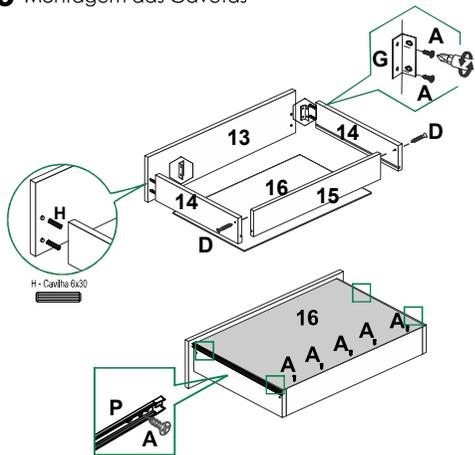


**10** Montagem das Portas

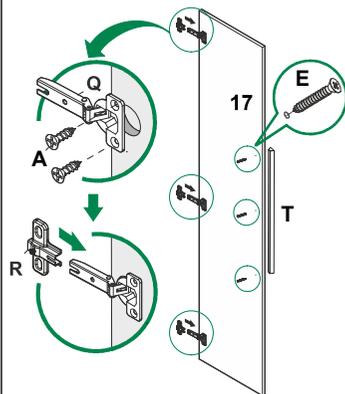



**11** Fixação do Suporte Cabideiro

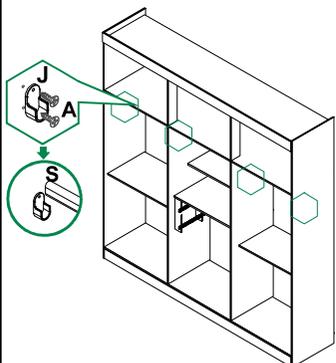

**12** Colocação das Gavetas

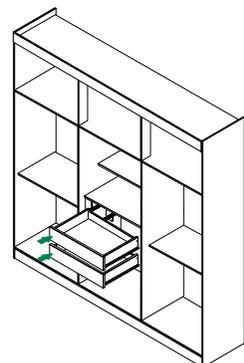




**13** Fixação das portas

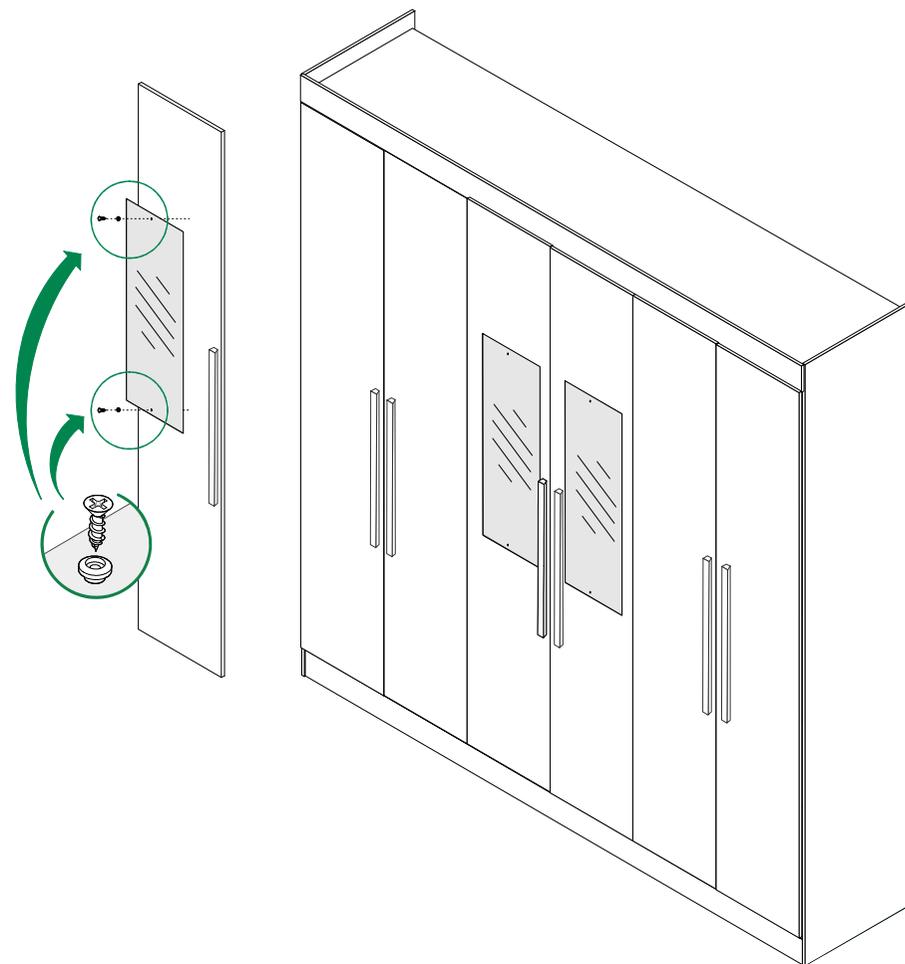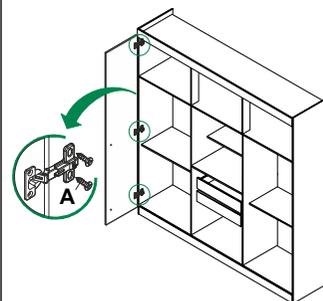

## LISTA DE PEÇAS


CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
15094	01	Rodapé Frontal Pintado	1788	100	12	1
15093	02	Rodapé Traseiro Cru	1788	100	12	1
15098	03	Travessa Rodapé Cru	405	100	12	2
15088	04	Lateral Esq./ Dir.	2000	450	12	2
15089	05	Base Inferior	1788	450	12	1
15090	06	Divisão Interna	1348	450	12	2
15091	07	Prateleira Menor	588	330	12	4
15089	08	Prateleira do Maleiro	1788	450	12	1
15096	09	Batente da Porta	450	100	12	2
15089	10	Tampo Superior	1788	450	12	1
15099	11	Moldura Superior	1807	70	15	1
15101	12	Costas	1808	363	3	5
15095	13	Frente da Gaveta	534	155	12	2
15100	14	Lateral da Gaveta	300	110	15	4
15097	15	Traseiro da Gaveta	484	70	12	2
15102	16	Fundo da Gaveta	499	307	3	2
15092	17	Portas	1830	297	12	6
15103	18	Kit Ferragens				

## LISTA DE FERRAGENS


<b>A</b>	 <b>X152</b> Parafuso 3,5x12	<b>B</b>	 <b>X08</b> Pés (Opcionais)	<b>C</b>	 <b>X36</b> Parafuso 5x40 (montagem estrutural)
<b>D</b>	 <b>X16</b> Parafuso 3,5x35	<b>E</b>	 <b>X18</b> Parafuso 3,5x25 (Puxador Porta)	<b>F</b>	 <b>X100</b> Prego 8x8
<b>G</b>	 <b>X04</b> Cantoneira 4 furos para gaveta	<b>H</b>	 <b>X14</b> Cavilha 6x30	<b>I</b>	 <b>X08</b> Cavilha 6x50
<b>J</b>	 <b>X04</b> Suporte Cabide	<b>K</b>	 <b>X08</b> Sapata	<b>L</b>	 <b>X04</b> Conector
<b>M</b>	 <b>X08</b> Calço Corrediça	<b>N</b>	 <b>X16</b> Parafuso 3,5x16	<b>O</b>	 <b>X04</b> Perfil H 1808
<b>P</b>	 <b>X02</b> Corrediça Telescopica 300 mm	<b>Q</b>	 <b>X18</b> Dobradiça	<b>R</b>	 <b>X18</b> Calço Dobradiça
<b>S</b>	 <b>X02</b> Cabideiro	<b>T</b>	 <b>X06</b> Puxador 600 mm		

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


### 01 Início da Montagem

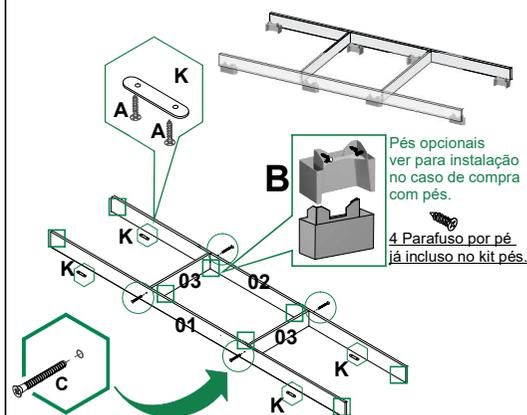

### 02 Montagem das Laterais

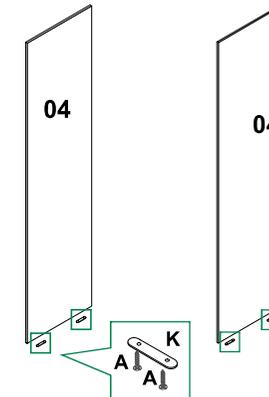


### 03 Montagem da Lateral Direita e Esquerda

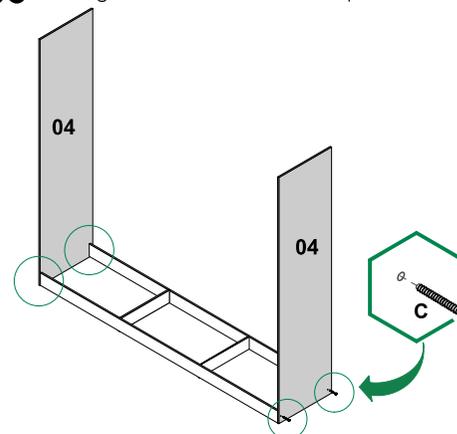


### 04 Fixação das Divisões

**ATENÇÃO: É INDISPENSÁVEL A FIXAÇÃO DO CALÇO (M) ANTES DAS CORREDIÇAS!**

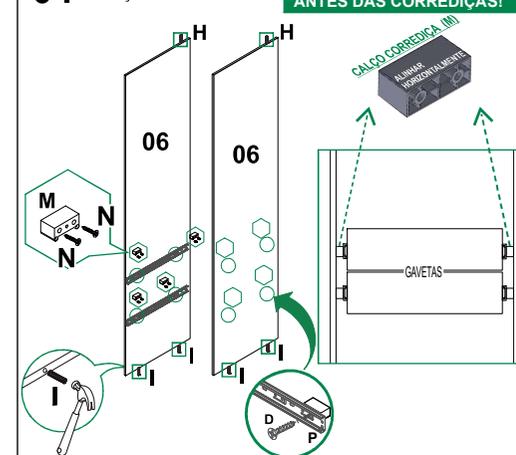

### 05 Montagem das Divisões na Base

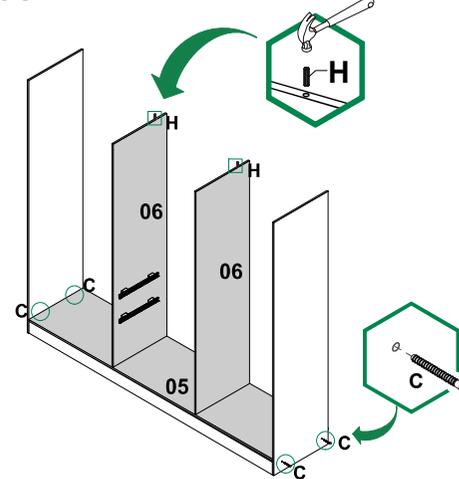

### 06 Montagem das Prateleiras e do Tampo Superior

