


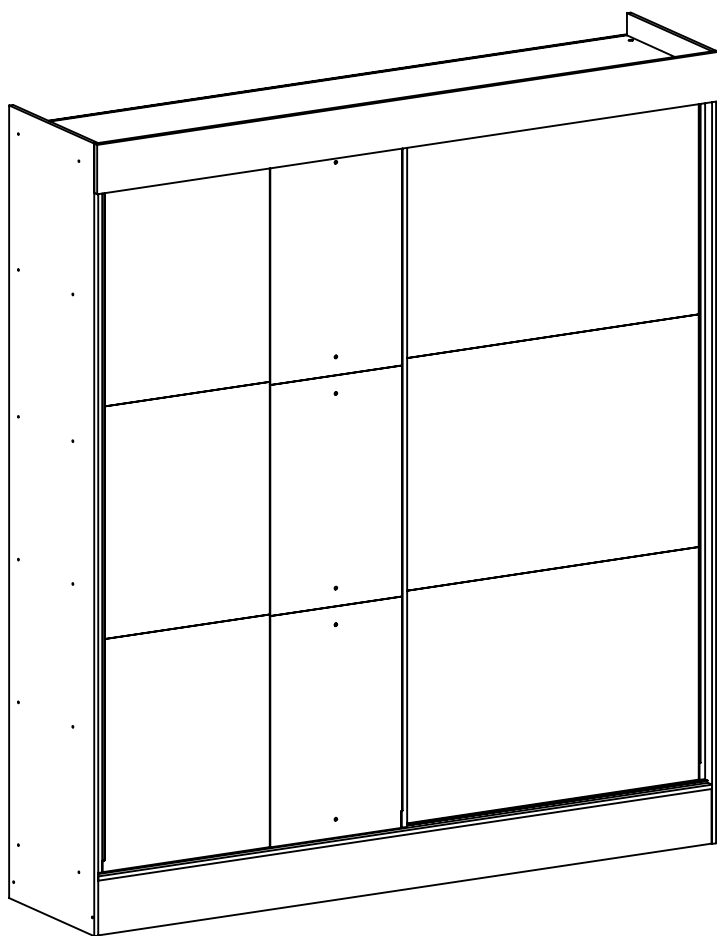

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.




Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

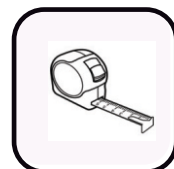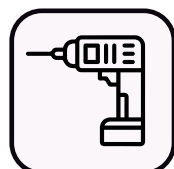


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD
1	CHAPÉU 1875X385X12	1
2	CHAPÉU 1875X450X12 NA COR	1
3	CHAPÉU 1875X450X12 SUPERIOR	1
4	CHAPÉU 630X385X12	1
5	CHAPÉU 932X385X12	3
6	COSTA 1895X391X3	5
7	DIVISÃO 1563X385X12	1
8	DIVISÃO COLMEIA 379X385X12	2
9	DIVISÃO 571X385X12	1
10	ENCAB. 1899X135X15	1
11	FRENTE GAVETA 609X130X12	3
12	FUNDO DE GAVETA 591X363X3	3
13	LATERAL 2170X450X15 DIR	1
14	LATERAL 2170X450X15 ESQ	1
15	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6
16	PILASTRA 360X90X12	1
17	PORTA 945X637X12	6
18	RODAPÉ FRONTAL 1875X150X15	1
19	RODAPÉ TRASEIRO 1875X150X15	1
20	TRASEIRO DE GAVETA 569X90X12	3
21	TRAVESSA 401X150X15	1

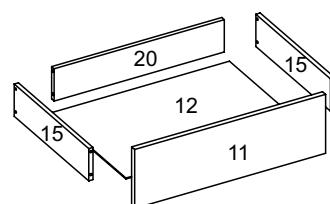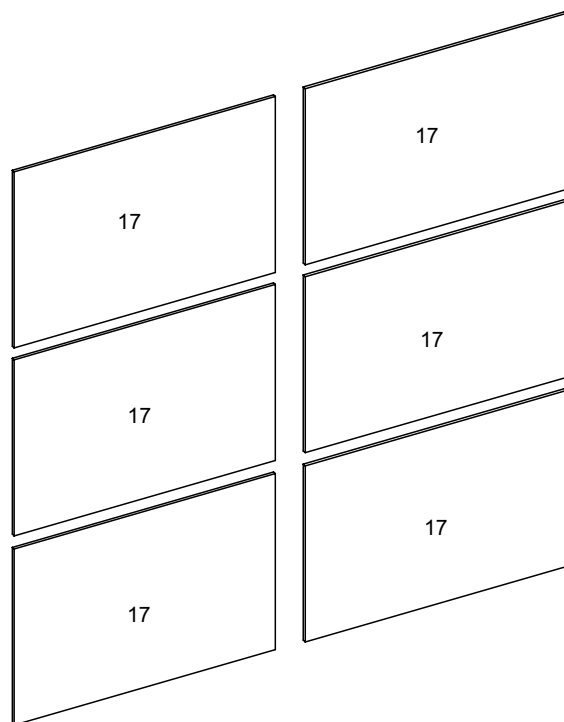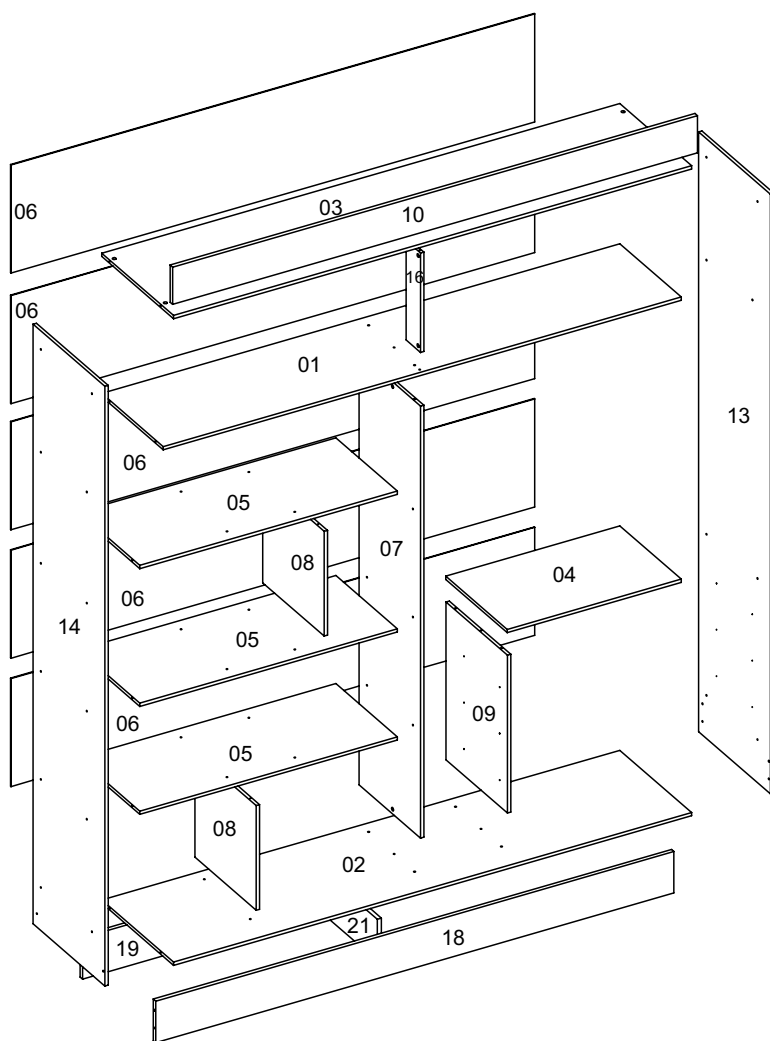


Lista de Ferragens

Parafuso 4,0X40 - Cod.3983

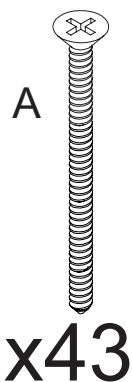


Parafuso 3,5X20 - Cod.12029

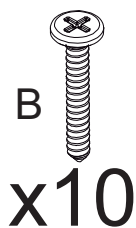


Parafuso 3,5x12 Cód.3385



Porca plástica Cód.3991/29468

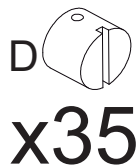


Cavilha 6x30 Cód.3881

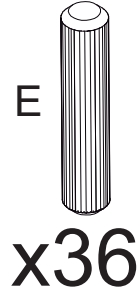


6x50-Cod 8686




Prego 10x10 Cód.3875

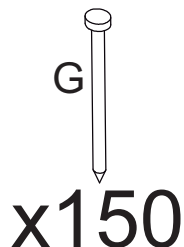


Suporte Cabideiro - Cod.25826

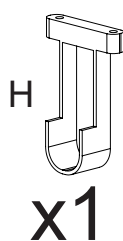

Cod 10865

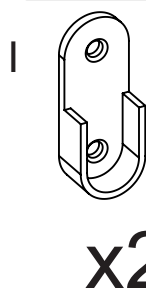


Sapata dupla Cód.3878

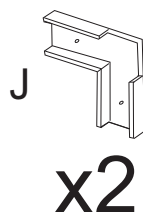


Sapata simples Cód.15597



Cantoneira dupla Cód.11409

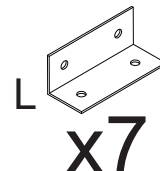


300MM-Cod 29265

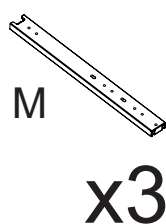


Ródizio inferior Cód.21709




Ródizio superior Cód.23319

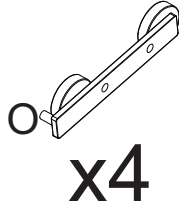


Freio Cód.22812

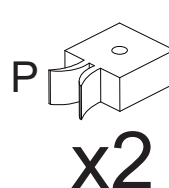

Cód.31059

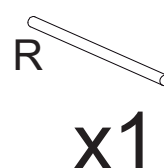


Cód.31049

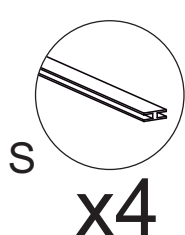


Cola Cód.3872



Cód 23466

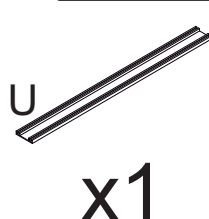


Cód 25038

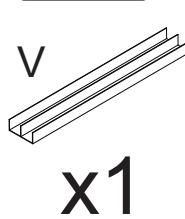


3,5x20-Cod 7035




12x12-Cod 3876



Cod 3882

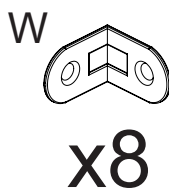

6x20-Cod 26366

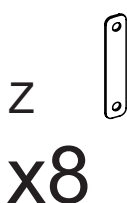

Anti-empeno



3,5X14-Cod 11631










Cod 8077










1

Pressione a trava para
desmontar a corredeira
para ser usada na montagem
da gaveta.

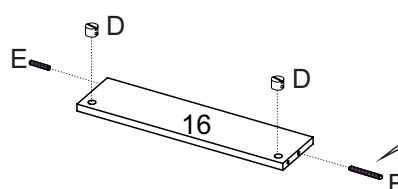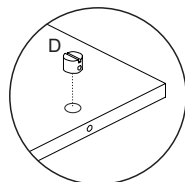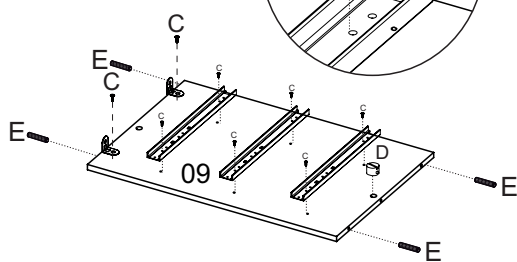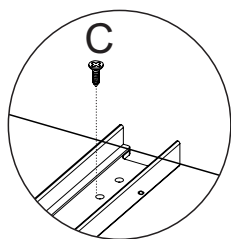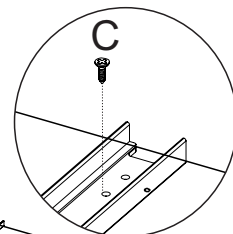
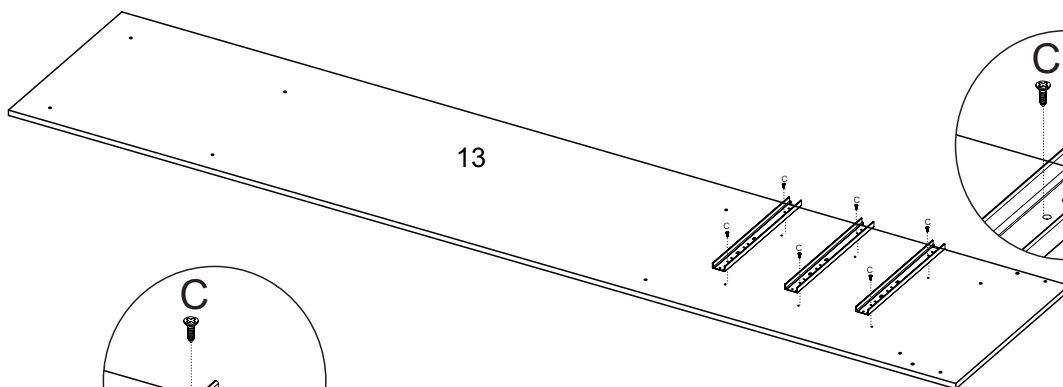
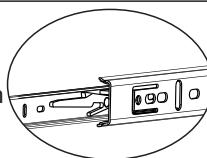


Atenção
cavilha
maior F






2

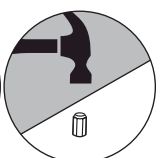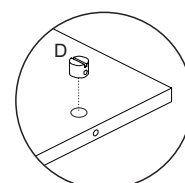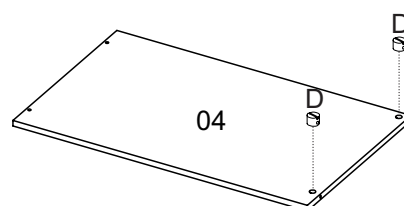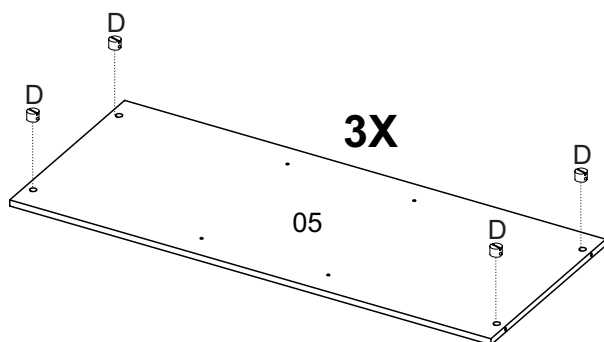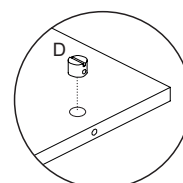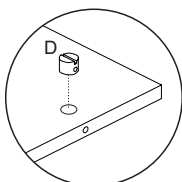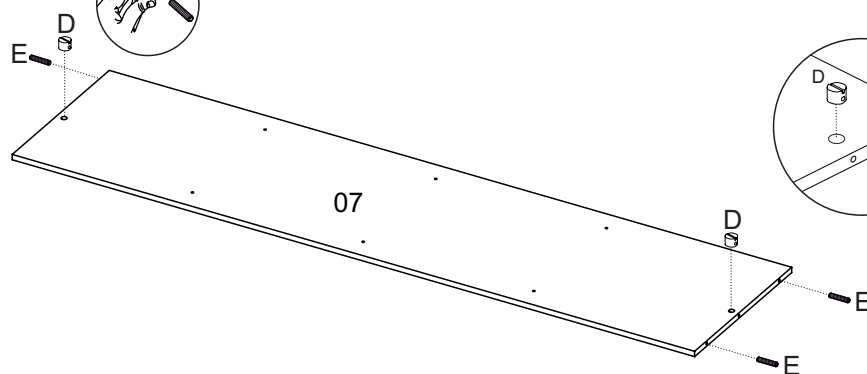


3

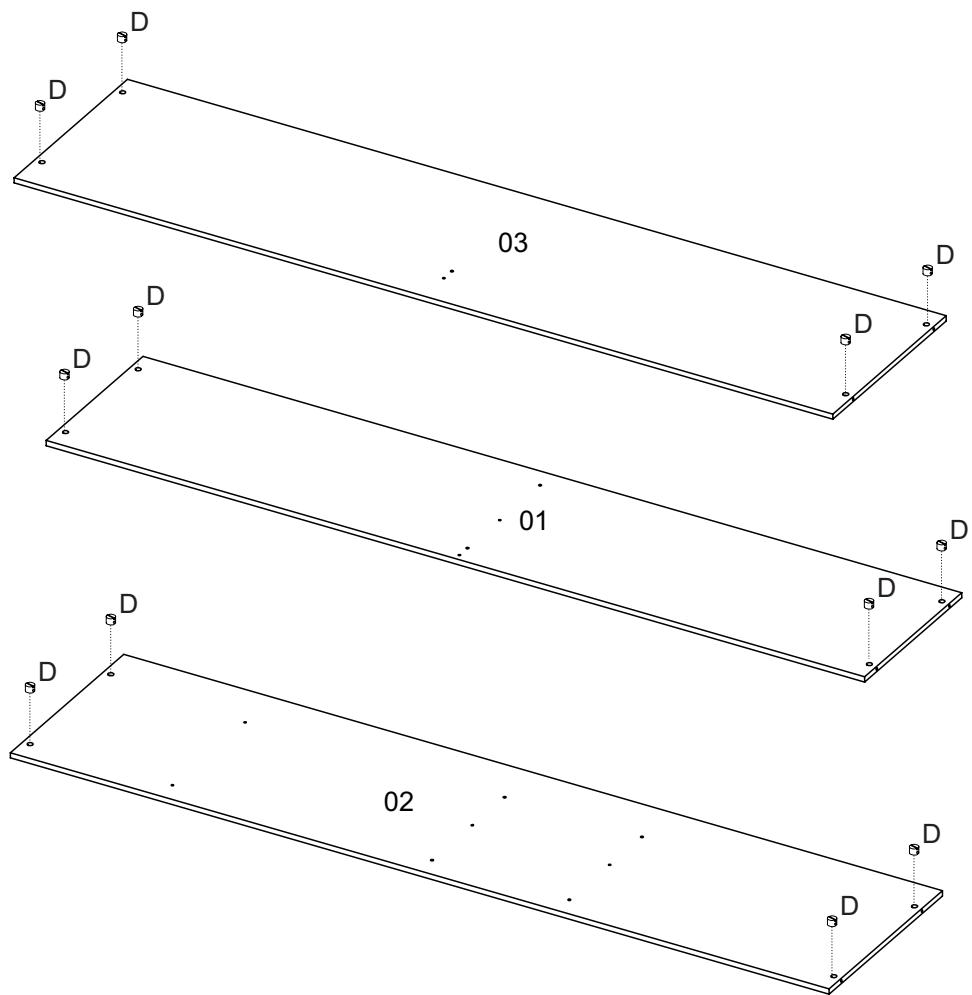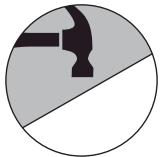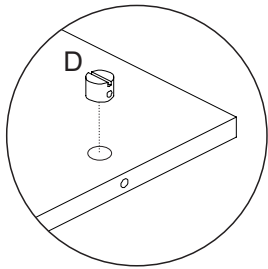


4

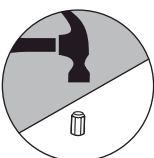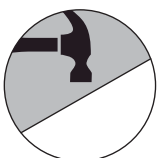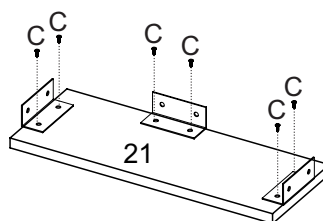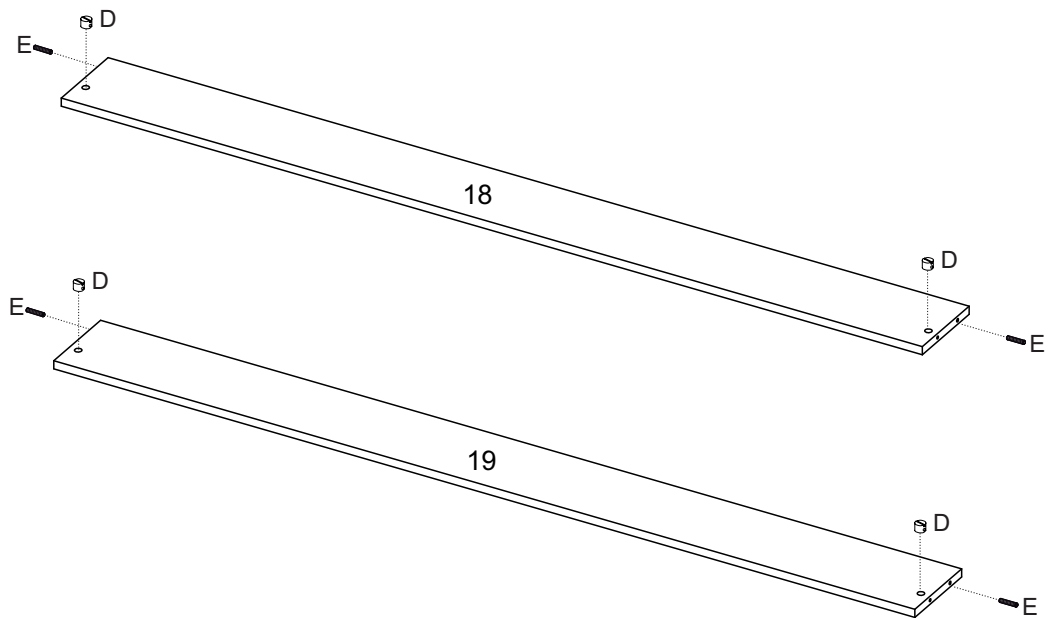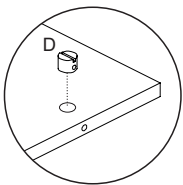


5

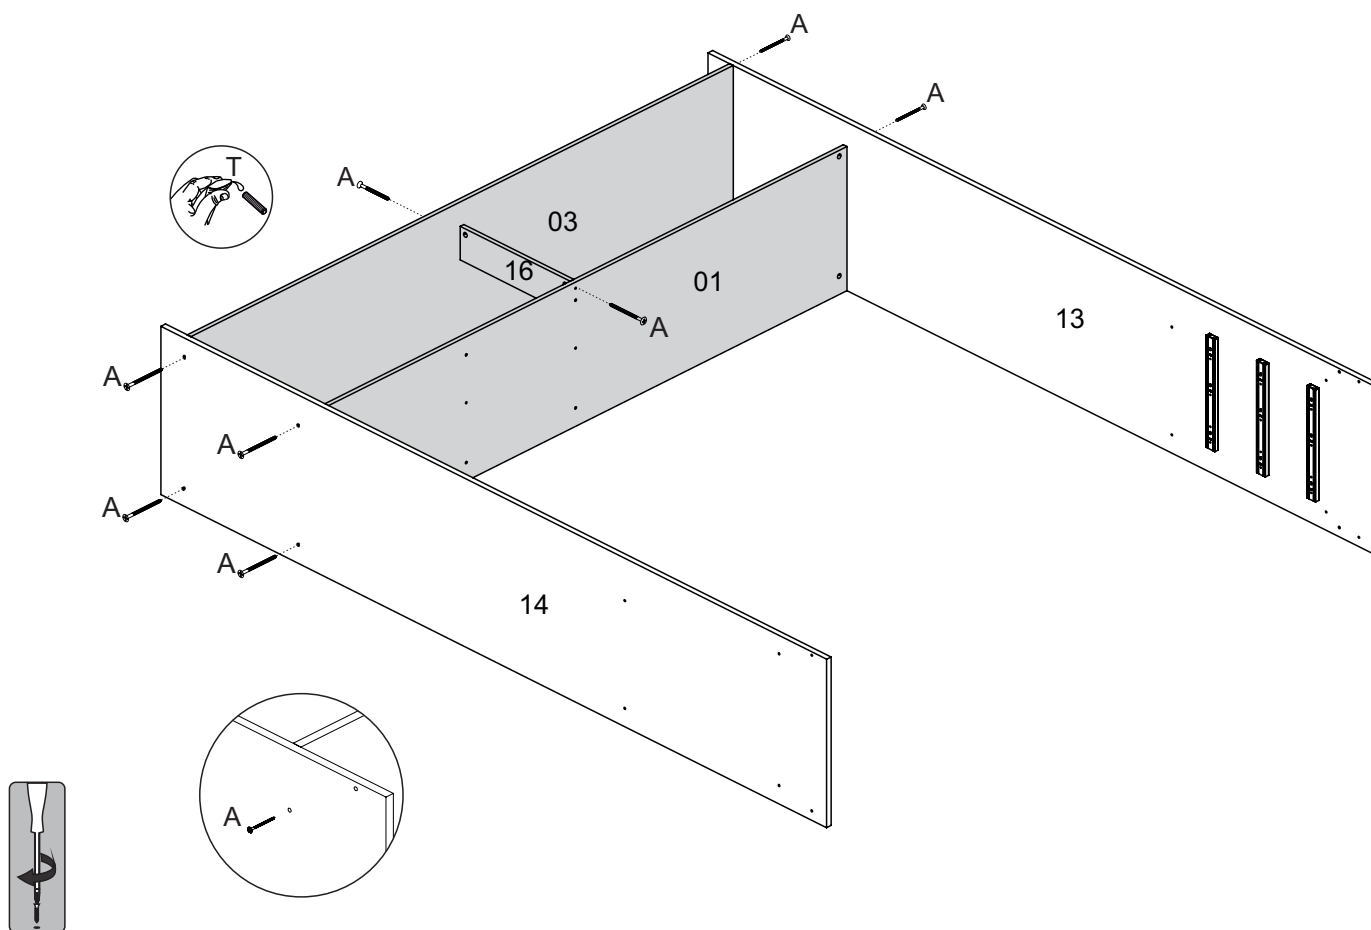


6

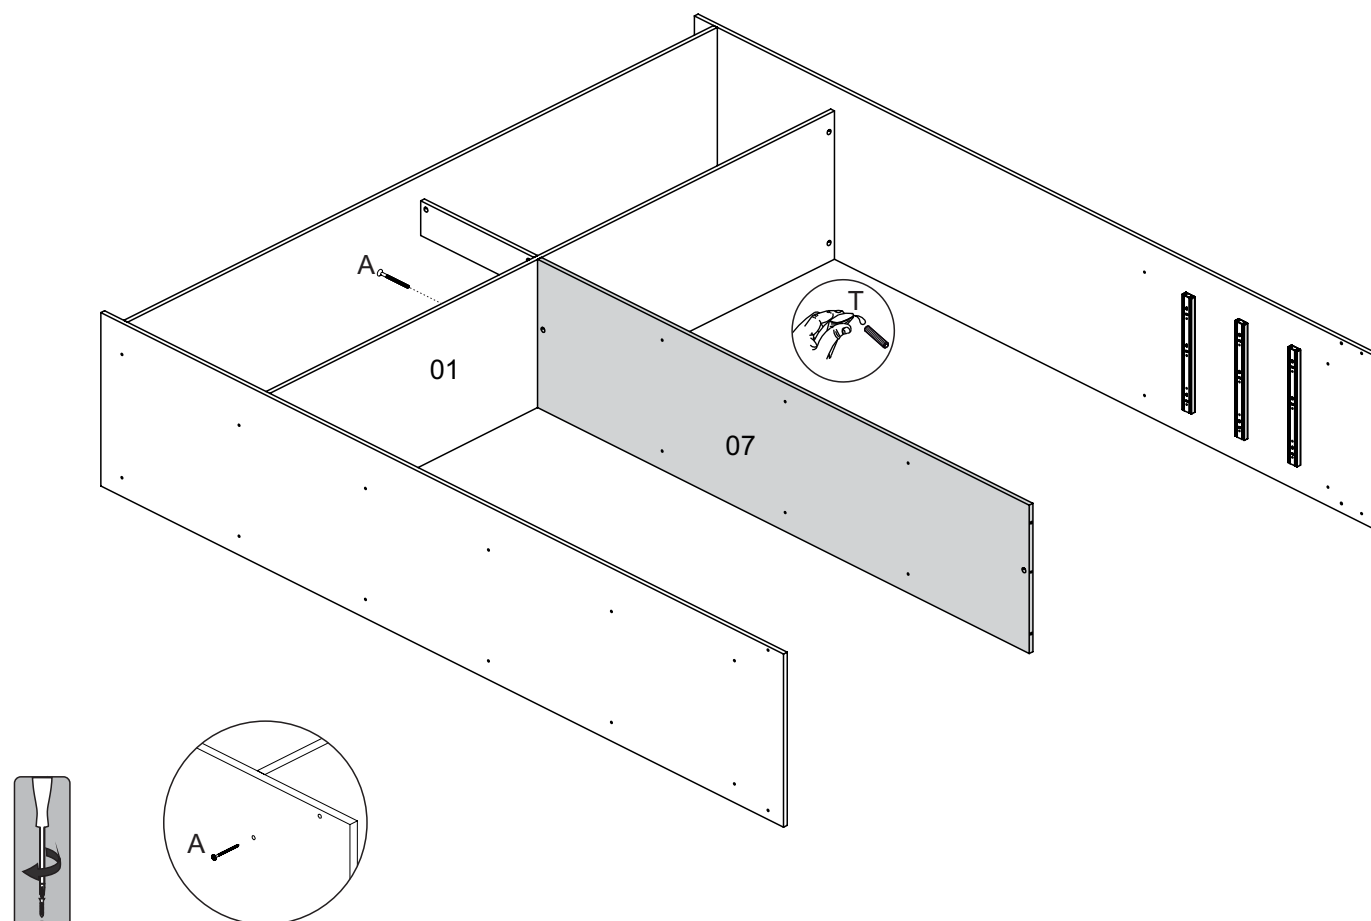

7




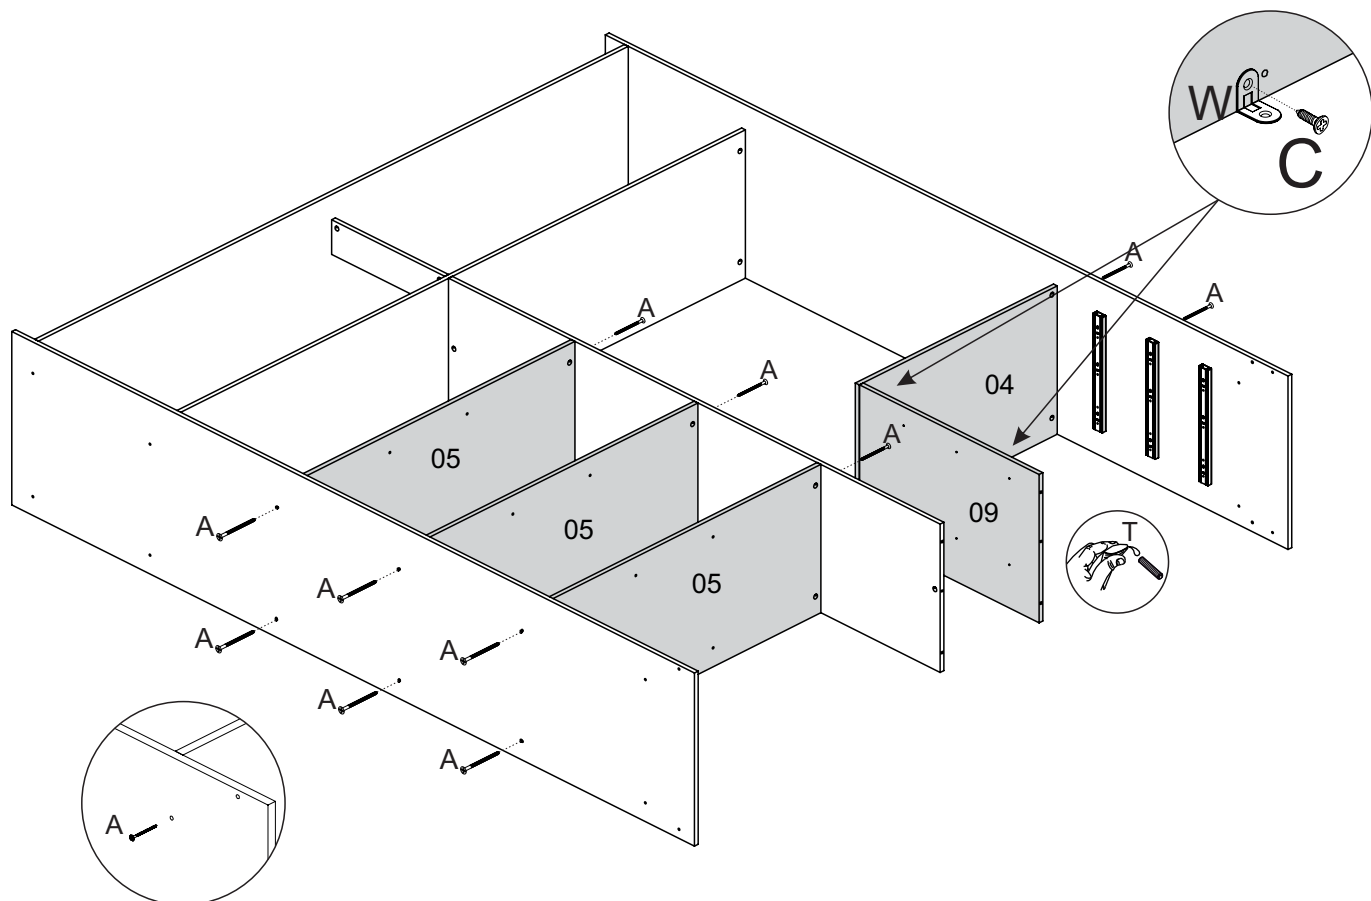


8

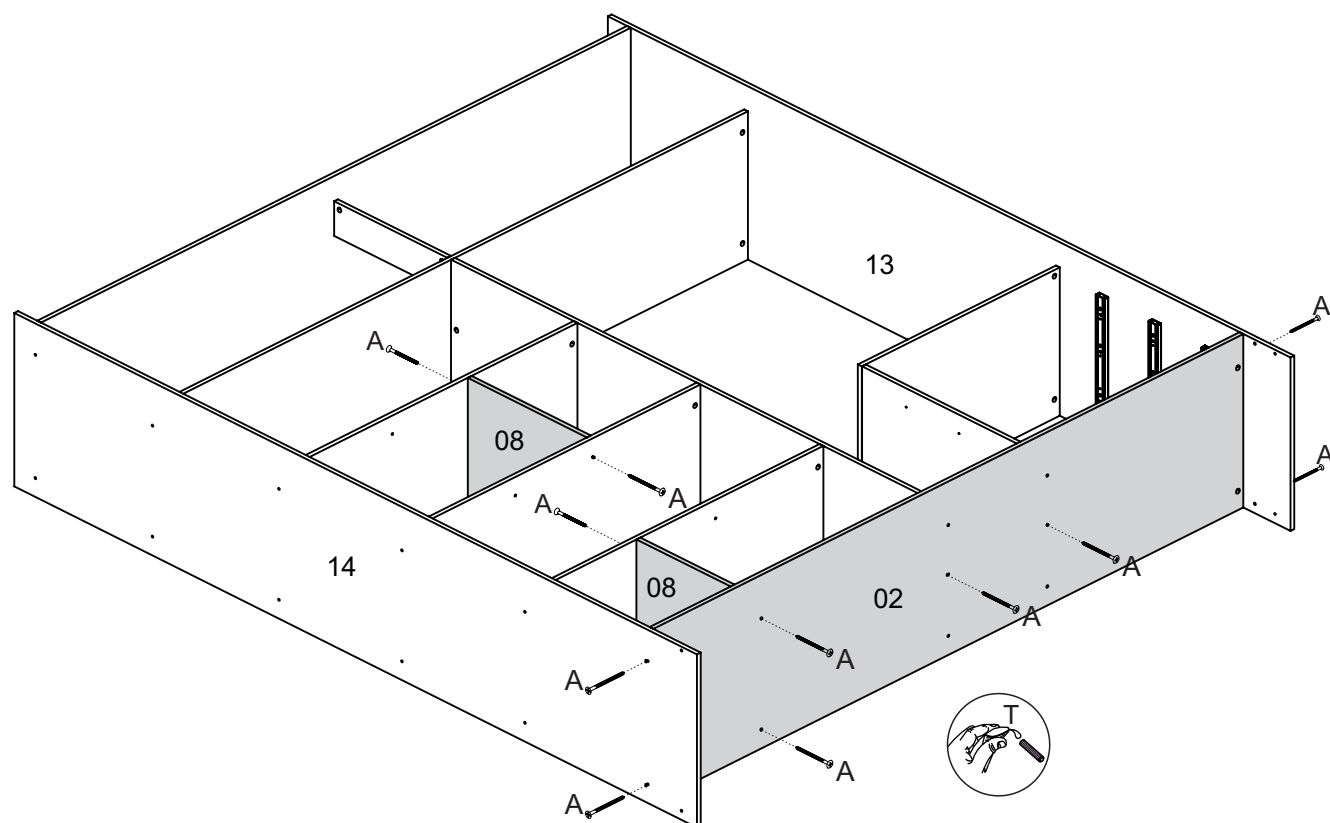


9



x4

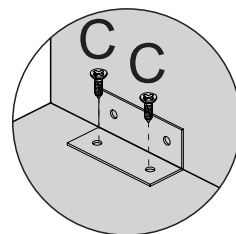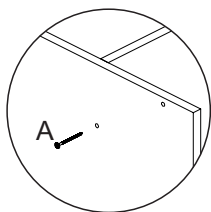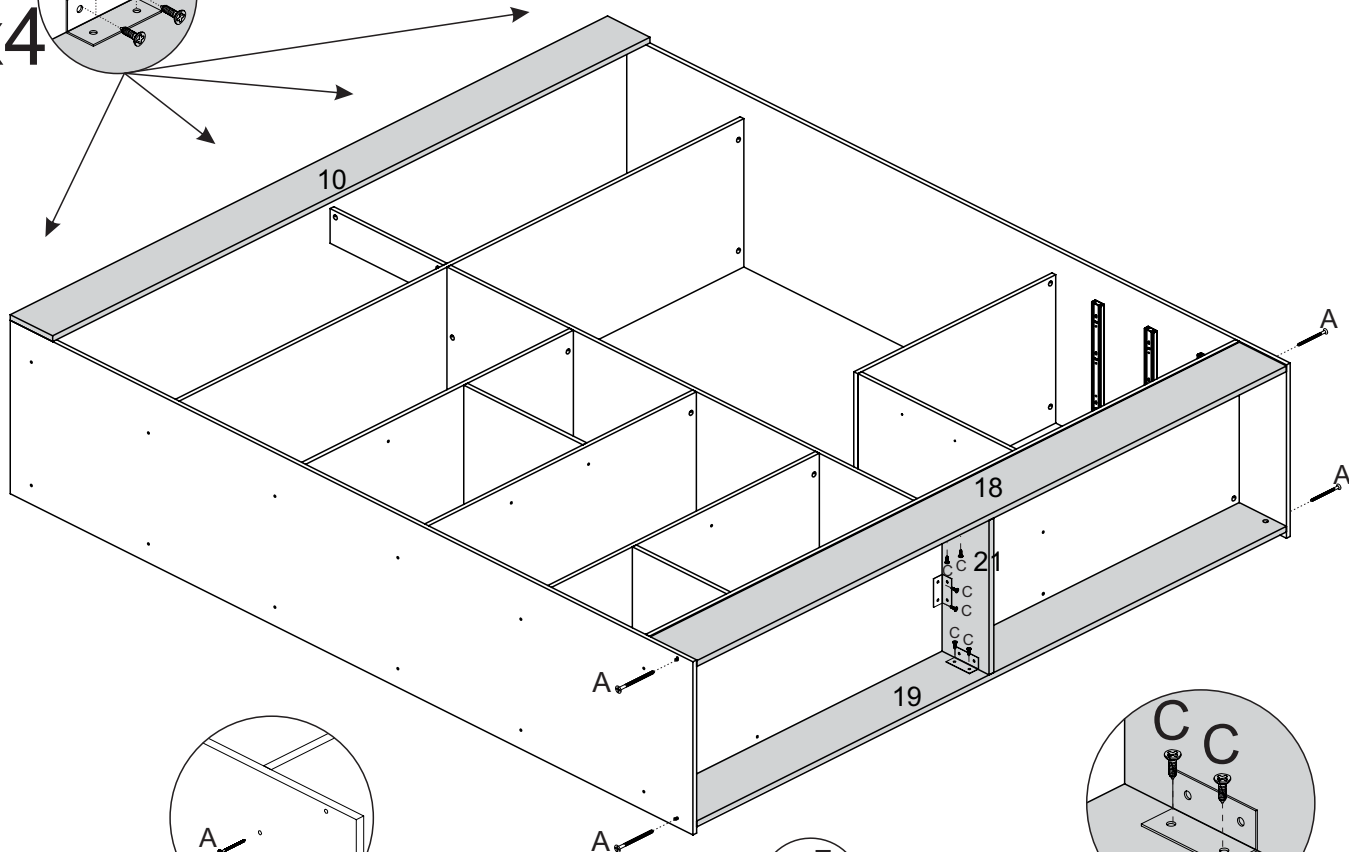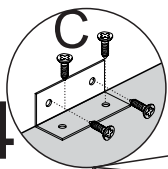



10

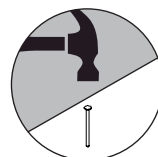




100x

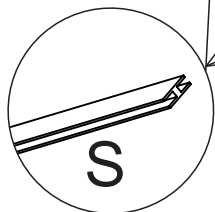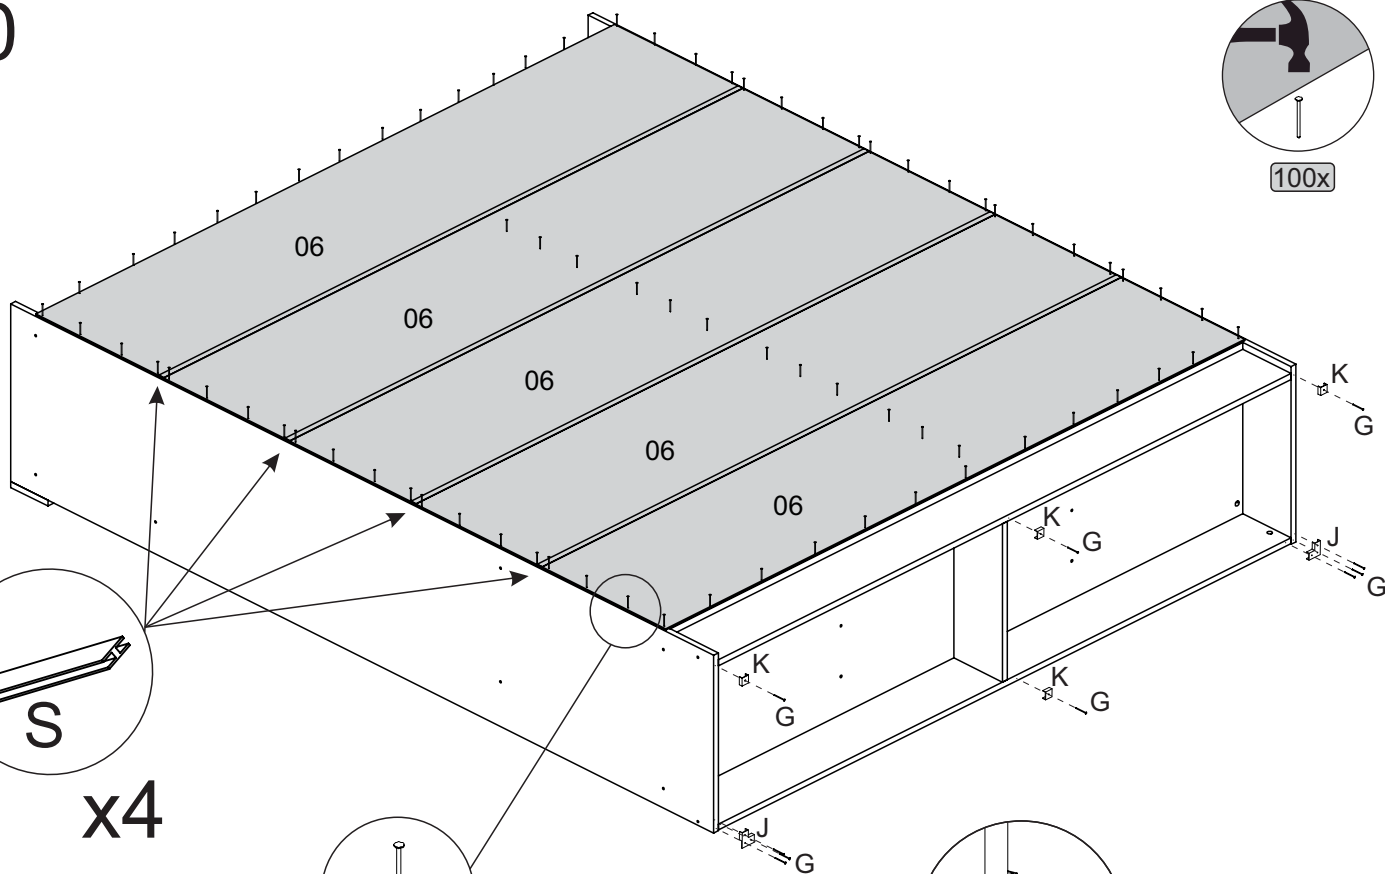




x4

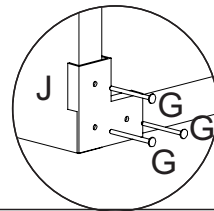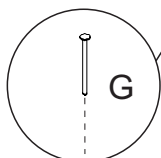

11

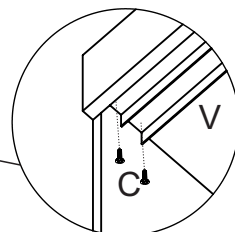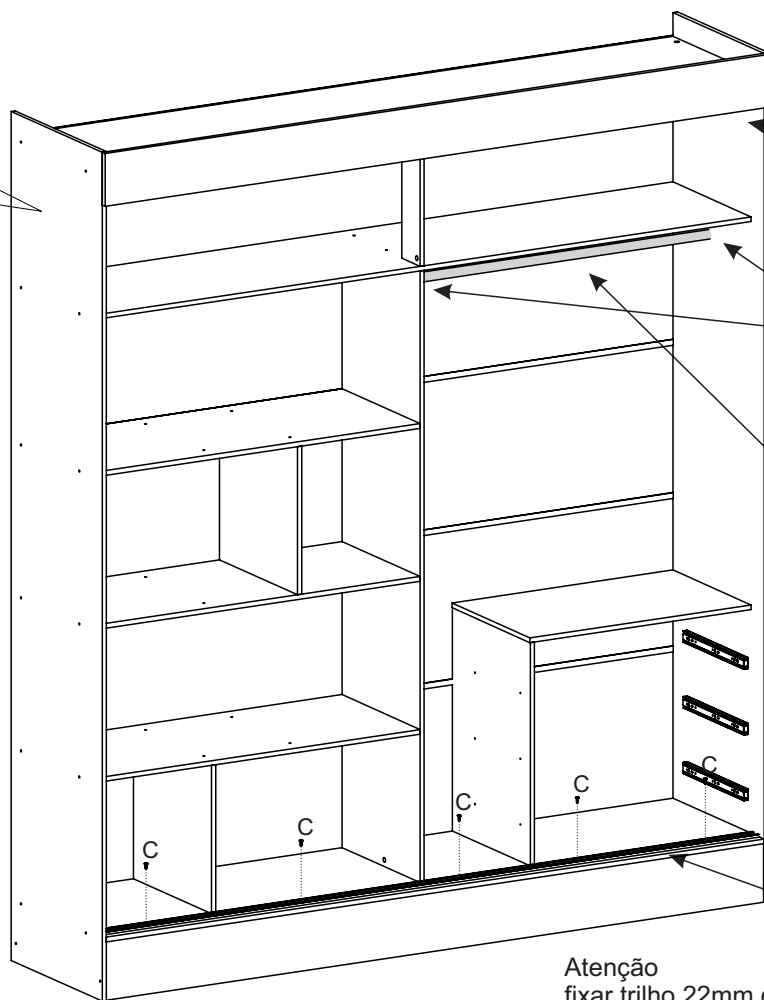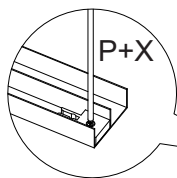

10X








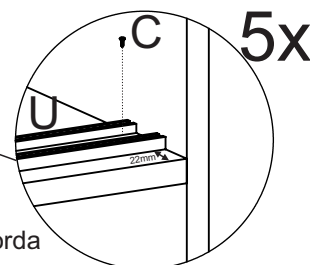
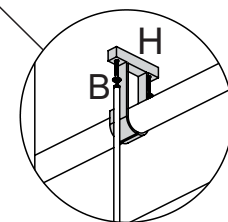
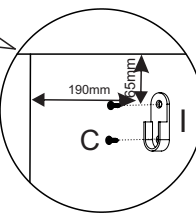


5x


Atenção
fixar trilho 22mm da borda




12

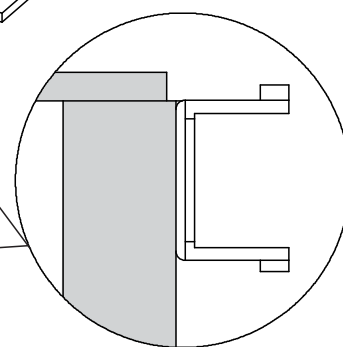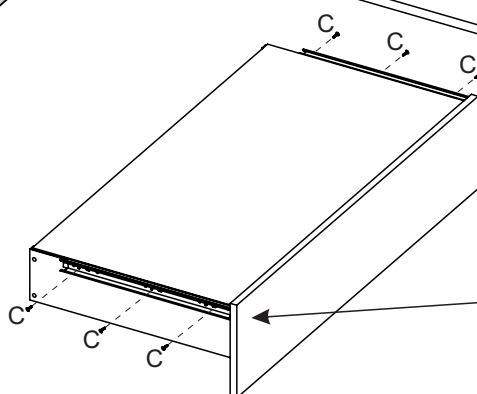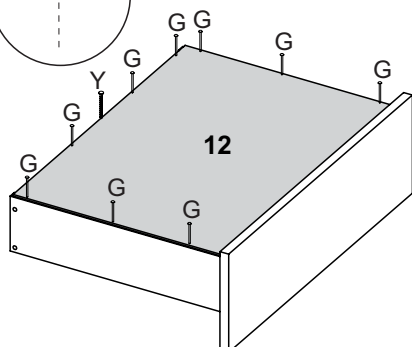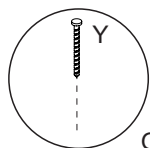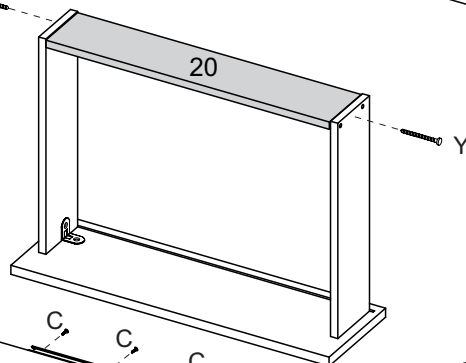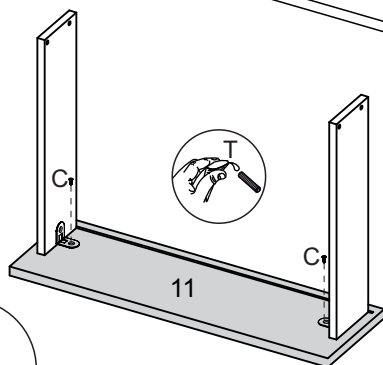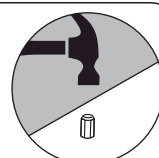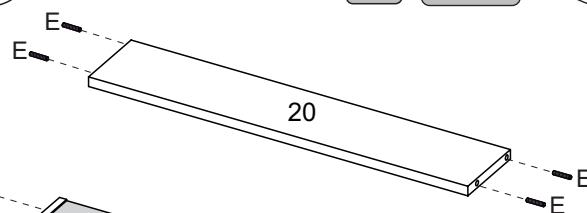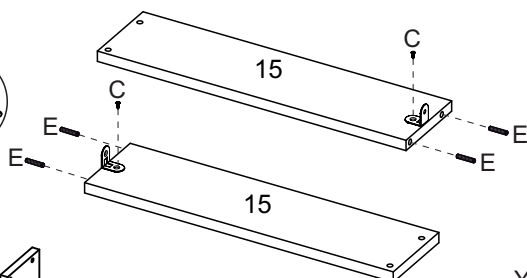



13

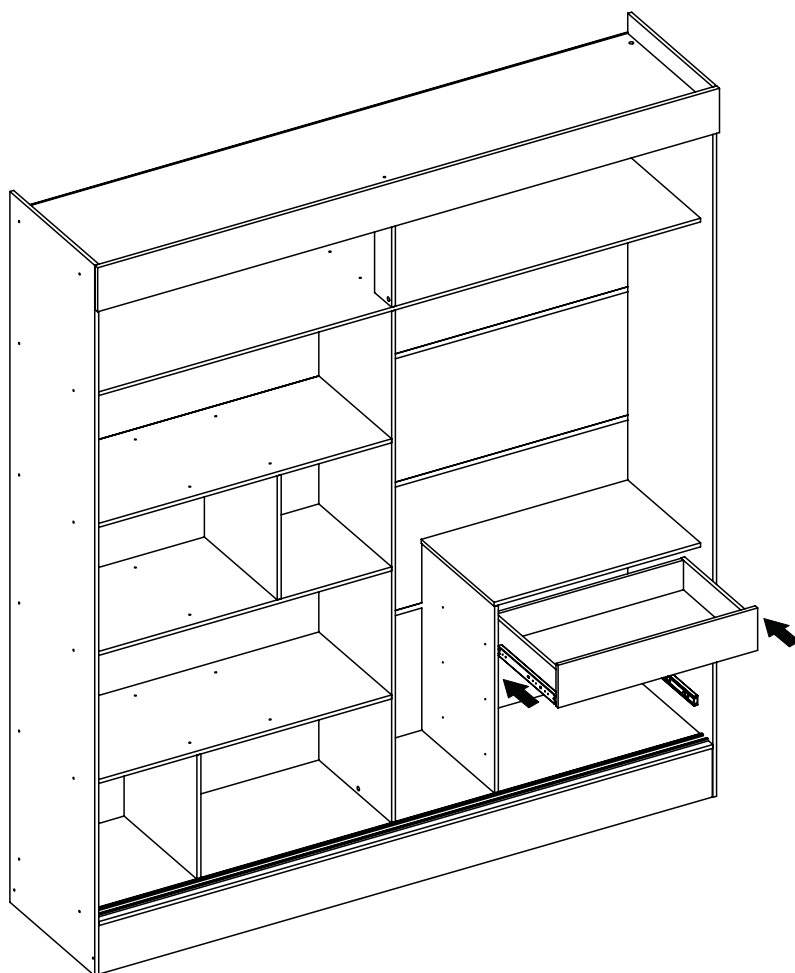

14


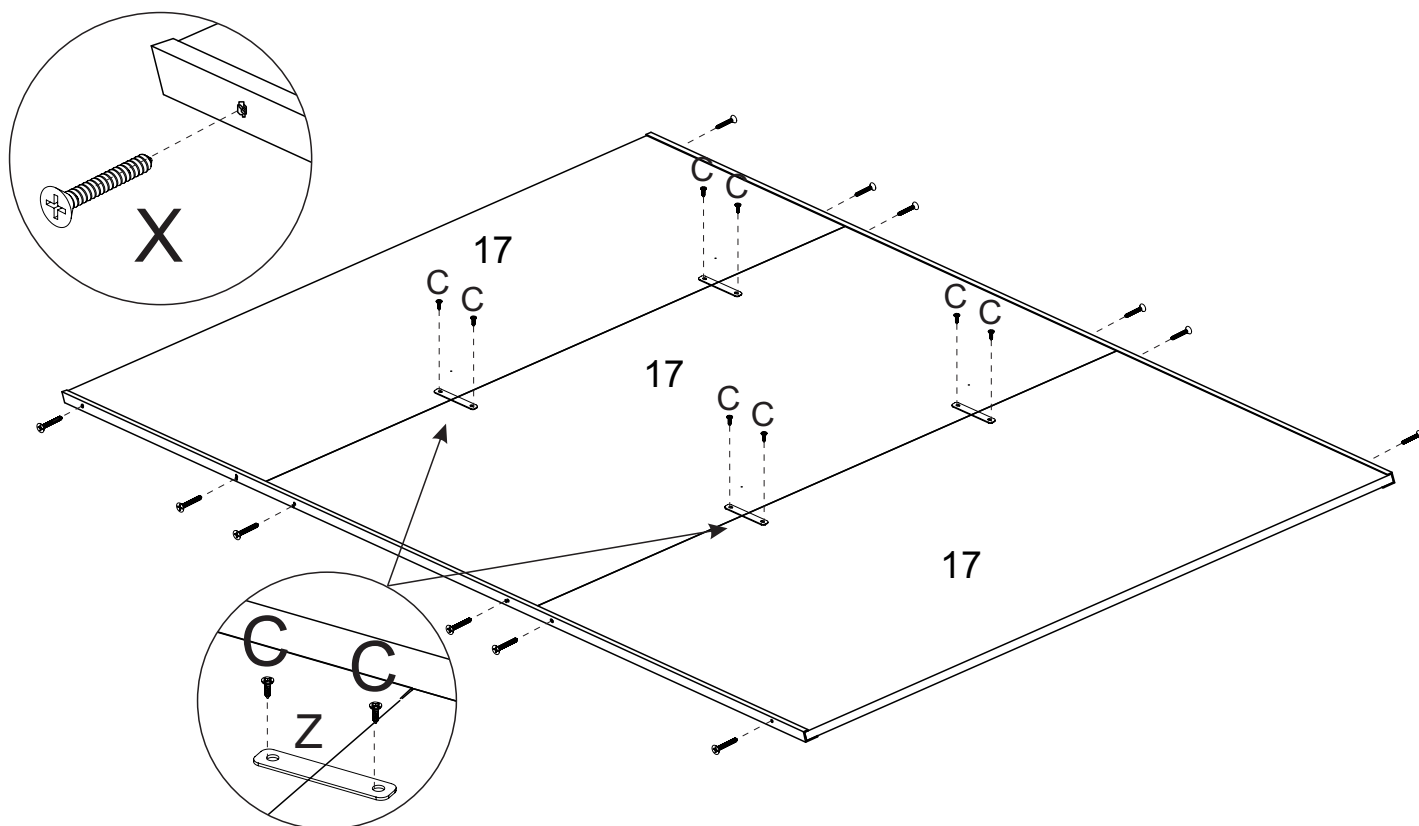


15

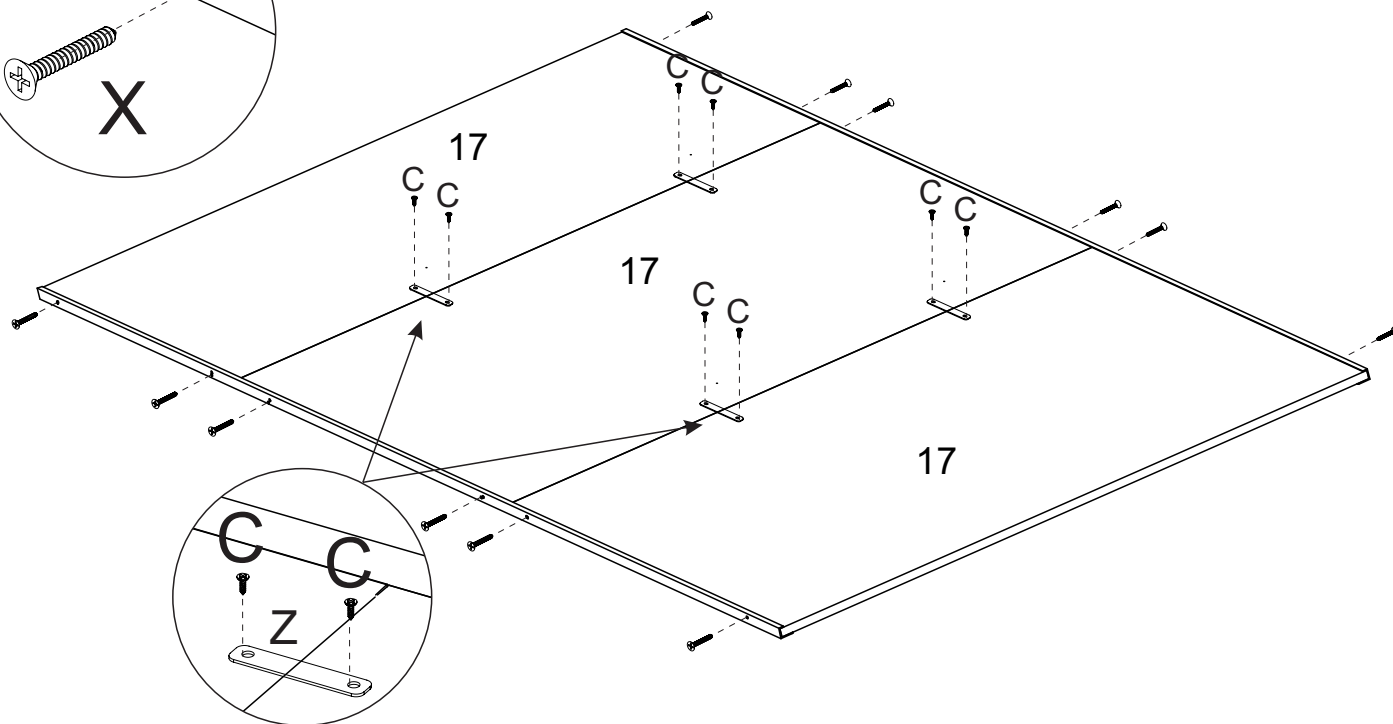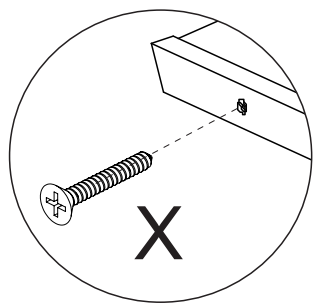

16

2X

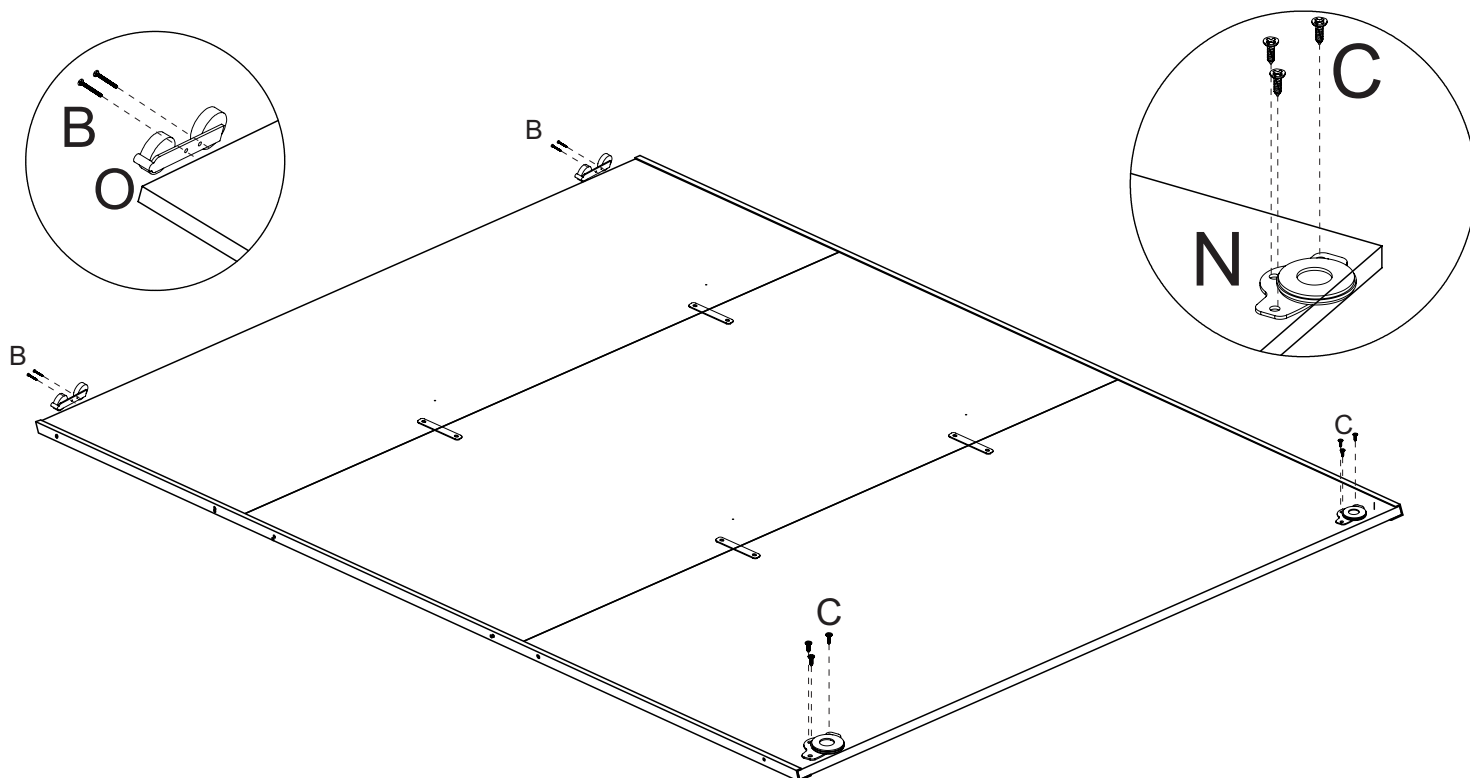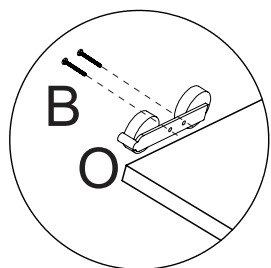

17


Instrução de Montagem do espelho(se adquirido)

ATENÇÃO




- Efetuar limpeza das peças com álcool isopropílico nas duas superfícies;
- Recomenda-se a montagem no chão, em superfície estável e plana.
- Recomendamos que o espelho seja o primeiro passo de montagem e a colocação das portas o último.


18

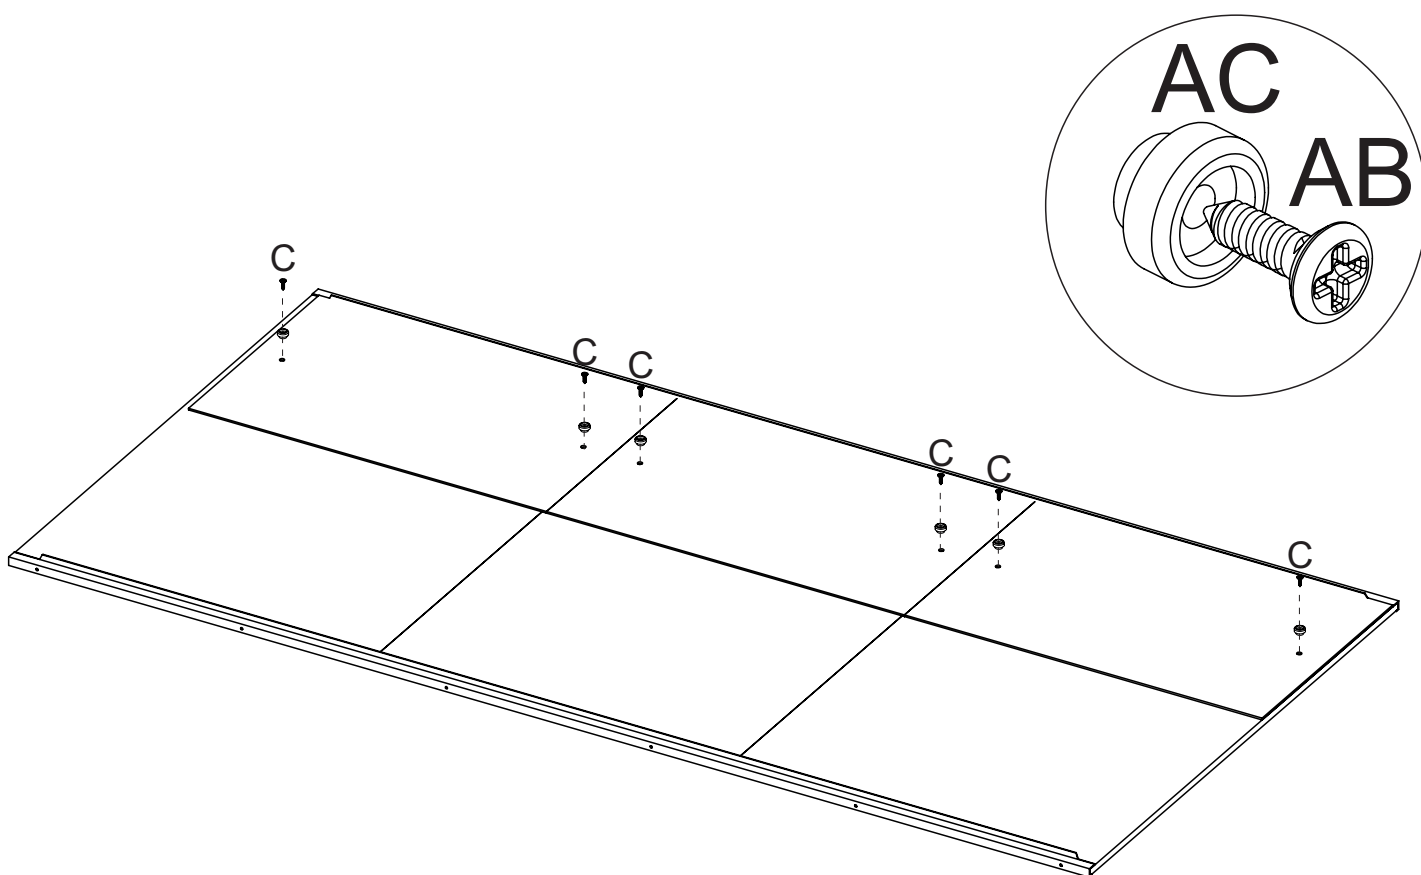

19

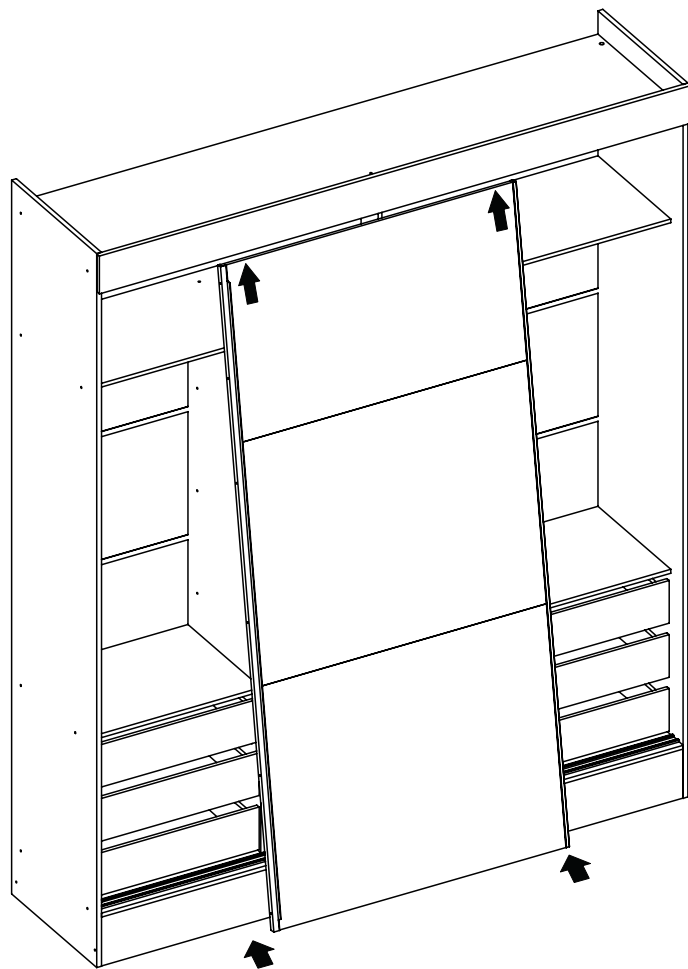

20

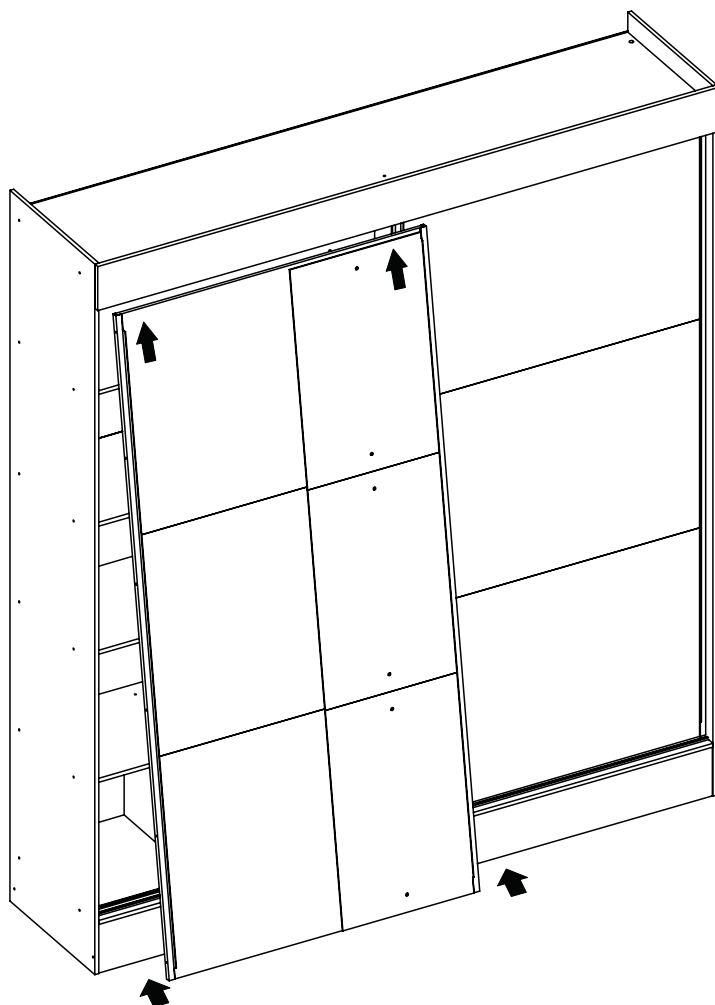

21

