


RP1930 - Roupeiro Toronto
RP1930 - Ropero Toronto
RP1930 - Torornto Wardrobe

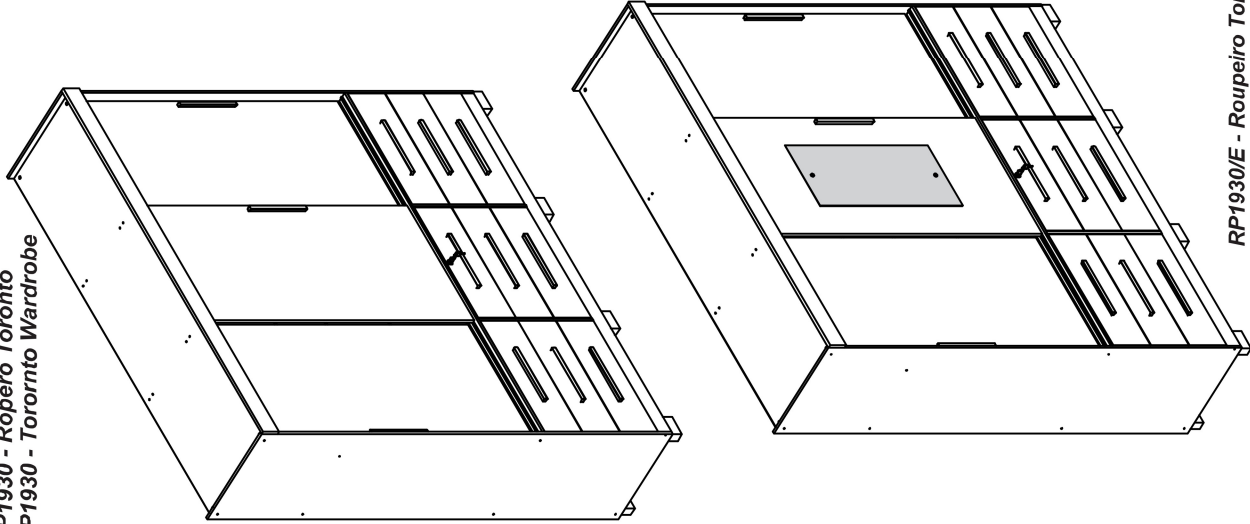

RP1930/E - Roupeiro Toronto
RP1930/E - Ropero Toronto
RP1930/E - Torornto Wardrobe

Ferragens/Herrajes/Hardware

A		44
B		34
C		26
D		36
E		10
F		174
G		178
H		24
J		09
K		12
L		02
M		04
N		08
O		16
P		08
Q		01
R		72
S		04
T		02
U		05
V		01
X		02
Y		03
Z		01
AA		01
BB		01
CC		01

Relação de peças/ Relación de las piezas/Parts list

Nº	Código Código Code	Descrição/Descripción/Description	Qtde Cant Qty	Medidas mm Measures mm
01	0500390	Base superior/Base superior/Upper base	01	1974x520x12
02	0500391	Lateral direita/Lateral derecha/Right side	01	2180x520x12
03	0500398	Lateral esquerda/Lateral izquierda/Left side	01	2180x520x12
04	0500399	Base inferior/Base inferior/Lower base	01	1974x520x12
05	0500400	Rodapé frontal/Zócalo delantero/Front baseboard	01	1974x70x12
06	0500401	Divisão inferior/División inferior/Lower division	02	605x520x12
07	0500402	Rodapé tras/Zócalo trasero/Back baseboard	01	1974x70x12
08	0500403	Prateleira superior/Repisa superior/Upper shelf	01	1974x450x12
09	0500404	Divisão sup dir/División sup der/Upper right division	01	1000x450x12
10	0500405	Divisão sup esq/División sup izq/Upper left division	01	1000x450x12
11	0500406	Fronte gaveta/Frente cajón/Drawer front	08	643x197x15
12	0500407	Porta/Puerta/Door	03	1425x670x15
13	0500415	Fundo gav./Fondo cajón/Drawer bottom	09	615x355x3
14	0500416	Costa/Revés/Back	03	664x610x3
15	0500417	Costa central/Revés central/Center back	03	1012x664x3
16	0500659	Costa superior/Revés superior/Upper back	01	1992x456x3
17	0500408	Rodaforro/Detalle superior/Superior detail	01	1998x100x15
18	0500409	Prateleira móvel/Repisa móvil/Mobile shelf	02	650x385x12
19	0500410	Lateral Gav Dir/Lat. Cajón Derecha/Drawer Side	09	350x100x12
20	0500411	Lateral Gav Esq/Lat. Cajón Izq/Drawer Side	09	350x100x12
21	0500412	Costa gaveta/Revés cajón/Drawer back	09	607x70x12
22	0500413	Travessa inf/Travessaño inferior/Lower crossbar	02	488x70x12
23	0500414	Plastra frontal/Travessaño delantero/Front crossbar	02	439x80x12
24	0500747	Pilastra tras/Travessaño trasero/Back crossbar	02	439x80x12
25	0500746	Fronte gaveta chave/Frente del cajón con llave/Front key drawer	01	643x197x15
26	0500318	Travessa Gav/Travessaño cajón/Lower crossbar	01	643x197x12

VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ / YOU WILL NEED




Chave Phillips Destornillador cruz Screwdriver Phillips	Trena Cinta de medición Measuring tape	Martelo Martillo Hammer	Furadeira Taladro Drill machine

Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas / Tools not supplied




www.fellicci.com.br
@moveisfellicci @moveisfellicci

1

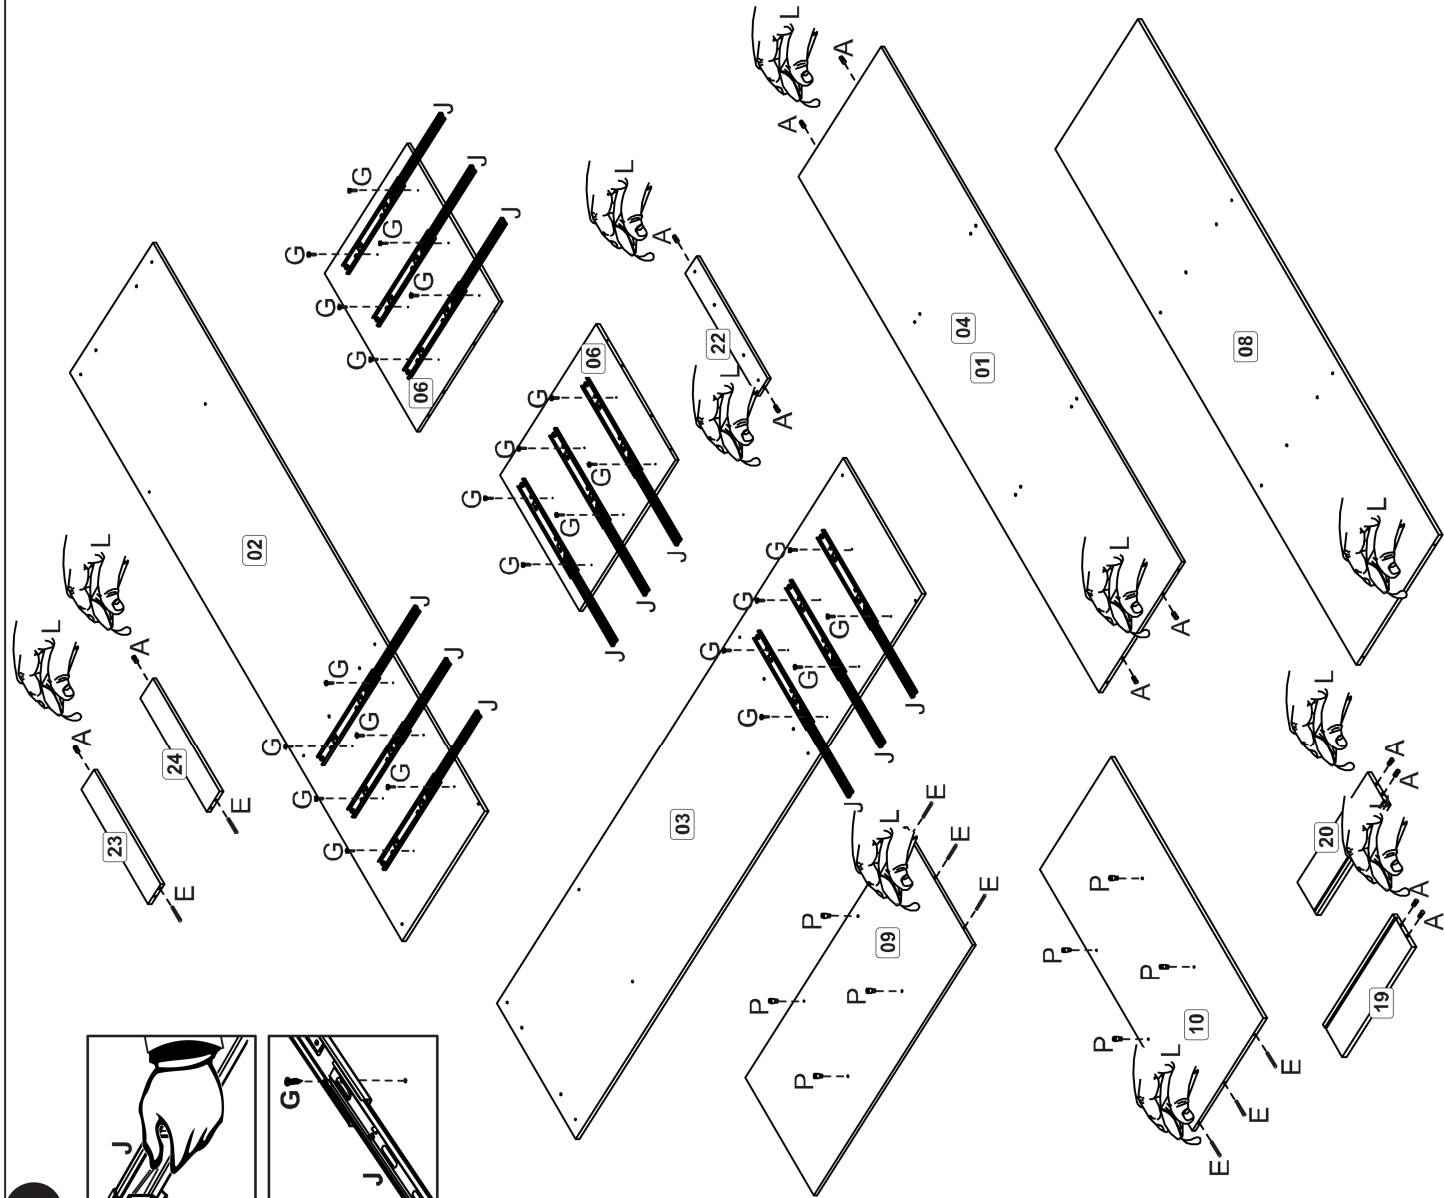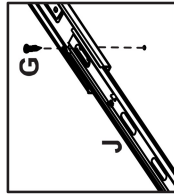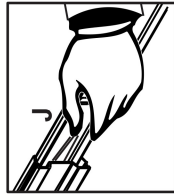


2

Montagem Gavetas (9x)
Montaje Cajones (9x)
Assembly Drawer's (9x)

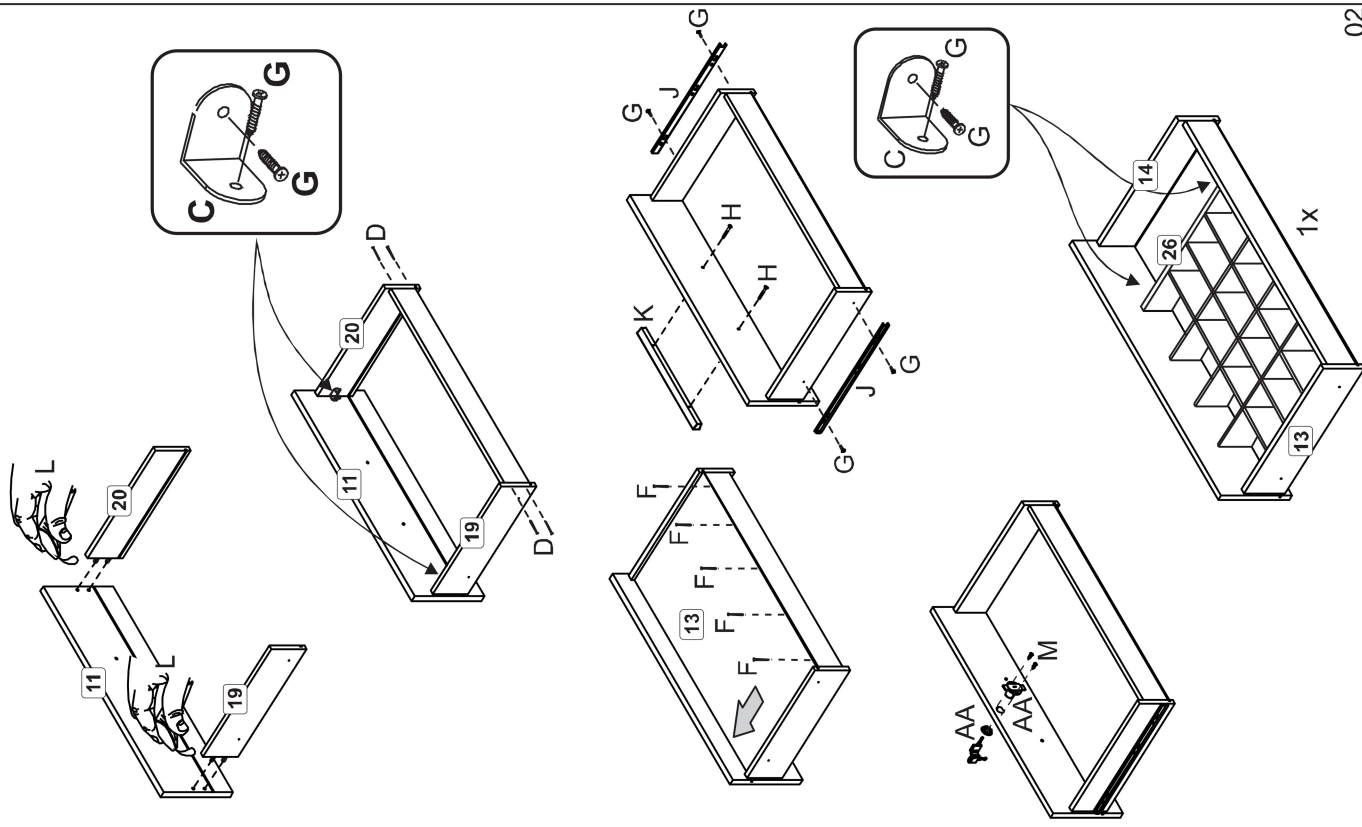


02


3

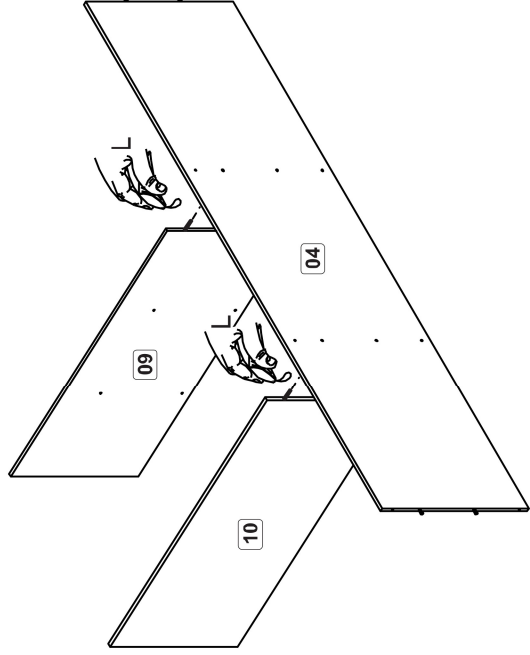


4

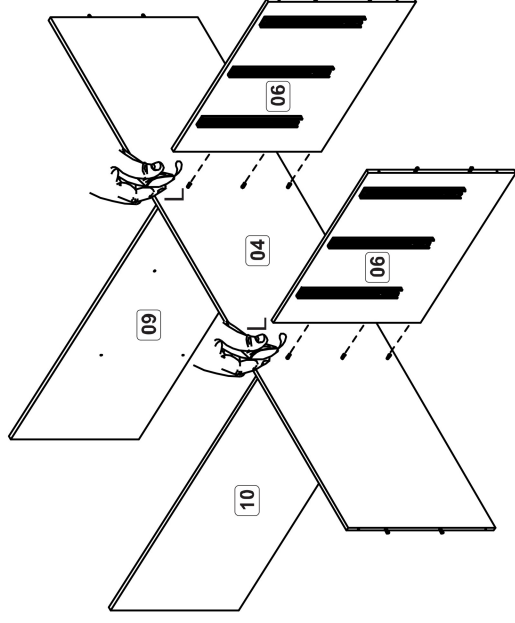


5

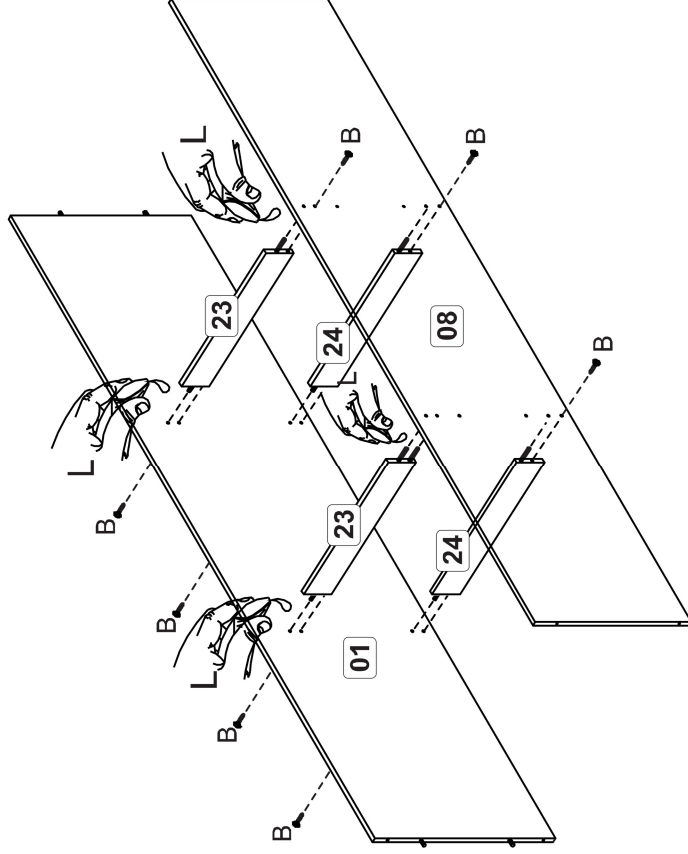



6

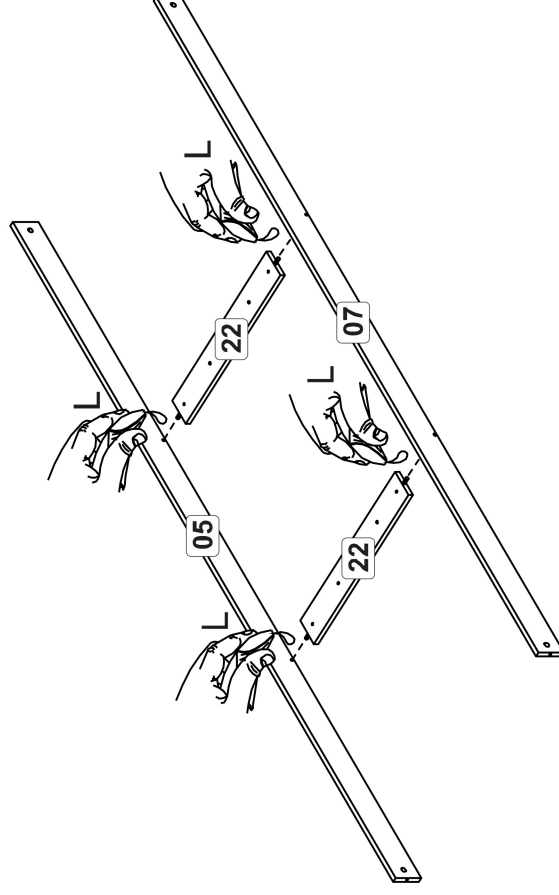


7

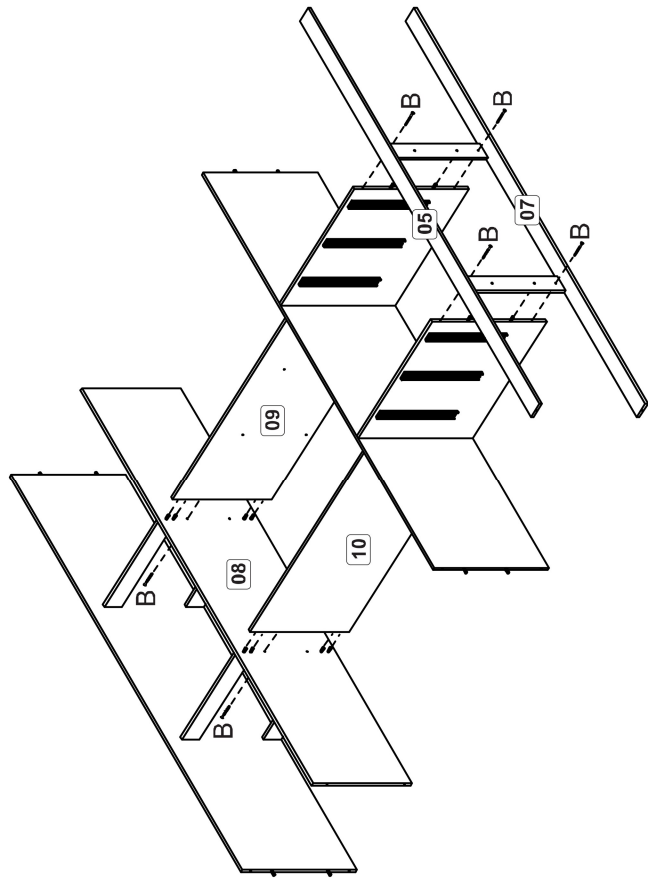


8

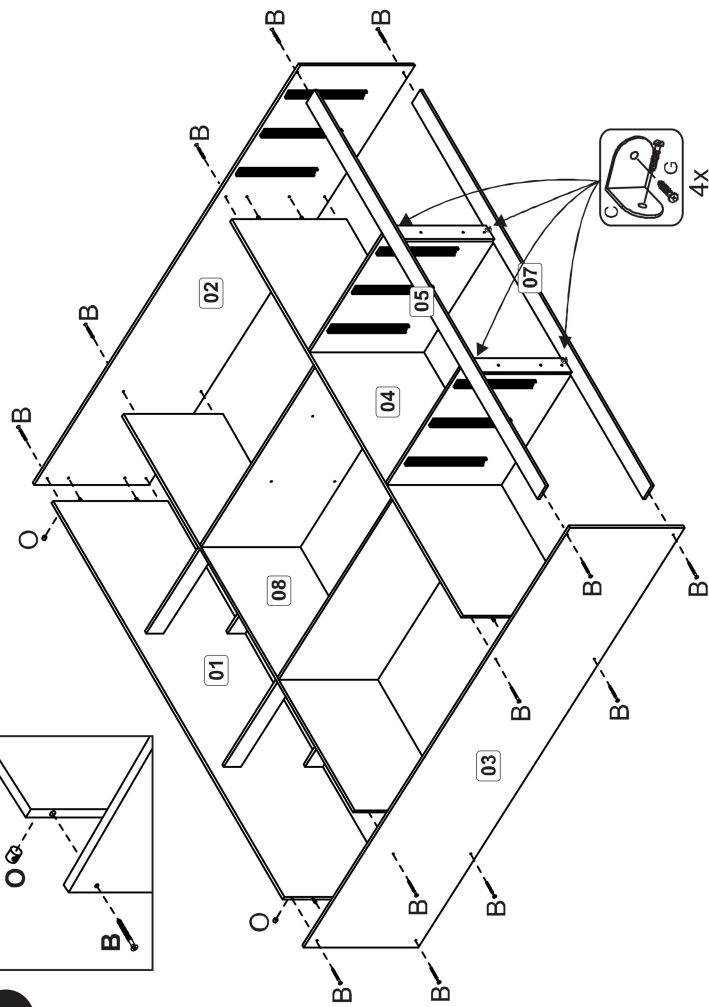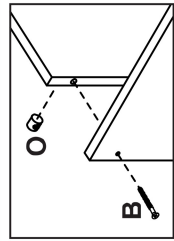

9

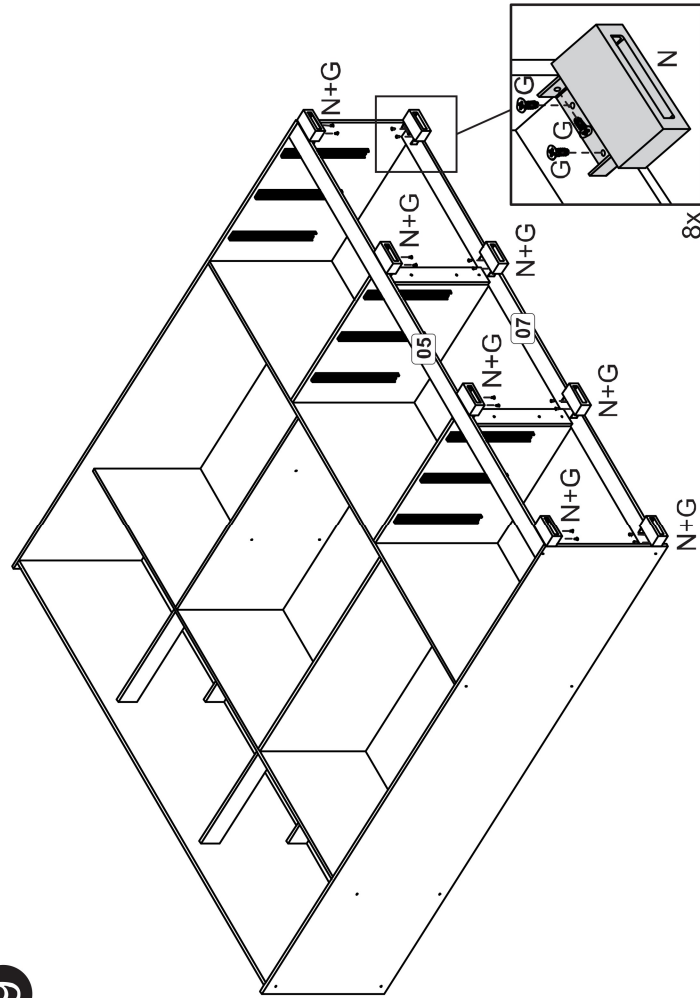


10

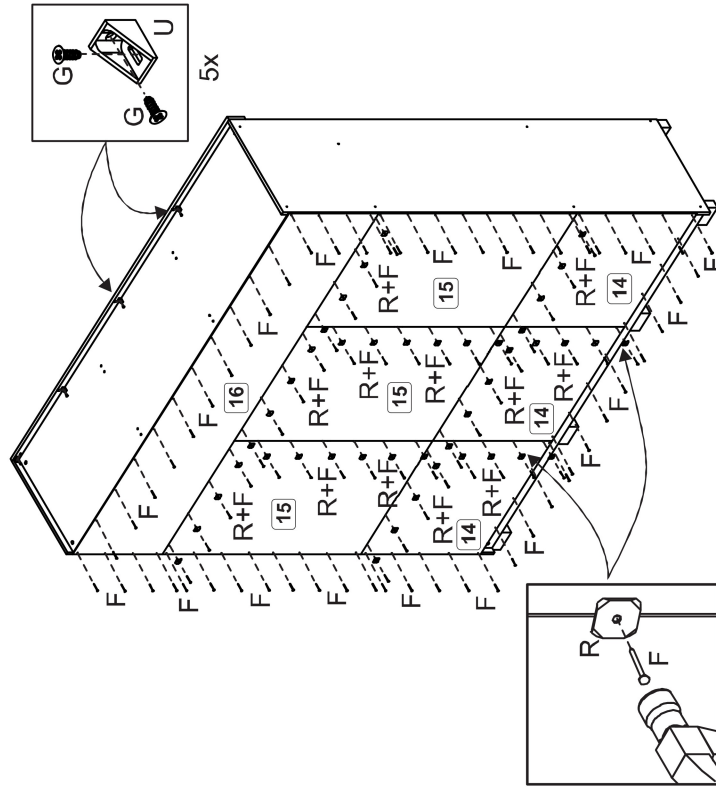


04

11

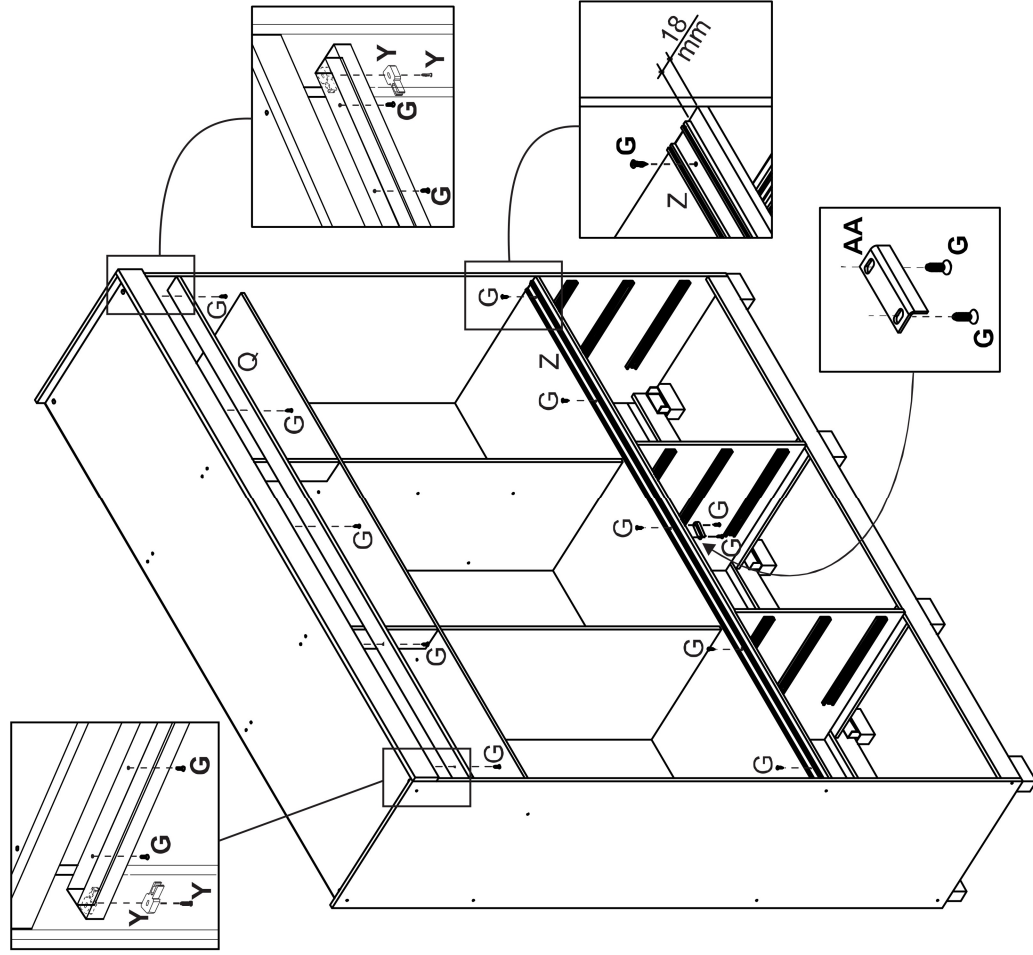


12

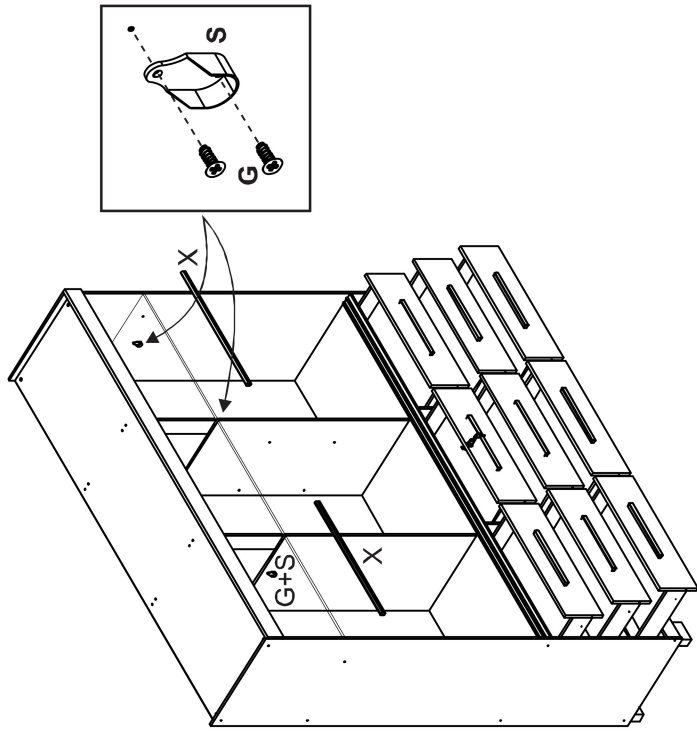



13

RP1930/E - Roupeiro Toronto
RP1930/E - Ropero Toronto
RP1930/E - Toronto Wardrobe

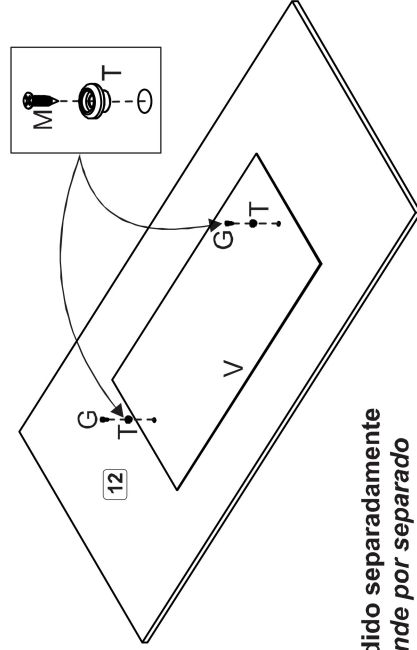


*Espelho vendido separadamente
*Espejo se vende por separado
*Mirror sold separately



14

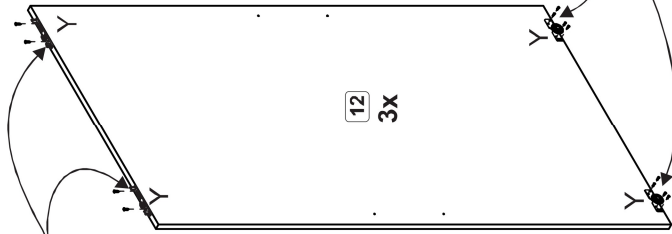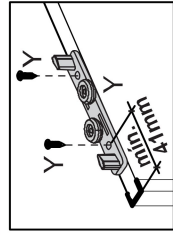

Parafusos vem junto com o Kit Rondana.
Los tornillos vienen con el kit Rondana.
Screws come with the Rondana Kit.

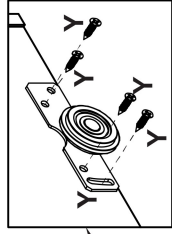

16

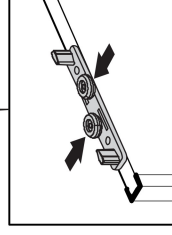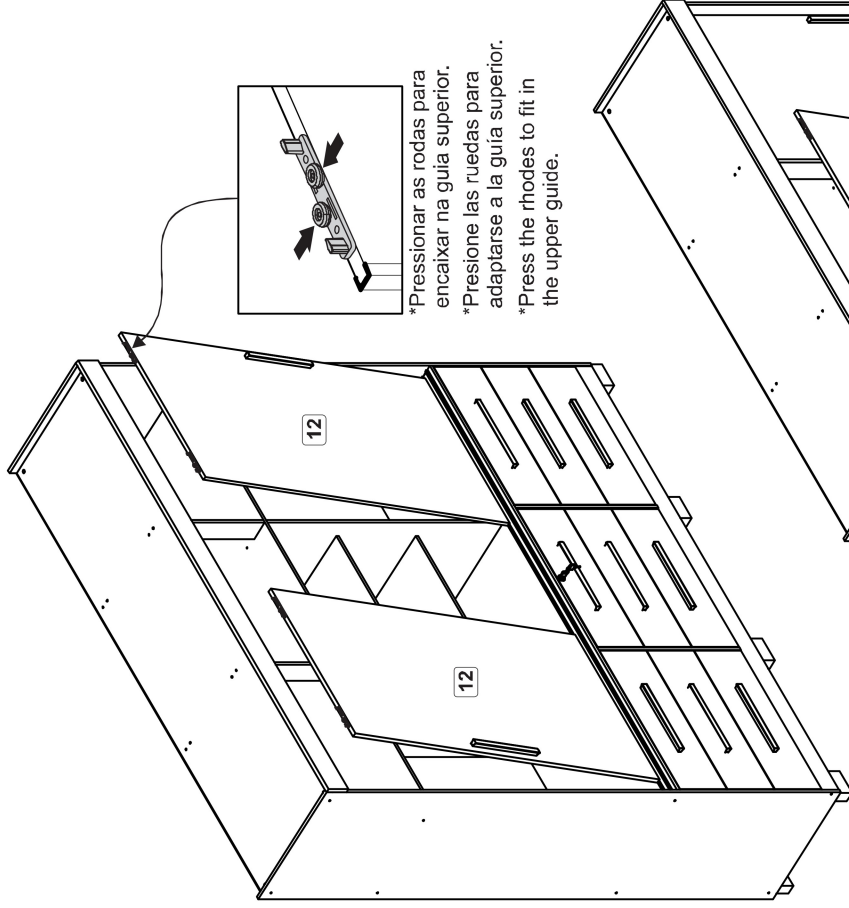

*Pressionar as rodas para encaixar na guia superior.
*Presione las ruedas para adaptarse a la guía superior.
*Press the rhodes to fit in the upper guide.

15

