


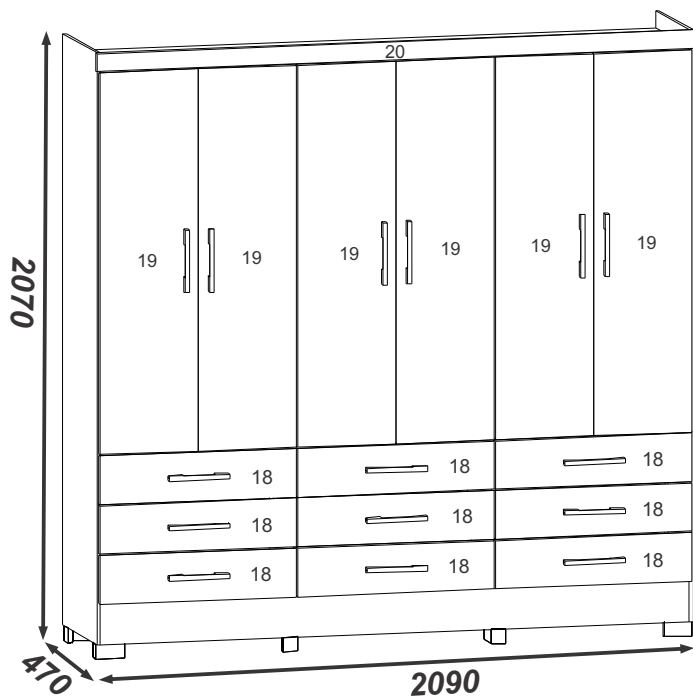

MANUAL DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1) martelo
martillo
hammer



2) chave
destornillador
screwdriver




Lote: 000000

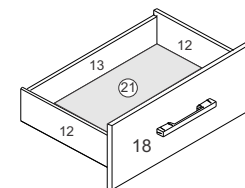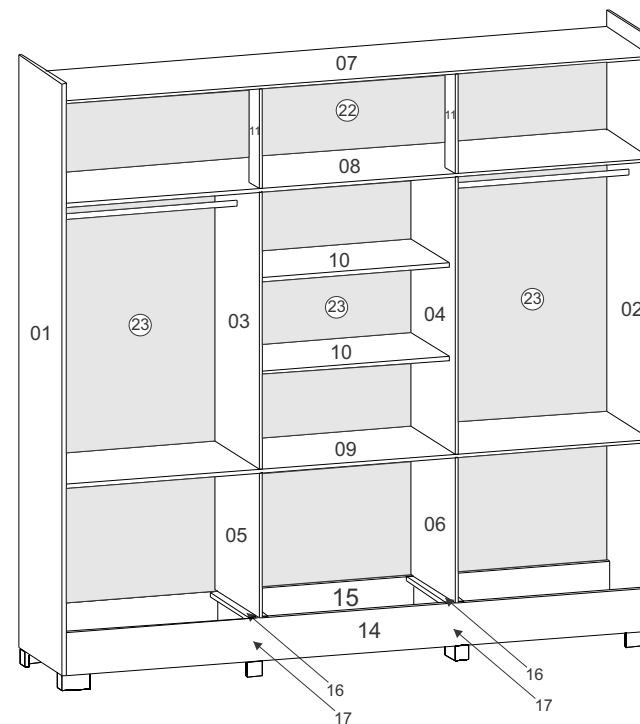


DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS
DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS
DIMENSIONS READY MADE PARTS

Port.	01- Lateral esquerda	01- Left Side	01- Lateral Izquierda	01-2020 X 450 X 12
	02- Lateral direita	02- Right Side	02- Lateral Derecha	02-2020 X 450 X 12
	03- Divisão esquerda Central	03- Central Left Division	03- División Izquierda Central	03-946 X 449 X 12
	04- Divisão direita Central	04- Central Right Division	04- División Derecha Central	04-946 X 449 X 12
	05- Divisão Esquerda Inferior	05- Right Top Division	05- División Derecha Superior	05-494 X 449 X 12
	06- Divisoria Direita Inferior	06- Right Lower Division	06- División Derecha Inferior	06-494 X 449 X 12
	07- Tampo superior	07- Upper Top	07- Tapa Superior	07-2061 X 449 X 12
	08- Tampo maleiro	08- Luggage Locker Top	08- Tapa armario de equipaje	08-2061 X 449 X 12
	09- Tampo inferior	09- Lower Top	09- Tapa inferior	09-2061 X 449 X 12
	10- Prateleira (2X)	10- Shelf (2X)	10- Estante (2x)	10-679 X 386 X 12
	11- Pilastra (2X)	11- Pilaster (2X)	11- Pilastra (2x)	11-338 X 94 X 12
	12- Lateral de gaveta (18X)	12- Drawer Side (18X)	12- Lateral del Cajón (18X)	12-338 X 95 X 12
	13- Traseiro de gaveta (9X)	13- Drawer Back (9X)	13- Traseiro del Cajón (9X)	13-631 X 65 X 12
	14- Rodapé Frontal	14- Front Base Board	14- Zócalo Frontal	14-2061 X 147 X 15
	15- Rodapé Traseiro	15- Back Base Board	15- Zócalo Traseiro	15-2061 X 147 X 15
	16- Travessa Rodapé (2x)	16- Base Board Crossbar (2x)	16- Travessa do Zócalo (2x)	16-401 X 65 X 15
	17- Travessa dos Pés (2x)	17- Feet Crossbar	17- Travessa do Pes	17-401 X 132 X 15
	18- Frente de gaveta (9X)	18- Drawer Front (9X)	18- Frente do Cajón (9X)	18-687 X 166 X 15
	19- Porta (6x)	19- Door (6x)	19- Puerta (6x)	19-1304 X 343 X 15
	20- Frontal	20- Front	20- Frontal	20-2087 X 63 X 15
	21- Fundo de Gaveta (9x)	21- Drawer Bottom (9x)	21- Fondo del Cajón (9x)	21-653 X 341 X 3
	22- Costa Superior	22- Top Back Panel	22- Dorso Superior	22-2076 X 353 X 3
	23- Costa (3x)	23- Back Panel (3x)	23- Dorso	23-1473 X 691 X 3

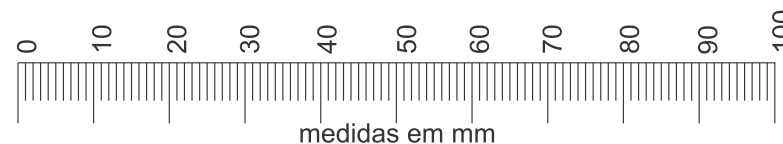


Ferragens/Herraje/Hardware:


Cód	Itens	Quan
330	A Cavilhas 6 x 30 Clavija Bowel	64
0289	B Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo Screw	48
0538	C Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	28
151	D Dobradilha metal 26 mm Bisagra Hinge	18
0744	E Taxa 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15	36
0296	F Taxa 10 x 7 Clavo 10 x 7 Nail 10 x 7	120
0283	G Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo Screw	254
0438	H Cantoneira Esquinera Cantoneira	53
0477	I Cola Pegamento Glue	01
0285	J Parafuso 3,5 x 25 c/f Tornillo Screw	30
2334	K Puxador 192 MM Tirador Handle	15
0279	M Fixador de costa Fixador de espalda Fix back	19
-----	N Cabideiro 672mm Perchero Holding	02
4738	O Cantoneira Plástica	09
0160	P Correção metálica Rieles Slides	09
5285	Q KIT 08 PÉ PLÁSTICO PÉ ESQUERDO: 04 PÉ DIREITO: 04	01
5159	R Cavilhas 6 x 50 Clavija Bowel	06
2296	S Suporte cabideiro canelado Soporte percha Hanger holding	04
0286	T Parafuso 3,5 x 22 c/c Tornillo Screw	09

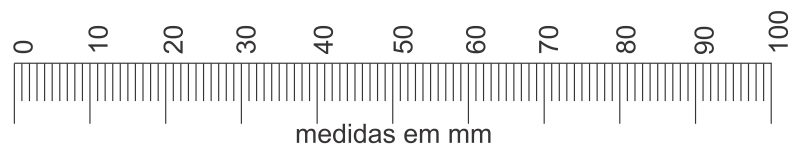


Montagem da gaveta

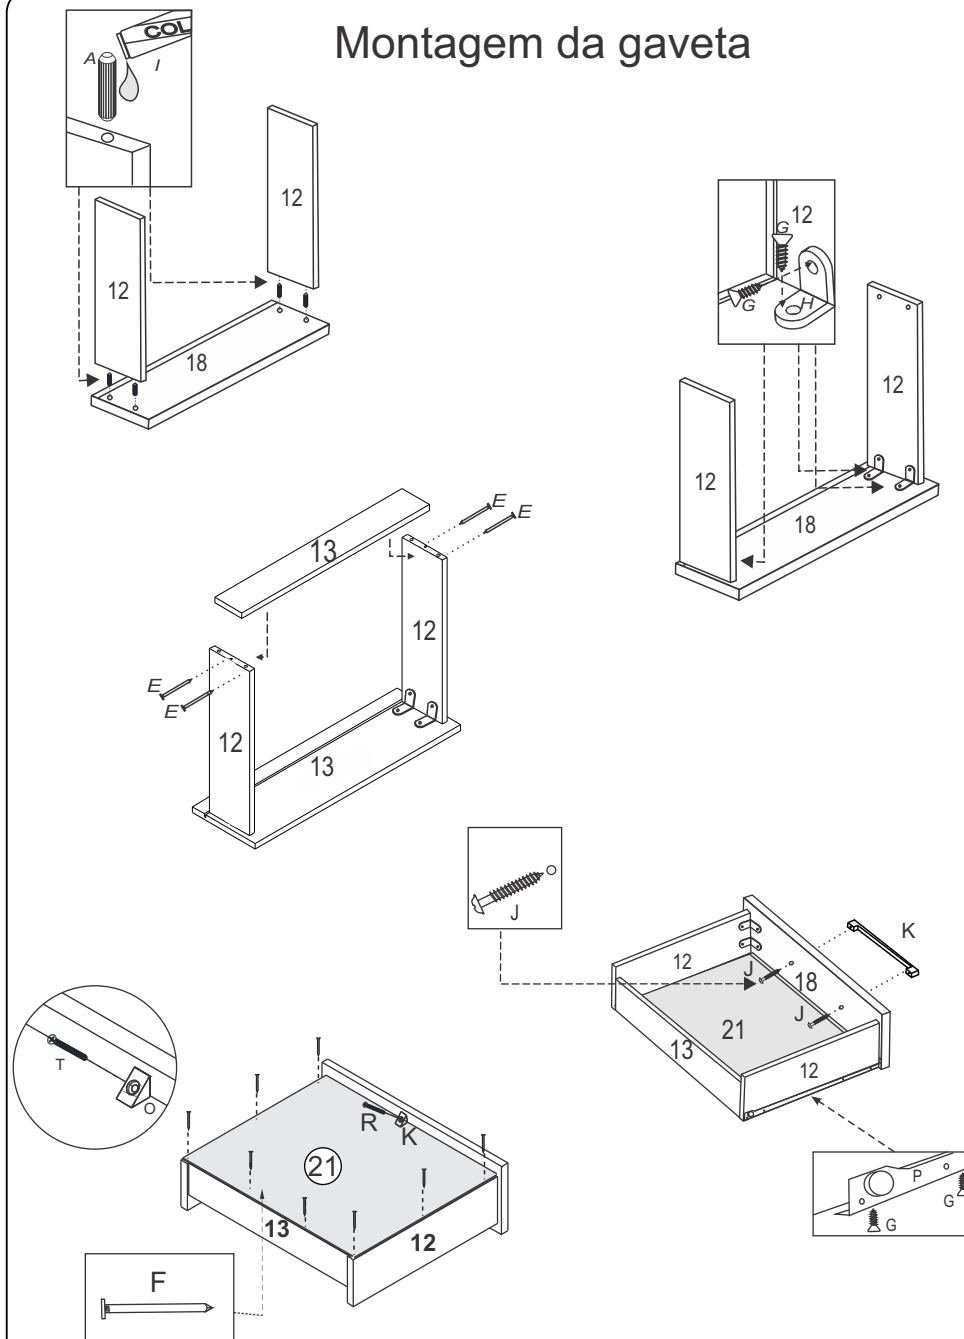


1º Passo

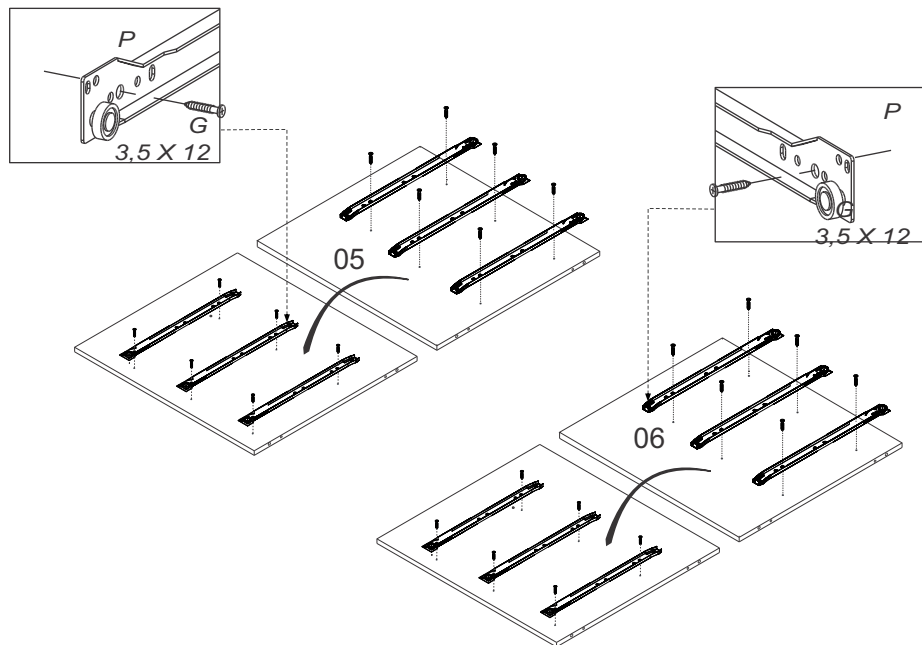


2º Passo

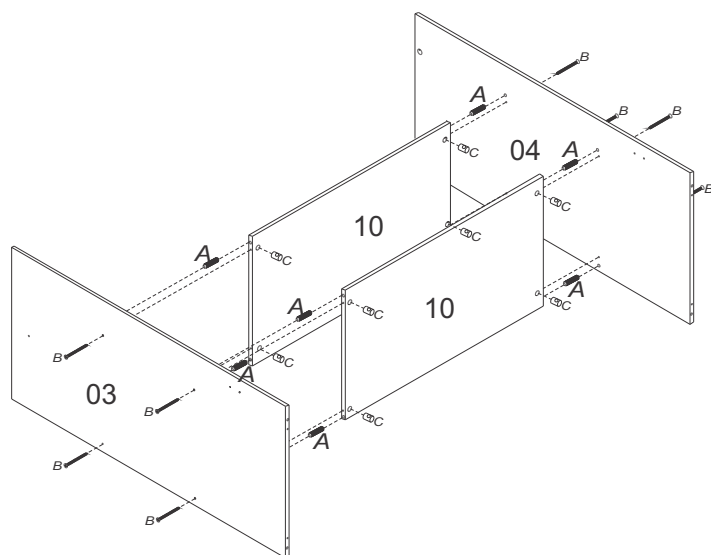


3º Passo

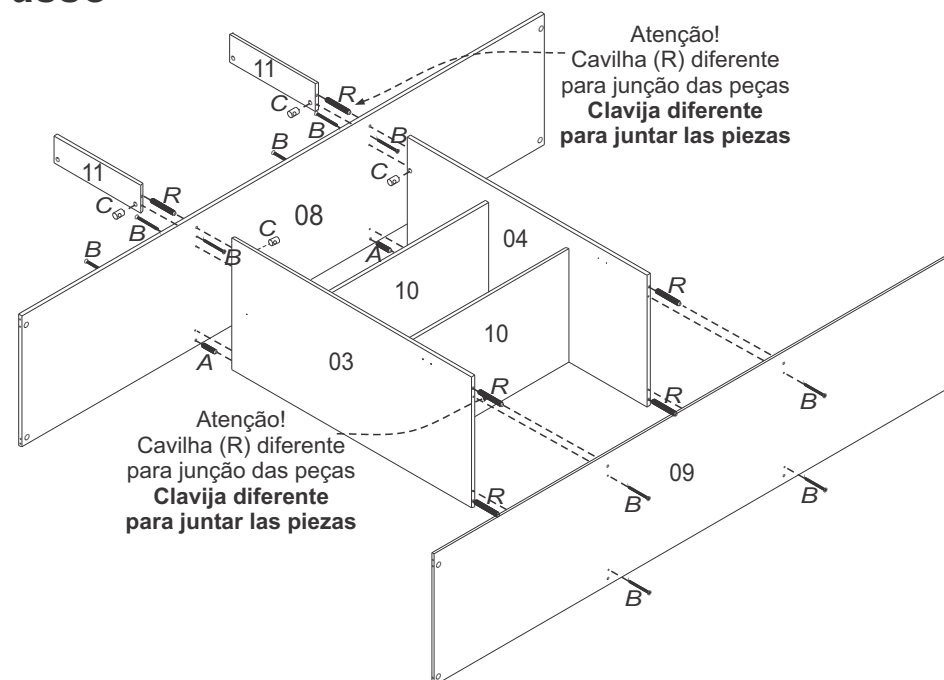


4º Passo

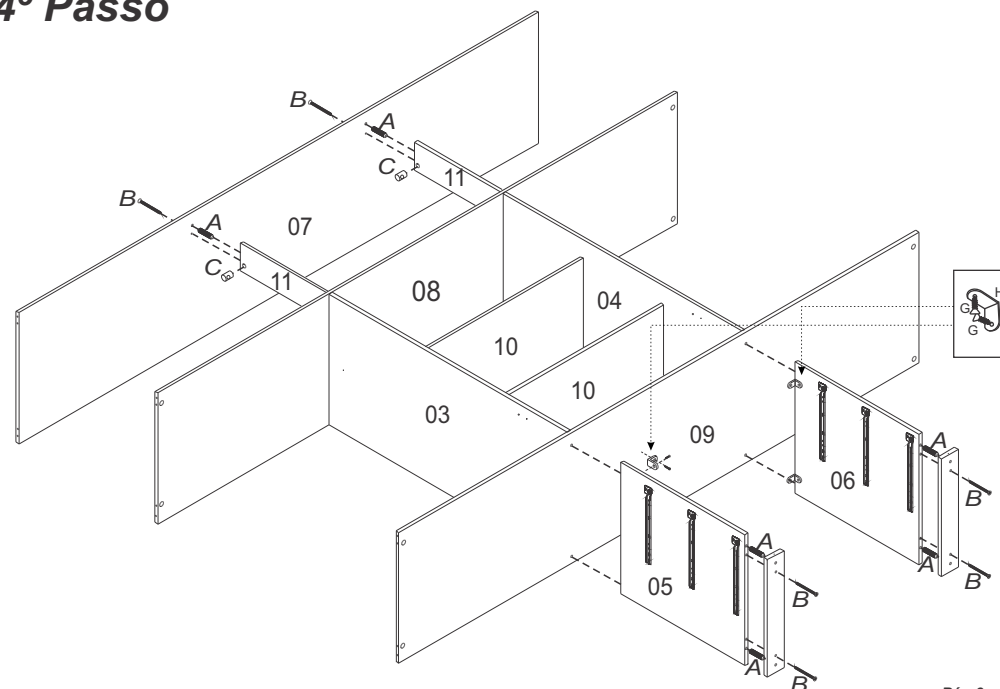


5º Passo

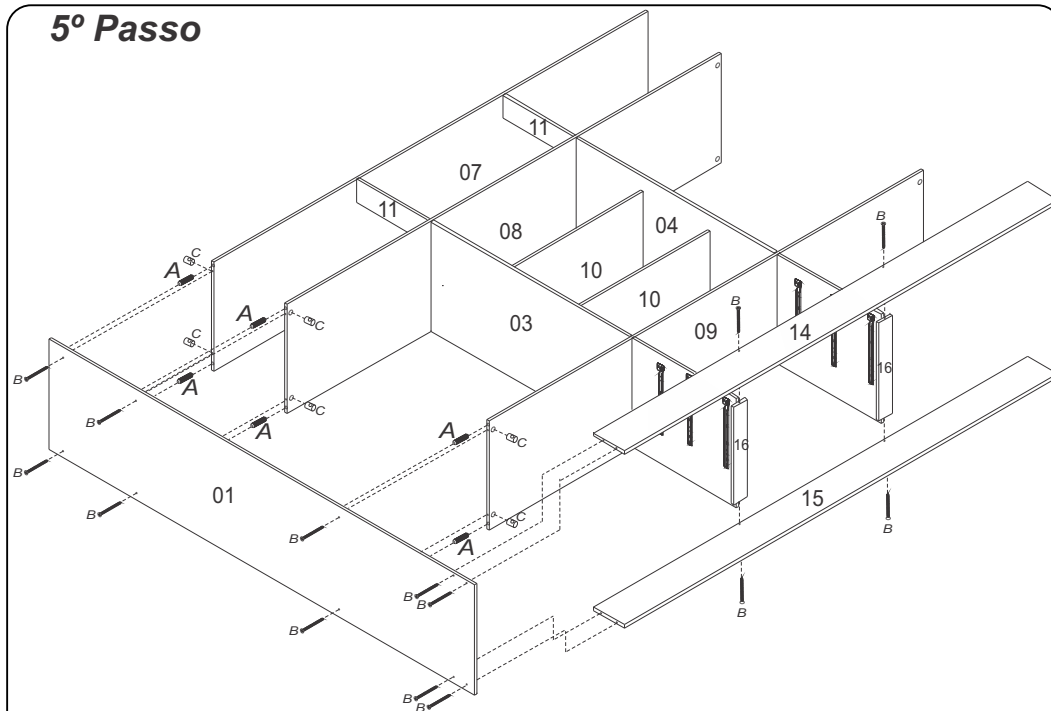


6º Passo

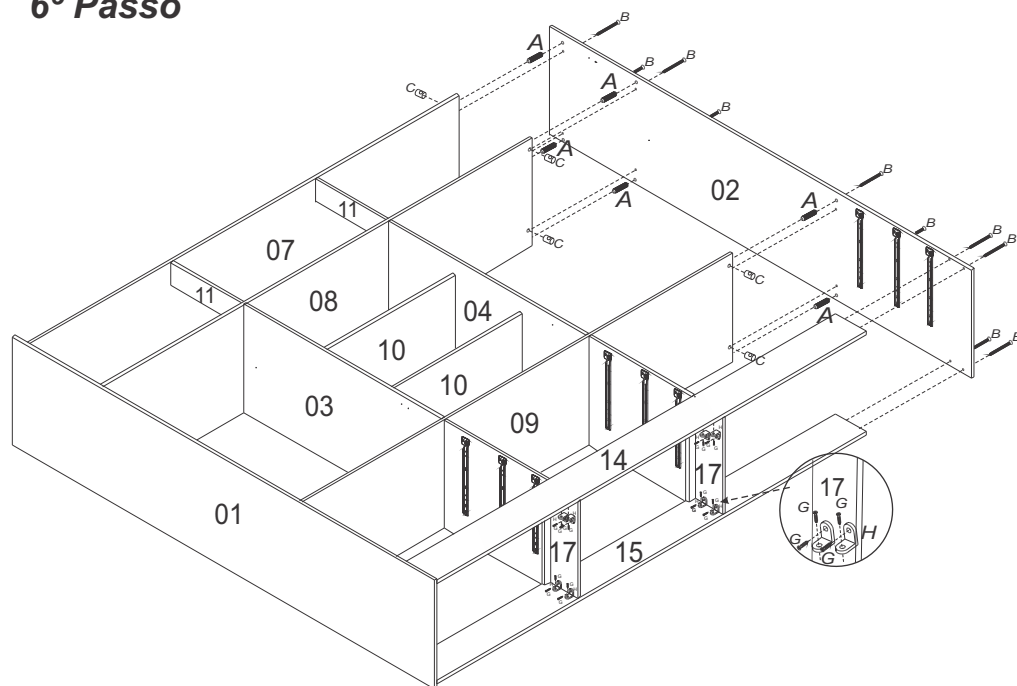


7º Passo

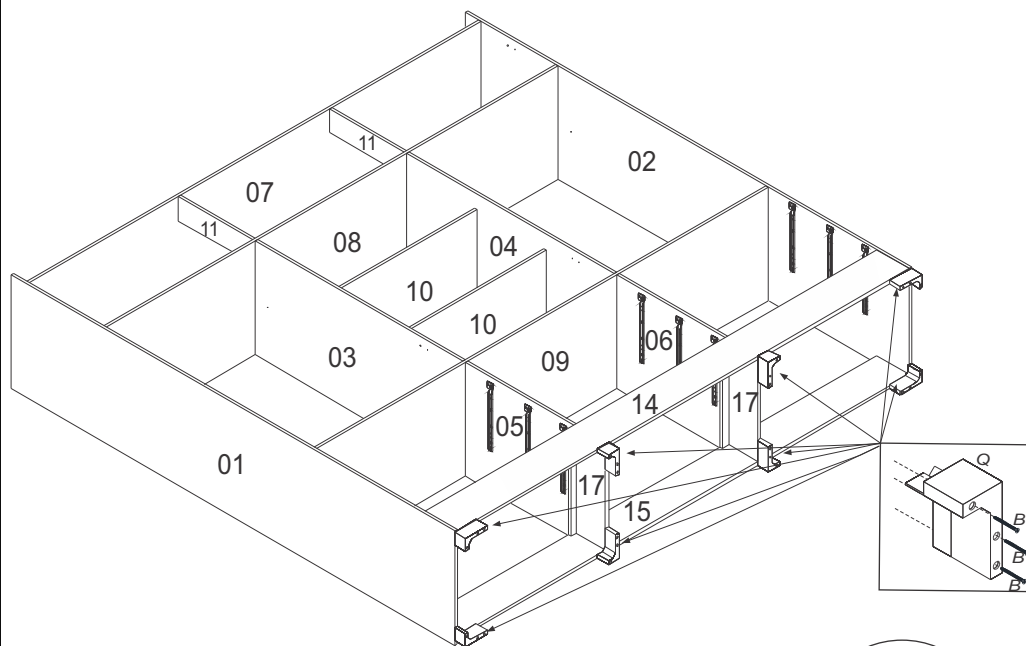

8º Passo

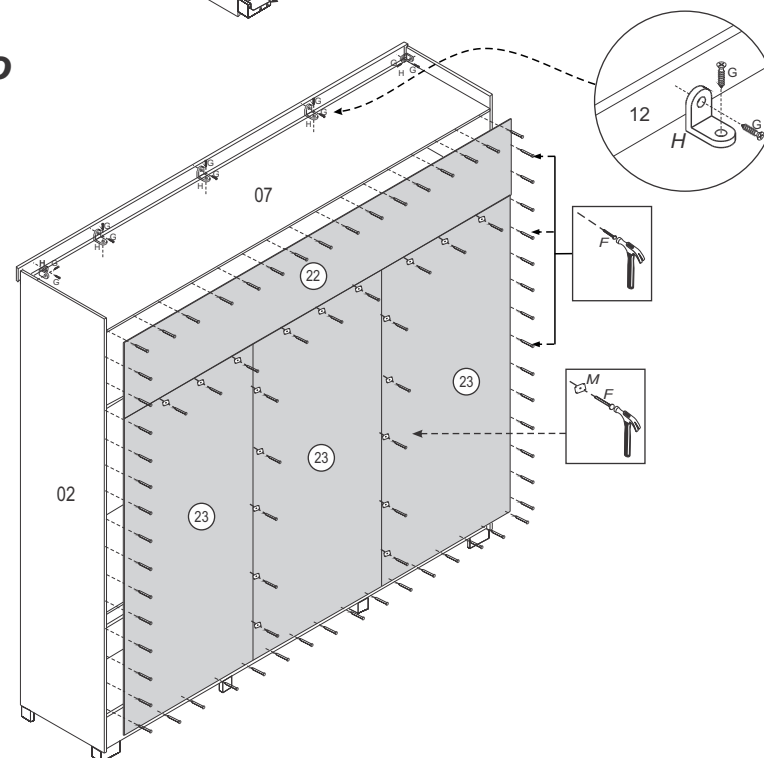


9º Passo

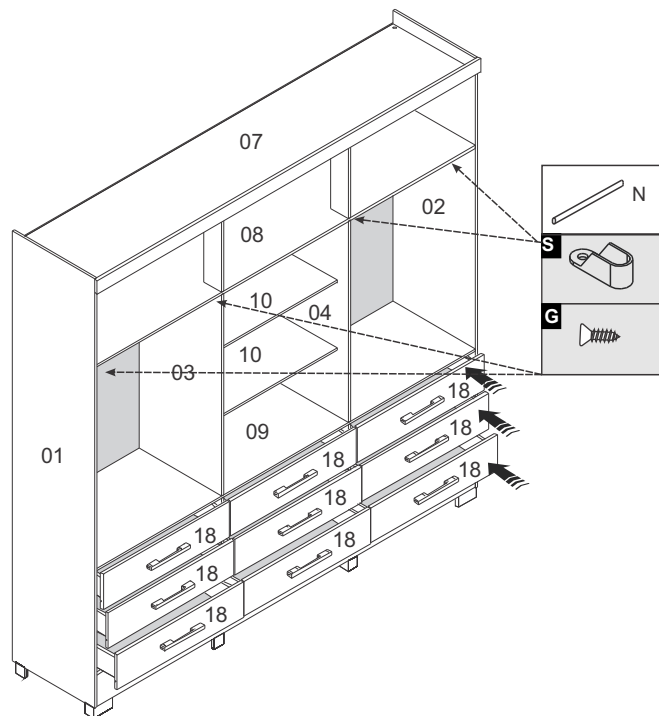


10º Passo

Montagem da Porta

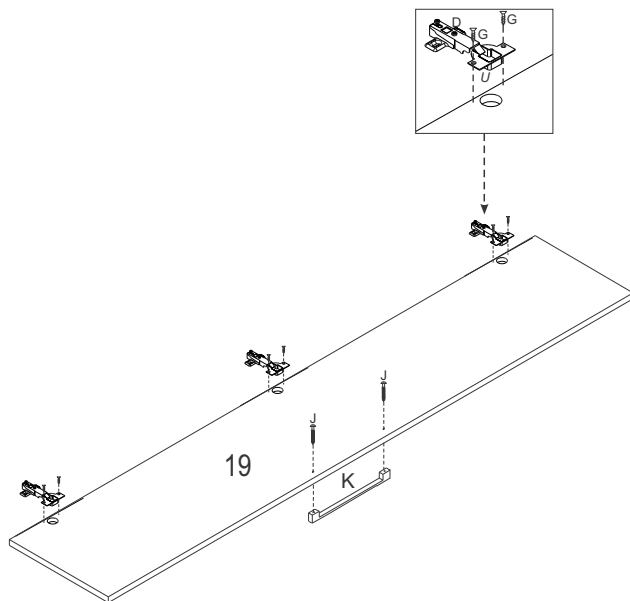

11º Passo

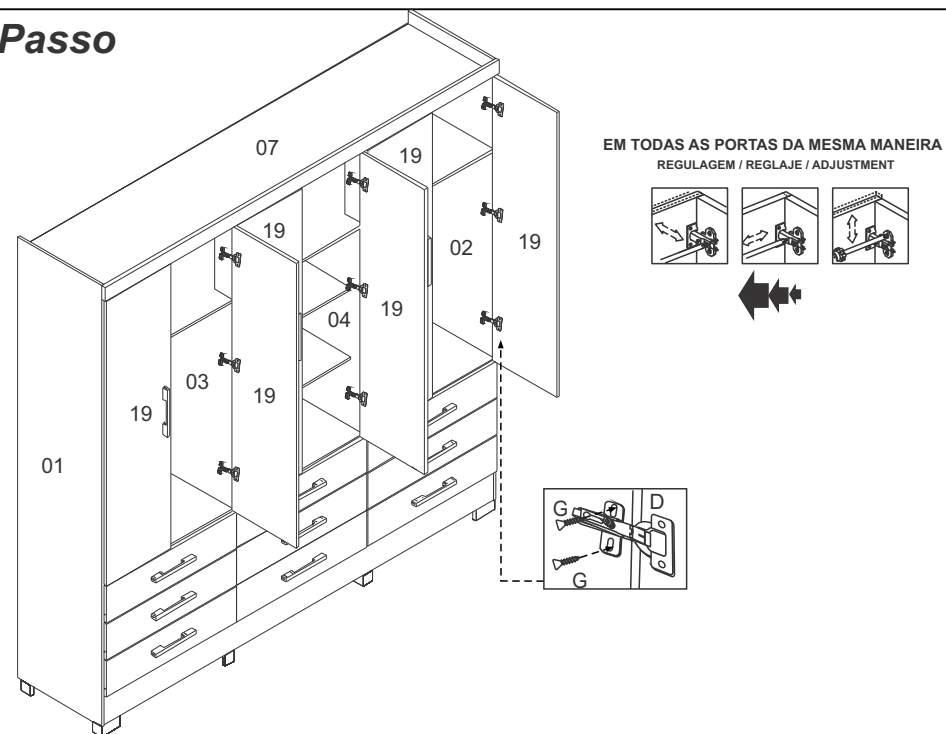

12º Passo

